


Зарядка аккумулятора

- Подсоедините зарядное устройство.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.



К розетке сети переменного тока




- Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае мобильное устройство может быть повреждено.
- В целях экономии электроэнергии отсоединяйте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его необходимо отключить от сети переменного тока, чтобы прервать процесс зарядки мобильного устройства. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

Установка карты памяти (дополнительно)

Устройство поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью не более 8 ГБ (в зависимости от производителя и типа карты).



После форматирования на ПК карты памяти могут перестать быть совместимыми с мобильным устройством.

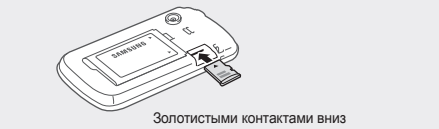

Золотистыми контактами вниз

Обозначения, используемые в данном руководстве

	Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения
	Стрелка — порядок следования параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия
	Квадратные скобки — клавиши устройства
	Угловые скобки — программные клавиши, функции которых зависят от экрана (названия функций отображаются на экране)

Активация SIM-карт

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [☰].
- Выберите пункт **Сеть** и перейдите влево или вправо к нужной SIM-карте.
- Нажмите программную клавишу **<Изменить>**, чтобы активировать SIM-карту.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу [[]], чтобы набрать номер. Регулировка громкости во время вызова выполняется нажатием клавиши навигации вверх или вниз.
- Для завершения вызова нажмите клавишу [☎].

Ответ на вызов

- При поступлении входящего вызова нажмите клавишу [[]].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [☎].

Ввод текста

Нажимайте соответствующие алфавитно-цифровые клавиши для ввода цифр, букв и символов. Чтобы ввести символы, указанные на верхней половине клавиш, нажмите клавишу [Alt] или [Alt[®]].



Отправка экстренного сообщения

- При заблокированном устройстве нажмите клавишу [[]] четыре раза.
- Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу [☎].

Камера

Фотосъемка

- Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу подтверждения.

Просмотр снимков


В режиме меню выберите пункт **Файлы** → **Картинки** → выберите файл снимка.

Запись видео

- Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Для переключения в режим видеозаписи нажмите клавишу [1].
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.

Включение и выключение устройства



Чтобы включить или выключить устройство, нажмите и удерживайте клавишу [☎].

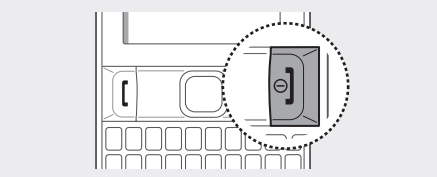

Если извлечь аккумулятор на несколько минут, время и дата будут сброшены.

Блокировка или разблокировка клавиатуры

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [Alt] или [Alt[®]] для блокировки или разблокировки клавиш.

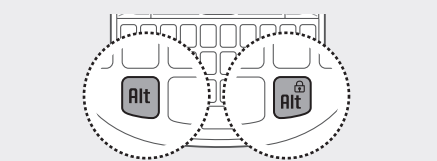

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите клавишу подтверждения.
- Выберите область памяти (при необходимости).
- Выберите пункт **Создать контакт**.
- При необходимости выберите тип номера.
- Введите сведения о контакте.
- Нажмите клавишу подтверждения.


Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS- или MMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Создать сообщение**.
- Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.
- Введите текст сообщения. *См. раздел «Ввод текста».* Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 5. Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 4.
- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → выберите пункт **Добавить медиа** и добавьте файл.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.

Прослушивание FM-радио

- Подключите гарнитуру к устройству.
- В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **FM-радио**.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.
- Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы запустить автоматическую настройку. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.




При первом запуске FM-радио вам будет предложено выполнить автоматический поиск радиостанций.

- Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши.

Клавиша	Функция
Клавиша подтверждения	Включение или выключение FM-радио
Клавиша навигации	<ul style="list-style-type: none">Влево/вправо: тонкая настройка частоты; поиск доступной радиостанции (нажмите и удерживайте) Вверх/вниз: регулировка громкости звука

Переключение в режим без звука

Чтобы выключить или включить звук устройства, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [⏏].

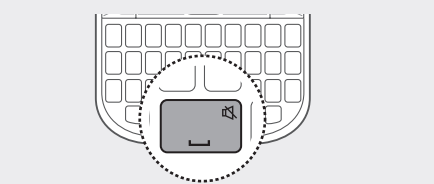

Работа с меню


- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите программную клавишу **<Меню>**.



В некоторых случаях для перехода в режим меню необходимо нажать клавишу подтверждения. Это зависит от региона или оператора мобильной связи.

- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Для выбора выделенного параметра нажмите программные клавиши **<Выбор>**, **<Сохранить>** или клавишу подтверждения.

- Для перехода на один уровень вверх нажмите программную клавишу **<Назад>**; чтобы закрыть меню или приложение и вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу [☎].



Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Входящие**.
- Выберите SMS- или MMS-сообщение.

Bluetooth-чат

- В режиме меню выберите пункт **BT-чат**.
- Нажмите клавишу подтверждения.
- Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы включить беспроводную связь Bluetooth (при необходимости).
- Выберите устройство.
- Введите текст сообщения и нажмите клавишу подтверждения.
- Введите PIN-код беспроводной связи Bluetooth или PIN-код Bluetooth другого устройства и нажмите программную клавишу **<OK>**. Вместо этого можно нажать программную клавишу **<Да>**, чтобы создать один и тот же PIN-код для вашего телефона и другого устройства.
- Начинайте чат с родственниками или друзьями.

Ложные вызовы

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Горячая клавиша ложного вызова**.

Просмотр веб-страниц

- В режиме меню выберите пункт **Интернет**.
- Теперь можно просматривать веб-страницы. Чтобы создать закладку для избранной веб-страницы, нажмите программную клавишу **<Опции>** → выберите пункт **Добавить в закладки**.

Переход на веб-сайты сообществ

- В режиме меню выберите пункт **Сообщества**, а затем выберите веб-сайт.
- Нажмите программную клавишу **<Да>**.
- Можно обмениваться снимками, видеозаписями и сообщениями с родными и друзьями.

Обмен мгновенными сообщениями

- В режиме меню выберите пункт **IM**, затем выберите чат-клиент.
- Введите имя пользователя и пароль и нажмите программную клавишу **<Вход>**.
- Обменивайтесь мгновенными сообщениями с семьей и друзьями.






- Для доступа к некоторым меню требуется ввести PIN-код 2, который предоставляется вместе с SIM-картой. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием ПО.

Управление SIM-картами

Устройство поддерживает режим Dual SIM, позволяющий одновременно использовать две SIM-карты. В данном разделе описываются активация SIM-карт и настройка их параметров.

Переключение между сетями

Нажмите клавишу [☰] для переключения между сетями.

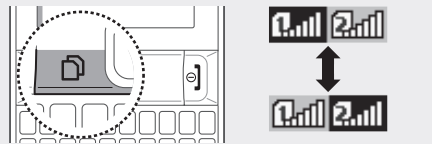

Выполнение ложного вызова

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации вниз.
- При заблокированной клавиатуре нажмите клавишу навигации вниз четыре раза.

Активация и отправка экстренного сообщения

Включение функции отправки экстренных сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
- Нажмите программную клавишу **<Изменить>**, чтобы включить функцию отправки экстренного сообщения.
- Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
- Нажмите программную клавишу **<Поиск>**, чтобы открыть список контактов. В список получателей также можно добавить номер с кодом страны (с префиксом «+»). Переходите к шагу 7.
- Выберите контакт.
- При необходимости выберите номер.
- После завершения нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите ниже и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
- Нажмите программные клавиши **<Назад>** → **<Да>**.

SAMSUNG ELECTRONICS 									
Декларация соответствия (R&TTE)									
<i>Компания</i> Samsung Electronics									
подтверждает, что данный	мобильный телефон GSM: GT-E2222,								
к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.									
<table><tbody><tr><td>Безопасность</td><td>EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009</td></tr><tr><td>SAR</td><td>EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006</td></tr><tr><td>ЭМС</td><td>EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)</td></tr><tr><td>Сеть</td><td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</td></tr></tbody></table>	Безопасность	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009	SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006	ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	
Безопасность	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009								
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006								
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)								
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)								
Настоящим декларируется, что (были проведены все существенные радиотехнические тесты и что) указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.									
Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в приложении IV) директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:									
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационный знак: 0168	CE 0168								
Техническая документация хранится в: Samsung Electronics QA Lab.									
и предоставляется по запросу. <i>(Предоставитель в ЕС)</i>									
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*									
2011.04.05	Joong-Hoon Choi / Менеджер								
(место и дата выпуска)	(фамилия и подпись уполномоченного лица)								

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.