





КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Smartphone

Quick Start Guide

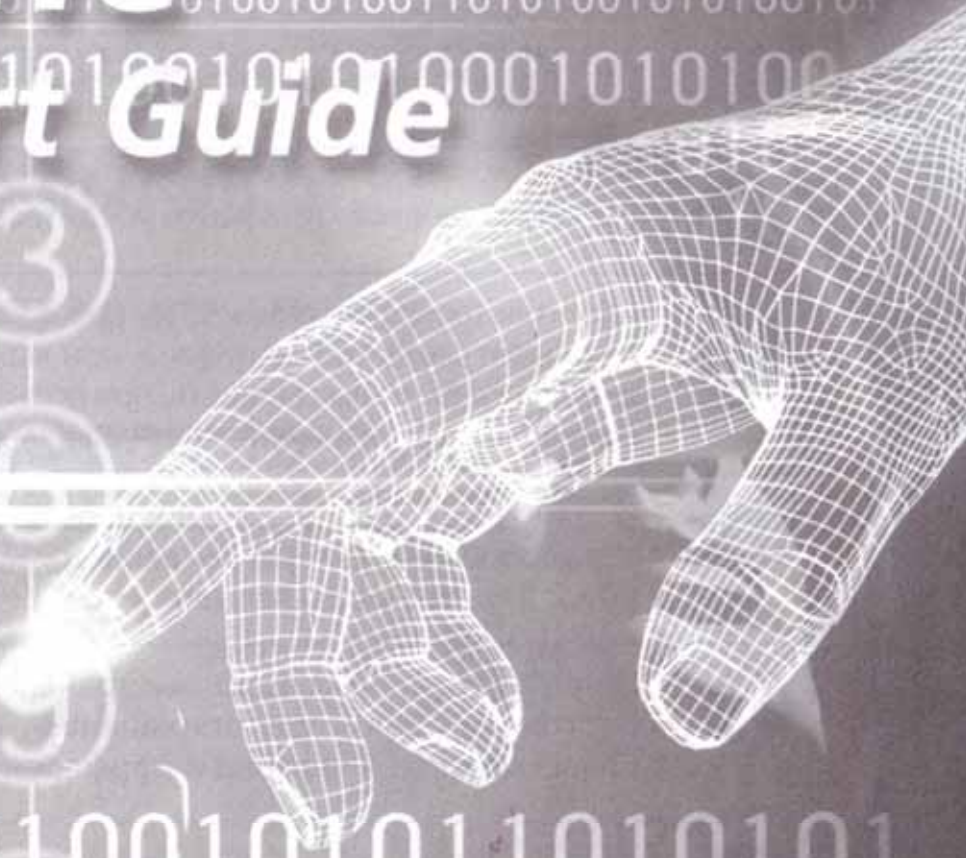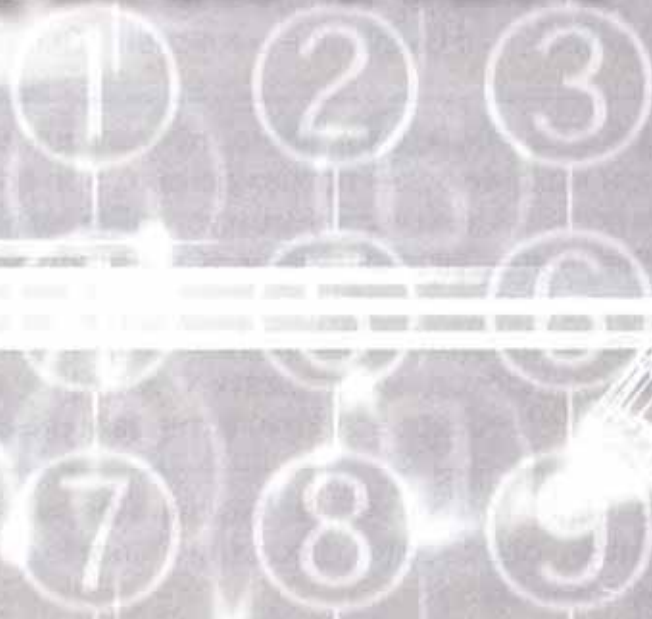

10100101010001010100101011010101

10101010010100101001101010010101001011010010101000101010010101101010101

Поздравляем Вас с приобретением Смартфона с операционной системой Windows Smartphone 2003. Настоящее руководство поможет Вам настроить Смартфон и начать его использование.

Внимание! Пожалуйста прочтите инструкцию перед использованием устройства.



При покупке аккумулятор Смартфона не заряжен. (См. Этап 2: Зарядка аккумулятора).



Не отсоединяйте аккумулятор во время зарядки.



Перед установкой СИМ карты убедитесь, что Смартфон выключен. (См. Этап 1: Установка СИМ карты).



Гарантия теряет законную силу при вскрытии корпуса Смартфона лицами, не имеющими разрешения на ремонт данного Смартфона, при механических повреждениях, при воздействии жидкостей, паров, химически активных веществ, при пользовании зарядными устройствами и другими дополнительными принадлежностями не рекомендованными изготовителем. (См. Гарантийный талон).



В районах с потенциально взрывоопасной атмосферой и вблизи легковоспламеняющихся, взрывоопасных и горючих веществ необходимо держать Смартфон в выключенном состоянии и выполнять все меры взрыво- и пожарной безопасности, установленные для данного объекта.



При пользовании воздушным транспортом также необходимо держать Смартфон в выключенном состоянии для предотвращения опасности создания помех бортовой электронике и предотвращения явлений интерференции.



Для включения/выключения Смартфона нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

- Подготовка к работе
- Ознакомление
- Система меню
- Использование



Шаг 1 : Установка SIM карты


Следующие этапы помогут Вам подготовить Смартфон к использованию.



- 1 Нажмите на фиксатор задней крышки и сдвиньте ее вниз.
- 2 Отсоедините аккумулятор Смартфона поднятием нижней ее части.
- 3 Откройте держатель SIM карты и вставьте SIM карту контактами вниз. Закройте держатель до фиксации.



ПРИ УСТАНОВКЕ **SIM** КАРТЫ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЕЕ ФИКСИРОВАТЬ.

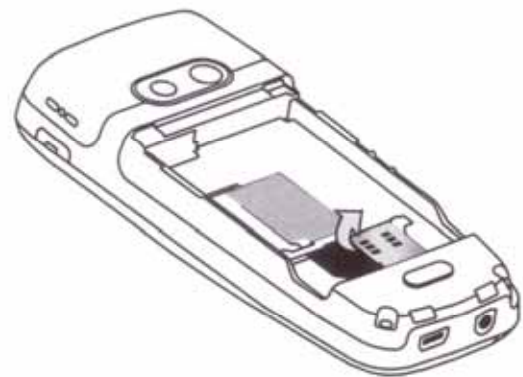

Шаг 2 : Зарядка аккумулятора

Зарядить аккумулятор Смартфона можно одним из следующих способов:

Способ 1



- 1 Подключите сетевой адаптер к разъему в основании смартфона и включите адаптер в сеть.

Способ 2



- 1 Подключите к смартфону кабель синхронизации и соедините кабель с USB-портом компьютера.



Индикатор зарядки батареи



Полный заряд



Уровень заряда 50-74%



Уровень заряда 28-49%



Низкий уровень заряда (менее 27%)



Очень низкий уровень заряда (менее 4%)


Шаг 3 : Включение Смартфона

Перед включением Смартфона рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. После полной зарядки аккумулятора Смартфон можно включить.



- 1 Для включения Смартфона нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.
- 2 Введите PIN код Вашей СИМ карты, если он установлен и нажмите **“Готово”**

Кнопка включения/выключения Смартфона

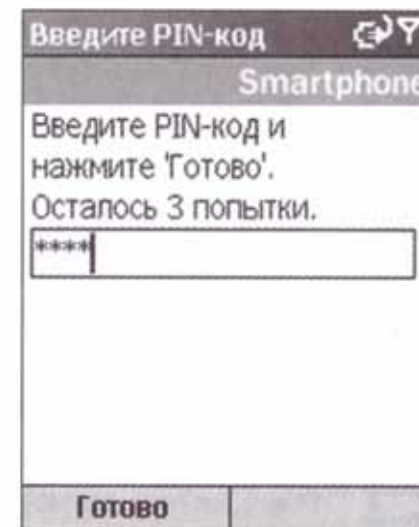

Шаг 4: Установка ActiveSync

При помощи программы Active Sync Вы сможете синхронизировать информацию между Смартфоном и компьютером. Active Sync сравнивает информацию Смартфона с информацией компьютера и обновляет ее на обоих устройствах.

Перед первой синхронизацией необходимо установить Active Sync на компьютер, на Смартфон программа Active Sync уже установлена.

Связь аппаратных средств

Установите Смартфон на подставку и подключите шнур подставки к USB гнезду компьютера.

Установка программного обеспечения



- 1 Вставьте компакт-диск Smartphone 2003 в CD-ROM компьютера.
- 2 Запустите программу установки Active Sync и следуйте инструкциям.



Установка партнерских отношений


После завершения установки программы Active Sync будет запущен Мастер создания партнерских отношений, который поможет Вам создать и настроить партнерские отношения между Смартфоном и компьютером.



Для предотвращения проблем синхронизации выберите пункт "Синхронизировать с этим компьютером" ("Synchronize with this desktop") в Мастере создания партнерских отношений.

Синхронизируемая информация

Выберите виды информации, которую вы желаете синхронизировать (Календарь, Контакты, Входящие, Задачи). Пункты Календарь, Контакты, Задачи доступны лишь в том случае, если на компьютере установлена программа Microsoft Outlook. После первой синхронизации Вы заметите, что информация из Microsoft Outlook теперь появилась и на Смартфоне.

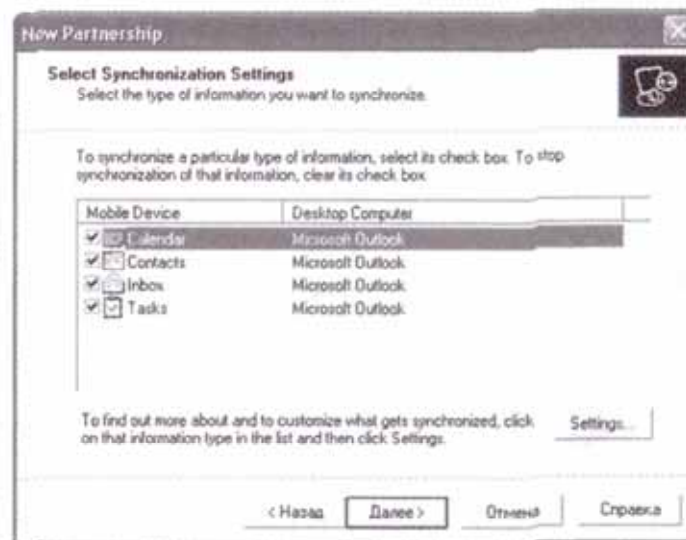

Смартфон



Функции кнопок

Кнопка “Ответ”

- Начинает дозвон по набранному с клавиатуры номеру.
- Начинает дозвон по номеру, выбранному из **Истории** вызовов.
- Подтверждает ответ на входящий вызов.
- Ставит разговор на удержание при втором входящем вызове.
- Переключает между активным вызовом и вызовом, поставленным на удержание.
- Нажатие и удерживание этой кнопки включает/выключает громкую связь.

Кнопка “Завершение вызова”

- Завершает активный вызов.
- Нажатие и удерживание этой кнопки включает блокировку клавиатуры.

Кнопка “Домой”

- Возвращает на начальный экран.
- Нажатие и удерживание этой кнопки разрывает/переподключает соединение GPRS и включает/выключает режим беспроводной гарнитуры.

Кнопка “Назад”

- Возвращает на предыдущий экран.
- Удаляет введенные символы в режиме ввода текста или набора номера.

Джойстик


- Использование джойстика позволяет перемещаться между пунктами меню вверх, вниз, влево, вправо. В режиме ввода текста или набора номера телефона перемещает курсор от символа к символу.

Кнопка “Действие” (центр джойстика)

Нажатие в центр джойстика подтверждает выбор. Эта кнопка выполняет такую же функцию, как кнопка **ENTER** на клавиатуре компьютера.

Кнопки выбора

Их две - левая и правая. Эти кнопки расположены сразу ниже экрана. Нажатие на одну из кнопок выполняет команду, указанную выше этой кнопки на экране.

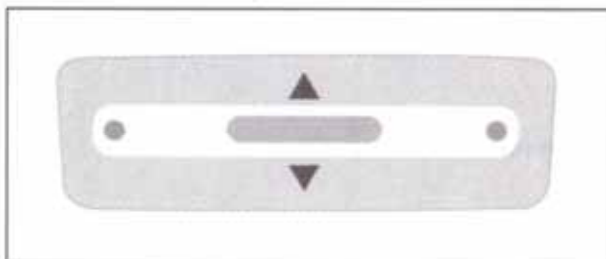

Кнопка питания

- Если Смартфон выключен, то нажатие и удерживание этой кнопки включает Смартфон.
- При включенном Смартфоне кратковременное нажатие на кнопку питания вызывает быстрое меню, нажатие и удерживание - выключает Смартфон.



Для предотвращения возможной потери данных всегда выключайте Смартфон вышеописанным способом.

Кнопка “Камера”

- Кратковременное нажатие на эту кнопку включает режим камеры.

Экран

На верхней части экрана отображается информационная панель. На ней расположены индикаторы статуса и текущий режим Смартфона, индикатор пропущенных вызовов, а также название активной программы.

Начальный экран


- После включения Смартфона Вы попадаете на начальный экран. Начальный экран - это стартовое место для доступа ко всем программам и настройкам.
- В верхней части экрана под информационной панелью показываются пять последних запускавшихся программ. Центр экрана показывает текущее время и дату, количество пропущенных вызовов, число новых сообщений и текущий профиль. При выборе одного из этих пунктов запускается соответствующая программа.
- Справа внизу расположена команда **“Пуск”**. Нажатие кнопки выбора под командой **“Пуск”** вызывает список установленных и системных программ. Перемещение в списке производится джойстиком, а выбор программы - нажатием в центр джойстика.
- При включении Смартфона Вы попадаете на начальный экран. Также перейти на начальный экран можно, нажав кнопку **“Домой”**.



Способы запуска программ

- Значки пяти последних запускавшихся программ отображены на начальном экране. Вы можете запустить одну из этих программ, выбрав соответствующий значок с помощью джойстика.
- На начальном экране также имеются информационные строчки, показывающие время и дату, информацию о пропущенных вызовах и пришедших сообщениях, задачах и текущем профиле. Выбор одного из этих пунктов запускает соответствующее приложение.
- Запуск любых системных и установленных программ и настроек Смартфона можно производить с начального экрана через меню **“Пуск”**. Находясь на начальном экране, нажмите левую кнопку выбора для перехода к списку всех программ. Переход от пункта к пункту производите с помощью джойстика, а запуск программы - нажатием в центр джойстика. Запуск программы можно производить также нажатием цифры, которой соответствует программа.
- На Смартфон изначально установлены некоторые системные программы. Вы можете устанавливать на Смартфон и другие программы.
- Доступ к контактам возможен с начального экрана выбором команды **“Контакты”** с помощью правой кнопки выбора.

Управляя вправо или влево кнопкой джойстика выберите программу и нажмите на центральную кнопку джойстика для запуска программы.

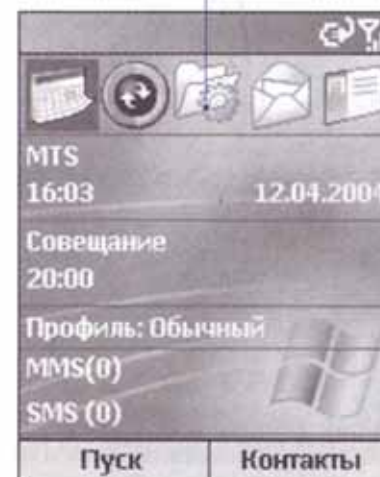

Способы запуска программ (продолжение)

Использование программ из списка

На Вашем Смартфоне установлены некоторые программы доступ к ним производится с начального экрана через меню **“Пуск”**. Устанавливать и добавлять программы Вы можете с прилагаемого компакт-диска *Smartphone 2003 Companion CD*. Доступ к программам осуществляется через Вашу SIM карту установленную в телефоне.

Управление программами



- 1 На экране **“Домой”** нажмите кнопку **“Пуск”**.
- 2 Выберите программу которую хотите запустить и нажмите кнопку **“Действие”**.

Использование номеров

Для быстрого доступа к программам и настройкам Вашего телефона можно использовать нумерацию. Нажмите на клавиатуре порядковый номер корреспондента или программы которую вы хотите запустить.

Например для запуска программы **“Календарь”** нажмите цифру 3.



Дополнительные меню



На многих экранах над правой кнопкой выбора показана команда **“Меню”**. При нажатии на эту кнопку выбора Вам предлагается список команд и настроек, применимых к данному экрану.

Быстрое меню

Быстрое меню представляет собой список команд и настроек общего использования, такие как блокировка клавиатуры и телефона, включение/выключение радиосвязи, профили и другие команды.

Доступ к быстрому меню

Доступ к быстрому меню осуществляется кратковременным нажатием кнопки **Питание**.

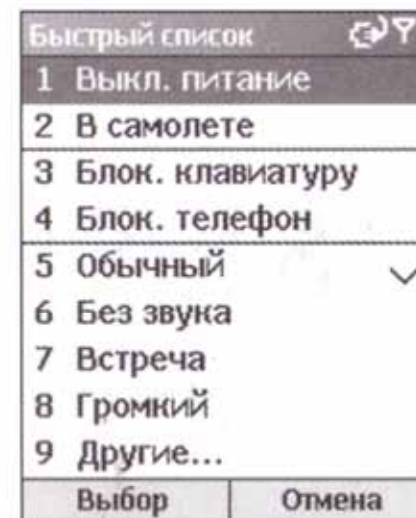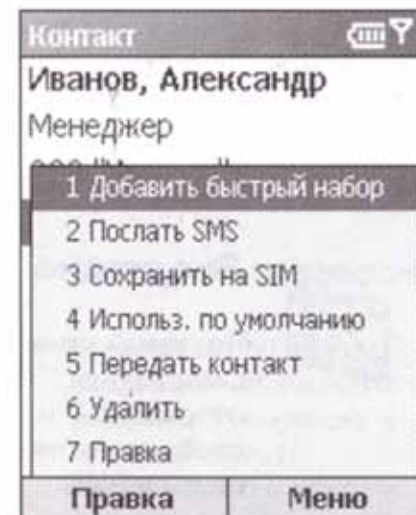

Меню программ

Список основных программ приведен ниже. Для доступа к списку программ на начальном экране выберите команду **“Пуск”** левой кнопкой выбора. Перемещение от пункта к пункту производите с помощью джойстика, а запуск программы - нажатием в центр джойстика.



Входящие

Почтовый клиент Вашего Смартфона. Позволяет отправлять и получать сообщения электронной почты и SMS.



Контакты

Открывает список контактов.



Календарь

Хранит важные события, встречи и назначенные мероприятия и напоминает Вам о них.



Служба MSN

Позволяет общаться с другими людьми посредством формата MSN.



Настройки

Этот пункт меню содержит настройки Смартфона, используя которые Вы можете настроить Смартфон для удобного использования.



Быстрый дозвон

Позволяет добавлять часто используемые контакты в список быстрого дозвона.



Входящие

Просмотрщик страниц интернета в формате Web и WAP.



Active Sync

Синхронизирует данные контактов, задач, электронной почты и календаря с данными компьютера.



История вызовов

Показывает список входящих и исходящих вызовов, в том числе и пропущенных, и информацию о каждом вызове.



Задачи

Содержит назначенные задания и напоминает Вам о необходимости их выполнения.



Голосовые заметки

Позволяет создавать и прослушивать голосовые заметки.



Проигрыватель Windows Media

Позволяет прослушивать музыку и просматривать видео.

Осуществление вызова

Возможно осуществление вызова несколькими способами. Ниже приведен наиболее распространенный способ.



- 1 Вернитесь на начальный экран, нажав кнопку **“Домой”**.
- 2 Наберите номер телефона, по которому собираетесь позвонить, и нажмите кнопку **“Ответ”**.
- 3 Если этот номер уже имеется в списке контактов, введите имя или номер абонента.
- 4 Если имя абонента окажется в отфильтрованном списке, выберите его и осуществите дозвон, используя кнопку **“Ответ”**.



Отправка SMS сообщений



1 На начальном экране выберите **Пуск > Входящие**.

2 Выберите **Новое** с помощью кнопки выбора, а затем **SMS**.



- В поле **Кому** введите номер получателя или нажмите в центр джойстика для выбора номера из списка контактов. Выбор номера из списка контактов возможен только для тех Имен, телефонные номера которых записаны как мобильные.



Для отправки SMS сообщения нескольким получателям, Вы можете ввести их номера в поле **Кому**, отделяя их точкой с запятой (;).

3 В текстовом поле введите текст сообщения. Выбрать режим ввода можно нажатием и удерживанием кнопки **“Звездочка”**, вызвать список символов - нажатием и удерживанием кнопки **“Решетка”**.

4 После того, как Вы ввели текст сообщения, нажмите кнопку выбора под командой **“Отправить”**.

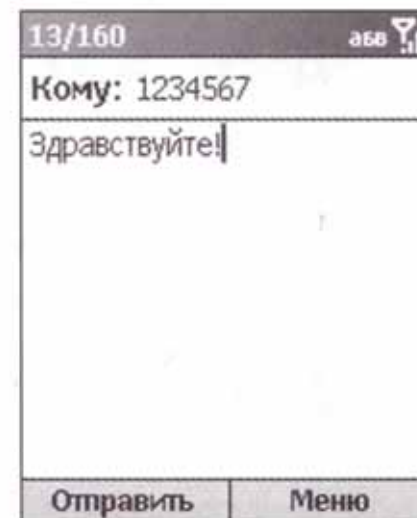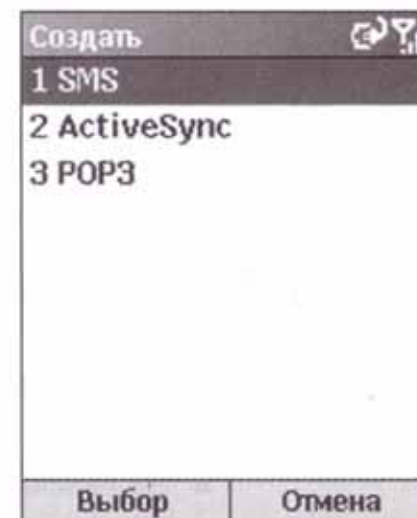

Фотографирование

Способ включения **Камеры**:



1 Способ включения **Камеры**:

- Нажмите кнопку **“Камера”** на правой стороне Смартфона.



По умолчанию камера установлена в режим фотографирования. Для включения видеосъемки нажмите **Меню > Режимы > Видео**.


- Если программа запускалась недавно, выберите значок программы на начальном экране.
- На начальном экране выберите **Пуск > Далее > Камера**.

2 Для съемки нажмите кнопку **“Камера”** или центр джойстика.

3 В режиме видеосъемки однократное нажатие начинает съемку, повторное - заканчивает.



Фотографии сохраняются в формате JPEG. Место создания файлов, их имя, качество снимков задаются в Настройках (**Меню > Настройки**).

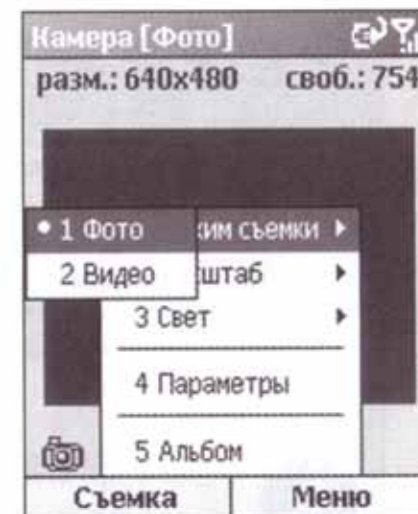



Соединение с Интернетом

Эта глава поможет Вам настроить Смартфон для пользования Интернетом, электронной почтой и услугами WAP. Сделав начальные настройки, в дальнейшем вы легко сможете использовать эти сервисы.

- 1 На начальном экране выберите **Пуск > Настройки > Передача данных**.
- 2 В поле **“Соединение с Интернетом”** выберите готовую службу, рекомендованную оператором сотовой связи.

Если службы не настроены, Вы можете настроить их вручную. Ниже приведены настройки на примере одного из операторов.



- 1 Перейдите к полю **“Соединение с Интернетом”** и нажмите **“Меню”**, выберите **“Правка”**.
- 2 В списке типов соединений выберите **GPRS**.

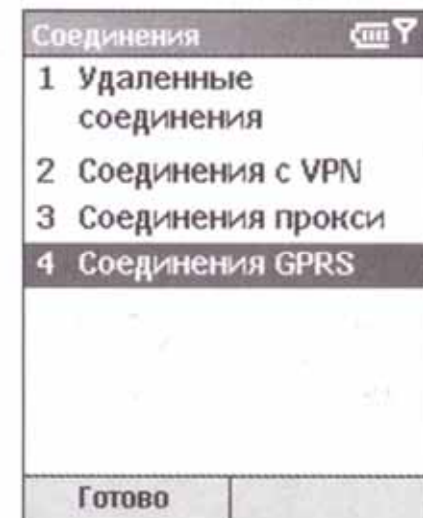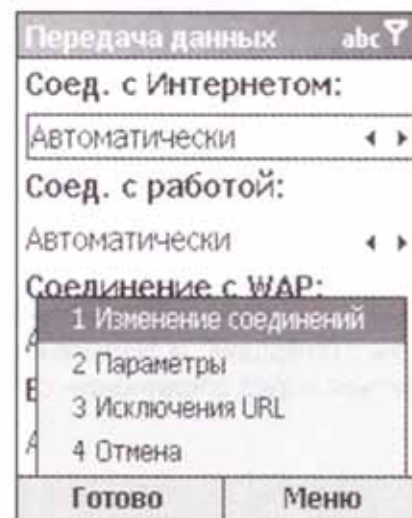

Соединение с Интернетом (продолжение)

- 3 Если ранее соединения GPRS не создавались, то список будет пуст. Для создания нового соединения GPRS нажмите **Меню > Добавить**.
- 4 Введите название соединения (произвольно).
- 5 Выберите **“Соединять с Интернетом”**.
- 6 Ведите:
 - Имя точки доступа, например: **internet.beeline.ru**
 - Имя пользователя, например: **beeline**
 - Пароль, например: **beeline**
- 7 Нажмите **“Готово”**, затем еще раз **“Готово”**.

Теперь, когда соединение с Интернетом настроено, Вы можете создавать учетные записи электронной почты. Отправка и получение сообщений электронной почты будут производиться через соединение с Интернетом.

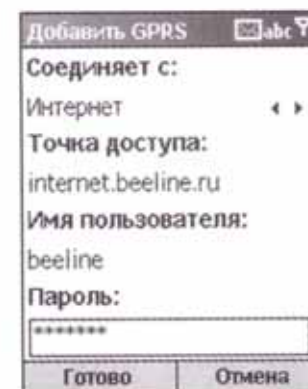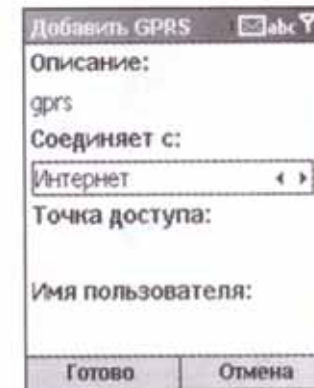

Использование браузера Internet Explorer



1 Находясь на начальном, экране нажмите **Пуск > Internet Explorer**.

2 Для просмотра избранных страниц выберите название страницы, которую Вы хотите открыть.

3 Для просмотра другой страницы нажмите **Меню > Адрес** и введите адрес страницы .



Настройка электронной почты

Настроить учетную запись электронной почты можно следующим образом:



- 1 Подготовьте данные Вашей электронной почты.
- 2 На начальном экране нажмите **Пуск > Входящие**.
- 3 Выберите **Меню > Настройки > Учетные записи > Меню > Новая**.

Введите:

- Имя;
- Адрес электронной почты;
- Тип сервера (IMAP4 или POP3) и нажмите "Далее";
- Имя пользователя Обычно - это то, что расположено до знака "@";
- Пароль;
- Домен, если требуется.

Настройка эл. почты аьв

Ваше имя:
Федя Васин

Эл. почта:

Автонастройка:
 Получить из Интернета.

Отмена Далее

Автонастройка

Попытка получить настройку почты для mail.ru.

Нажмите "Далее", чтобы пропустить этот шаг и ввести параметры вручную (рекомендуется для корпоративной почты).

Назад Далее

- Для того, чтобы в дальнейшем не вводить пароль при каждом обращении к серверу, отметьте поле "Сохранить пароль".
- Введите название учетной записи. Оно должно отличаться от имен уже созданных учетных записей.
- Выберите соединение, которое будет использоваться для подключения к почтовому серверу.
- Введите информацию о Вашем почтовом сервере. Если вы не уверены в правильности вводимой информации, обратитесь к администратору сети.
- Выберите установки получения почтовых сообщений и нажмите **"Далее"**.
- Выберите опции соединения, нажмите **"Далее"**, а затем **"Готово"**.



Если Вы выбрали команду **"Сохранить пароль"**, то в случае утери Смартфона любой нашедший Смартфон будет иметь доступ к Вашей почте.

По окончании настройки учетной записи нажмите **"Готово"**, чтобы сохранить настройки. Аналогично Вы можете создавать необходимое количество учетных записей.

Настройка эл. почты abc

Имя:
fedya

Пароль:

Домен (если нужно):

Сохранить пароль

Назад Далее

Настройка эл. почты abc

Тип сервера:
POP3

Название службы:
POP3

Сеть:
Интернет

Назад Далее

Отправка электронной почты



- 1 Выберите **Пуск > Входящие**.
- 2 Нажмите **“Новое”** и выберите учетную запись для отправки:

- В поле **“Кому”** введите адрес электронной почты получателя. Если получателей несколько, вводите адреса, разделяя их точкой с запятой (;).



При отправке **SMS** сообщения нужно вводить номер мобильного телефона, а при отправке почты - адрес электронной почты получателя.

- В поле **“Копия”** введите адреса электронной почты получателей копии сообщения (только для почты).
- В поле **“Тема”** введите тему сообщения (только для почты).

- 3 Введите текст сообщения и нажмите **“Отправить”**. Сообщения сохраняются в папке **Исходящие** и отправляются при первой синхронизации или подключении к почтовому серверу. Сообщения **SMS** отправляются немедленно.



Для вставки символов, например “@”, “_”, “;” нажимайте кнопку **“1”** до появления нужного символа. Для отказа от создаваемого сообщения нажмите **Меню > Отказ**.

Создать	
1 SMS	
2 ActiveSync	
3 POP3	
Выбор	Отмена

Создать сообщение	
Кому:	<input type="text"/>
Копия:	
Тема:	
Отправить	Меню

Создание сообщения MMS



1 Нажмите **Пуск > MMS**.

2 Выберите **“Новое сообщение”**.

Добавление картинки или звука:

- В поле **“Фото”** или **“Звук”** нажмите **“Добавить”**. Выберите картинку или звукозапись и нажмите **“Выбрать”**.



Вы можете использовать камеру для вставки фото в сообщение **MMS**.

Добавление текста:

- В поле **“Текст”** нажмите **“Добавить”** и введите текст. Для вставки заготовок в режиме ввода текста нажмите **Меню > Заготовки**.



MMS сообщение может одновременно содержать картинку, текст и звукозапись.



Отправка сообщения MMS (продолжение)

После создания MMS сообщения его можно отправить.

**1**

Подготовьте данные для отправки.

- Номер телефона получателя;
- Адрес электронной почты;
- Тема сообщения.

2

После ввода этой информации нажмите **“Отправить”**.
Настройки отправки сообщений можно выполнить, нажав **“Меню”**.

Отправить abc	
На телефон: 1234567	
По почте: vasya@mail.ru	
Тема: <input type="text" value="Погляди!"/>	
О сообщении Размер: 1 К Общее время: 4 сек.	
Отправить	Меню