

Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Пользуйтесь только сетевым шнуром, входящим в комплект поставки.
- Запрещается использовать поврежденный сетевой шнур.
- При повреждении сетевого шнура заменяйте его только оригинальным шнуром, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- Прибор снабжен устройством автоматического выбора напряжения и предназначен для электросетей с напряжением от 100 до 240 вольт.
- Использование и хранение прибора должны производиться при температуре от 5°C до 35°C.
- Бритва и сетевой шнур должны быть сухими.
- Уровень шума: $L_s = 60$ дБ(А)




Электромагнитные поля (ЭМП)

Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

Использование прибора

Бритье

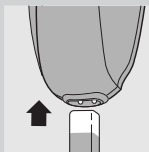


- 1 Подключите штекер шнура к электробритве.
- 2 Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
- 3 Чтобы включить бритву, установите ползунковый переключатель вкл./выкл. в положение I.



- 4 Быстро перемещайте бритвенные головки по коже, совершая как прямые, так и круговые движения.

Наилучшие результаты бритья достигаются при сухой коже.

Для адаптации к бритвенной системе Philips вашей коже может потребоваться 2-3 недели.

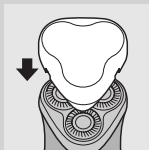

- 5 Чтобы выключить бритву, установите ползунковый переключатель вкл./выкл. в положение 0.
- 6 После использования электробритвы надевайте на неё защитный колпачок для предотвращения повреждений бритвенных головок.

Подравнивание

Для подравнивания висков и ухода за усами.



- 1** Откройте триммер, сдвинув ползунковый переключатель вверх.

Триммер работает при включенной бритве.

- 2** Закройте триммер (должен прозвучать щелчок).

Чистка и обслуживание


Регулярная чистка обеспечивает лучшие результаты бритья.

- Для простой и эффективной очистки используйте устройство очистки бритвенных головок Philips Shaving Head Cleaner (тип HQ100). Дополнительные сведения можно получить у торгового представителя Philips.

Устройство очистки Philips Shaving Head Cleaner продается не во всех странах. По вопросу приобретения данного товара обратитесь в центр поддержки покупателей Philips вашей страны.


Вы также можете очистить электробритву следующим способом.

Еженедельно: бритвенный блок и отсек для волос

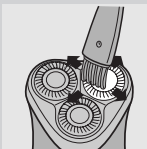


- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер от электробритвы.


- 2** Сначала очистите верхнюю часть электробритвы, используя прилагаемую кисточку.

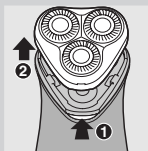

- 3** Нажмите кнопку отсоединения бритвенного блока (1) и снимите бритвенный блок (2).

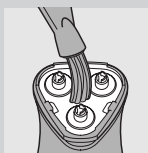


- 4** При помощи кисточки очистите бритвенный блок и отсек для волос изнутри.

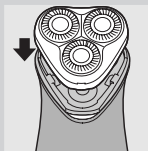


- 5** Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.

Раз в два месяца: бритвенные головки

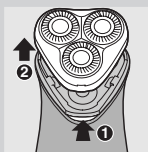


- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер от электробритвы.

- 2** Нажмите кнопку отсоединения бритвенного блока (1) и снимите бритвенный блок (2).

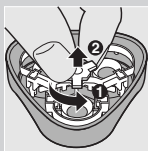


- 3** Поверните колесико против часовой стрелки (1) и снимите крепёжную рамку (2).

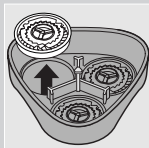

- 4** Снимите вращающиеся и неподвижные ножи, и очистите их прилагаемой кисточкой.

Не очищайте одновременно более одной пары ножей, поскольку вращающийся и неподвижный ножи каждой пары пригнаны друг к другу. Если вы случайно перепутаете ножи, то может потребоваться несколько недель для того, чтобы восстановить оптимальные характеристики бритвы.

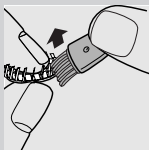


- 5** Очистите вращающийся нож с помощью кисточки. Используйте сторону кисточки с короткой щетиной.

Осторожно производите очистку кисточкой в направлении, указанном стрелкой.



- 6** Очистите неподвижный нож при помощи кисточки.

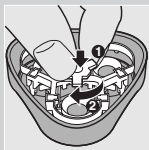

- 7** Вставьте бритвенные головки в бритвенный блок. Установите крепёжную рамку в бритвенный блок (1) и поверните колёсико по часовой стрелке (2).

- 8** Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.


Для особенно тщательной очистки раз в шесть месяцев помещайте бритвенные головки в обезжиривающую жидкость (например, спирт). Чтобы вынуть бритвенные головки, следуйте пунктам 1 - 4, описанным выше. После очистки смажьте центральную часть неподвижных ножей

капель швейного масла для предотвращения износа бритвенных головок.


Триммер

Очищайте триммер после каждого использования.

- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер от электробритвы.
- 2** Очищайте триммер, пользуясь входящей в комплект щеточкой.
- 3** Смазывайте зубцы триммера каплей швейного масла каждые шесть месяцев.

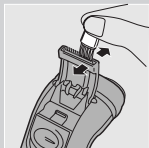

Хранение

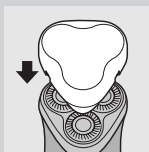

- Для предотвращения повреждений надевайте на электробритву защитный колпачок.


Замена

Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые два года.


Поврежденные или изношенные бритвенные головки следует заменять только бритвенными головками HQ55 Philips.

1 Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер от электробритвы.


2 Нажмите кнопку отсоединения бритвенного блока (1) и снимите бритвенный блок (2).

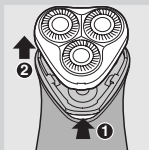


3 Поверните колесико против часовой стрелки (1) и снимите крепёжную рамку (2).

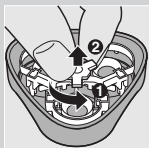

4 Снимите старые бритвенные головки и вставьте в бритвенный блок новые бритвенные головки.

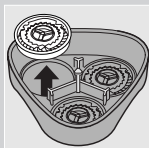

5 Установите крепёжную рамку в бритвенный блок (1) и поверните колёсико по часовой стрелке (2).

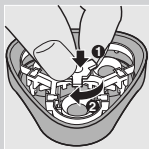

6 Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.

Защита окружающей среды



- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

Принадлежности

В продаже имеются следующие принадлежности:

- Бритвенные головки HQ55 Philips.
- Чистящее устройство HQ100 Philips Shaving Head Cleaner
- Чистящая жидкость для бритвенных головок HQ101 Philips.
- Чистящий спрей для бритвенных головок HQ110 Philips.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт **www.philips.com** или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Поиск и устранение неисправностей**1 Ухудшение качества бритья**

Причина 1: загрязнились бритвенные головки. Электробритва была небрежно очищена, или ее давно не очищали.

- ▶ **Перед тем как продолжить бритье, тщательно очистите электробритву. См. раздел Очистка и уход.**

Причина 2: бритвенные головки забиты длинными волосами.

- ▶ **Очистите вращающиеся и неподвижные ножи щеточкой, входящей в комплект поставки прибора. См. раздел Каждые два месяца: бритвенные головки, главы Очистка и уход.**

Причина 3: бритвенные головки повреждены или изношены.

- ▶ **Замените бритвенные головки. См. раздел Замена.**

2 Электробритва не работает, когда ползунковый переключатель вкл./выкл. установлен в положение I.

Причина: электробритва не подключена к электросети.

- ▶ **Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.**