



Samsung M8800 Руководство пользователя



О данном руководстве

Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления с функциями и возможностями телефона. Чтобы сразу приступить к использованию телефона, смотрите разделы «Знакомство с телефоном», «Подготовка телефона к работе» и «Использование основных функций».

Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



WARNING

Предупреждение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.




CAUTION

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительная информация.

- ▶ **См.** — смотрите страницу с дополнительной информацией, например: ▶ стр.12 (означает «смотрите страницу 12»).
- **Следующий шаг** — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия; например: Выберите пункт **Меню** → **Сообщения** → **Создать** (означает **Меню**, затем **Сообщения**, а затем выбрать пункт **Создать**).
- [] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [] (обозначает клавишу камеры/ видеовызова).

Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Bluetooth® является международной зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B014450.
- Java™ является торговой маркой корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.
- DivX® – зарегистрированная торговая марка компании DivX, Inc., которая используется в соответствии с лицензией.



ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX

DivX® – это цифровой формат видео, разработанный компанией DivX, Inc. Данное устройство официально сертифицировано компанией DivX и может воспроизводить видео в формате DivX. Устройство воспроизводит видео в формате DivX® разрешением до 320x240. Может воспроизводить видео в формате DivX® разрешением до 720x480.

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX

Чтобы данное сертифицированное DivX® устройство могло воспроизводить содержимое DivX Video-on-Demand (VOD – видео по запросу), это устройство должно быть зарегистрировано DivX. Сначала необходимо сгенерировать для своего устройства регистрационный код DivX VOD и отправить его при регистрации. [Внимание! Содержимое

DivX VOD защищено системой управления цифровыми правами DivX DRM, которая разрешает воспроизведение только на зарегистрированных устройствах, сертифицированных DivX. При попытке воспроизведения содержимого DivX VOD, не авторизованного для вашего устройства, появится сообщение «Ошибка авторизации» и содержимое воспроизводиться не будет].
Дополнительные сведения см. на веб-узле www.divx.com/vod.

Содержание

Охрана здоровья и техника безопасности	1
Предупреждения о безопасности	1
Меры предосторожности	4
Важная информация по использованию устройства	7
Знакомство с телефоном	12
Комплектация	12
Внешний вид телефона	13
Клавиши	14
Дисплей	16
Значки	16
Подготовка телефона к работе	19
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора	19
Зарядка аккумулятора	21
Установка карты памяти (дополнительно)	23
Использование основных функций	24
Включение и выключение телефона	24
Доступ к меню	25
Переключение между приложениями	25
Использование виджетов	26
Индивидуальная настройка телефона	26

Основные функции вызова	28	Запись и воспроизведение голосовых напоминаний	54
Отправка и просмотр сообщений	29	Редактирование изображений	55
Добавление или поиск контактов	33	Печать изображений	58
Основные функции камеры	34	Редактирование видео	59
Прослушивание музыки	37	Синхронизация данных	63
Доступ в Интернет	38	Чтение RSS-новостей	63
Использование дополнительных функций	40	Java-игры и другие приложения	64
Дополнительные функции вызова	40	Установка и просмотр мирового времени	65
Дополнительные функции телефонной книги	43	Установка и использование будильника ..	66
Дополнительные функции отправки сообщений	44	Использование калькулятора	67
Дополнительные музыкальные функции ..	45	Конвертирование валют и единиц измерения	67
Использование средств и приложений	50	Установка таймера обратного отсчета времени	67
Использование функции беспроводного соединения Bluetooth	50	Использование секундомера	68
Активация и отправка экстренного сообщения	52	Создание новой задачи	68
Активация оповещения о смене SIM-карты	53	Создание текстовой заметки	68
Вывод изображения на экран телевизора	54	Функция рисования	68
		Использование календаря	70
		Устранение неполадок	a
		Алфавитный указатель	e

Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



Предупреждения о безопасности

Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Берегите слух



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости для разговора или прослушивания музыки.

Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.
- Никогда не утилизируйте аккумулятор или телефон путем сожжения. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, электрических плит или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.

WARN

- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая исследовательская группа Wireless Technology Research.

При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского прибора.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции.

WARNING

Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9).



Меры предосторожности

Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

Выполняйте все действующие правила и предупреждения

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование мобильного телефона в определенной области.

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения телефона или привести к травме.

Выключайте телефон вблизи любого медицинского оборудования

Ваш телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

Берегите аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C/ 32° F или выше 45° C/113° F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.

CAUTION

- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Избегайте намокания телефона — влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не прикасайтесь к телефону мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники телефона.
- Не покрывайте телефон краской; краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света телефона близко к глазам людей и животных.
- Действие магнитного поля может повредить телефон и карту памяти. Не используйте футляры и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не используйте телефон вблизи других электронных приборов

Телефон излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная аппаратура. Для устранения неполадок, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудования.



Важная информация по использованию устройства

При использовании держите телефон в обычном положении

Не касайтесь внутренней антенны телефона.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к повреждению телефона и прекращению действия гарантии.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых районах и при некоторых обстоятельствах выполнить экстренные вызовы невозможно. В случае отъезда в отдаленные или не обслуживаемые районы продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС.

Данные стандарты запрещают продажу мобильных телефонов, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения, SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,734 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон излучает только то количество радиочастотной энергии, которое необходимо для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефона снижается воздействие радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) directive). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел Samsung.

Правильная утилизация изделия

(Пришедшее в негодность электрическое и электронное оборудование)



(Действует в ЕС и других странах Европы с системой раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для экологически безвредной переработки, бытовые пользователи могут получить на предприятии розничной торговли, где была совершена покупка, или у соответствующего органа местной власти.

Коммерческим пользователям следует обратиться к своему поставщику и уточнить условия договора купли-продажи. Запрещается утилизировать это изделие с другими отходами производственной деятельности.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66.

Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Знакомство с телефоном

В данном разделе описан внешний вид телефона, его клавиши, дисплей и элементы меню.

Комплектация

В комплектацию телефона входят следующие принадлежности.

- Мобильный телефон
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Руководство пользователя



Комплект поставки телефона и дополнительные аксессуары, имеющиеся в наличии у дилеров компании Samsung, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.


Дополнительные принадлежности можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.

Внешний вид телефона

На лицевой стороне телефона находятся следующие клавиши и функциональные элементы.





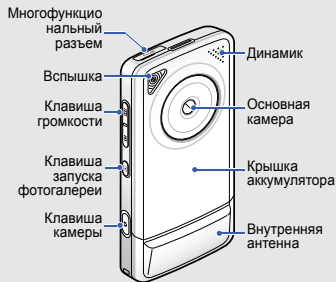

На задней стороне телефона находятся следующие клавиши и функциональные элементы.







Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш. Для блокировки нажмите клавишу [HOLD].

Клавиши

Клавиша	Функция
 Вызов	Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания – просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов
 Назад	В режиме меню служит для возврата на предыдущий уровень меню


Клавиша	Функция
 Включение, выключение телефона и выход из меню	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте клавишу); завершение вызова; в режиме меню – возврат к главному меню или в режим ожидания
 Переключение между приложениями	Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы открыть меню переключения между приложениями без выхода из текущего приложения

Клавиша	Функция
 Блокировка	Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш телефона
 Громкость	Регулировка уровня громкости телефона и клавиатуры
 Фотогалерея	В режиме ожидания можно открыть фотографии (нажмите и удерживайте клавишу)

Клавиша	Функция
 Камера	В режиме ожидания включает камеру (нажмите и удерживайте клавишу). В режиме «Камера» производит фото- и видеосъемку. С экрана набора номера производит видеовызов (нажмите и удерживайте клавишу)

Дисплей



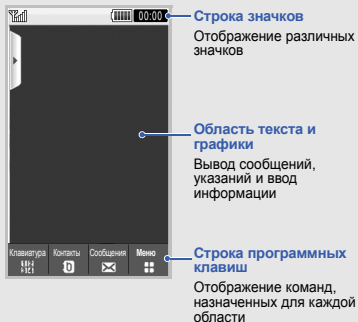







Дисплей телефона состоит из следующих областей.























Значки



Информация о значках, отображающихся на дисплее.

Значок	Описание
	Уровень сигнала
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Передача данных по сети GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Передача данных по сети EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Передача данных по сети UMTS
	Установлено соединение с сетью HSDPA

Значок	Описание
	Передача данных по сети HSDPA
	Выполняется голосовой вызов
	Выполняется видеовызов
	Установлена карта памяти
	Включен будильник
	Просмотр веб-страниц
	Установлено соединение с защищенной веб-страницей
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Включена переадресация вызова
	Включен Bluetooth

Значок	Описание
	Подключено устройство громкой связи или наушники Bluetooth
	Синхронизация с ПК выполнена
	Получено сообщение SMS
	Получено сообщение MMS
	Получено сообщение электронной почты
	Получено сообщение голосовой почты
	Получено push-сообщение
	Получено сообщение конфигурации
	Получено видеосообщение
	Память SMS переполнена

Значок	Описание
	Память MMS переполнена
	Память сообщений электронной почты переполнена
	Память голосовых сообщений переполнена
	Память push-сообщений переполнена
	Память сообщений конфигурации переполнена
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Включен профиль «Автомобиль»
	Включен профиль «Встреча»
	Включен профиль «На улице»

Значок	Описание
	Включен профиль «Автономный»
	Уровень заряда аккумулятора
	Текущее время

Подготовка телефона к работе

Сборка и настройка телефона перед началом использования.


Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете модуль идентификации абонента (SIM-карту), содержащий такие данные, как персональный идентификационный номер (PIN) и сведения о доступных услугах.

Чтобы пользоваться услугами UMTS, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).


Чтобы установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.

1. Снимите крышку аккумулятора.

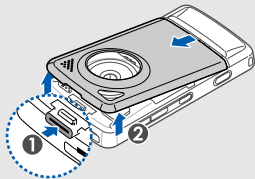


Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], чтобы выключить его.

2. Вставьте SIM- или USIM-карту.

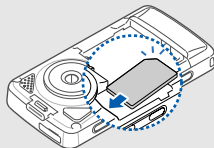


При установке SIM- или USIM-карты должна быть обращена золотистыми контактами вниз.
Без установленной SIM- или USIM-карты можно использовать функции телефона, не требующие подключения к сети.

3. Установите аккумулятор.

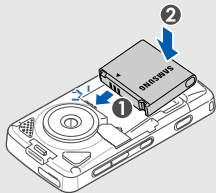


4. Установите крышку отсека аккумулятора на место.

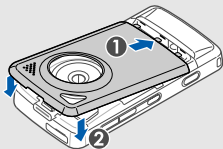

Зарядка аккумулятора

Перед первым включением телефона необходимо зарядить аккумулятор.


1. Откройте крышку многофункционального разъема и вставьте в него узкий конец провода зарядного устройства.



Треугольник должен быть обращен вверх



Неправильное подключение мобильного зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией.

2. Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.
3. Когда аккумулятор полностью зарядится (значок  перестанет двигаться), отключите зарядное устройство от сети.
4. Отключите зарядное устройство от телефона.
5. Закройте крышку multifunctional port.



Индикатор разрядки аккумулятора


Когда аккумулятор разрядится, раздастся предупредительный звуковой сигнал и появится сообщение о низком уровне заряда аккумулятора. Значок аккумулятора также станет мигать и примет вид пустой батареи. Если уровень заряда аккумулятора слишком низкий, телефон автоматически выключается. Перед дальнейшим использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения дополнительных мультимедийных файлов следует установить в телефон карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ емкостью до 8 ГБ (в зависимости от типа и производителя карты памяти).

1. Откройте крышку разъема карты памяти на боковой стороне телефона.

2. Вставьте карту памяти в разъем наклейкой вверх.

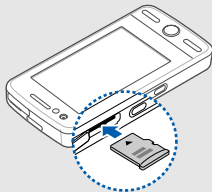

3. Нажмите на карту до полной фиксации в разъеме.


Чтобы снять карту памяти, аккуратно нажмите на нее, чтобы фиксатор открылся, затем извлеките карту из разъема.

Использование основных функций

Знакомство с основными возможностями
и главными функциями мобильного телефона.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [].
2. Введите свой PIN-код и выберите пункт **Да** (при необходимости).

Чтобы выключить телефон, повторите шаг 1, описанный выше.

Переход в автономный режим

Переключение телефона в автономный режим для использования функций, не требующих подключения к сети (например, в самолете или в больнице).

Чтобы переключиться в автономный режим, выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Профили** → **Автономный**.



В местах, где запрещено использование беспроводных устройств, следуйте инструкциям и указаниям персонала.

Доступ к меню

Чтобы открыть меню телефона, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания коснитесь клавиши **Меню**.
2. Перейдите к нужному пункту меню или параметру.
3. Для перехода на один уровень вверх нажмите клавишу «Назад»; для возврата в режим ожидания дважды нажмите клавишу [⏪].

Переключение между приложениями

Можно выбирать другие приложения, не закрывая активное окно меню.

1. В режиме меню нажмите и удерживайте клавишу [⏪].
Доступны следующие приложения.
 - **Вызовы:** открытие экрана набора
 - **Музыка:** запуск музыкального проигрывателя
 - **Сообщения:** переход к меню **Сообщения**
 - **Браузер:** запуск веб-обозревателя
 - **Главное меню:** открытие экрана главного меню
2. Выберите приложение.

Использование виджетов

Далее описывается использование виджетов, расположенных на панели инструментов.

Открытие панели инструментов

В режиме ожидания чтобы открыть панель инструментов, коснитесь стрелки в нижнем левом углу экрана. Виджеты можно упорядочивать и перемещать на экран режима ожидания.



Доступные виджеты могут меняться в зависимости от региона и оператора мобильной связи.

Добавление виджетов на экран режима ожидания

1. Откройте панель инструментов.

2. Перетащите виджет с панели инструментов на экран режима ожидания. Виджет можно разместить в любом месте экрана.

Смена виджетов

1. В режиме ожидания выберите **Меню** → **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Виджеты**.
2. Выберите виджеты, которые необходимо добавить на панель инструментов, и выберите пункт **Сохранить**.

Индивидуальная настройка телефона

Используйте все возможности телефона, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.


Регулировка громкости звука клавиш

В режиме ожидания нажимайте клавишу громкости вверх или вниз для настройки громкости звука клавиш.

Включение и выключение режима «Без звука»

Чтобы включить или выключить профиль «Без звука», коснитесь **Клавиатура**, затем нажмите и удерживайте клавишу #.

Изменение мелодии звонка

1. В режиме ожидания выберите **Меню** → **Настройки** → **Профили**.
2. Выберите значок  напротив нужного профиля.
3. Коснитесь **Мелодия вызова** или **Мелодия видеовызова**.

4. Выберите мелодию звонка из списка и выберите пункт **Сохранить**.
5. Нажмите **Сохранить**.

Выбор фонового рисунка (режим ожидания)

1. В режиме ожидания коснитесь **Меню** → **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Обои**.
2. Прокрутите вправо или влево до нужного изображения.
3. Коснитесь **Выбрать**.

Блокировка телефона

1. В режиме ожидания коснитесь **Меню** → **Настройки** → **Безопасность**.
2. Нажмите **Включено** в пункте **Блокировка телефона**.
3. Введите новый пароль длиной 4-8 цифр и выберите **Да**.

- Повторите ввод пароля и нажмите **Да**.

Основные функции вызова

Далее описывается выполнение вызовов и ответ на них, а также использование основных функций вызова.



Во время вызова сенсорный экран и клавиши телефона автоматически блокируются во избежание случайного ввода. Для блокировки нажмите клавишу **[HOLD]**.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания нажмите **Клавиатура** и введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу **[↵]** или коснитесь **Голосовой вызов**, чтобы набрать номер.

Для видеовызова коснитесь **Дополнительно** → **Видеовызов** или нажмите и удерживайте клавишу «Камера».

- Для завершения вызова нажмите клавишу **[Ⓣ]**.

Ответ на вызов

- Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу **[↵]**.
Для видеовызова нажмите клавишу **[↵]** и коснитесь **Показать**.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **[Ⓣ]**.

Регулировка громкости

Чтобы настроить громкость во время вызова, нажимайте клавишу громкости.

Использование функции громкой связи

1. Во время вызова выберите **Динамик** → **Да**, чтобы включить динамик.
2. Чтобы переключиться в обычный режим, снова коснитесь значка **Динамик**.

Использование гарнитуры

При подключении гарнитуры к телефону можно выполнять вызовы и отвечать на них.

- Для повтора последнего вызова нажмите кнопку гарнитуры, а затем снова нажмите ее и удерживайте.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы закончить разговор, нажмите кнопку гарнитуры.

Отправка и просмотр сообщений

Далее описываются функции отправки и просмотра текстовых сообщений (SMS), мультимедийных сообщений (MMS) и сообщений электронной почты.

Отправка текстового или мультимедийного сообщения

1. В режиме ожидания коснитесь **Сообщения** → **Создать** → **Сообщение**.
2. Нажмите **Коснитесь экрана для добавления получателя** → **Ввод вручную**.
3. Введите номер телефона вызываемого абонента и выберите пункт **Готово**.
4. Нажмите **Коснитесь для добавления текста**.

5. Введите текст сообщения и нажмите **Готово**. ► Ввод текста
Для отправки SMS-сообщения перейдите к шагу 8. Для отправки сообщения с вложенными мультимедийными файлами перейдите к шагу 6.
6. Выберите **Добавить медиа** → тип элемента.
7. Выберите элемент, который хотите добавить, и нажмите **Добавить**.
8. Нажмите кнопку **Отправить** для отправки сообщения.

Отправка сообщения электронной почты

1. В режиме ожидания коснитесь **Сообщения** → **Создать** → **E-mail**.

2. Нажмите **Коснитесь экрана для добавления получателя** → **Ввод вручную**.
3. Введите адрес электронной почты и выберите пункт **Готово**.
4. Нажмите **Коснитесь для добавления темы**.
5. Введите тему и нажмите **Готово**.
6. Нажмите **Коснитесь для добавления текста**.
7. Введите текст сообщения электронной почты и нажмите **Готово**.
8. Нажмите **Добавить файлы** → тип элемента и добавьте файл вложения (при необходимости).
9. Нажмите кнопку **Отправить** для отправки сообщения.

Ввод текста

Сенсорный экран телефона позволяет вводить текст и создавать заметки и сообщения.

Выбор метода ввода текста

При открытии поля ввода текста появляется виртуальная клавиатура. Коснитесь стрелки возле **Клавиатура** и выберите один из способов ввода текста:

- Клавиатура
- Рукописный ввод
- Окно ввода 1
- Окно ввода 2




Широкоэкранный виртуальный ввод текста можно использовать для ввода текста, повернув телефон против часовой стрелки на 90 градусов.

Ввод текста с клавиатуры

1. Изменить метод ввода текста на **Клавиатура**.
2. Чтобы ввести текст, коснитесь соответствующей виртуальной клавиши.
 - Чтобы изменить регистр, использовать цифры или символы, коснитесь **Abc**.
 - Для ввода текста в режиме T9 коснитесь клавиши **T9**.

Можно использовать следующие режимы ввода текста:

Режим	Функция
Abc	Коснитесь соответствующей виртуальной клавиши до тех пор, пока необходимый символ не появится на экране.

Режим	Функция
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Касайтесь соответствующие алфавитно-цифровые клавиши для ввода целого слова. 2. Когда на дисплее появится нужное слово, нажмите клавишу , чтобы вставить пробел. Если необходимое слово не отобразилось, выберите альтернативное слово из приведенного списка.
Цифры	Чтобы ввести цифру, коснитесь соответствующей виртуальной клавиши.
Символ	Для выбора символа коснитесь соответствующей виртуальной клавиши.

Ввод текста в полноэкранном рукописном режиме

1. Изменить метод ввода текста на **Рукописный ввод**.
2. Можно вводить рукописный текст в любом месте экрана.
Чтобы изменить регистр, использовать цифры или символы, коснитесь **Abc**.

Рукописный ввод с помощью Окно ввода 1

1. Изменить метод ввода текста на **Окно ввода 1**.
2. Пишите символы поочередно в области ввода, расположенной в нижней части экрана.
Цифры и символы пишите в столбце **?1** в правой нижней части области ввода.

Рукописный ввод с помощью **Окно ввода 2**

1. Изменить метод ввода текста на **Окно ввода 2**.
2. Пишите символы поочередно в области ввода, расположенной в нижней части экрана.
Чтобы изменить регистр, использовать цифры или символы, коснитесь **Abc**.

Просмотр текстовых или мультимедийных сообщений

1. В режиме ожидания коснитесь **Сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS или MMS сообщение.

Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме ожидания коснитесь **Сообщения** → **E-mail сообщения**.

2. Выберите учетную запись.
3. Коснитесь **Загрузить**.
4. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
5. Если был выбран заголовок, коснитесь значка **Извлечь** для просмотра текста сообщения электронной почты.

Добавление или поиск контактов


Далее приводятся общие сведения о функции **Контакты**.

Добавление нового контакта

1. В режиме ожидания выберите **Клавиатура** и введите номер телефона.
2. Нажмите **Дополнительно** → **Добавить в Контакты** → **Создать**.



3. Коснитесь **Телефон** или **SIM**.
4. Введите сведения о контакте.
5. Нажмите **Сохранить** для добавления контакта в память.

Поиск контакта

1. В режиме ожидания нажмите **Контакты**.
2. Перетащите  для выбора первой буквы имени, которое требуется найти.
3. Выберите имя контакта в списке поиска.



После выбора контакта можно выполнить следующие действия.

- Выполнить вызов абонента, коснувшись значка  или нажав клавишу [.
- Изменить сведения о контакте, выбрав **Изменить**.

Основные функции камеры

Далее приводятся основные сведения о съемке и просмотре фотографий и видеоклипов.



При включении камеры дисплей некоторое время может оставаться пустым из-за временного воздействия электростатических зарядов. Выключите и включите телефон, чтобы устранить неполадку.

Съемка фотографий


1. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
2. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу «Камера», чтобы включить камеру.
3. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.

4. Чтобы сделать фотографию, нажмите клавишу «Камера». Фотография будет сохранена автоматически.

Просмотр фотографий


В режиме ожидания выберите **Меню** → **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.

Чтобы группировать фотографии и просматривать их в широкоэкранный режиме,

1. В режиме ожидания коснитесь **Меню** → **Фотогалерея**.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Для вывода фотографий нажмите  и выберите категорию.

4. Для просмотра фотографий прокрутите вправо или влево.

Запись видео

1. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
2. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу «Камера», чтобы включить камеру.
3. Для включения режима видеозаписи выберите .
4. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
5. Нажмите клавишу «Камера», чтобы начать запись.
6. Чтобы остановить запись, снова нажмите клавишу «Камера». Видеозапись сохраняется автоматически.


Просмотр видеоклипов

В режиме ожидания выберите **Меню** → **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы** → видеофайл.

Создание меток на фотографиях


Научитесь добавлять метку лица на фотографиях, а также совершать звонки и отправлять сообщения прямо из фотографий. До совершения звонков или отправки сообщений нужно создать метку для лиц.

Чтобы создать метку на фотографиях:

1. Выберите фотографию, нажав и удерживая клавишу [▣], или сделайте новую фотографию.
▶ стр. 34
2. Коснитесь , чтобы добавить подпись к лицу на фотографии.

3. Коснитесь , переместите прямоугольник на лице или измените его размер и коснитесь  (если нужно).
4. Нажмите **Добавить** → **Добавить имя**.
5. Введите название метки для лица и нажмите **Готово**.
6. Коснитесь **Опции** → **Изменить** → **Связать с Kontakтами** → **Создать контакт**, чтобы сохранить новый контакт с меткой лица в память телефонной книги.

Чтобы совершать звонки или отправлять сообщения из фотографий:

1. Выберите фотографию с меткой, нажав и удерживая кнопку [▣].
2. Коснитесь . Появится подпись для лица и имя.
3. Коснитесь **Опции** → **Вызовы** или **Сообщение**.

Прослушивание музыки




Далее описываются возможности прослушивания музыки с помощью MP3-плеера или FM-радио.

Прослушивание FM-радио

1. Подключите гарнитуру из комплекта поставки к многофункциональному разъему телефона.
2. В режиме ожидания коснитесь **Меню** → **Приложения** → **FM-радио**.
3. Нажмите **Да** для запуска автонастройки.
После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом подключении FM-радио будет предложена автоматическая настройка.

4. Нажмите  или  для выбора радиостанции.
Чтобы получить информацию о прослушиваемой песне, выберите **Дополнительно** → **Распознавание музыки**. ► стр. 49
5. Для выключения радио нажмите клавишу .

Прослушивание музыкальных файлов



Для начала скопируйте файлы на телефон или карту памяти.



- Загрузка с помощью беспроводного подключения к Интернет, ► стр. 38.
- Загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio, ► стр. 46.
- Получение данных через Bluetooth, ► стр. 51.

- Копирование на карту памяти,
▶ стр. 46.
- Синхронизация с проигрывателем
Windows Media 11, ▶ стр. 47.

После передачи музыкальных файлов на телефон или карту памяти выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Музыка** → **Музыка**.
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
3. Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков:

Значок	Функция
	Приостановка воспроизведения
	Возобновление воспроизведения





Значок	Функция
	возврат к предыдущему файлу; прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте клавишу)
	переход к следующему файлу; прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте клавишу)
	Увеличение или уменьшение громкости

Доступ в Интернет

Далее описываются функции доступа в Интернет и процедура сохранения закладок избранных веб-страниц.

Просмотр веб-страниц

1. В режиме ожидания выберите **Меню** → **Приложения** → **Браузер** → **Домашняя страница**, чтобы запустить домашнюю страницу поставщика услуг.
2. Для перемещения по веб-страницам используйте следующие значки:

Значок	Функция
	Передвижение вперед или назад по веб-странице
	Обновление текущей веб-страницы
	Возврат на домашнюю страницу
	Изменение масштаба для просмотра веб-страницы

Значок	Функция
	Добавление закладки
	Открытие списка сохраненных закладок
	Изменение режима просмотра

Создание закладок для избранных веб-страниц

1. В режиме ожидания коснитесь **Меню** → **Приложения** → **Браузер** → **Закладки**.
2. Коснитесь **Добавить**.
3. Введите заголовок страницы и адрес (URL).
4. Нажмите **Сохранить**.

Использование дополнительных функций

Знакомство с дополнительными возможностями и функциями мобильного телефона.

Дополнительные функции вызова

Далее описаны дополнительные возможности вызовов.

Просмотр и набор пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее телефона. Чтобы набрать номер абонента, вызов которого был пропущен, выполните следующие действия.

1. Коснитесь сообщения о пропущенном вызове на экране виджетов.
2. Для набора нажмите клавишу [↩].

Набор номера последнего исходящего вызова

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [↩] для отображения списка последних вызовов.


2. Выберите необходимый номер и коснитесь значка  или нажмите клавишу [], чтобы набрать его.



Удержание вызова или переключение на удерживаемый вызов

Нажмите **Удержать** для перевода вызова в режим удержания и **Извлечь** для извлечения удерживаемого вызова.

Набор второго номера


Если сеть поддерживает эту функцию, можно набрать второй номер во время вызова.

1. Нажмите **Удержать**, чтобы перевести первый вызов в режим удержания.
2. Выберите пункт **Клавиатура**, введите второй номер для набора и нажмите клавишу [].

3. Нажмите **Переключить** для переключения между вызовами.
4. Чтобы удержать вызов, сначала выберите пункт **Удержан**, а затем - значок .
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [].

Ответ на второй вызов

Если сеть поддерживает эту функцию, можно ответить на второй входящий звонок.

1. Нажмите клавишу [] для ответа на второй вызов.
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Нажмите **Переключить** для переключения между вызовами.

Конференц-связь

1. Вызовите первого участника группового вызова.
2. Во время соединения с первым участником вызовите второго. Первый участник будет автоматически переведен в режим удержания.
3. Соединившись со вторым участником, коснитесь значка **Конфер.**
4. Повторите шаги 2 и 3 для добавления большего количества участников (при необходимости).
5. Чтобы завершить групповой вызов, нажмите клавишу [⏏].


Международные вызовы

1. В режиме ожидания выберите **Клавиатура**, затем нажмите и удерживайте значок **0**, чтобы вставить символ **+**.

2. Введите необходимый номер (код страны, код зоны и телефонный номер), а затем нажмите клавишу [↵] для набора.

Вызов абонента из телефонной книги.

Вызовы можно делать непосредственно из меню Контакты, используя сохраненные контакты. ► стр. 34

1. В режиме ожидания нажмите **Контакты**.
2. Выберите необходимый номер и коснитесь значка  или нажмите клавишу [↵] для набора.

Дополнительные функции телефонной книги

Далее описываются функции создания визиток, списков быстрого набора и групп контактов.

Создание визитки

1. В режиме ожидания нажмите **Контакты** → **Дополнительно** → **Моя визитка**.
2. Введите свои личные данные.
3. Коснитесь **Сохранить**.



Визитку можно переслать по электронной почте, вложить ее в сообщение или передать с помощью функции беспроводной связи Bluetooth.

Назначение номера быстрого набора

1. В режиме ожидания нажмите **Контакты**.

2. Нажмите стрелку вверх или вниз рядом с полем **Контакты** и выберите **Избранное**.
3. Нажмите **Добавить**.
4. Выберите контакт → номер телефона (при необходимости).
Контакт будет сохранен с номером быстрого набора.



Первые пять номеров быстрого набора будут назначены избранным контактам (📞) на панели виджетов.

Создание группы контактов

Создав группы контактов, можно задать группам имена, назначить для каждой группы свою мелодию, фотографию звонящего абонента и тип вибросигнала, или отправлять сообщения и письма электронной почты всем абонентам группы.

Сначала необходимо создать группу:

1. В режиме ожидания нажмите **Контакты**.
2. Нажмите стрелку вверх или вниз рядом с полем **Контакты** и выберите **Группы**.
3. Коснитесь **Создать группу**.
4. Задайте имя группы, фотографию звонящего, мелодию звонка и тип вибросигнала.
5. Коснитесь **Сохранить**.

Дополнительные функции отправки сообщений

Далее описываются функции создания шаблонов и их использование для создания новых сообщений.

Создание шаблона текста

1. В режиме ожидания нажмите **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**.
2. Нажмите **Создать**, чтобы открыть новое окно шаблона.
3. Коснитесь экрана.
4. Введите текст и нажмите **Готово**.
5. Нажмите **Дополнительно** → **Сохранить как шаблон**.

Создание шаблона MMS

1. В режиме ожидания нажмите **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Нажмите **Создать**, чтобы открыть новое окно шаблона.

3. Создайте MMS-сообщение, содержащее тему и необходимые вложения, которое будет использоваться в качестве шаблона.
▶ стр. 29
4. Нажмите **Дополнительно** → **Сохранить как шаблон**.

Вставка текстовых шаблонов в новые сообщения

1. Чтобы создать новое сообщение, нажмите **Сообщения** → **Создать** → тип сообщения.
2. Нажмите **Дополнительно** → **Вставить** → **Шаблон текста** → шаблон.

Создание сообщения из шаблона MMS

1. В режиме ожидания нажмите **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Выберите нужный шаблон.
3. Нажмите **Изменить**.
Шаблон будет открыт в качестве нового сообщения MMS.


Дополнительные музыкальные функции

Далее описываются функции создания музыкальных файлов и списков воспроизведения, а также сохранения радиостанций.


Копирование музыкальных файлов с помощью программы Samsung PC Studio

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Настройки** → **Телефон** → **Подключения к ПК** → **Samsung PC studio** → **Сохранить**.
2. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
3. Запустите программу Samsung PC Studio и скопируйте файлы с компьютера на телефон.
Дополнительные сведения см. в справке по системе Samsung PC Studio.

Копирование музыкальных файлов на карту памяти

1. Вставьте карту памяти.
2. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Настройки** → **Телефон** → **Подключения к ПК** → **Съемный диск** → **Сохранить**.
3. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [].
4. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.
5. Выберите пункт **Открыть папку для просмотра файлов** во всплывающем окне на ПК.
6. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

Синхронизация телефона с проигрывателем Windows Media

1. Вставьте карту памяти.
2. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Настройки** → **Телефон** → **Подключения к ПК** → **Медиаплеер** → **Сохранить**.
3. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [].
4. Подключите телефон к компьютеру, на котором установлен проигрыватель Windows Media, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.
5. Выберите пункт **Синхронизировать файлы мультимедиа с устройством** во всплывающем окне на ПК.

6. При необходимости измените или введите имя телефона во всплывающем окне, затем выберите пункт **Готово**.
7. Выберите и перетащите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
8. Выберите команду **Начать синхронизацию**.

Создание списка воспроизведения

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Музыка** → **Музыка** → **Списки воспроизведения**.
2. Нажмите кнопку **Создать**.
3. Нажмите поле ввода.
4. Введите название нового списка воспроизведения и нажмите **Готово**.

5. Чтобы добавить изображение к списку воспроизведения, выберите пункт **Изменить**, затем выберите изображение или сделайте новую фотографию.
6. Нажмите **Сохранить**.
7. Выберите созданный список воспроизведения.
8. Нажмите **Добавить** → **Файлы**.
9. Выберите файлы для включения в список и нажмите **Добавить**.

Изменение настроек музыкального проигрывателя

Далее описывается настройка параметров воспроизведения и звука MP3-плеера.

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Музыка** → **Музыка**.


2. Нажмите кнопку **Настройки**.
3. Измените необходимые настройки MP3-плеера.
4. Коснитесь **Сохранить**.

Автоматическое сохранение радиостанций

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **FM-радио**.
2. Нажмите **Дополнительно** → **Автопоиск**.
3. Нажмите **Да** для подтверждения (при необходимости).
После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

Поиск сведений о музыке

Далее описываются возможности доступа к музыке в сети и получения информации о композициях, прослушиваемых с помощью телефона.

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Музыка** → **Распознавание музыки**.
2. Выберите **Распознавание музыки**, чтобы подключиться к серверу.
3. После успешной регистрации телефона выберите , чтобы записать часть композиции, которую хотите найти.



Не все операторы мобильной связи предоставляют эту услугу, а информация о некоторых композициях может отсутствовать на сервере.



Использование средств и приложений

Инструменты и дополнительные приложения мобильного телефона.

Использование функции беспроводного соединения Bluetooth

Возможности подключения телефона к другим беспроводным устройствам для обмена данными и использование функции громкой связи.

Включение функции беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Нажмите круг в центре, чтобы включить беспроводную функцию Bluetooth.
3. Чтобы другие устройства могли обнаружить телефон, выберите **Настройки** → **Видимость телефона** → **Включено** → **Сохранить**.

После выбора **Другое** установите длительность периода видимости телефона.

Обнаружение устройств, поддерживающих Bluetooth, и соединение с ними

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **Bluetooth** → **Поиск**.
2. Выберите значок устройства и перетащите его в центр.
3. Введите PIN-код телефона с функцией Bluetooth или другого устройства (если он есть) и коснитесь значка **Готово**.

Процесс установки соединения будет завершен, когда владелец другого устройства введет тот же код или примет соединение.

Отправка данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

1. Выберите файл или элемент одного из приложений, который необходимо отправить.
2. Коснитесь **Отправить** → **Bluetooth**.

Получение данных с помощью беспроводной функции Bluetooth

1. Введите PIN-код для беспроводного устройства Bluetooth и нажмите **Да** (при необходимости).
2. Нажмите **Да**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

Режим удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте можно делать вызовы и отвечать на звонки, поступающие на SIM- или USIM-карту, только с помощью подключенной автомобильной гарнитуры Bluetooth.

Чтобы включить режим удаленного доступа к SIM-карте, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **Bluetooth** → **Настройки**.
2. Нажмите **Удаленный доступ к SIM** → **Включено**.
3. Коснитесь **Сохранить**.

Чтобы использовать режим удаленного доступа к SIM-карте, установите беспроводное соединение Bluetooth с помощью автомобильной гарнитуры для громкой связи.



Беспроводная автомобильная гарнитура Bluetooth должна быть авторизована. Для авторизации коснитесь значка устройства и выберите **Авторизовать устройство**.

Активация и отправка экстренного сообщения

При возникновении чрезвычайной ситуации можно отправить экстренное сообщение с просьбой о помощи.

1. В режиме ожидания нажмите **Сообщения** → **Экстренные сообщения** → **Параметры отправки**.
2. Нажмите **Включено**, чтобы включить функцию отправки экстренного сообщения.
3. Нажмите **Получатели**, чтобы открыть список получателей.
4. Нажмите **Контакты** для открытия списка контактов.

5. Выберите нужные контакты и нажмите **Добавить**.
6. Выберите номер телефона (при необходимости).
7. Нажмите **Да**, чтобы сохранить получателей.
8. Нажмите **Повтор** и выберите количество повторов отправки экстренного сообщения.
9. Нажмите **Сохранить** → **Да**.

Для отправки экстренного сообщения необходимо заблокировать клавиатуру. Нажмите клавишу громкости четыре раза.



После отправки экстренного сообщения все функции телефона будут отключены, пока не будет нажата клавиша **[HOLD]**.

Активация оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении телефоном новой SIM- или USIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции можно найти и вернуть телефон. Чтобы включить данную функцию, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите пароль и нажмите **Да**.
3. Нажмите **Включено**, чтобы включить функцию мобильного слежения.
4. Нажмите **Получатели**, чтобы открыть список получателей.
5. Нажмите поле имени получателя.
6. Введите номер телефона и нажмите **Готово**.

7. Нажмите **Да**, чтобы сохранить получателей.
8. Нажмите **Отправитель**.
9. Введите имя отправителя и нажмите **Готово**.
10. Нажмите **Сохранить** → **Принять**.

Вывод изображения на экран телевизора

Просмотр файлов с помощью подключения телефона к телевизору

1. При включенном телевизоре соедините телефон с телевизором при помощи специального ТВ-кабеля.
2. Переключите телевизор в режим внешнего входа.

Если не удастся просмотреть файлы телефона при помощи телевизора, попробуйте поменять настройки телевизора:

В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Настройки** → **Телефон** → **ТВ-выход** → система видеокодирования.





Файлы могут выводиться неправильно из-за различия видеосистем или качества телевизора. Стереогарнитура Bluetooth и функции масштабирования изображения не работают при подключении к телевизору.

Запись и воспроизведение голосовых напоминаний

Использование диктофона.



Запись голосового напоминания


1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **Диктофон**.
2. Для начала записи нажмите .

3. Произнесите текст напоминания в микрофон.
4. После завершения коснитесь значка . Напоминание будет сохранено автоматически.

Воспроизведение голосового напоминания

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Мои файлы** → **Звуки** → **Голосовые записи**.
2. Выберите файл.
3. Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков:


Значок	Функция
	Приостановка воспроизведения
	Возобновление воспроизведения

Значок	Функция
	Прокрутка файла назад
	Прокрутка файла вперед
	Увеличение или уменьшение громкости

Редактирование изображений


Далее описываются возможности редактирования изображений и применения визуальных эффектов.

Применение эффектов к изображениям


1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → фотофайл.
2. Нажмите кнопку .

3. Нажмите **Редактирование** → **Эффекты** → тип эффекта.
4. Выберите необходимый эффект и нажмите **Готово**.
Для применения эффекта размывания к области изображения переместите прямоугольник или измените его размер, а затем нажмите **Размытость** → **Готово**.
5. Завершив применение эффектов, коснитесь значка **Файлы** → **Сохранить как**.
6. Выберите область памяти (при необходимости).
7. Введите имя нового файла изображения и нажмите **Готово**.


Настройка изображения

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → фотофайл.
2. Нажмите кнопку .
3. Нажмите **Редактирование** → **Настроить** → тип редактирования (яркость, контрастность, цвет).
Для автоматического изменения параметров изображения нажмите **Автоуровень**.
4. Отрегулируйте изображение и коснитесь кнопки **Готово**.
5. Завершив применение эффектов, коснитесь значка **Файлы** → **Сохранить как**.
6. Выберите область памяти (при необходимости).
7. Введите имя нового файла изображения и нажмите **Готово**.

Преобразование изображения

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → фотофайл.
2. Нажмите кнопку .
3. Нажмите **Редактирование** → **Трансформация** → **Изменить размер**, **Повернуть** или **Отобразить**.
4. Поверните или переверните изображение и коснитесь кнопки **Готово**.
Чтобы изменить размер изображения, выберите размер и нажмите кнопку **Сохранить** → **Готово**.
5. Завершив применение эффектов, коснитесь значка **Файлы** → **Сохранить как**.
6. Выберите область памяти (при необходимости).
7. Введите имя нового файла изображения и нажмите **Готово**.

Обрезка фотографии


1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → фотофайл.
2. Нажмите кнопку .
3. Нажмите **Редактирование** → **Обрезать**.
4. Переместите прямоугольник на область, которую нужно вырезать, и коснитесь **Обрезать** → **Готово**.
5. Завершив обрезку, коснитесь значка **Файлы** → **Сохранить как**.
6. Выберите область памяти (при необходимости).
7. Введите имя нового файла изображения и нажмите **Готово**.

Вставка визуальных объектов

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → фотофайл.

2. Нажмите кнопку .
3. Выберите пункт меню **Редактирование** → **Вставить** → тип элемента (рамка, картинка, коллекция картинок, смайлы или текст).
4. Выберите элемент или введите текст.
5. Нажмите кнопку **Готово**.
6. Завершив добавление визуальных объектов, коснитесь значка **Файлы** → **Сохранить как**.
7. Выберите тип памяти (при необходимости).
8. Введите имя нового файла изображения и нажмите **Готово**.

Добавление напоминания

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → фотофайл.
2. Нажмите кнопку .

3. Нажмите **Редактирование** → **Напоминание на экране**.
4. Выберите цвет и введите напоминание.
5. Нажмите кнопку **Готово**.
6. По окончании нажмите **Файлы** → **Сохранить как**.
7. Выберите область памяти (при необходимости).
8. Введите имя нового файла изображения и нажмите **Готово**.

Печать изображений

Печать изображений с помощью дополнительного кабеля для ПК или беспроводного соединения Bluetooth.

Чтобы напечатать изображение с помощью дополнительного кабеля:

1. Подключите телефон к совместимому принтеру при помощи многофункционального разъема.
2. Выберите существующую фотографию или сделайте новую.
▶ стр. 35
3. Нажмите **Дополнительно** → **Печать через** → **USB**.
4. Установите настройки печати и распечатайте изображение.

Чтобы напечатать изображение с помощью беспроводного соединения Bluetooth:

1. Выберите существующую фотографию или сделайте новую.
▶ стр. 35
2. Нажмите **Дополнительно** → **Печать через** → **Bluetooth**.
3. Выберите принтер, поддерживающий функцию Bluetooth, и настройте соединение между принтером и телефоном. ▶ стр. 51


4. Установите настройки печати и распечатайте изображение.

Редактирование видео

Далее описываются возможности редактирования видеофайлов и применения визуальных эффектов.

Подрезка сегмента

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **Видеоредактор**.
2. Коснитесь **Файлы** → **Импорт изображения** или **Импорт видео**.
3. Выберите категорию изображения или видео → изображение или видеоклип → **Добавить**.
Для изображения: выберите длительность показа изображения.
4. Коснитесь **Дополнительно** → **Файлы** для добавления других изображений или видеоклипов.

5. Нажмите **Изменить** → **Настроить**.
6. Нажмите  для начала воспроизведения и коснитесь значка **Начало**, чтобы указать начало видеофрагмента.
7. Коснитесь значка **Конец**, чтобы указать окончание видеофрагмента.
8. Нажмите **Настроить**.
9. По окончании нажмите **Дополнительно** → **Экспорт** → **Видео** → **Да**.
Чтобы сохранить проект для будущего использования, коснитесь **Дополнительно** → **Файлы** → **Сохранить проект**. Проект сохраняется в **Другие файлы**.
10. Введите имя нового файла и нажмите **Готово**.

Разделение видеозаписей

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **Видеоредактор**.
2. Коснитесь **Файлы** → **Импорт изображения** или **Импорт видео**.
3. Выберите категорию изображения или видео → изображение или видеоклип → **Добавить**.
Для изображения: выберите длительность показа изображения.
4. Коснитесь **Дополнительно** → **Файлы** для добавления других изображений или видеоклипов.
5. Нажмите **Изменить** → **Разделить**.
6. Нажмите  для начала воспроизведения и чтобы разделить файл на два фрагмента, нажмите **Место разделения** → **Разделить**.
7. Между фрагментами вставьте изображение или видеоклип по своему выбору.


8. По окончании нажмите **Дополнительно** → **Экспорт** → **Видео** → **Да**.
Чтобы сохранить проект для будущего использования, коснитесь **Дополнительно** → **Файлы** → **Сохранить проект**. Проект сохраняется в **Другие файлы**.
9. Введите имя нового файла и нажмите **Готово**.

Вставка текста



Возможность ввода текста в видео зависит от оператора мобильной связи.

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **Видеоредактор**.
2. Коснитесь **Файлы** → **Импорт изображения** или **Импорт видео**.

3. Выберите категорию изображения или видео → изображение или видеоклип → **Добавить**.
Для изображения: выберите длительность показа изображения.
4. Коснитесь **Дополнительно** → **Файлы** для добавления других изображений или видеоклипов.
5. Нажмите **Изменить** → **Вставить** → **Текст**.
6. Нажмите  для начала воспроизведения и коснитесь значка **Начало** в точке, где должен отображаться текст.
7. Коснитесь значка **Конец** в точке, где текст должен исчезнуть.
8. Нажмите **Вставить**.
9. Введите текст и нажмите **Готово**.
10. Передвиньте или измените размер текста и нажмите **Готово**.

11. По окончании нажмите **Дополнительно** → **Экспорт** → **Видео** → **Да**.

Чтобы сохранить проект для будущего использования, коснитесь

Дополнительно → **Файлы** → **Разрешение**. Проект сохраняется в **Другие файлы**.

12. Введите имя нового файла и нажмите **Готово**.

Добавление звуковой дорожки

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **Видеоредактор**.
2. Коснитесь **Файлы** → **Импорт изображения** или **Импорт видео**.
3. Выберите категорию изображения или видео → изображение или видеоклип → **Добавить**.
Для изображения: выберите длительность показа изображения.

4. Коснитесь **Дополнительно** → **Файлы** для добавления других изображений или видеоклипов.

5. Нажмите **Дополнительная дорожка** → **Импорт звука**.

6. Выберите **Звуки** → категорию звука → звук → **Добавить**.

7. По окончании нажмите **Дополнительно** → **Экспорт** → **Видео** → **Да**.

Чтобы сохранить проект для будущего использования, коснитесь

Дополнительно → **Файлы** → **Сохранить проект**. Проект сохраняется в **Другие файлы**.

8. Введите имя нового файла и нажмите **Готово**.

Синхронизация данных

Телефон позволяет синхронизировать телефонную книгу, календарь и напоминания с заданным веб-сервером.

Создание профиля синхронизации

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **Синхронизация**.
2. Выберите пункт **Добавить** и задайте параметры профиля.
3. По окончании выберите пункт **Сохранить**.

Начало синхронизации

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **Синхронизация**.
2. Выберите профиль синхронизации.
3. Чтобы начать синхронизацию с заданным веб-сервером, выберите пункт **Продолжить**.

Чтение RSS-новостей

Средство чтения RSS-новостей RSS Reader позволяет получать последние новости и информацию с часто посещаемых веб-сайтов.

Создание ссылок


1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Нажмите **Добавить**.
3. Нажмите поле ввода URL-адреса.
4. Введите адрес новостной ленты RSS и нажмите **Готово**.
5. Нажмите **Да**.

Чтение RSS-ссылок

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Выберите **Обновить**, чтобы получить последние новости.

3. Выберите категорию новостной ленты → обновленную ленту.

Настройка средств чтения RSS-новостей

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Нажмите **Дополнительно** → **Настройки** → **Настройки сети**.
3. Выберите значок  напротив нужного профиля.
4. Измените параметры для индивидуальной настройки средств чтения RSS-новостей.
5. Коснитесь **Сохранить**.

Java-игры и другие приложения

В данном разделе описано использование игр и приложений на основе технологии Java.



В зависимости от установленного программного обеспечения функция загрузки Java-файлов может не поддерживаться.

Игры

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **Игры и приложения**.
2. Выберите в списке игру и следуйте указаниям на дисплее.



Игры, доступные для пользователя, могут различаться в зависимости от оператора мобильной связи и страны. Кроме того, могут различаться управление и параметры игр.

Запуск приложений

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **Игры и приложения** → приложение.
2. Нажмите **Дополнительно**, чтобы открыть список параметров и настроек приложения.

Установка и просмотр мирового времени

Далее описывается возможность просмотра времени в других странах и городах, а также установки мирового времени, отображаемого на экране телефона.

Установка мирового времени

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Организатор** → **Мировое время**.
2. Коснитесь **Добавить**.

3. Перемещайтесь вправо или влево для выбора часового пояса.
4. Нажмите **Да** для установки мирового времени.

Добавление мирового времени на дисплей

В режиме отображения двойных часов на дисплее телефона можно просматривать время в двух различных часовых поясах одновременно.

После создания мирового времени выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Организатор** → **Мировое время**.
2. Нажмите **Установить как вторые часы**.
3. Выберите мировое время, которое необходимо добавить.
4. Нажмите **Установить**.

Установка и использование будильника

Будильник позволяет настраивать оповещения о важных событиях и управлять ими.

Установка нового сигнала

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Будильник**.
2. Нажмите **Добавить**.
3. Настройте сигнал.
4. Нажмите **Сохранить**.



Функция автоматического включения позволяет автоматически включать и активировать сигналы в указанное время при выключенном телефоне.

Остановка сигнала

При срабатывании сигнала будильника выполните следующие действия.

- Переместите бегунок на **Стоп**, чтобы остановить сигнал без повтора.
- Перетащите бегунок на **Стоп**, чтобы остановить сигнал с повтором, или на **Пауза**, чтобы отключить звук сигнала на период между повторами.

Отключение сигнала

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Будильник**.
2. Коснитесь **Выключено** рядом с сигналом, который требуется отключить.

Использование калькулятора

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Органайзер** → **Калькулятор**.
2. Для выполнения основных арифметических действий используются клавиши, соответствующие изображению на дисплее.

Конвертирование валют и единиц измерения

1. В режиме ожидания выберите **Меню** → **Органайзер** → **Конвертер** → тип конвертации.
2. Введите валюту или единицы измерения в соответствующие поля.

Установка таймера обратного отсчета времени

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **Таймер**.
2. Введите часы или минуты для обратного отсчета.
3. Нажмите **Запуск**, чтобы начать обратный отсчет.
4. Для приостановки обратного отсчета выберите пункт **Стоп**.
5. По истечении времени отсчета перетащите бегунок в положение **Стоп**, чтобы выключить сигналы.

Использование секундомера

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **Секундомер**.
2. Нажмите **Запуск**, чтобы запустить секундомер.
3. Чтобы записать отрезок времени, нажмите **Круг**.
4. По окончании нажмите **Стоп**.
5. Нажмите **Сброс**, чтобы сбросить записанные отрезки времени.

Создание новой задачи


1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Органайзер** → **Задачи**.
2. Нажмите **Создать задачу**.
3. Введите описание задачи.
4. Нажмите **Сохранить**.



Создание текстовой заметки

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Органайзер** → **Заметки**.
2. Нажмите **Создать заметку**.
3. Введите текст и нажмите **Готово**.

Функция рисования

С помощью разнообразных инструментов можно создавать рисунки.

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Приложения** → **Рисование**.
2. Чтобы сменить тип инструмента, выберите значок  на панели инструментов для работы с набросками:

Инструмент	Функция
 Ручка	Выберите тип линии; выберите толщину линии; выберите цвет линии
 Форма	Добавить круг или прямоугольник; изменить толщину линии; изменить цвет линии; выбрать цвет заливки
 Текст	Ввести текст для вставки; изменить размер шрифта; изменить атрибут; изменить цвет текста
 Штамп	Вставка штампа или изображения

- Создайте рисунок с помощью инструментов.
- Для добавления движения в рисунок можно использовать один из следующих способов:
 - Нажмите **Еще** → **Движение** → **Предустановленные** → штамп → тип движения → **ОК**.
 - Нажмите **Еще** → **Движение** → **Линия движения** → штамп. Нарисуйте линию контура и коснитесь **ОК**.
- По окончании нажмите **Файл** → **Сохранить как Flash** или **Сохранить как картинку**.
- Введите имя файла и нажмите **Готово**.

Использование календаря

Далее описывается изменение вида календаря и создание событий.

Изменение вида календаря

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Органайзер** → **Календарь**.
2. Коснитесь **Дополнительно** → **Просмотр по дням** или **Просмотр по неделям**.

Создание события

1. В режиме ожидания нажмите **Меню** → **Органайзер** → **Календарь**.
2. Нажмите **Создать расписание**.
3. Укажите необходимые данные о событии.
4. Нажмите **Сохранить**.



Устранение неполадок

В случае неполадок с мобильным телефоном перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить следующие действия.

При включении телефона на его экране могут появиться следующие сообщения.

Сообщение	Возможное решение проблемы
Вставьте SIM-карту для доступа к услугам сетм	Убедитесь в правильности установки SIM- или USIM-карту.
Блокировка телефона	Если включена блокировка телефона, потребуется ввести установленный пароль.

Сообщение	Возможное решение проблемы
PIN	При первом использовании телефона или при включенной функции проверки PIN-кода необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-карту. Эту функцию можно отключить с помощью меню Блокировка PIN .

Сообщение	Возможное решение проблемы
PUK-код	Как правило, SIM- или USIM-карту блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.

На телефоне отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Ошибка сети».

- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.
- Доступ к некоторым функциям невозможен без подписки. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой связи.

b

Номер введен, но вызов не выполняется.

- Убедитесь, что вы нажали клавишу вызова: [↵].
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

До вас не могут дозвониться.

- Убедитесь, что ваш мобильный телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит.

- Убедитесь, что вы не закрываете встроенный микрофон.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность подключения.

Телефон издает звуковой сигнал, и мигает значок батареи.

Аккумулятор разряжен. Зарядите или замените батарею.

Низкое качество звука при разговоре.

- Убедитесь, что внутренняя антенна телефона не заблокирована.
- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Выбранный номер из списка контактов не вызывается.

- Убедитесь, что для данного контакта сохранен правильный номер.
- При необходимости введите заново и сохраните номер.

Аккумулятор не заряжается полностью, или телефон иногда выключается.

- На клеммы аккумуляторной батареи могла попасть грязь. Протрите золотистые контакты чистой, мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор еще раз.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым.

Телефон нагревается.

При одновременном использовании нескольких приложений телефон потребляет больше энергии и может нагреваться.

Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или производительности вашего телефона.



Алфавитный указатель

автономный режим 24

аккумулятор

зарядка, 21
индикатор разрядки
аккумулятора, 22
установка, 19

блокировка

см. «Блокировка
телефона»

блокировка телефона 27

веб-обозреватель

добавление закладок, 39
открытие домашней
страницы, 39

видео

запись, 35
просмотр, 36
редактирование, 59

виджеты 26

визитки 43

ВЫЗОВЫ

выполнение, 28
дополнительные
функции, 40
из телефонной книги, 42
извлечение
удерживаемых
вызовов, 41
конференц-связь, 42

международные
вызовы, 42

набор дополнительных
номеров, 41

набор пропущенных
вызовов, 40

основные функции, 28

ответ на дополнительные
вызовы, 41

ответ, 28

последние
исходящие, 40

просмотр
пропущенных, 40

режим удержания, 41

гарнитура 29

голосовые напоминания

воспроизведение, 55
запись, 54

громкость

громкость вызова, 28
громкость звука
клавиш, 27

звуки клавиатуры 27**инструменты**

календарь, 70
калькулятор, 67
конвертер, 67
редактор видео, 59
секундомер, 68
сигналы, 66
таймер обратного
отсчета времени, 67
чтение RSS-новостей, 63

Интернет

см. «Веб-обозреватель»

календарь

см. «Инструменты»,
«Календарь»

калькулятор

см. «Инструменты»,
«Калькулятор»

карта памяти 23**конвертер**

см. «Инструменты»,
«Конвертер»

контакты

добавление, 33
поиск, 34
создание групп, 43

конференц-связь

см. «Вызовы»,
«Конференц-связь»

мелодия звонка 27**мировое время**

настройка двойного
дисплея, 65
создание, 65

**музыкальный
проигрыватель**

настройка, 48
синхронизация, 47
создание списков
воспроизведения, 47

напоминание

см. текстовые или
голосовые напоминания

обозреватель

см. веб-браузер или
фото-браузер

**Оповещение о
смене SIM 53****Проигрыватель
Windows Media 47****просмотр на экране
телевизора 54****редактор**

см. «Инструменты»,
«Редактор видео»

режим «Без звука» 27**секундомер**

см. «Инструменты»,
«Секундомер»

сигналы

выключение, 66
остановка, 66
создание, 66

синхронизация

начало, 63
создание профиля, 63

сообщения

отправка сообщения
электронной почты, 30
отправка MMS, 29
отправка SMS, 29
просмотр электронной
почты, 33
просмотр MMS, 33
просмотр SMS, 33

таймер

см. «Инструменты»,
«Таймер обратного
отсчета времени»

**таймер обратного
отсчета времени**

см. «Инструменты»,
«Таймер обратного
отсчета времени»

текст

ввод, 31
создание
напоминаний, 68
сообщения 29

фоновый рисунок 27**Фотогалерея 35****фотографии**

запись, 34
просмотр, 35
редактирование, 55

часы

см. «Мировое время»

Чтение RSS-новостей

см. «Инструменты»,
«Чтение RSS-новостей»

шаблоны

вставка, 45
MMS, 44
SMS, 44

Экстренное сообщение 52

Bluetooth

активация, 50
отправка данных, 51
прием данных, 51
режим удаленного
доступа к SIM-карте, 52

Java

доступ к приложениям, 65
запуск игр, 64

MMS

см. «Сообщения»

SIM-карта 19

Мобильный телефон**Samsung GT-M8800**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

107.9x 54.6x14.9 мм

Вес:

120 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный Li-Ion, 1000 mAh

до 250 часов в режиме ожидания,

до 3 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- Рабочие диапазоны (GSM850/900/1800/1900, WCDMA 2100).
- Графический TFT-дисплей 262.144 цветов (240x400 пикселей)
- 8,0 Мпикс камера с автофокусом, запись видеороликов.
- Сенсорный экран.
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- FM-радио с RDS.
- MP3-плеер.
- Слот для карт памяти microSD.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GRPS класс 12, EDGE класс 12.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth 2.0 / USB 2.0

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-M8800 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	
Декларация действительна до:	
Орган, осуществивший регистрацию декларации:	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-M8800 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"НИИ-ТЕСТ"

Сертификат соответствия:	РОСС КР.АЕ95.Н01191
Сертификат соответствия выдан:	2008-07-22
Сертификат соответствия действителен до:	2011-07-21
Абонентские радиостанции носимые типа GT-M8800	ГОСТ Р 51318.23-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.24-99



Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.

Самсунг Электроникс Ко.Лтд.

Адрес:

Suwon-a, Uyeonggi-do, Korea 443-742

Корек, провинция Кэнги, Сувок, 443-742

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu

416, Маэтан-3Донг, Енгттон-гу

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : M8800

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
ЭМС	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:


BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168



Техническая документация хранится в:
Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.09.12



Yong-Sang Park / ст. менеджер

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

SAMSUNG ELECTRONICS



AE 95

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.ru>

Printed in Korea
Code No.:GH68-20602A
Russian. 11/2009. Rev. 1.1