

# Micro HI-FI Component System

## Инструкция по эксплуатации

RU

CMT-NEZ30



© 2007 Sony Corporation Printed in China  
<http://www.sony.net/>

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения вероятности пожара или поражения электрическим током, не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.


Для уменьшения вероятности пожара не закрывайте вентиляционные отверстия аппарата газетами, скатертиями, шторами и т.п. И не размещайте свечи на аппарате.

Для уменьшения вероятности пожара или поражения электрическим током не размещайте предметы с водой, такие как вазы, на аппарате.

Подсоедините аппарат к легкодоступной сетевой розетке. В случае, если Вы заметите ненормальность в аппарате, немедленно отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.

Не устанавливайте аппарат в закрытом месте, таком, как книжная полка или встроенный шкаф. Не подвергайте батарею воздействию тепла, например, прямого солнечного света, огня и т.п.

### Кроме покупателей в США и Канаде

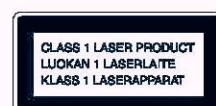

Настоящая аппаратура классифицируется как ЛАЗЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ КЛАССА 1. Эта этикетка расположена на задней панели.

### Уведомление для покупателей, на которых распространяются Директивы EC

Фирма-изготовитель данного изделия: Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченный представитель относительно EMC и безопасности изделия: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Что касается обслуживания и гарантии на данное изделие, обратитесь к отдельным документам по обслуживанию и гарантии.



Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие. Соответствующие принадлежности: Пульт дистанционного управления

Для покупателей в России



Компонентная микросистема HI-FI

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,


Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Страна-производитель: Китай


### Надежное подсоединение системы

#### Акустические системы

Вставляйте только защищенную часть шнура.

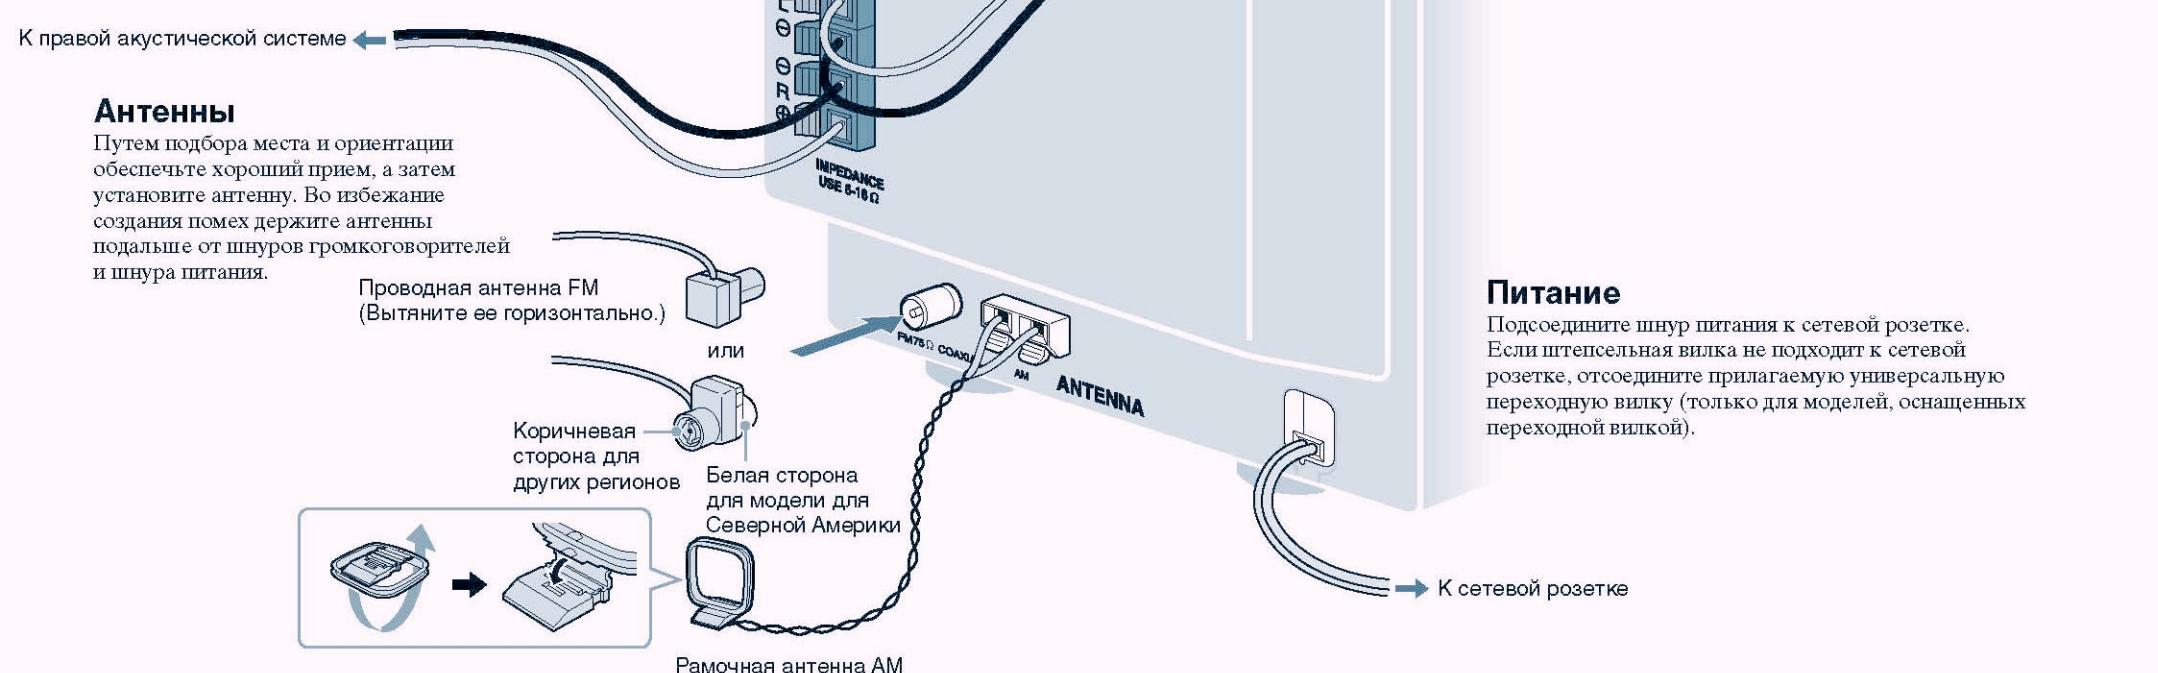

# Основные операции

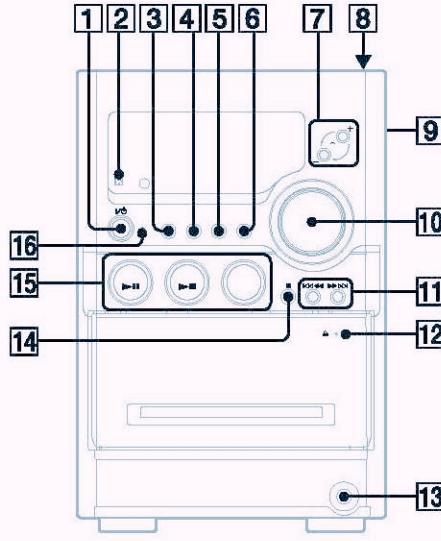

## Выбор источника музыкального сигнала

Нажмите следующие кнопки (или нажмите повторно кнопку FUNCTION [19]).

Для выбора	Нажмите
CD	Кнопку CD [15] на пульте дистанционного управления.
Тюнера	Кнопку TUNER/BAND [10].
Кассеты	Кнопку TAPE [15] на пульте дистанционного управления.
Дополнительного компонента (подсоединенного с помощью аудиошнура)	Повторно кнопку FUNCTION [19] до появления индикации "AUDIO IN".

## Регулировка звука

### Для регулировки громкости

Нажмите кнопки VOLUME +/- на пульте дистанционного управления (или вращайте регулятор VOLUME на аппарате) [10].

### Для добавления звукового эффекта

Для	Нажмите
Воспроизведения более динамичного звука (функция Dynamic Sound Generator X-tra - генератор особо динамичного звука)	Кнопку DSGX [3] на аппарате.
Установки звукового эффекта	Повторно кнопку EQ [22] на пульте дистанционного управления для выбора опции "BASS" или "TREBLE", а затем повторно кнопку [11] для регулировки уровня.


## Воспроизведение диска CD/MP3

### 1 Выберите функцию CD.

Нажмите кнопку CD [15] на пульте дистанционного управления.

### 2 Вставьте диск.

Нажмите кнопку ▲ PUSH OPEN/CLOSE [8] на аппарате, а затем вставьте диск стороной с этикеткой, обращенной вверх, в отсек для CD. Для закрывания отсека для CD, нажмите кнопку ▲ PUSH OPEN/CLOSE [8] на аппарате.

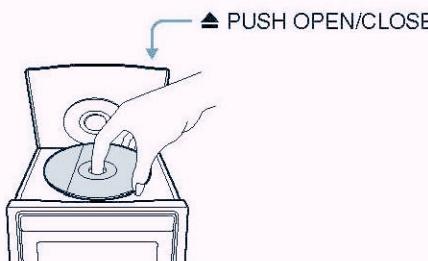

### 3 Начните воспроизведение.

Нажмите кнопку ► (воспроизведение) [24] на пульте дистанционного управления (или кнопку CD/►II (воспроизведение/пауза) [15] на аппарате).

Для	Нажмите
Приостановки воспроизведения	Кнопку II (пауза) [24] на пульте дистанционного управления (или кнопку CD/►II (воспроизведение/пауза) [15] на аппарате). Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.
Остановки воспроизведения	Кнопку ■ (стоп) [14].
Выбора папки на диске MP3	Кнопку [ +/- (выбор папки) [7].
Выбора дорожки или файла	Кнопку [◀▶/►► (задний/вперед) [11].
Поиска определенного места на дорожке или в файле	Держите нажатой во время воспроизведения кнопку [◀▶/►► (быстрая перемотка вперед/назад) [11] и отпустите кнопку в нужном месте.
Выбора повторного воспроизведения	Повторно кнопку REPEAT [18] на пульте дистанционного управления, пока не появится индикация "REPEAT" или "REPEAT 1".

## Для изменения режима воспроизведения

Нажмите повторно кнопку PLAY MODE [6] в то время, когда проигрыватель остановлен. Вы можете выбрать обычное воспроизведение ("□" для всех файлов MP3 в папке на диске), произвольное воспроизведение ("SHUF" или "□ SHUF\*") или программное воспроизведение ("PGM").

\* В случае воспроизведения диска CD-DA, при воспроизведении (SHUF) выполняются такие же операции, как и при обычном воспроизведении (SHUF).

### Примечания относительно повторного воспроизведения

- Все дорожки или файлы на диске воспроизводятся повторно до пяти раз.
- Индикация "REPEAT 1" указывает на то, что одна дорожка или файл повторно воспроизводится до тех пор, пока Вы не остановите воспроизведение.

### Примечания относительно воспроизведения дисков MP3

- Не сохраняйте другие типы файлов или не нужные папки на диске, содержащем MP3-файлы.
- Папки, не содержащие MP3-файлов, пропускаются.
- MP3-файлы воспроизводятся в том же порядке, в котором они записаны на диске.
- Система может воспроизводить только те MP3-файлы, которые имеют расширение ".MP3".
- Если на диске есть файлы с расширением ".MP3", но не являются MP3-файлами, аппарат может воспроизводить шумовые помехи или дать ошибку.
- Максимальное количество:
  - папок составляет 150 (включая корневую папку).
  - MP3-файлов составляет 255.
  - MP3-файлов и папок, которые могут содержаться на одном диске, составляет 256.
  - уровнейложенности папок (древовидной структуры файлов) составляет 8.
- Совместимость со всем программным обеспечением кодирования/записи MP3, записывающим устройством и записываемым носителем не гарантируется. Несовместимые MP3-диски могут воспроизводить шумовые помехи или прерывающийся звук или не воспроизводиться вообще.

### Примечания относительно воспроизведения мультисессионных дисков

- Если диск начинается с сессии CD-DA (или MP3), он распознается как диск CD-DA (или MP3), и воспроизведение продолжается до обнаружения другой сессии.
- Диск в формате смешанного CD распознается как диск CD-DA (аудио).

## Прослушивание радио

### 1 Выберите опцию "FM" или "AM".


Нажмите повторно кнопку TUNER/BAND [15].

### 2 Выберите режим настройки.

Нажмите повторно кнопку TUNING MODE [6] до появления индикации "AUTO".

### 3 Выполните настройку на нужную станцию.

Нажмите кнопку +/- на пульте дистанционного управления (или кнопку TUNING +/- на аппарате) [11]. Если произведена настройка на станцию, сканирование автоматически останавливается, и затем появляются индикации "TUNED" и "STEREO" (для стереофонических программ).

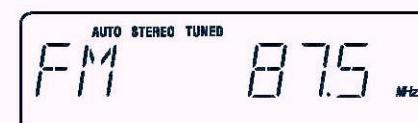

### Для остановки автоматического сканирования

Нажмите кнопку ■ (стоп) [14].

### Для настройки на станцию со слабым сигналом

Если индикация "TUNED" не появляется, а сканирование не останавливается, нажмите несколько раз кнопку TUNING MODE [6], пока индикации "AUTO" и "PRESET" не исчезнут, после чего нажмите кнопку +/- на пульте дистанционного управления (или кнопку TUNING +/- на аппарате) [11] до тех пор, пока не будет выполнена настройка на нужную станцию.

### Для снижения статического шума при приеме станции FM со слабым стереофоническим сигналом

Нажмите повторно кнопку FM MODE [18] на пульте дистанционного управления, пока индикация "STEREO" не исчезнет для прекращения приема стереофонического сигнала.

## Воспроизведение магнитной ленты

### 1 Выберите функцию ленты.

Нажмите кнопку TAPE [15] на пульте дистанционного управления.

### 2 Вставьте кассету.

Нажмите кнопку PUSH OPEN/CLOSE ▲ [12] на аппарате и вставьте кассету с лентой TYPE I (обычной) в держатель кассеты стороной для воспроизведения, обращенной вверх. Во избежание повреждения ленты или кассетной деки убедитесь, что лента не имеет провисания. Нажмите кнопку PUSH OPEN/CLOSE ▲ [12] на аппарате еще раз для того, чтобы закрыть держатель кассеты.

### 3 Начните воспроизведение.

Нажмите кнопку ► (воспроизведение) [24] на пульте дистанционного управления (или кнопку TAPE/►II (воспроизведение/пауза) [15] на аппарате).

Для	Нажмите
Приостановки воспроизведения	Кнопку II (пауза) [24] на пульте дистанционного управления (или кнопку TAPE/►II (воспроизведение/пауза) [15] на аппарате). Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.
Остановки воспроизведения	Кнопку ■ (стоп) [14].
Быстрой перемотки назад или вперед	Кнопку ◀◀/▶▶ (быстрая перемотка назад/вперед) [11].

## Изменение индикации

### Для изменения

Информации	Нажмите
Информации на дисплее*	Повторно кнопку DISPLAY [26] на пульте дистанционного управления, когда система включена.

Режима дисплея	Нажмите
Режима дисплея (См. ниже.)	Повторно кнопку DISPLAY [26] на пульте дистанционного управления, когда система выключена.

\* Например, Вы можете просматривать информацию о CD/MP3-диске, такую как номер дорожки или файла или имя папки во время нормального воспроизведения, или общее время воспроизведения, пока проигрыватель остановлен.

Система предлагает следующие режимы дисплея.

Режим дисплея	Когда система выключена, <sup>1)</sup>
Часы	Отображаются часы.
Режим экономии энергии	Дисплей выключен для экономии энергии. Таймер и часы продолжают работать.
Экономия энергии	Отображаются часы.

<sup>1)</sup> При выключенной системе горит индикатор STANDBY.

<sup>2)</sup> Если система находится в режиме экономии энергии, следующие функции недоступны:

- установка часов
- изменение интервала настройки AM
- изменение функции управления питанием CD
- Следующая информация не отображается;
  - общее время воспроизведения для диска CD-DA, зависящее от режима воспроизведения.
  - общее время воспроизведения для диска MP3.
  - оставшееся время воспроизведения для MP3-файла.
  - Следующая информация отображается некорректно;
    - истекшее время воспроизведения MP3-файла, закодированного с помощью службы VBR (передача данных с переменной скоростью).
    - названия папок и файлов, которые не соответствуют уровню 1, уровню 2 стандарта ISO9660 или Joliet в формате расширения.
- Отображается следующая информация;
  - информация тега ID3 для MP3-файлов при условии использования тегов ID3 версии 1 и версии 2.
  - до 30 символов информации тега ID3 с применением заглавных букв (от A до Z), цифр (от 0 до 9) и символов (" \$ % ' ( ) \* + , - . / < = > @ [ \ ] ^ { } | ) ).

## Использование дополнительных аудиокомпонентов

### Для подключения дополнительных наушников

Подсоедините наушники к гнезду PHONES [13] на аппарате.

### Для подключения дополнительного компонента


Подсоедините дополнительный аудиокомпонент к гнезду AUDIO IN [9] на аппарате с помощью аналогового аудиошнура (не прилагается).

Уменьшите громкость на системе, а затем нажмите повторно кнопку FUNCTION [19] для выбора функции AUDIO IN.

## Перед использованием системы

### Для использования пульта дистанционного управления

Сдвиньте и снимите крышку отсека батареек [21], а затем вставьте две прилагаемые батареи R6 (размера AA) сначала стороной (соблюдая полярность, как показано ниже).

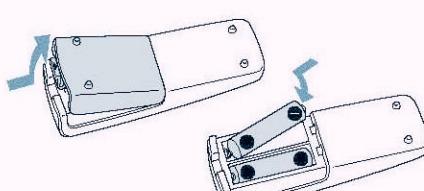

### Примечания относительно пульта дистанционного управления

• При использовании в обычном режиме батареек должны прослужить около шести месяцев.

• Не используйте старые батареи с новыми или с батарейками другого типа.

• Если Вы не используете пульт дистанционного управления в течение длительного периода времени, извлеките батареи во избежание повреждений из-за утечки внутреннего вещества из батареек и коррозии.

### Для установки часов

#### 1 Включите систему.

Нажмите кнопку I/O (питание) [1].

#### 2 Выберите режим установки часов.

Нажмите кнопку CLOCK/TIMER SET [17] на пульте дистанционного управления. Если на дисплее появляется индикация текущего режима, нажмите повторно кнопку [◀▶/►►] [11] на пульте д

## Прочие операции

### Создание собственной программы воспроизведения CD (Программное воспроизведение)

Для создания собственной программы используйте кнопки на пульте дистанционного управления.


1 Нажмите кнопку CD [15] для выбора функции CD.

2 При остановленном проигрывателе нажмите повторно кнопку PLAY MODE [6] до появления индикации "PGM".

3 Нажмите повторно кнопку [◀▶] [11] до появления номера нужной дорожки.

При программировании MP3-файлов нажмите повторно кнопки [□ +/-] (выбор папки) [7] для выбора нужной папки, а затем выберите нужный файл.

Номер выбранной дорожки или файла

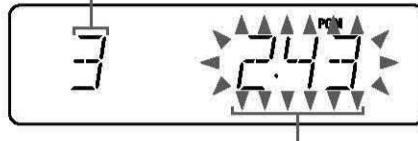

Общее время воспроизведения программы (включая выбранную дорожку или файл)

4 Для добавления дорожки или файла в программу нажмите кнопку ENTER [20].

Если общее время превышает 100 минут для CD или если Вы выберете MP3-файл, появится индикация "— — —".

5 Повторите действия пунктов с 3 по 4 для программирования дополнительных дорожек или файлов, всего до 25 дорожек или файлов.

6 Для воспроизведения Вашей программы дорожек или файлов нажмите кнопку ► (воспроизведение) [24].

Программа остается доступной до тех пор, пока Вы не откроете отсек для CD. Для воспроизведения одной и той же программы еще раз выберите функцию CD и нажмите кнопку ► (воспроизведение) [24].

#### Для отмены программного воспроизведения

Нажмите повторно кнопку PLAY MODE [6], пока индикация "PGM" и "SHUF" не исчезнут в то время, пока проигрыватель остановлен.

#### Для удаления последней дорожки или файла программы

Нажмите кнопку CLEAR [23], пока проигрыватель остановлен.

#### Для просмотра информации о программе, такой как общее количество дорожек программы

Нажмите повторно кнопку DISPLAY [26].

### Предварительная установка радиостанций

Вы можете предварительно установить свои любимые радиостанции и мгновенно настраиваться на них, выбрав соответствующий номер предварительно установленной станции. Для предварительной установки радиостанций используйте кнопки на пульте дистанционного управления.

1 Выполните настройку на нужную станцию (См. раздел "Прослушивание радио").

2 Нажмите кнопку TUNER MEMORY [25].

Номер предварительно установленной станции



3 Нажмите повторно кнопку +/- [11] для выбора нужного номера предварительно установленной станции.

Если на данный номер предварительно установленной станции уже назначена другая станция, эта станция будет заменена на новую.

4 Нажмите кнопку ENTER [20].

5 Для сохранения оставшихся станций повторите действия пунктов с 1 по 4.

Вы можете предварительно установить до 20 станций FM и до 10 станций AM.

Предварительно установленные станции будут сохраняться примерно полдня, даже если Вы отсоедините шнур питания или произойдет прерывание питания.

6 Для вызова предварительно установленной радиостанции нажмите повторно кнопку TUNING MODE [6] до появления индикации "PRESET", а затем нажмите повторно кнопку +/- [11] для выбора нужного номера предварительно установленной радиостанции.

### Запись на магнитную ленту

Вы можете выполнять запись на ленту TYPE I (обычную) двумя способами:

#### Синхронная запись с CD:

Вы можете полностью записать CD на ленту.

#### Ручная запись:

Вы можете записать только понравившиеся Вам фрагменты с любого источника звука, включая подсоединеные аудиокомпоненты.

Для управления записью на ленту используйте кнопки на аппарате.

1 Вставьте кассету с лентой стороной для записи, обращенной вверх.

2 Подготовьте источник звука.

#### Для синхронной записи с CD:

Нажмите кнопку CD [15] на пульте дистанционного управления для выбора функции CD.

Загрузите диск, с которого Вы хотите выполнить запись.

При записи папки с диска MP3, нажмите повторно кнопку PLAY MODE [6] для выбора "□", а затем нажмите повторно кнопку □ +/- (выбор папки) [7] для выбора нужной папки.

Для записи только предпочтительных дорожек с CD в нужном порядке выполните действия пунктов с 2 по 5 раздела "Создание собственной программы воспроизведения CD".

#### Для ручной записи:

Выберите нужный источник звука, с которого следует произвести запись.

3 Установите кассетную деку в режим ожидания для записи.

#### Для синхронной записи с CD:

Нажмите кнопку CD SYNC [4].

#### Для ручной записи:

Нажмите кнопку ● PAUSE/START [5].

4 Начните запись.

Во время записи Вы не можете прослушивать другие источники звукового сигнала.

#### Для синхронной записи с CD:

Нажмите кнопку ● PAUSE/START [5]. После завершения записи CD-проигрыватель и кассетная дека останавливаются автоматически.

Если при выполнении записи на ленту будет достигнут конец передней стороны ленты посередине дорожки или файла, появится индикация "TURN TAPE". Переверните кассету и вставьте ее, и появится индикация "PUSH REC". Затем нажмите кнопку ● PAUSE/START [5].

#### Для ручной записи:

Нажмите кнопку ● PAUSE/START [5], а затем начните воспроизведение нужного источника записи.

Если при записи с тюнера присутствуют шумовые помехи, измените положение соответствующей антенны для снижения шумовых помех.

#### Для остановки записи

Нажмите кнопку ■ (стоп) [14].

#### Примечание

Если Вы переключитесь на другую функцию, запись остановится.

1 Подготовьте источник звука.

Для таймера воспроизведения:

Подготовьте источник звука, а затем нажмите кнопку VOLUME +/- [10] для регулировки громкости.

Для начала воспроизведения с определенной дорожки CD или MP3-файла создайте собственную программу воспроизведения CD.

#### Для таймера записи:

Настройте приемник на предварительно установленную радиостанцию.

2 Нажмите кнопку CLOCK/TIMER SET [17].

3 Нажмите повторно кнопку [◀▶] [11] для выбора опции "PLAY SET" или "REC SET", а затем нажмите кнопку ENTER [20].

Появляется индикация "ON TIME", а индикация часов мигает.

4 Установите время для начала воспроизведения или записи.

Нажмите повторно кнопку [◀▶] [11] для установки часа, а затем нажмите кнопку ENTER [20].

Начнет мигать индикация минут. Для установки минут выполните действия процедуры, указанной выше.

5 Используйте такую же процедуру, как в пункте 4, для установки времени для остановки воспроизведения или записи.

6 Выберите источник звука или подготовьте кассету с лентой.

#### Для таймера воспроизведения:

Нажмите повторно кнопку [◀▶] [11] до появления индикации нужного источника звука, а затем нажмите кнопку ENTER [20]. Дисплей отображает установки таймера.

#### Для таймера записи:

Установите кассету с лентой, пригодной для записи. Дисплей отображает установки таймера.

7 Для выключения системы нажмите кнопку I/O (питание) [1].

Система включится за 15 секунд до предварительно установленного времени. Если система включена в предварительно установленное время, таймер воспроизведения и таймер записи не будут выполнять воспроизведение или запись.

#### Для активизации или проверки таймера еще раз

Нажмите кнопку CLOCK/TIMER SELECT [17], после чего нажмите повторно кнопку [◀▶] [11], пока не появится индикация "PLAY SEL" или "REC SEL", а затем нажмите кнопку ENTER [20].

#### Для отмены таймера

Повторяйте описанную выше процедуру до появления индикации "OFF", а затем нажмите кнопку ENTER [20].

#### Для изменения установки

Начните с пункта 1.

#### Советы

• Установка воспроизведения по таймеру остается до тех пор, пока установка не будет отменена вручную.

• Во время действия таймера записи громкость уменьшается до минимума.

• Таймер записи отменяется автоматически после активизации таймера записи.

### Использование таймеров

Система предлагает три функции таймера. Вы не можете активизировать таймер воспроизведения и таймер записи одновременно. В случае использования таймера сна он имеет приоритет.

#### Таймер сна:

Вы можете засыпать под музыку. Функция работает, даже если часы не установлены.

Нажмите повторно кнопку SLEEP [27] на пульте дистанционного управления. Если Вы выберете установку "AUTO", система автоматически выключится после того, как остановится текущий диск или лента или же через 100 минут. Не выбирайте опцию "AUTO" во время синхронной записи на ленту.

#### Воспроизведение по таймеру:

Вы можете просыпаться под музыку CD, ленты или тюнера в предварительно установленное время.

Используйте кнопки на пульте дистанционного управления для управления таймером воспроизведения и таймером записи. Убедитесь, что Вы установили часы.

## Поиск и устранение неисправностей

- Убедитесь, что шнур питания и шнуры акустической системы правильно и надежно подсоединенны.
- Найдите неисправность в контрольной таблице, приведенной ниже, и выполните указанное действие по ее устраниению. Если неисправность не устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

### Если мигает индикатор STANDBY

Немедленно отсоедините шнур питания и проверьте следующие пункты.

- Если в Вашей системе имеется переключатель напряжения, проверьте, установлен ли переключатель напряжения в правильное положение?
- Не замкнуты ли накоротко шнуры акустической системы + и -?
- Используете ли Вы только прилагаемые акустические системы?
- Не блокирует ли какой-нибудь предмет вентиляционные отверстия на задней стороне системы?

После того, как индикатор STANDBY [16] перестанет мигать, снова подсоедините шнур питания и включите систему. Если неисправность не устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

### Общее

**Звук поступает только по одному каналу или же громкость звука не сбалансирована между левым и правым каналами.**

- Расположите акустические системы максимально симметрично, насколько это возможно.
- Подсоединяйте только прилагаемые акустические системы.

### Сильные помехи или шум.

- Отодвигните систему от источников шума.
- Подсоедините систему к другой сетевой розетке.
- Установите фильтр помех (имеющийся в продаже) на шнур питания.

### Пульт дистанционного управления не функционирует.

- Устранитте все помехи между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного управления [2] на аппарате, а также расположите аппарат вдали от источников люминесцентного излучения.
- Направьте пульт дистанционного управления на датчик системы.
- Переместите пульт дистанционного управления ближе к системе.

### CD/MP3-проигрыватель

**Звук пропускается или диск не воспроизводится.**

- Протрите диск и установите его обратно на место.
- Переместите систему в место вдали от вибрации (например, на устойчивую подставку).
- Переместите акустические системы подальше от системы или разместите их на отдельных подставках. На большой громкости вибрация акустических систем может привести к пропуску звука.

### Воспроизведение начинается не с первой дорожки.

- Вернитесь в режим нормального воспроизведения, нажимая повторную кнопку PLAY MODE [6] до исчезновения обеих индикаций "PGM" и "SHUF".
- Начало воспроизведения занимает больше времени, чем обычно.**
- Начало воспроизведения для следующих дисков занимает больше времени.
  - диск, на который записана сложная деревообразная структура.
  - диск, записанный в мультисессионном режиме.
  - диск, который еще не завершен (диск, на который можно добавлять данные).
  - диск, содержащий много папок.

### Тюнер

**Сильный шум или помехи, или же станции не принимаются.**

- Подсоедините антенну надлежащим образом.
- Найдите место и направление, обеспечивающее хороший прием, а затем снова установите antennу.
- Во избежание создания помех держите antennу подальше от шнурков громкоговорителей и шнурка питания.
- Подсоедините приобретенную отдельно наружную antennу.
- Отключите расположенное поблизости электрическое оборудование.

### Кассетная дека

**В звуке преобладают низкие или высокие частоты или присутствует выпадение сигнала.**

- Очистите ведущие валики и прижимные ролики. Также проведите очистку и размагничивание считающих головок. Для получения подробной информации обращайтесь к разделу "Меры предосторожности".

### Для сброса системы к заводским установкам

Если система все равно не функционирует надлежащим образом, сбросьте систему к заводским установкам. Вы не можете сбросить систему к заводским установкам в режиме экономии энергии. Используйте кнопки на аппарате для сброса системы к заводским установкам.

- Отсоедините и повторно подсоедините шнур питания, а затем включите систему.
- Нажмите кнопку ■ (стоп) [14] и кнопку I/O (питание) [1] и поверните регулятор VOLUME [10] одновременно влево.

Удаляются все определенные пользователем установки, такие как предварительно установленные радиостанции, таймер и часы.

## Сообщения

**COMPLETE :** Операция предварительной установки завершена нормально.

**FULL :** Вы пытались запрограммировать более 26 дорожек или файлов (фрагментов).

**NO DISC :** В проигрывателе нет диска, или Вы вставили диск, который не может быть воспроизведен.

**NO STEP :** Все запрограммированные дорожки удалены.

**NO TAB :** Вы не можете выполнить запись, потому что на кассете удален лепесток защиты от перезаписи.

**NO TAPE :** В кассетной деке нет кассеты.

**NOT USED :** Вы нажали неверную кнопку.

**OVER :** Вы достигли конца диска, нажимая кнопку ► (вперед) [11] во время воспроизведения или паузы.

**PUSH SELECT :** Вы пытались установить часы или таймер во время действия таймера.

**PUSH STOP :** Вы нажали кнопку PLAY MODE [6] во время воспроизведения.

**SET CLOCK :** Вы пытались выбрать таймер, когда часы не установлены.

**SET TIMER :** Вы пытались выбрать таймер в то время, когда таймер воспроизведения или таймер записи не установлены.

**TIME NG :** Время начала и окончания действия таймера воспроизведения или таймера записи совпадает.

### Примеры индикаций

Индикация	значение
2	2 (два)
5	5 (пять)
6	6 (шесть)
8	8 (восемь)
0	0 (ноль)
A	A
B	B
D	D
G	G
H	H
K	K
M	M
O	O
Q	Q
R	R
S	S
Z	Z
"	"
\$	\$
%	%
,	,
.	.
@	@

## Меры предосторожности

### Диски, которые система МОЖЕТ воспроизводить

- Аудио CD
- CD-R/CD-RW (аудиоданные/MP3-файлы)

### Диски, которые система НЕ МОЖЕТ воспроизводить

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW, записанные в форматах, отличных от музыкальных CD или MP3-форматов, соответствующих уровням 1/уровней 2 по ISO9660, Joliet или мультисессионных
- CD-R/CD-RW, записанные в мультисессионном режиме, которые не были завершены "закрытием сессии" (не были завершены)
- CD-R/CD-RW плохого качества, поцарапанные или грязные CD-R/CD-RW или же CD-R/CD-RW, записанные с помощью несовместимого записывающего устройства
- CD-R/CD-RW, который не завершен надлежащим образом

- Диски, содержащие файлы, отличные от файлов MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
- Диски нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды)
- Некоторые диски с липкой лентой, бумагой или прикрепленной к ним этикеткой
- Некоторые прокатные или бывшие в употреблении диски с прикрепленными наклейками, на которых клей нанесен за пределами наклейки
- Некоторые диски, этикетки на которых напечатаны с применением липких на ощупь чернил

### Примечания относительно дисков

- Перед воспроизведением диска очистите диск с помощью протирочной тряпки от центра к краям.
- Не очищайте диск с помощью растворителей, таких как бензиновый разбавитель, или имеющихся в продаже очистителей или антистатических аэрозолей, предназначенных для виниловых долгиграющих пластинок.
- Не подвергайте диск воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла, таких как воздуховоды для горячего воздуха, не оставляйте их в машине, припаркованной под прямыми солнечными лучами.

### По безопасности

- Аппарат не отключается от источника питания переменного тока, пока он подсоединен к сетевой розетке, даже если сам аппарат выключен.
- Если аппарат не будет использоваться в течение длительного периода времени, полностью отсоедините шнур питания от сетевой розетки. При отсоединении аппарата всегда держите штепсельную вилку. Никогда не тяните за сам шнур.
- При попадании в систему любого предмета или жидкости, прежде чем использовать систему, ее следует отключить и проверить в мастерской квалифицированного обслуживания.
- Шнур питания переменного тока может быть заменен только квалифицированным персоналом.

### По размещению

- Не размещайте систему в наклонном положении или в местах горячих, холодных, пыльных, грязных или сырых, с недостатком вентиляции или местах, подверженных вибрации, воздействию прямого солнечного или яркого света.
- Будьте осторожны при размещении аппарата или акустических систем на специально обработанных поверхностях (например, воском, маслом, полиролем), так как это может привести к появлению пятен или обесцвечиванию.
- Если систему внесли в помещение из холодного или жаркого места или поместили в сырой комнате, на линзах внутри CD-проигрывателя может сконденсироваться влага, что может вызвать неисправность системы. В данной ситуации следует вынуть диск и оставить систему включенной примерно на несколько часов до тех пор, пока не испарится влага.

### По теплообразованию

- Теплообразование аппарата во время работы является нормальным и не должно вызывать тревогу.
- Не прикасайтесь к корпусу, если аппарат непрерывно использовался на большой громкости, потому что корпус может нагреться.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.

### По акустической системе

Данная акустическая система не экранирована от магнитных полей, и изображение расположенного поблизости телевизора может быть искажено магнитными полями. В данной ситуации отключите телевизор, подождите от 15 до 30 минут, и снова включите его. Если улучшений нет, отодвигните акустические системы подальше от телевизора.

### Очистка корпуса

Очищайте данную систему мягкой тканью, слегка смоченной мягким моющим раствором. Не используйте никаких типов наждачной бумаги, чистящих порошков, или растворителей, таких как разбавитель, бензин или спирт.

### Для предотвращения случайной перезаписи ленты

Выломайте в кассете лепесток защиты от перезаписи со стороны A или B, как показано на рисунке.



Для последующего использования кассеты для записи закройте отверстие на месте выломанного лепестка липкой лентой.

### О применении кассет длительностью более 90 минут

Использование кассеты длительностью воспроизведения более 90 минут не рекомендуется, за исключением случаев, когда требуется длительное непрерывное воспроизведение или запись.

### Очистка считающих головок

Используйте кассету для влажной или сухой очистки головок (приобретается отдельно) через каждые 10 часов использования, перед началом важной записи или после воспроизведения старой кассеты. Несвоевременная очистка считающих головок может привести к ухудшению качества звука или невозможности записывать или воспроизводить ленты. Для получения подробной информации обращайтесь к инструкциям к кассете для очистки головок.

### Размагничивание считающих головок

Используйте размагничивающую кассету (приобретается отдельно) через каждые 20-30 часов использования. Несвоевременное размагничивание головок может привести к повышению уровня шума, потере высокочастотного звука, а также невозможности полностью стирать ленты. Для получения подробной информации обращайтесь к инструкциям размагничивающей кассеты.

## Технические характеристики

### Основной аппарат

#### Секция усиителя

Выходная мощность по стандарту DIN (номинальная): 11 + 11 Вт (6 Ом при 1 кГц, по стандарту DIN)

Постоянная среднеквадратичная выходная мощность (для справок): 17 + 17 Вт (6 Ом при 1 кГц, суммарный коэффициент гармоник 10%)

Музыкальная выходная мощность (для справок): 28 + 28 Вт

Входные гнезда

AUDIO IN: Чувствительность 250 мВ, сопротивление 47 кОм

Выходные гнезда

PHONES: Позволяет подсоединять наушники сопротивлением 8 Ом и более

SPEAKER: Принимает полное сопротивление от 6 до 16 Ом

#### Секция CD-проигрывателя

Система: Система воспроизведения компакт-дисков и цифрового аудио

Характеристики лазерного диода

Продолжительность эмиссии: непрерывная

Выходная мощность лазера\*: менее чем 44,6 мкВт

\* Данная выходная мощность представляет величину, измеренную на расстоянии 200 мм от поверхности объектива на блоке оптического звукоизмерителя с апертурой в 7 мм.

#### Секция кассетной деки

Система записи: 4 дорожечная 2-канальная, стереофоническая

#### Секция тюнера

FM-стерео, супергеродинный тюнер FM/AM