

Технические характеристики

Дисплей

Складной цветной жидкокристаллический LTPS-дисплей
Основной дисплей: Цветной LTPS-дисплей с разрешением
128 X 128 отображающий 65 000 цветов
Анимированные сообщения и пиктограммы

Мелодия

16-инструментальный полифонический звук стандарта MIDI

Размеры и вес

42*80*22,8 мм и 76,5 г

Время работы

В режиме разговора: до 180 минут
(с внутренней батареей емкостью 700 мА)
В режиме ожидания: до 200 часов
(с внутренней батареей емкостью 700 мА)

Частотный диапазон

Три диапазона GSM 900 МГц / DCS 1800 МГц /
PCS 1900 МГц.

Содержимое данного руководства может отличаться от меню
Вашего телефона. Это может быть связано с различием версий
программного обеспечения и с оператором связи, услугами
которого Вы пользуетесь.

Меры безопасности

Для обеспечения вашей безопасности и корректной работы мобильного телефона, пожалуйста, внимательно прочитайте приведенную ниже информацию и соблюдайте эти простые рекомендации. Более подробную информацию см. в Приложении.

Антенна

Не используйте антенны, не рекомендованные компанией Pantech. Использование такой антенны может привести к нарушению работы или поломке телефона.

Безопасность при вождении

Перед использованием мобильного телефона вам необходимо выяснить и соблюдать местные правила дорожного движения.

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем.

При необходимости воспользоваться телефоном, используйте комплект громкой связи, припарковавшись в безопасном месте.

Автомобильные электронные устройства

Электромагнитные волны, излучаемые телефоном, могут создавать помехи для работы электронных систем автомобиля.

Устройства громкой связи

Установка автомобильного устройства громкой связи в месте установки или зоне раскрытия подушек безопасности, может привести к серьезной травме.

Электронные устройства.

Радиочастотные сигналы вашего мобильного телефона могут неблагоприятно влиять на электронные устройства, не имеющие надлежащего экранирования от таких сигналов.

Меры безопасности

Медицинские устройства

Выключайте ваш мобильный телефон в больницах и медицинских учреждениях, и обязательно соблюдайте правила и предписания учреждения.

Посоветуйтесь со своим лечащим врачом или производителем медицинского устройства, если у вас есть вопросы об использовании телефона в больнице и медицинском учреждении.

Публичные места

Выключайте телефон в публичных местах, где запрещено пользоваться мобильным телефоном.

Посадка в самолет

Выключайте мобильный телефон перед посадкой в самолет.

Использование мобильного телефона в самолете может серьезно повлиять на работу самолета.

Территории с взрывоопасной средой

Выключайте свой мобильный телефон на территориях с взрывоопасной средой и соблюдайте все установленные знаки и требования в таких местах.

Не извлекайте батарею из телефона на территориях с взрывоопасной средой.

Руководство пользователя

Не позволяйте посторонним лицам пользоваться вашим мобильным телефоном без вашего разрешения.

При потере или краже вашего телефона, немедленно свяжитесь с вашим оператором связи.

Если ваш телефон работает неправильно, отнесите его в ближайший сервисный центр.

Используйте только рекомендованные аксессуары и батареи.
Не пытайтесь подключать несовместимые устройства.
Избегайте длительного воздействия радиочастотного излучения от телефона, т.к. оно может неблагоприятно влиять на организм человека. Не забывайте делать резервные копии важных данных, таких как номера телефонов.

Воздействие радиоволн.

В вашем телефоне находится радиопередатчик и приемник. Телефон сконструирован и произведен таким образом, чтобы уровни радиоизлучения и его воздействия на человека не превышали уровней, рекомендованных независимыми научными организациями после тщательных научных исследований. Используйте только рекомендованные производителем батареи, зарядные устройства и аксессуары для того, чтобы не превышать рекомендуемый уровень излучения. Использование неразрешенных изделий может привести к нарушению рекомендаций. В этом случае невозможно гарантировать безопасность пользователей, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Правильное использование телефона

Используйте ваш мобильный телефон в нормальном рабочем положении (держите его так же, как и обычный телефон). При использовании телефона не трогайте и не сгибайте антенну, т.к. это может привести к ухудшению качества связи и даже повлиять на работу батареи. Не пытайтесь разобрать телефон. Неспециалист может повредить телефон. Используйте только разрешенные или поставляемые с телефоном батареи, зарядные устройства и аксессуары. Использование не рекомендованных изделий может привести к аннулированию гарантии.

Содержание

Технические характеристики	1
Меры безопасности	2
Содержание	6
Комплектация	10
Описание телефона	11
Дисплей	12
Функциональные клавиши	14
Подготовка к работе	16
Установка батареи	17
Зарядка батареи	18
Начало работы	19
Включение телефона	19
Выключение телефона	19
Осуществление вызова	19
Завершение вызова	20
Ответ на вызов	20
Регулировка громкости звука в динамике.	20
Вызов главного меню	20
Ввод букв и цифр	21
Основные функции телефона	22
Скоростной набор	22
Международные вызовы	22
Экстренные вызовы	23
Прием пропущенных вызовов	23
Доступ к телефонной книге непосредственно из режима ожидания.	23

Содержание

Последние набранные номера или принятые вызовы.	24
Ожидание вызова	24
Пункты меню во время вызова	25
Как пользоваться T9	26
Английский T9	27
Английский ввод многократным нажатием (Мультиввод)	27
T9 цифры и T9 символ	28
<i>Функции меню</i>	
Сообщения	30
SMS/EMS	30
Голосовая почта	39
Информация	40
Журналы вызовов	42
Принятые вызовы	42
Набранные номера	42
Пропущенные вызовы	43
Очистить журнал	46
Информация о вызовах	46
Информация по GPRS	49
Звук	50
Настройки звонка	50
Оповещение о сообщении	51
Звук клавиатуры	52
Звук открытия флипа	53
Звуковые эффекты	53

Содержание

Настройки	56
Дисплей	56
Дата и время	60
Язык	61
Сбросить	62
Информация	62
Автокл. будильника	63
Сетевые услуги	64
Переадресация вызовов	64
Настройки вызова	67
Настройки сети	70
Настройки безопасности	73
Органайзер	80
Будильник (Напоминание)	80
Ежедневник	82
Заметка	85
Калькулятор	86
Конвертер	87
Секундомер	88
Инструменты	89
Загружено	89
Wap	93
Информация о памяти	97
STK	98
Телефонная книга	99
Поиск по группе	99

Содержание

Поиск по имени	100
Новое имя	102
Список скоростного набора (Искать горячую клавишу)	103
Настройки	104
Мое меню	106
 <i>Приложение</i>	
Меры безопасности и правильный уход	108
Устранение проблем	109
Меры предосторожности и советы по использованию батарей	112
Меры безопасности	113
Экстренные вызовы	115

Комплектация

Рисунки, показанные ниже, предназначены только для общего ознакомления. Комплектация мобильного телефона зависит от продавца вашего телефона.



телефон



Батарея



Руководство поль-ля



Сетевой блок питания



Гарнитура

Описание телефона



Дисплей

На дисплее отображается группа пиктограмм, обозначающих состояние телефона, сообщения, номера телефонов, пиктограммы и другая информация.

Пиктограммы отображаются при активации определенной функции или получении сообщения.

На рисунке сверху показаны все пиктограммы, которые могут отображаться в верхней части экрана.

Назначение каждой пиктограммы описана ниже.

	Мощность сигнала	Показывает мощность принимаемого радиосигнала. Чем больше полосок, тем больше мощность сигнала.
	GPRS	Показывает, что активирована услуга GPRS.
	Линия занята	Показывает, что линия занята
	Мелодия	Обозначает, что в качестве звонка выбрана мелодия.
	Вибрация	Обозначает, что в качестве звонка выбран режим вибрации или этикета (Режим вибрации: голубой цвет. Режим этикета: красный цвет).
	Вибрация + мелодия	Обозначает, что в качестве звонка выбран режим вибрации с последующим воспроизведением мелодии.
	Режим этикета	Обозначает, что активирован режим этикета. В этом режиме звуковой сигнал отсутствует. Для переключения в режим этикета нажмите и удерживайте клавишу [].
	Сообщение SMS	Обозначает, что имеется одно или несколько прочитанных сообщений.
	Максимум сообщений SMS	Если память сообщений на SIM-карте исчерпана, то эта пиктограмма будет мигать.

Дисплей





	Голосовые сообщения	Показывает, что имеются прочитанные сообщения голосовой почты.
	Будильник	Обозначает, что установлен будильник.
	Роуминг	Обозначает, что поддерживается услуга роуминга.
	Батарея	Показывает уровень заряда батареи.
	Гарнитура	Показывает, что к телефону подсоединена гарнитура.
	Блокировка телефона	Обозначает, что телефон заблокирован. Чтобы заблокировать телефон нажмите и удерживайте клавишу [].
	Пересадрессация вызова	Обозначает, что активирована функция «пересадрессация вызова»
	Информационное сообщение WAP	Обозначает, что получено информационное сообщение WAP.
	GPRS	Показывает, что используется услуга GPRS.
	Безопасное соединение	Обозначает, что соединение WAP произведено через безопасное соединение

Функциональные клавиши

В следующей таблице перечислены функциональные клавиши, каждая из которых имеет одну или более функций.

Пиктограмма клавиши	Название	Функция клавиши
	КЛАВИША «ВЫЗОВ»	Нажмите эту клавишу, чтобы сделать вызов или ответить на входящий вызов (если не активирована функция Автоответа и телефон не раскрыт). Дважды нажав клавишу ВЫЗОВ в режиме ожидания, вы можете сделать вызовы на номера, с которых поступили последние принятые/набранные/пропущенные вызовы. Нажмите эту клавишу, если вы хотите просмотреть список набранных номеров.
	КЛАВИША «ЗАВЕРШИТЬ»	Нажмите эту клавишу, чтобы завершить вызов или перейти из режима ожидания в режим меню. Для того чтобы включить или выключить телефон, нажмите и удерживайте эту клавишу.
	КЛАВИША «ОК»	Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать или активировать пункт Меню, отображенного на экране.
	КЛАВИША «MENU»	Нажмите эту клавишу, чтобы войти в главное меню или подменю.
	КЛАВИША «CLR»	Нажмите эту клавишу один раз, чтобы удалить символ текст, или нажмите и удерживайте ее, чтобы удалить весь текст. Нажмите эту клавишу для перехода в предыдущее меню, если вы не находитесь в режиме редактирования.
	КЛАВИША НАВИГАЦИИ с клавишами быстрого доступа к WAP, настройкам звука, сообщениям и телефонной книге.	Для перемещения курсора из списка меню редактора, нажмите одну из четырех кнопок (вправо, влево, вверх и вниз). Во время вызова нажмите клавишу [Вверх], чтобы посмотреть список последних принятых вызовов, нажмите клавишу [Вниз], чтобы просмотреть список пропущенных вызовов. Если вы нажмете эту клавишу в режиме ожидания, то можете получить доступ к телефонной книге, настройкам звука, SMS или пользовательскому меню «Мое меню».

Функциональные клавиши


	БОКОВЫЕ КЛАВИШИ ВВЕРХ и ВНИЗ	Нажимайте эти клавиши, если вы хотите настроить громкость динамика во время вызова. В режиме ожидания нажмите боковую клавишу вниз чтобы сразу открыть ежедневник.
	КЛАВИША WAP	Нажмите эту клавишу в режиме ожидания, чтобы сразу открыть меню [WAP].
	Режим этикета	Нажмите и удерживайте эту клавишу для включения режима этикета (вибрации).
	Клавиша блокировки	Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы заблокировать телефон. Для того, чтобы разблокировать телефон, нажмите и удерживайте эту клавишу, а затем введите пароль. (Пароль по умолчанию – «1234»)

Подготовка к работе

Если вы впервые пользуетесь телефоном, необходимо выполнить следующие шаги.

Установите SIM-карту в телефон.

При подключении к сотовой сети вы получаете SIM-карту, которая содержит информацию абонента (такую, как PIN-код, пакет оказываемых услуг и т.д.).

При необходимости выключите телефон долгим нажатием клавиши [], пока не появится сообщение об отключении.

1. Извлеките из телефона батарею.
2. Проверьте, чтобы гнездо SIM-карты было пустым, затем вставьте туда SIM-карту.



3. Для того чтобы извлечь SIM-карту, протолкните ее по направлению стрелки, показанной на рисунке внизу.



Подготовка к работе

Установка батареи

Вставьте металлический паз батареи в гнездо в нижней части телефона, как это показано на рисунке внизу.



1. Вставьте металлический паз батареи в гнездо в нижней части телефона.



2. Затем нажмите на верхнюю часть батареи, пока она не защелкнется.

Подготовка к работе

Зарядка батареи


Ваш телефон укомплектован литий-ионной (Li-ion) батареей. Используйте только рекомендованные батареи и зарядные устройства. За более подробной информацией обращайтесь к вашему оператору связи.

Вы можете пользоваться телефоном во время зарядки батареи. Если в телефоне установлена батарея, откройте в нижней части телефона разъем для зарядного устройства, подключите к этому разъему зарядное устройство, которое входит комплект телефона, и включите его в розетку. После полной зарядки батареи, отсоедините блок питания от разъема.




Начало работы


Включение телефона

Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте примерно 3 секунды клавишу [].

Выключение телефона

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [].


Осуществление вызова


Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [].

Если на экране появится сообщение «Вставьте SIM-карту», выключите телефон, установите SIM-карту в гнездо для SIM-карты и снова включите телефон.



Введите ваш PIN-код (до 8 знаков), чтобы разблокировать телефон (если нужно).

После ввода правильного PIN-кода автоматически начнется поиск сети вашего оператора.

В режиме ожидания наберите номер телефона с кодом региона. Затем нажмите клавишу [] для вызова.


Для международного вызова, нажмите и удерживайте клавишу [], пока на дисплее не отобразится символ «+».

Затем наберите код страны, код региона и номер телефона.



Нажав и удерживая клавишу [], вы можете вставить символ паузы «P» между каждым кодом и номером телефона для задержки на 2 секунды. Вы можете сделать экстренный вызов без SIM карты. Наберите номер 112 и нажмите клавишу [] для экстренного вызова.

Начало работы

Завершение вызова

Если вы желаете отклонить или прервать вызов, нажмите клавишу [].



Ответ на вызов



Когда ваш телефон мелодично звонит или вибрирует, на дисплее отображается имя или телефон вызывающего абонента, если эта услуга входит в ваш пакет услуг у оператора связи. Имя вызывающего абонента отобразится только в том случае, если оно вместе с номером абонента внесено в телефонную книгу. Если вы желаете принять вызов в нормальном режиме, просто нажмите клавишу []. В режиме ответа [Любой клавишей] вы можете принять вызов нажатием любой клавиши, кроме клавиши [].

Регулировка громкости звука в динамике.

Во время вызова вы можете настроить громкость динамика (наушника) и выбрать один из 8 уровней громкости с помощью боковой клавиши громкости.

Вызов главного меню




Чтобы перейти в главное меню из режима ожидания, нажмите клавишу []. Чтобы выйти из меню и вернуться в режим ожидания, нажмите кнопку [].

При помощи навигационной клавиши можно выбрать один из пунктов меню. Вы можете отвечать на вопросы «Да», нажав клавишу [], или «Нет», нажав клавишу [].

Начало работы




Ввод букв и цифр

Для ввода цифр используйте соответствующие цифровые клавиши на клавиатуре телефона. Ввод букв в телефон осуществляется в режиме «Т9».


Для получения дополнительной информации см. страницу описания режима «Т9». Если вы хотите удалить неправильную букву, нажмите клавишу [], нажмите и удерживайте клавишу [] некоторое время, чтобы удалить все буквы в строке. При длительном нажатии и удерживании клавиши [] будут удалены все буквы на экране.

Основные функции телефона

Скоростной набор


Есть несколько способов сделать звонок в режиме ожидания. Обычный способ – набрать нужный номер и нажать клавишу []; но можно использовать функцию скоростного набора. Есть два способа сделать звонок при помощи функции скоростного набора. Если индекс телефонного номера, который вы хотите набрать, состоит из одной цифры (от 2 до 9), просто нажмите и удерживайте клавишу с нужным индексом. Если индекс состоит из двух цифр (от 10 до 99), введите на клавиатуре индекс и нажмите клавишу []. Затем ваш телефон автоматически попытается дозвониться по этому номеру. Например, если индекс нужного номера, записанного в телефонной книге – «5», то нажатие и удержание клавиши [] приведет к набору номера, соответствующего данному индексу. Диапазон индексов для быстрого набора – от 02 до 99.

Международные вызовы




Для осуществления международного вызова, нажмите и удерживайте клавишу [], пока на дисплее не отобразится символ «+», за которым следует код страны.
✎ Введите 00 или номер другого международного оператора в зависимости от вашего оператора сети.

Основные функции телефона


Экстренные вызовы

Вы можете сделать экстренный вызов, набрав номер 112, 060 или 911 (телефон экстренного вызова) и нажав клавишу []. Если вы находитесь в зоне действия сети GSM, то вы можете сделать экстренный вызов в любой стране, независимо от того, установлена ли у SIM-карта в вашем телефоне или нет.

Прием пропущенных вызовов






Если вы в силу определенных причин пропустили вызов, на дисплее появится сообщение о пропущенном вызове. Если вы хотите набрать номер пропущенного вызова, выберите: [МЕНЮ]→[Журнал вызовов]→[Пропущенные] Затем, при помощи клавиш [] [] выберите номер, который вы хотите набрать и нажмите клавишу []. Ваш телефон автоматически позвонит по этому номеру.

Доступ к телефонной книге непосредственно из режима ожидания.


Чтобы открыть подменю телефонной книги, минуя главное меню, нажмите навигационную клавишу [].

Основные функции телефона

Последние набранные номера или принятые вызовы.

Если вы хотите просмотреть список последних набранных номеров или принятых вызовов, нажмите клавишу []. Если в списке телефонных номеров вы нашли номер, по которому хотите позвонить, то выберите его, используя клавиши [] []. Затем нажмите клавишу [], чтобы позвонить по этому номеру. Если вы нажмете клавишу [], то на дисплее отобразится информация о выбранном номере.



Ожидание вызова

(Для того чтобы использовать данную услугу, вам необходимо подписаться на нее у вашего оператора связи.)
Нажатие клавиши [] при входящем вызове позволяет выбрать один из следующих пунктов.

[MENU]


1. Удерживать ответ
2. Отклонить
3. Я занят(а)

Если входящий вызов поступает в тот момент, когда вы разговариваете по телефону, то вы можете выбрать одно из двух действий:

Вы можете закончить входящий вызов, нажав клавишу []; или поставить текущий звонок в режим ожидания, и принять новый входящий вызов, нажав клавишу [].

Основные функции телефона

Пункты меню во время вызова

Во время разговора, нажав клавишу [], вы можете использовать следующие пункты меню.

[MENU]

1. Телефонная книга
2. Сообщения
3. Громкость
4. Удержание
5. Завершить текущий
6. Выкл. микрофон
7. DTMF вкл./выкл.
8. Конференц-связь

Далее приводятся пояснения к выше перечисленным функциям.

Телефонная книга – поддерживает функцию хранения списка личных телефонных номеров.

Сообщения – вы можете открыть папку и просмотреть сообщения даже во время разговора по телефону.

Громкость – позволяет регулировать громкость голоса во время разговора.

Удержание – позволяет во время текущего вызова сделать другой вызов.

Завершение текущего вызова – завершает текущий вызов.

Выкл. микрофон – благодаря этой функции, ваш собеседник не услышит вашего разговора с другими.

DTMF вкл./выкл. – выбор этой функции позволяет включить или выключить двухтональный многочастотный набор.

Конференц-связь – Если на линии установлено больше двух соединений, вы можете установить конференц-связь или переключаться с помощью этой функции. Кроме того, вы можете контролировать каждое соединение во время сеанса конференц-связи.

Как пользоваться T9

Клавиша	T9 Цифры	T9 Английский	T9 Русский	Мультивод
	1	Следующий вариант	Следующий вариант	
	2	ABC	АБВГ2	ABC
	3	DEF	ДЕЖЗ3	DEF
	4	GHI	ИЙКЛ4	GHI
	5	JKL	МНО5	JKL
	6	MNO	ПРС6	MNO
	7	PQRS	ТУФХ7	PQRS
	8	TUV	ЦЧШЩ8	TUV
	9	WXYZ	ЬЪЭЮЯ9	WXYZ
	+ + - / =	Интеллектуальная точка		Интеллектуальная пунктуация
ДЛИТЕЛЬНОЕ нажатие		T9 цифры	T9 цифры	T9 цифры
	0	OPR		
	#	Shift-CapsLOCK	Shift-CapsLOCK	Shift-CapsLOCK
ДЛИТЕЛЬНОЕ нажатие		Символы	Символы	

Как пользоваться T9

Английский T9

Редактор «английский T9» в основном используется также как и вспомогательная клавиатура компьютера. Например, для того чтобы написать 'hello' надо нажать [] [] [] [] [], где каждый номер представляет собой буквы алфавита. Если вы не можете найти нужный символ, то можно использовать список вариантов, нажимая клавишу [].

Для переключения между строчными и заглавными буквами нажмите клавишу []. Нажмите клавишу [], чтобы вставить точку и [], чтобы вставить пробел. Используйте клавиши [] [] для переключения между различными режимами ввода. Для перехода в режим символов T9 нажмите и удерживайте клавишу []. Для перехода в режим символов T9 нажмите и удерживайте клавишу [].


Английский ввод многократным нажатием (Мультивод)

Вы можете вводить особые английские слова, например, имена, прозвища, сокращения и т.д. В «английском T9» есть функция словаря, при помощи которой вы можете найти нужные слова. Также как и в других мобильных телефонах, варианты слов автоматически появляются после ввода нескольких первых букв. Вы можете использовать клавишу [] для переключения между заглавными и строчными буквами, а также для перехода в режим T9.

Как пользоваться T9

T9 цифры и T9 символ


Это режим для ввода цифр и символов.
Вы можете выбирать символы из окна Выбора.

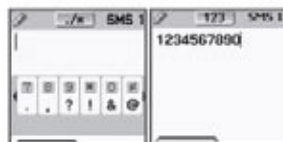


Функции меню

Тип меню

Ваш мобильный телефон снабжен меню двух различных типов: основным меню и пользовательским меню «горячая папка» (также называемым меню быстрого доступа), которое позволяет выбрать нужный пункт меню нажатием [горячей клавиши].

Стандартный способ доступа к главному меню – нажатие клавиши .

Для быстрого доступа к меню Звонок, Сообщения, Телефонная Книга, Горячая папка или WAP вы можете воспользоваться клавишами навигации. .

Сообщения

Мое меню

Журнал вызовов

Звук

Настройки

Сетевые услуги

Органайзер

Инструменты


STK

Телефонная книга

Сообщения

SMS/EMS

EMS (Улучшенная система сообщений) базируется на SMS (Системе коротких сообщений). Помимо создания обычных сообщений SMS вы можете создавать сообщения EMS, содержащие изображения, анимации, мелодии и пиктограммы с эмоциями ("смайликами"), кроме того возможна настройка формата сообщения.

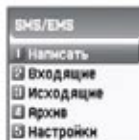

Перед началом работы

Сначала убедитесь, что выбран номер сервисного центра. Обычно этот номер предоставляется вашим оператором сотовой связи и хранится на SIM-карте.


Создать – позволяет создавать сообщения, содержащие различные элементы

Входящие сообщения – отображает список полученных сообщений.

Исходящие сообщения – отображает список отправленных сообщений.

Архив – отображает список сообщений, хранящихся в памяти телефона

Настройки (см. ниже)

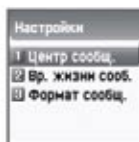

Центр сообщений – URL прокси-сервера или настройка MMSC

Время жизни сообщения – устанавливает срок хранения сообщения (от 1 часа до 6 месяцев)

Формат сообщения – выбор формата сообщения: Обычный, Факс, Голосовая почта, ERMES, Национальный пейджинг, X.400, Интернет, и т.д.

Сообщения

Свободное место – отображает текущее состояние SIM-карты. (Общая емкость памяти SIM-карты, количество хранящихся сообщений и количество непрочитанных сообщений)

Подробное описание функций анализа свободного места

Емкость – отображает максимальное количество сообщений, которые могут храниться на SIM-карте


Использованные записи – отображает количество сообщений, хранящихся на SIM-карте.




Непрочитанные записи – отображает количество непрочитанных сообщений

Создание/отправка/сохранение сообщения

Создание сообщения

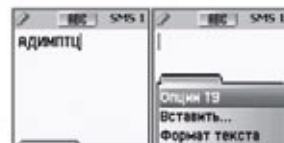Вы можете добавить объекты, используя пункт «Вставить...».



1. Выберите пункт «Создать» и нажмите клавишу [].
2. Нажмите клавишу [], чтобы выбрать пункт меню «Вставить...» при создании сообщения.
3. В пункте меню «Вставить...» выберите один из пунктов Изображение/Анимация/Мелодия/Сообщение/Пиктограмма эмоции («смайлик»).
4. Затем выберите «Предопределенный» и «Загрузить».
5. Выберите элемент при помощи навигационной клавиши и нажмите клавишу [].
Выбранный элемент будет загружен.

Сообщения

Предопределенный – позволяет загружать элементы, хранящиеся в памяти телефона.
(Не отображается в пункте «Изображение».)

Загрузить – позволяет загружать элементы, которые вы сохранили в файл. Не отображается в пункте «Мелодия».

* Ограничения на размер файлов EMS

Изображение – 16*16 (пикселей), 32*32 (пикселя)

Анимация – 8*8 (пикселей), 16*16 (пикселя)





* Ограничения на расширения элементов EMS

(при загрузке)

Изображение – *.wbmp

Анимация – *.awb



● Отправка сообщений

- 1) Напишите сообщение и нажмите клавишу [].
- 2) Выберите пункт «Отправить» и нажмите клавишу [].
- 3) Затем вы можете либо ввести номер, либо выбрать номер из телефонной книги при помощи клавиши [].
- 4) После того, как вы ввели номер и нажали [], на экране отобразится анимация, соответствующая передаче сообщения, и индикатор выполнения (например, :1/3).

Сообщения



Формат текста

Вы можете изменять свойства текстовых сообщений.




1. Нажмите клавишу [] во время создания сообщения.
2. Выберите пункт «Применить формат...» и нажмите клавишу [].
3. Выберите Подчеркнутый, Жирный или Перечеркнутый шрифт.

● Сохранение сообщений

Сохранение сообщений на SIM-карту

1. Создайте сообщение и нажмите клавишу [].
2. Выберите пункт «Сохранить» и нажмите клавишу [].
3. После появления на экране надписи «Сохранение сообщения -> Сообщение сохранено» сообщение будет сохранено на SIM-карте.

Сохранение сообщения в файловой системе

1. Создайте сообщение и нажмите клавишу [].
2. Выберите пункт «Архив» и нажмите клавишу [].
3. Выберите пункт «Сохранить», и выберите пункт <<Стода>> для ввода имени файла.
4. Нажмите клавишу [] для сохранения сообщения в файловой системе.

Сообщения

Получение сообщений

Когда вы получите сообщение, вы услышите звонок, и на экране появится анимация «получено сообщение».

После этого на экране в режиме ожидания будет отображаться количество полученных сообщений.


(Если вы получили сообщение с несколькими страницами, то звонок прозвучит после получения последней страницы.)

Сообщения, хранящиеся на SIM-карте

Полученные сообщения хранятся на SIM-карте. Если память SIM-карты была полностью заполнена, то вы больше не сможете получать сообщения. В таком случае на экране в режиме ожидания появится пиктограмма с буквой F, сообщающая о том, что память SIM-карты полностью заполнена. Если вы удалите сообщения, хранящиеся в памяти SIM-карты, вы сможете получить не принятые сообщения.

Сохранение элементов, прикрепленных к полученным сообщениям в папке Входящие сообщения

Если сообщения содержат такие элементы, как изображения/анимации/мелодии/пиктограммы эмоций («смайлики») вы можете сохранить их в памяти телефона. (Только для элементов, определенных пользователем.)

1. Поместите курсор рядом с элементом при просмотре сообщения.
2. Нажмите клавишу [] для ввода имени файла и папки.
3. Сообщение будет сохранено в файловой системе.

Сообщения

4. Сохраненные элементы можно отправить при помощи пункта меню «Вставить..» – [Изображение/Анимация/Мелодия/Сообщение] – эти элементы можно переслать при помощи пункта [Загрузить].

Ограничение на количество страниц при создании сообщения

Сообщение может содержать не более из 7 страниц. Каждый раз после заполнения страницы и перехода на следующую, появляется надпись (например, SMS1).




* Максимальное количество букв в сообщении, состоящем только из текста - написанном английском языке
Максимальное количество букв для SMS сообщений на русском языке подсчитывается аналогично.
 $160 (1^{ст} \text{ стр.}) + 146 (2^{ст} \text{ стр.}) + 157 (3^{я}-6^{ст} \text{ стр.}) + 1 (7^{ая} \text{ стр.}) = 915 (\text{букв})$

** Максимальное количество букв может зависеть от оператора сотовой сети.

Сообщения





Проверка Входящих, Исходящих или Архивных сообщений

● Входящие сообщения



- 1) Для отображения списка полученных сообщений выберите пункт меню «Входящие сообщения» и нажмите клавишу [].
В списке отображаются номера телефонов, с которых были отправлены сообщения, и соответствующие им имена, хранящиеся в телефонной книге.
- 2) Нажмите клавишу [], чтобы выбрать и отобразить сообщение из списка «Входящие сообщения».
- 3) Выбранное сообщение появится на экране.
Если сообщение содержит какие-либо элементы, при наведении на них курсора анимация будет воспроизводиться, а мелодия – зазвучит.
Если сообщение содержит вложение, вы можете открыть его, поместив на него курсор.
- 4) Если вложенный объект представляет собой анимацию, вы сможете просмотреть ее, если это мелодия, вы сможете прослушать ее.
- 5) При нажатии клавиши [], появляется меню, например: «Редактировать», «Удалить», «Переслать» (Переадресовать), «Ответить» и «Позвонить», и вы можете выбрать один из пунктов.

Сообщения


● Исходящие сообщения (отправленные сообщения)

- 1) Выберите пункт «Исходящие сообщения» и нажмите клавишу [], чтобы отобразить список сообщений.
Выберите пункт «Исходящие сообщения» и нажмите клавишу [] для отображения списка неотправленных сообщений.
- 2) Выберите сообщение из списка «Исходящие сообщения» нажатием клавиши [].
- 3) Нажмите клавишу [], когда выбранное сообщение появится на экране.
- 4) После чего появится всплывающий список пунктов меню «Редактировать», «Удалить», «Переслать» (Переадресовать), и вы сможете выбрать нужный пункт.

● Архив

- 1) Выберите пункт меню «Архив» и нажмите клавишу [], чтобы отобразить список сохраненных сообщений.
- 2) Под сообщением будет отображаться объем данных, содержащихся в нем.
- 3) При нажатии клавиши [] появляются пункты всплывающего меню «Просмотр», «Информация» «Удалить» и «Переименовать», из которых вы можете выбрать нужный вам пункт.

Сообщения

- 4) Находясь в списке «Архив» нажмите клавишу [], чтобы просмотреть сохраненное сообщение.

* Меню входящих и исходящих сообщений

Редактировать – редактирование полученных или отправленных сообщений.

Удалить – удаление сообщений.

Переслать – пересылает полученное сообщение другому адресату.

Ответить – позволяет отправить новое сообщение, используя по умолчанию номер отправителя.

Позвонить – позволяет позвонить отправителю сообщения.

* Меню архива

Просмотр – просмотр сообщений, хранящихся в Архиве.

Информация – отображает тип сообщения (SMS/EMS), дату и время сохранения, и размер сообщения.



Удалить – удаляет сообщение, хранящееся в Архиве.

Переименовать – переименовывает и сохраняет сообщение.

Сообщения

Голосовая почта

Эта функция предназначена для проверки вашей голосовой почты при помощи соединения с Почтовым ящиком (ПЯ) для голосовых сообщений, предоставляемым вашим провайдером. При выборе пункта «Соединить с ПЯ» система автоматически пытается соединиться с выделенным вам почтовым ящиком для голосовых сообщений.

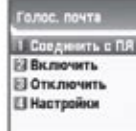

Ниже следует подробное описание назначения каждого пункта.

Соединить с ПЯ – соединение с ящиком голосовой почты для проверки вашей голосовой почты.

Вкл. – производит вызов почтового ящика голосовых сообщений для активации услуги голосовой почты.

Выкл. – производит вызов почтового ящика голосовых сообщений для отключения услуги голосовой почты.

Настройки голосовой почты – см. раздел «Настройки» ниже.


Настройки

Номера ящиков – Устанавливает номер домашнего почтового ящика, номер роумингового ПЯ, номер голосовой почты, номер сообщений, номер отключения и номер включения.

Оповещать по телефону – устанавливает голосовое оповещение о получении голосовой почты.

Оповещать по SMS – устанавливает оповещение по SMS о получении голосовой почты.

Оповещение – устанавливает сообщение для отображения при поступлении голосовой почты

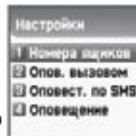

Сообщения

Информация

Вы можете читать информационные сообщения, рассылаемые вашим оператором сотовой связи.



Читать информацию : Вы можете прочитать сообщение из сети, абонентом которой Вы являетесь.

Настройки : Вы можете выбрать тему и язык информационных сообщений.

- **Язык :** Вы можете указать язык информационных сообщений. Возможно добавление нового языка и удаление одного из доступных.


При нажатии клавиши [] в списке зарегистрированных языков отображаются следующие пункты.



Добавить – добавление нового языка. Добавленный язык отображается в списке первым.

Добавить в конец – та же функция, что и «Добавить», но новый язык помещается в конец списка языков.

Удалить – удаление языка.

- **Информация о настройках :** Вы можете указать заголовок информационных сообщений.

Создать тему – добавление новой темы в «Текущий список». При нажатии клавиши [] на зарегистрированном заголовке тему можно добавить.
2. просмотр/редактировать
3.удалить и т.д.

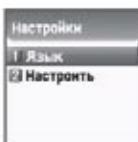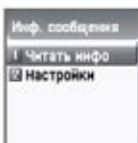

Сообщения

Текущий список – отображает список тем, зарегистрированных на текущий момент. Вы можете 1. добавить или 2. удалить заголовок, нажав клавишу [] на зарегистрированном заголовке. Вы можете выбрать максимум 2 из них для информационного общения. Для получения более полной информации, пожалуйста, обратитесь к вашему оператору сотовой связи.

Журналы вызовов

Вы можете пользоваться такими функциями, как Принятые вызовы, Набранные номера, Пропущенные вызовы, Очистка журнала, Стоимость вызовов и Таймеры вызовов и т.д.

Принятые вызовы




Отображает список принятых вызовов и имеет следующие подфункции: «Редактировать», «Просмотр журнала вызовов», «Добавить в телефонную книгу», «Послать SMS» и «Удалить».

Набранные номера




Отображает список набранных номеров и имеет следующие подфункции: «Редактировать», «Просмотр журнала вызовов», «Добавить в телефонную книгу», «Послать SMS» и «Удалить».

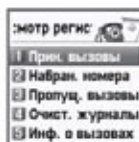

Журналы вызовов

Пропущенные вызовы



Отображает список пропущенных вызовов и имеет следующие подфункции: «Редактировать», «Просмотр журнала вызовов», «Добавить в телефонную книгу», «Послать SMS» и «Удалить».

Для перехода к нужному списку в журнале вызовов выберите нужный список клавишами прокрутки [] [], а затем нажмите клавишу []. Если в выбранном листе нет номеров, то на экране на 2 секунды появится сообщение «Список пуст», а затем отобразится предыдущее меню. При нажатии клавиши [] на любом пункте появляется всплывающее меню. Если вы хотите удалить содержимое одного списка, используйте пункт меню «4. Очистить журнал».








ФУНКЦИЯ ВЫЗОВА : если вы желаете набрать номер телефона из списка в телефонной книге, выберите нужный номер с помощью клавиш прокрутки [] [], а затем нажмите клавишу [].



ФУНКЦИЯ МЕНЮ : Для выбранных путем нажатия клавиш прокрутки [] [] номеров вы можете использовать всплывающее меню, описанное ниже.

Журналы вызовов







РЕДАКТИРОВАТЬ : после изменения телефонного номера, выбранного путем нажатия клавиш прокрутки, вы можете использовать «ФУНКЦИЮ ВЫЗОВА» (используется для Принятых вызовов, Набранных номеров, Пропущенных вызовов)

ПРОСМОТР ЖУРНАЛА ВЫЗОВОВ :

выберите нужный телефонный номер при помощи клавиш прокрутки [] [] и нажмите клавишу [] или [], чтобы открыть всплывающее меню. Затем выберите с помощью клавиш прокрутки [] [] пункт «Просмотр журнала вызовов» и нажмите клавишу [].




На экране отобразится подробная информация о выбранном номере. Чтобы закрыть окно журнала вызовов, нажмите клавишу [], или нажмите клавишу [], чтобы вернуться к предыдущему списку телефонных номеров.

ДОБАВИТЬ В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ:



чтобы сохранить номер в телефонной книге с помощью функции «Добавить в телефонную книгу», выберите нужный номер телефона клавишей прокрутки [] [] и нажмите клавишу [] для вызова всплывающего меню. Затем выберите пункт «Добавить в телефонную книгу» с помощью клавиш прокрутки [] [] и нажмите клавишу [].




Это приведет к выполнению соответствующих функций, и уже сохраненные номера не будут отображаться во всплывающем меню.

Журналы вызовов

ПОСЛАТЬ SMS : Если вы хотите послать SMS на номер из списка телефонных номеров, выберите нужный номер телефонных номеров, выберите нужный номер клавишей прокрутки [] [] и нажмите клавишу [] для вызова всплывающего меню.


После этого будут выполнены соответствующие функции. Если номер помечен знаком «отказ», на дисплей примерно на две секунды выводится сообщение «не указан номер» и автоматически исчезает. На экране отобразится текущий список телефонных номеров.

УДАЛИТЬ : Если вы желаете удалить запись о звонке из списка журнала вызовов, при помощи клавиш прокрутки [] [], откройте Журнал вызовов, затем воспользуйтесь функцией «Удалить».

→ Нажав клавишу [] во время выполнения функций или до начала выполнения, вы вернетесь к исходному экрану. Нажатие клавиш [] приведет к возврату к предыдущему состоянию экрана. Кроме того, появившееся после нажатия клавиш [] всплывающее меню исчезнет, если в течение 10 секунд вы не нажмете ни одну клавишу.


Журналы вызовов

Очистить журнал

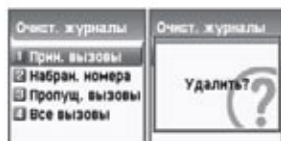

Эта функция предназначена для удаления списка вызовов. Вы можете удалить данные из списков «Принятые вызовы», «Набранные номера», «Пропущенные вызовы» или полностью очистить журнал вызовов командой «Все вызовы».

Информация о вызовах

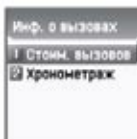


Стоимость вызовов



Здесь хранится информация о стоимости вызовов. Вы можете задать максимальную стоимость во избежание превышения расходов.

Последний вызов

Отображает стоимость последнего вызова.

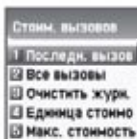

Все вызовы

Отображает общую стоимость всех вызовов. Введя код доступа PIN2, вы можете удалить эту информацию

Журналы вызовов

Очистить журнал

Эта функция предназначена для удаления записей о стоимости звонков, она доступна после ввода кода доступа PIN2.

Единица стоимости

Это – функция настройки стандартной стоимости вызова внутри зоны обслуживания. Вы можете выбрать следующие пункты.

- *Посмотреть*: отображает единицу стоимости.
- *Настроить*: позволяет ввести единицу стоимости и стоимость единицы.

Макс. стоимость

Вы можете задать максимальную стоимость вызовов в указанных единицах, после ввода кода доступа PIN 2. В этом пункте меню есть два подпункта:

- *Посм. лимит*: отображает максимально допустимую стоимость, выраженную в единицах стоимости.
- *Установить лимит*: устанавливает максимально допустимую стоимость, выраженную в единицах стоимости.

Журналы вызовов

● Хронометраж вызовов



Эта функция позволяет просмотреть информацию о длительности вызовов.

Последний вызов

Отображает длительность последнего вызова.

Все вызовы

Отображает суммарную длительность всех вызовов.

Сброс времени вызова

Эта функция предназначена для обнуления времени последнего вызова командой «Последний вызов» или времени всех вызовов командой «Все вызовы».

Хронометраж	
1	Послед. вызов
<input type="checkbox"/>	Набран. номера
<input type="checkbox"/>	Прин. вызовы
<input type="checkbox"/>	Все вызовы
<input type="checkbox"/>	Сброс

Журналы вызовов

● Информация по GPRS



Инф. о GPRS	
1	Текущее соедин
<input type="checkbox"/>	Все соединения
<input type="checkbox"/>	Последнее соед
<input type="checkbox"/>	Очист. журналы

● Текущее соединение

Отображает объем отправленных и полученных данных в килобайтах за время текущего соединения.

● Все соединения

Отображает объем данных в килобайтах, которые вы получили или отправили, используя GPRS.

Инф. о GPRS	
Все соединения	
Отправл.	0000KB
Принято	0000KB
Всего	0000KB

● Последнее соединение

Отображает объем отправленных и полученных данных в килобайтах за время последнего соединения.

Инф. о GPRS	
Последнее соед	
Отправл.	0000KB
Принято	0000KB
Всего	0000KB

● Очистить журнал


Удаление всех записей, относящихся к GPRS.

Очист. журналы	
1	Да
<input type="checkbox"/>	Нет

Звук

Вы можете устанавливать различные звуки для вызовов, сообщений, нажатия клавиш и т.д.

Настройки звонка

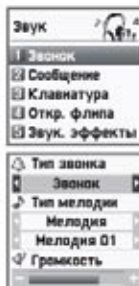

Тип звонка

Звонок : устанавливает в качестве звонка выбранную мелодию, звонок, звук голоса, природный звук или пользовательскую мелодию «Моя мелодия».

Вибрация : активация виброзвонка.

Вибрация потом звонок : звонок звучит после вибрации.

Вибрация и мелодия : вибрация и звонок звучат одновременно.

Возрастающий : звонок звучит с нарастающей громкостью.

Индикатор : активируется только подсветка, вызов не сопровождается ни звонком, ни вибрацией.

Мелодия

Мелодия: имеется 10 мелодий в формате midi.

Звонок: имеется 10 мелодий в формате midi.


Моя мелодия: Мелодия, установленная в качестве звонка, отображается в меню «Инструменты и отдых->Загружено ->Мелодия».

Громкость

Вы можете выбрать один из 8 уровней громкости (от 0 до 7).

Звук

Оповещение о сообщении

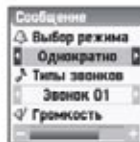

Выберите режим

Однократно/Каждые 2 минуты/Каждые 5 минут/Выкл. При выборе пунктов «Каждые 2 минуты» или «Каждые 5 минут», звонок раздается каждые 2 минуты или каждые 5 минут, если имеются непрочитанные сообщения.

Типы звонков


Выберите один из типов звонков для оповещения о сообщении Звонок 01/Звонок 02/Звонок 03.

Громкость

Вы можете выбрать один из 8 уровней громкости (от 0 до 7).

Звук

Звук клавиатуры

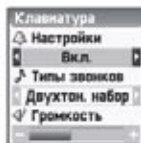

Настройки

состоит из 2 пунктов «Вкл.» и «Выкл.»

Типы звонков

Тоновый сигнал/Звуковой сигнал/ Звонок 1-5


«Звук клавиатуры» применяется ко всем клавишам.

Громкость

Вы можете выбрать один из 8 уровней громкости (от 0 до 7).

Звук

Звук открытия флипа

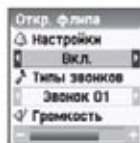

Настройки

состоит из 2 пунктов «Вкл.» и «Выкл.»


Типы звонков

Звонок 1-3

Громкость

Вы можете выбрать один из 8 уровней громкости (от 0 до 7).

Звуковые эффекты

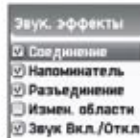

Ежеминутное напоминание (Напоминатель)/Вне зоны (изменение области)/Мелодия вкл. и выкл.


Активируется мелодия для выбранного события.



[Как пользоваться]


Звонок/ Вибрация/ Громкость


Выберите «Настройки звука» в меню «Звук».

С помощью клавиш [] [] [] [] выберите пункт «Звонок», «Вибрация» или «Громкость».

Чтобы сохранить выбранный пункт, нажмите клавишу [].

Вы можете выйти из меню без сохранения изменений, нажав клавишу [] или [].


(Клавиша []: возврат к предыдущему шагу.)

Клавиша []: переход к главному экрану.)

Настройка звука SMS

выберите меню «Оповещение о сообщ.».



С помощью клавиш [] [] [] [] выберите «Режим» «Звук» или «Громкость».


Чтобы сохранить выбранный пункт, нажмите клавишу [].


Однократно: Мелодия звучит один раз при получении сообщения.

Каждые 2 минуты: мелодия воспроизводится каждые 2 минуты, если полученное сообщение осталось непрочитанным.

Каждые 5 минут: мелодия воспроизводится каждые 5 минут, если полученное сообщение осталось непрочитанным.

Вы можете выйти из меню без сохранения изменений, нажав клавишу [] или [].

(Клавиша []: возврат к предыдущему шагу.)



Клавиша []: переход к главному экрану.)


Настройки звука клавиатуры


Выберите меню «Звук клавиатуры».

С помощью клавиш [] [] [] [] выберите «Настройки», «Типы звонков» или «Громкость».

Чтобы сохранить выбранный пункт, нажмите клавишу [].

Вы можете выйти из меню без сохранения изменений, нажав клавишу [] или [].

(Клавиша []: возврат к предыдущему шагу.)

Клавиша []: переход к главному экрану.)

Изменения «Звука клавиатуры» применяются ко всем клавишам.

Звуковые эффекты



Ежеминутное напоминание (Напоминатель)

– это собой звук, оповещающий о прошествии минуты во время исходящего вызова.



Сигнал «Вне зоны» (изменение области) оповещает о том, что вы находитесь вне зоны обслуживания.


Мелодия вкл. и выкл. – это мелодия, которая воспроизводится при включении и выключении телефона.


Вы можете выбрать каждый пункт меню при помощи клавиши прокрутки вверх и вниз.

Вы можете выбрать команды «Установить» или «Сбросить» при помощи клавиш [] [].

Для сохранения изменений, нажмите клавишу [].

Вы можете выйти из меню без сохранения изменений, нажав клавишу [] или [].

(Клавиша []: возврат к предыдущему шагу.)

Клавиша []: переход к главному экрану.)


Настройки

Вы можете изменить или сохранить настройки экрана, даты, времени и т.д.

Дисплей

Визуальные настройки

Настройки экрана

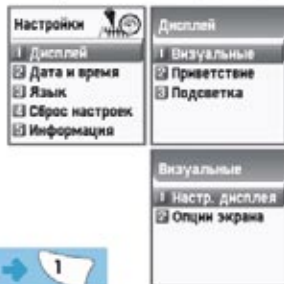

Чтобы выбрать изображение для каждого состояния экрана, сначала, при помощи клавиш [] и [], выберите нужный экран и перейдите к полосе выбора в нижней части экрана. Затем снова воспользуйтесь клавишами [] и [], чтобы выбрать желаемое изображение.


Если вы не желаете изменять настройки изображения, нажмите клавишу [] или клавишу [] для выхода из меню.



Ниже показано, как вы можете настроить изображение для каждого состояния.

Настройки

Опции экрана

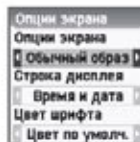

Вы можете установить три параметра экрана.

Параметры экрана (Опции экрана) : позволяет выбрать тип изображения на экране в режиме ожидания.

Строка дисплея : позволяет изменить строку, отображающуюся на экране в режиме ожидания.

Цвет шрифта : позволяет изменить цвет букв.

Чтобы перейти к каждому из параметров используйте клавишу прокрутки [] [].

Опции экрана

Вы можете выбрать изображение одного из трех типов на экране в режиме ожидания.

Обычный образ : отображает изображение, установленное в меню «Настройки экранов».

Аналоговые часы : отображает на экране аналоговые часы.

Пользовательское изображение : Вы можете установить в качестве обоев изображения, загруженные из сети Интернет или с помощью WAP и т. п. Вы можете установить их в меню «Инструменты и отдых»: а «Загружено».

Строка дисплея

С помощью клавиш [] и [] вы можете выбрать один из трех следующих типов текстовой строки для отображения на экране в режиме ожидания.

Настройки

Дата и время: отображает текущую дату и время.

Вы можете изменить настройки в меню «Настройки»

-> «Дата и время» -> «Дисплей»

Приветствие: отображает приветствие, которое вы можете настроить.

Текст приветствия можно выбрать в меню «Настройки»

-> «Дисплей» -> «Приветствия»

Срок до события (Назначенный день) : Отображает число оставшихся

дней до события. Запись о назначенном дне можно внести в меню «Оргайзер» -> «Ежедневник».

Цвет шрифта

Вы можете менять цвет отображаемых букв.

Используются следующие цвета: красный, синий, зеленый и темно серый, включая основные цвета.


Настройки

Приветствие



Если установлено приветствие, при включении телефона на экране появляется текст приветствия вместо анимации. Текст приветствия может также отображаться на экране в режиме ожидания, его можно установить в меню. «Настройки» -> «Дисплей» -> «Визуальные настройки» -> «Параметры экрана» (Опции экрана). -> «Строка дисплея»

Подсветка

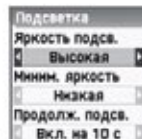

Позволяет настроить яркость подсветки дисплея.

Сначала воспользуйтесь клавишей прокрутки вниз/вверх, чтобы поместить полосу в нужное положение и настройте значение при помощи клавиш [] и [].

Яркость подсветки : Показывает уровень яркости при включенной подсветке. Можно выбрать 4 уровня яркости (Выкл., Низкий, Высокий, Максимум).


Минимальная яркость : Позволяет установить уровень яркости после истечения продолжительности подсветки. Эта яркость не может превышать текущий уровень яркости подсветки и также имеет 4 уровня. (Выкл., Низкий, Высокий, Максимум).

Продолжительность подсветки :

Если на телефоне не нажимаются какие-либо клавиши, по истечении определенного отрезка времени подсветка телефона переключается на установленную минимальную яркость. (Всегда выкл., включить на 5 секунд, включить на 10 секунд, включить на 20 секунд, Всегда вкл.)



Настройки

Дата и время

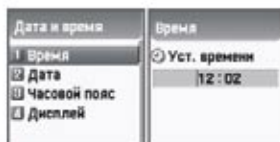




Время



Выверите пункт «Время» и нажмите клавишу [], затем вы сможете установить текущее время. Нажмите клавишу [], чтобы выбрать до или после полудня (am или pm), если время отображается в 12-ти часовой системе.


Дата



Для установки текущей даты, при помощи навигационной клавиши поместите курсор на нужную дату и нажмите клавишу []. Чтобы перейти к предыдущему месяцу нажмите клавишу [], а к следующему – [].


Часовой пояс






Чтобы изменить текущее время и сохранить новые настройки, выберите нужный часовой пояс и нажмите клавишу [].

Настройки

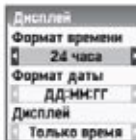Формат (Формат экрана)




С помощью этого меню вы можете установить формат времени отображения времени на телефоне. Используя клавиши [] и [] выберите формат времени и нажмите клавишу [].


Формат времени : позволяет установить 12-ти или 24-х часовой формат отображения времени.

Формат даты : позволяет установить один из следующих форматов даты: ДД.ММ.ГГ, ММ.ДД.ГГ или ГГ.ММ.ДД.

Отображать (Формат экрана) : позволяет выбрать какую именно информацию о времени отображать на дисплее. Вы можете выбрать один из *следующих вариантов:* «Только время», «Только дата» или «Время и дата».


Язык

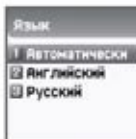

Вы можете установить язык вашего телефона с помощью этого меню. Поместите полосу прокрутки на нужный язык для отображения информации на экране и нажмите клавишу []. Телефон будет переключен на выбранный вами язык. <Информация> Если вы выберете пункт «Автоматически», то языком отображения информации вашего телефона будет автоматически выбран язык, заданный в вашей SIM-карте.

Настройки

Сбросить

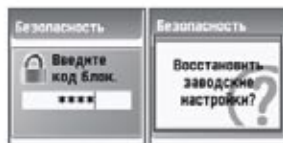


Это меню позволяет сбросить все установленные вами настройки и вернуться к заводским настройкам. После входа в это меню введите код блокировки телефона. Затем нажмите клавишу [] в окне с сообщением: «Восстановить заводские настройки?».

Все установленные вами настройки вернуться к заводским значениям, и телефон автоматически перезагрузится.

<Внимание!>

Вся информация, хранящаяся в памяти телефона: сообщения, адреса и напоминания, будет удалена. Однако сообщения и адреса, хранящиеся в памяти SIM карты, сохранятся.

Информация

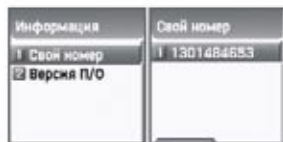

Собственный номер



Вы можете вводить, сохранять и редактировать ваши собственные номера телефонов. Если ни один номер не был сохранен, на экран выводится надпись «Список пуст». В данном состоянии экрана нажмите клавишу [] для вызова окна редактирования, где вы можете изменять номера.


Настройки

После ввода номеров сохраните их. Номера будут сохранены в памяти телефона. Нажав клавишу [], а затем [] в режиме ожидания, вы можете просмотреть эти номера. Если уже есть сохраненные номера, нажмите клавишу []. Затем выберите одну из следующих функций.

- Редактировать** : позволяет изменить сохраненные номера.
- Добавить** : позволяет добавить новые номера.
- Удалить** : позволяет удалить сохраненные номера.


<Информация> Можно сохранить не более двух собственных номеров, которые могут различаться в зависимости от оператора сети

Версия программы

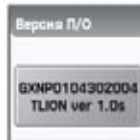

Вы можете проверить версию внутреннего программного обеспечения телефона, используемого вами на данный момент.

Автовключение будильника

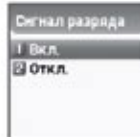

В этом режиме, если телефон выключен, он автоматически включается для того, чтобы сработал сигнал будильника, и выключается после отключения будильника.

- Вкл.** : Позволяет активировать эту функцию.
- Выкл.** : Позволяет отключить эту функцию.

В этом режиме, если телефон выключен, будильник работать не будет.

Сетевые услуги

Переадресация вызовов

Переадресация вызовов – позволяет переадресовать вызов на другой номер в соответствии с настройками пользователя.

Услуги сети	Переадресация
1 Переадресация	1 Все вызовы
2 Настр. вызова	2 Если занят
3 Настройки сети	3 Если нет ответа
4 Настр. безоп.	4 Если недоступ.
	5 Отменить все

Все вызовы



Переадресация всех вызовов позволяет настроить другие номера для переадресации голосовых вызовов, получения данных, факсов и сообщений.

Вкл.: Позволяет включить переадресацию всех вызовов.

При выборе пункта «Вкл.», на экране появится сообщение «Введите номер для переадресации». Нажмите клавишу [], чтобы найти и установить номер из телефонной книги. После ввода номера для переадресации нажмите клавишу [].

Выкл.: Позволяет отменить «Переадресацию всех вызовов».

Статус: Отображает текущие настройки.

По услугам: Вы можете установить переадресацию для всех 4 услуг [] или для каждой услуги отдельно [] [] [] []. Вы также можете выбрать все услуги, кроме сообщений нажатием клавиши [].

Все вызовы	Переадресация	Все вызовы
1 Вкл.	Направит':	1 Все услуги
2 Откл.	12345678	2 Голос. вызовы
3 Статус		3 Данные
4 По услугам	МЕНЮ: Поиск	4 Факс
		5 Сообщения

Сетевые услуги

Если занят



Переадресация вызовов, если линия занята, позволяет переадресовать входящие вызовы на другой выбранный номер, если ваша линия занята. Настройка этой функции производится как описано в пункте 1.1.

Если занят	Переадресация	Если занят
1 Вкл.	Направит':	1 Все услуги
2 Откл.	12345678	2 Голос. вызовы
3 Статус		3 Данные
4 По услугам	МЕНЮ: Поиск	4 Факс
		5 Сообщения

Если нет ответа



Переадресация вызовов, если вы не отвечаете, позволяет переадресовать входящие вызовы на другой выбранный номер, если вы не отвечаете на звонок в течение определенного времени. После ввода номера для переадресации нажмите клавишу []. Затем на экране появится сообщение: «Введите время ожидания перед переадресацией от 5 до 30 секунд». Затем нажмите клавишу [] для регистрации выбранных параметров в сотовой сети.

Если нет ответа	Переадресация	Если нет ответа
1 Вкл.	Направит':	1 Все услуги
2 Откл.	12345678	2 Голос. вызовы
3 Статус		3 Данные
4 По услугам	МЕНЮ: Поиск	4 Факс
		5 Сообщения

Сетевые услуги

Если недоступен



Переадресация вызовов, если вы находитесь вне зоны обслуживания, позволяет переадресовать вызовы на другой выбранный номер, если вы находитесь вне зоны обслуживания.

Настройка этой функции производится, как описано в пункте 1.1.

Если недоступ. 1 Вкл. 2 Откл. 3 Статус 4 По услугам	Переадресация Направить: 12345678 МЕНЮ: Поиск	Если недоступ. 1 Все услуги 2 Голос. вызовы 3 Данные 4 Факс 5 Сообщения
--	---	---

Отменить все



Вы можете отменить все текущие настройки – все настройки, связанные с переадресацией вызовов будут отменены.

Сетевые услуги

Настройки вызова

Настройки вызова – позволяет установить дополнительные функции для осуществления и приема вызовов.

Настр. вызова 1 Тип ответа 2 Ожидание выз. 3 Показ. номер 4 Автодозвои	Тип ответа 1 Откр. флипа 2 Клав. "SEND" 3 Любая клавиша 4 Автоответ
---	--

Тип ответа






Тип ответа – позволяет установить режим приема входящих вызовов.

Откр. флипа : Для приема входящего вызова откройте флип (крышку) аппарата.

Клавиша [ВЫЗОВ] (Клавиша ОТПРАВИТЬ) :

Для приема входящего вызова нажмите клавишу [].

Любая клавиша : Для приема входящего вызова нажмите любую клавишу, кроме клавиш [] и [].

Автоответ : Если подключена гарнитура, вызовы автоматически принимаются после 10 секунд. Если гарнитура не подключена, нажмите клавишу [] для приема входящих вызовов.

Ожидание вызовов



Ожидание вызовов – оповещает о поступлении другого входящего вызова, когда вы разговариваете по телефону.

Ожидание выз. 1 Вкл. 2 Откл. 3 Статус

Сетевые услуги

● Номер звонящего



Отображает номера телефонов и имена абонентов исходящих и входящих вызовов. Эта функция зависит от настроек вашего телефона, например, регистрации этой услуги у оператора вашей сети или от настроек телефона звонящего.

Показывать номер звонящего : Отображает номер вызывающего абонента


Скрыть собственный номер : Скрывает номера вашего телефона от вызываемых абонентов, когда вы звоните.

Показать вызываемый номер :

Отображает номер вызываемого абонента, когда вы звоните. Также отображается номер, установленный вызываемым абонентом для переадресации.

Скрыть номер при вызове :

Скрывает номер вашего телефона от звонящих во время входящих вызовов.

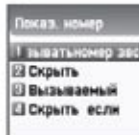


Сетевые услуги

● Автоматический дозвон



Автоматический дозвон – автоматически набирает номер от 2 до 4 раз, если вы пытаетесь дозвониться, но ваш вызов сбрасывается. Вы не можете установить количество попыток.

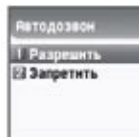


Сетевые услуги

Настройки сети

Своя сеть



Установка своей сети – когда на экране отображается список доступных в данный момент с вашего телефона операторов связи, нажмите клавишу [].
Появятся следующие подпункты.

Добавить : позволяет добавить свою сеть в начало списка.

Добавить в конец : позволяет добавить свою сеть в конец списка.

Удалить : позволяет удалить запись о выбранной сети.

В памяти аппаратов обычно хранятся профили различных операторов в каждой стране. Это меню позволяет вам выбрать и зарегистрироваться у операторов на ваше усмотрение.

Сетевые услуги

Добавить сеть



Для регистрации новой сети выполните следующие операции.

Код страны : появится окно с сообщением «Введите код страны». (3 цифры)

Код сети : появится окно с сообщением «Введите код желаемой сети». (2 цифры)

Введите имя : вы должны ввести соответствующее название сети.


В этом меню есть следующие подменю.

Добавить : позволяет добавить новую сеть.

Изменить : позволяет изменить информацию о зарегистрированной в данный момент сети.

Удалить : позволяет удалить запись о выбранной сети.

Это меню используется для добавления новых операторов связи, пункт «(1) Своя сеть».

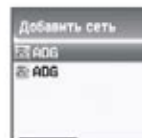

Сетевые услуги


Выбор сети



С помощью этой функции вы можете выбрать предпочитаемых вами операторов из списка доступных сетей после подключения.

Автоматически : Автоматически выбирает сеть.

Вручную : Вы вручную выбираете определенные сети.

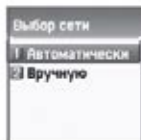

Изменить сетевой пароль



Для установки функции блокирования вызовов с определенных номеров в зарегистрированной вами сети, вам нужно ввести ваш сетевой пароль. Это меню позволяет изменить ваш сетевой пароль.

Сетевые услуги

Настройки безопасности

Безопасность



Чтобы войти в это меню, выберите его, и затем введите код вашего телефона.

Функция настройки безопасности используется для защиты от несанкционированного использования телефона и ограничения услуг в случае потери или кражи. Вы можете изменить PIN-код (пароль телефона, PIN1 или PIN2) в вашем телефоне и установить или отменить функцию безопасности. Эта функция включает запрет вызовов (ограничение осуществления и приема вызовов), а так же FDN (номера ограниченного набора) и т. п. Настройки этих функций можно изменить после ввода PIN2.

Блок. SIM-карты




Блокировать : позволяет включить телефон и перейти к исходному экрану только после ввода PIN1.

Разблокировать : позволяет включить телефон и перейти к исходному экрану без ввода PIN1.

Изменить PIN : это меню отображается при установке блокировки SIM-карты и вы можете изменить PIN1 на ваше усмотрение.

Изменить PIN2 : Позволяет изменить PIN2. Позвоните вашему оператору связи, если вы хотите узнать свой код PIN2.

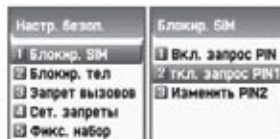

Сетевые услуги

● Блокировка телефона



Вы можете установить блокировку телефона, в этом случае при включении телефона и многократном вводе неправильного PIN-кода телефоном нельзя будет воспользоваться.

Если телефон заблокирован, он не разблокируется даже при замене SIM-карты. Однако, экстренные вызовы можно осуществить даже, если телефон заблокирован.

При продаже устанавливается код телефона «1234».


Эта функция включает следующие подменю.

Разблокировать : открывает доступ к меню и вызовам.

Только вызов : позволяет осуществлять обычные вызовы, но ограничивает доступ к меню, требуя ввода кода.


Блокировать : позволяет осуществлять только экстренные вызовы и ограничивает доступ к меню и обычным вызовам, требуя ввода кода.

Изменить код : вы можете изменить пароль телефона на ваше усмотрение.

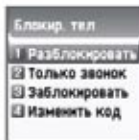

Сетевые услуги

● Запрет вызовов

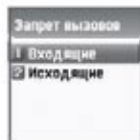


Запрет вызовов – это функция, которая различными способами (при помощи телефона) ограничивает входящие и исходящие вызовы. Обычно функция запрета есть в сети, но запрет вызовов ограничивает функции самого телефона. Имеются следующие основные функции.

Входящие вызовы

Отклонение всех входящих вызовов.


В этом меню вы можете выбрать пункт «Вкл.» (заблокировать) и «Выкл.» (разблокировать).

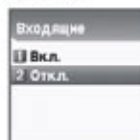

Исходящие вызовы

Ограничение исходящих вызовов. Эта функция включает дополнительные подменю: (1) ограничение всех исходящих вызовов, (2) ограничение вызовов на номера с определенными префиксами и (3) отсутствие ограничений исходящих вызовов. Если вы выберете «Запрет префиксов», на экране отобразится список запрещенных префиксов.

Вы можете выбрать и воспользоваться при помощи всплывающего меню такими функциями как «добавить», «изменить», «удалить», «удалить все» и т. п. Если поступает вызов, когда включена функция «Запрет вызовов», на экране отображается сообщение: «Вызов не удался (Вызов не прошел) / Вызов запрещен».

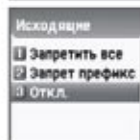

Сетевые услуги

Сетевые запреты



Сет. запреты	
<input type="checkbox"/>	1 МЖНР звонки
<input type="checkbox"/>	2 Только местные
<input type="checkbox"/>	3 Запр. входящие
<input type="checkbox"/>	4 Вход, за границ
<input type="checkbox"/>	5 Исход. звонки

Эта функция зависит от вашего оператора связи или от вашего перечня услуг, на которые вы подписаны. Вы можете отдельно настроить каждую из основных услуг или каждую группу, также как услуги переадресации (Переадресация вызовов). Вы можете отдельно включить или выключить запрет следующих услуг: (1) Все услуги, (2) Голосовые вызовы, (3) Данные, (4) Факс, (5) Сообщения и (6) Все услуги, кроме сообщений. Для внесения изменений в настройки требуется ввести сетевой пароль.

Междунар. вызовы (МЖНР вызовы)

Запрет исходящих международных вызовов (BOIC)
– блокирует все исходящие международные вызовы.

Только местные

Запрет исходящих вызовов кроме вызовов в страну HPLMN (BOIC-exHC) – разрешает только вызовы в домашнюю сеть PLMN (Публичной сети мобильной связи) и ограничивает другие исходящие международные вызовы.

Входящие

Запрет всех входящих вызовов (BAIC)
– ограничивает все входящие вызовы.

Сетевые услуги

Вход, за границей


Запрет входящих вызовов при роуминге за пределами страны домашней сети PLMN (VIC-Roam)
– если вы пользуетесь услугой роуминга за пределами домашней сети PLMN все входящие вызовы блокируются.

Исходящие

Запрет всех исходящих вызовов (BAIC)
– ограничивает все исходящие вызовы.

Отображается список вызовов на которые следует поставить запрет.

Выберите один из видов вызовов в списке.

Если вы нажмете клавишу [], вы сможете установить следующие функции.

Вкл. : устанавливает запрет соответствующих вызовов.

Выкл. : снимает запрет соответствующих вызовов.


Статус : отображает текущее состояние запрета соответствующих вызовов

Отменить все

Отменяет запрет с помощью меню [1]-[5]. Для входа в это меню требуется ввести сетевой код.


Сетевые услуги

● Ограниченный набор

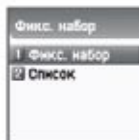

Настройки ограниченного набора

Функция Номеров ограниченного набора (FDN) позволяет звонить только на определенные номера, внесенные в список в памяти SIM-карты. Для настройки или отмены этой функции требуется ввести код PIN2.

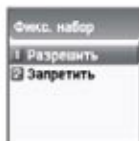


Список огр. набора(Список фикс. набора)


Отображает сохраненные номера FDN. Вам потребуется ввести Pin2, чтобы изменить, удалить или добавить номер.

Сетевые услуги

● Параметры CUG

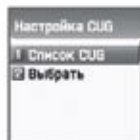

Список CUG


Отображает имена CUG, внесенные пользователем. Выбрав имя CUG, нажмите клавишу [], чтобы воспользоваться следующими функциями. Для выбранного имени CUG появится всплывающее меню со следующими функциями.

Добавить : позволяет ввести новое имя CUG и добавить его в конец списка.

Редактировать : позволяет изменить имя и индекс CUG.


Удалить : позволяет удалить имя и индекс CUG.

Удалить все : позволяет удалить зарегистрированные имена и индексы CUG.

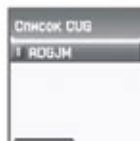

Выбрать

1. Отображает список внесенных имен CUG.
2. Если вы выберете имя CUG, для CUG будет установлено это имя.

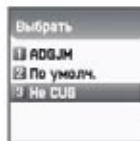

Организер



Организер позволяет устанавливать будильники, записывать важные события, делать заметки, преобразовывать единицы мер и весов, пользоваться калькулятором, секундомером.



Будильник (Напоминание)




Вы можете установить будильник так, чтобы он звонил один раз, ежедневно или раз в неделю.

Добавление и удаление будильника


Нажмите клавишу [] -> затем клавишу [].

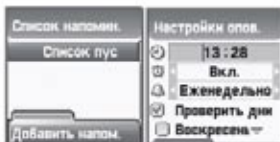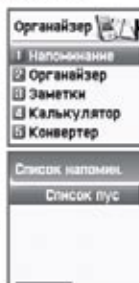

Установите время, в полосу прокрутки под полем ввода времени можно выбрать, будет ли будильник звонить один раз, ежедневно или еженедельно в установленное время.

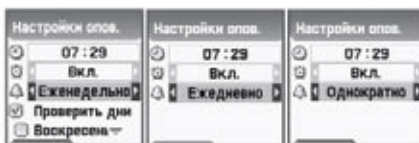

Организер

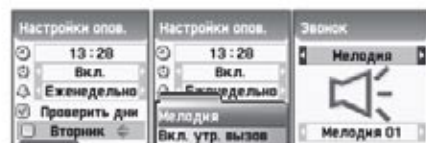


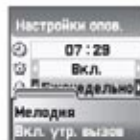
Если вы выберете [Однократно], то будильник прозвонит один раз в установленное время суток.

Если вы выберете [Ежедневно], то будильник будет звонить в установленное время каждый день.


Если вы выберете [Еженедельно], то будильник будет звонить в установленное время суток каждую неделю.

Выбор мелодии будильника

После нажатия клавиши [] на дисплее появится меню [Мелодия], где вы можете выбрать мелодию для будильника. Если вы выберете [Вкл. утренний вызов], будильник прозвонит, даже если телефон находится в «Режиме этикетки».



Можно установить не больше 5 будильников.

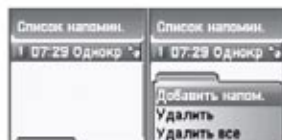

Оргайзер


Ежедневник



Делая небольшие заметки и устанавливая звуковое напоминание о дате, можно записывать важные события.

После того, как вы переместили курсор на выбранную дату события, нажмите клавишу []. Затем выберите пункт [Добавить событие] (Добавить в календарь).

Чтобы выбрать пункт [Добавить событие] достаточно просто нажать клавиши [] и [].

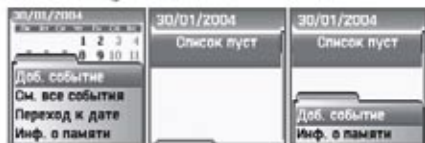

После этого на дисплее появятся следующие пункты:

- Перемещайте курсор с помощью навигационной клавиши [] [].
- Выберите пункт навигационной клавишей [] [].

Событие : вы можете выбрать тип события.

(варианты событий: встреча, звонок, ресторан, развлечения, день рождения, поездка, прочие)

Заметка : с помощью навигационной клавиши [] [] или цифровой клавиши вы можете вводить заметки.

Оргайзер


Время : здесь записывается время события.

Звуковое напоминание : вы можете выбрать время звукового напоминания о записанных событиях (варианты: можно выбрать напоминание в установленное время, за 1 час, за 2 часа, за 1 день, за 2 дня, без напоминания и т. д.).

Повторить : здесь указывается частота событий. (Варианты: однократно, ежедневно, ежедневно и ежегодно) Например, выберите «ежегодно» для дня рождения.


Вы можете выбрать мелодию напоминания, нажав клавишу [].

После того, как вы закончили настройку, сохраните события, нажав клавишу [].

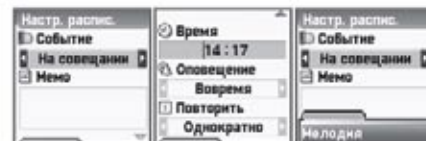

В календаре устанавливается метка на дате, если новое событие записано на определенное число. Вы можете просматривать записанные события и соответствующие даты в нижней части календаря. Можно более подробно просмотреть событие, нажав клавишу [].

Организер

Если вы нажмете клавишу [], на дисплее появится всплывающее меню.


Добавить событие (Добавить в календарь) :

позволяет добавить новые события на выбранную дату.


Удалить и Удалить все : удаляет одно или все события, записанные на выбранные даты.

Вкл. срок до события : показывает, сколько дней осталось до события.


Информация о памяти : отображает количество записанных событий.

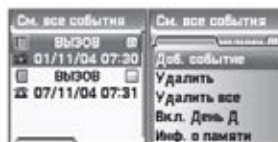

Просмотр всех событий в календаре

Клавиша [] - [ПросмотретьMENU] а
[Просмотр всех событий]

Переход к определенным датам

Клавиша [] - [Переход к дате]



Организер

Заметка




Вы можете делать в своем телефоне короткие заметки.


Если вы нажмете клавишу [], на дисплее отобразится подменю.


Добавить заметку : позволяет создавать новые заметки.

Удалить : здесь можно удалить выбранные заметки.

Удалить все : позволяет удалить все заметки.

После того, как вы закончили запись заметок, сохраните их, нажав клавишу [] .

В режиме просмотра списка заметок нажмите клавишу [], чтобы просмотреть содержание выбранной заметки. Можно сохранить до 20 заметок.

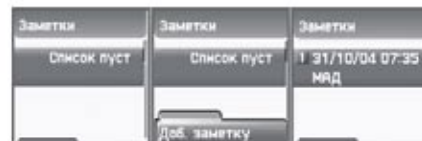




Оргайзер

Калькулятор



Поддерживаются сложение, вычитание, умножение и деление десятичных чисел.

При помощи [Навигационных] клавиш выберите тип операции и нажмите клавишу [] для получения результата.

Используйте клавишу [] для ввода десятичной точки и клавишу [], чтобы изменить символ.


Например: $6 \times 5 / 2 + 2 =$

[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []





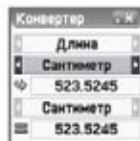


Оргайзер


Конвертер



При помощи конвертера вы можете преобразовывать различные единицы измерения длины, площади, объема и массы. Длина может выражаться в см, м, дюймах, футах, ярдах и милях. Площадь может выражаться в квадратных метрах, арах, квадратных футах, квадратных ярдах и акрах. Объем может выражаться в кубических сантиметрах, кубических метрах, литрах, кубических дюймах, кубических футах, кубических ярдах и галлонах. Масса может выражаться в граммах, килограммах, тоннах, гранах, унциях и фунтах.

Выберите нужную меру: длину, площадь, объем или массу нажатием клавиш [] или [].

Переместитесь вниз при помощи клавиши [] и выберите единицу измерения для вычисления, нажатием клавиш [] или [].

Введите значение для вычисления при помощи клавиатуры. Для того чтобы поставить десятичную точку, используйте клавишу [].

Нажмите клавишу [] или [], чтобы выбрать единицу измерения для вычисления.

Конвертер выводит результат всякий раз, когда вводятся значения или меняются единицы.

Некоторые единицы могут не конвертироваться, и в таких случаях значение будет равно 0. Если значение превышает допустимое, то результат будет также равен 0.

Органайзер


Секундомер



С помощью секундомера вы можете регистрировать длительность событий. Секундомер управляется навигационными клавишами. Для записи события нажмите «Старт», для приостановки времени нажмите «Пауза» и для сброса времени и ожидания нажмите «Сброс».


Инструменты

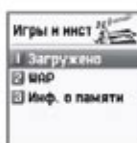

Загружено



Здесь вы можете просмотреть список файлов изображений или мелодий, загруженных через EMS/MMS или мобильные сервисы. Кроме того, вы можете выполнять обычные задачи, например, «удалить», «переименовать» и «просмотреть информацию о файле», а также изменять обои и просматривать файлы изображений.

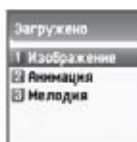Изображение




Выберите файл с изображением клавишей прокрутки [] [].

Если вы нажмете клавишу [], то на дисплее отобразится выбранное изображение. Нажав клавишу [], вы можете также использовать следующие функции.

Просмотр – позволяет просмотреть выбранное изображение.




Инструменты

Сделать обоями – сохраняет выбранное изображение в качестве фона экрана. После нажатия клавиши [], дождитесь, пожалуйста, пока исчезнет индикатор выполнения.



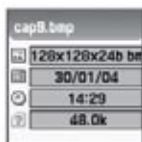


Информация - просмотр информации о выбранном файле. Вы можете просмотреть основную информацию о файле, количество пикселей (ширину и высоту) изображения и цветовое разрешение.





Удалить – удаление выбранного файла.

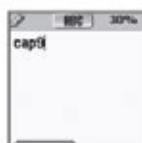

Переименовать – изменение названия выбранного файла. Для перехода в режим редактирования нажмите клавишу []. Чтобы сохранить новое имя файла, нажмите клавишу [].





Чтобы выйти из этого меню, нажмите клавишу [] или [].

Инструменты

● Анимация



Здесь отображается список загруженных анимационных файлов (только формата AWB (Animation Wireless Bitmap)). Анимационные файлы gif можно просмотреть в меню «Изображение».



При помощи навигационной клавиши выберите нужный анимационный файл. Для воспроизведения анимации нажмите клавишу []. Выберите в этом меню необходимый пункт с помощью навигационной клавиши и нажмите [].




Просмотр – вы можете просмотреть выбранную анимацию.

Информация – вы можете просмотреть информацию о выбранном файле. Вы можете просмотреть основную информацию о файле, количество пикселей (ширину и высоту) изображения и цветовое разрешение.

Удалить – удаление выбранного файла.

Переименовать – изменение имени файла.

Нажмите клавишу [], чтобы перейти в режим редактирования имени файла. Введите новое имя файла и нажмите клавишу [], чтобы сохранить его.



Нажмите клавишу [], [] или [] для выхода из меню работы с файлом.

Инструменты


● Мелодия



Здесь отображается список загруженных файлов мелодий. В нижней части экрана отображается размер выбранного файла мелодии. Вы можете выбрать нужные файлы с мелодиями при помощи навигационной клавиши.



Чтобы выполнить действия с анимационными файлами, нажмите клавишу []. Когда появится файловое меню, выберите нужный пункт, используя навигационную клавишу, и нажмите клавишу [].



Воспроизвести – воспроизведение мелодии.

Выбрать как звонок – установка мелодии в качестве звонка. Нажмите клавишу [] и дождитесь, пока исчезнет индикатор выполнения.

Информация – позволяет просмотреть основную информацию о файле и его тип (например: midi, и т.д.)

Удалить – удаление выбранного файла.

Переименовать – изменение названия выбранного файла. Для перехода в режим редактирования нажмите клавишу []. После ввода названия файла, нажмите клавишу [], чтобы сохранить его.

Чтобы выйти из этого меню работы с файлом, нажмите клавишу [] или [].

Инструменты

● Wap



Используя WAP-браузер, вы получаете доступ к сети Интернет. Это означает, что вы можете подключиться к сети Интернет в любом месте и в любое время. Для получения дополнительной информации обращайтесь к своему оператору связи.

● Домой

● Возобновить

Соединение с последним посещенным сайтом.

● Закладки



Вы можете сохранять адреса Интернет-сайтов, которые поддерживаются WAP-браузерами.

● Инф. сообщения

Ваш телефон предоставляет вам возможность получения информационных сообщений от вашего оператора.

● Настройки

Вы можете настраивать соединение, параметры безопасности, кэширование и безопасный режим информационных сообщений.

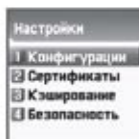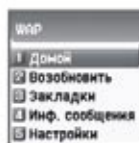

Инструменты

Соединение

Соединение <input type="radio"/> MTS GPRS <input checked="" type="radio"/> BeeLine GPRS <input type="radio"/> Megafon GPRS	Соединение <input type="radio"/> Прямое <input checked="" type="radio"/> Косвенное Доб. конфиг. Редактировать Переименовать Удал. конфиг.	Конфигурация <input type="checkbox"/> Дом. страница <input checked="" type="checkbox"/> Настройка изобр. <input type="checkbox"/> Тип соединения <input type="checkbox"/> Парам. соед. <input type="checkbox"/> Настройки шлюза	Настройка изобр. <input type="checkbox"/> Показать изобр. <input checked="" type="checkbox"/> Обновить изобр.
Показать изобр. <input checked="" type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да	Обновить изобр. <input checked="" type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да	Тип соединения <input checked="" type="radio"/> Временное <input type="radio"/> Постоянное	Парам. соед. <input type="radio"/> Нет <input checked="" type="radio"/> Безопасный
Настройки шлюза <input type="checkbox"/> Логин <input checked="" type="checkbox"/> Пароль	Носитель <input checked="" type="radio"/> Настр. данных <input type="radio"/> Настройки GPRS	Настройки GPRS <input type="checkbox"/> IP адрес <input checked="" type="checkbox"/> Точка доступа <input type="checkbox"/> Логин <input type="checkbox"/> Пароль	

- A.** Домашняя страница: здесь содержится адрес домашней страницы.
- B.** Настройки изображений : вы можете выбрать параметры отображения изображений.
- C.** Соединения : вы можете выбрать прямое/непрямое или защищенное/незащищенное соединение.
- D.** Информация о шлюзе : это пароль и идентификатор шлюза.
- E.** Носитель : выбор типа носителя (Данные/GPRS).
- F.** Пункт «Данные»
- *Параметры данных*
1. IP-адрес : IP-адрес шлюза
 2. Набор : набор номера
 3. Тип доступа : выбор ISDN или аналогового доступа

Инструменты

4. Скорость вызова данных: выбор скорости 2400/4800/9600/14400 бит/с
5. Идентификатор пользователя
6. Пароль
7. Таймаут: выбор значения 30/60/90/120 с

G. Настройки GPRS

1. IP-адрес: IP-адрес шлюза
2. Точка доступа: настройка номера точки доступа
3. Идентификатор пользователя
4. Пароль

Сертификаты безопасности

Здесь настраиваются параметры безопасности.

Настройки <input checked="" type="checkbox"/> Конфигурация <input checked="" type="checkbox"/> Сертификаты <input checked="" type="checkbox"/> Кэширование <input type="checkbox"/> Безопасность	Сертификаты <input type="checkbox"/> Certicom B <input checked="" type="checkbox"/> Certicom...
---	--

Кэширование

Вы можете выбрать один из двух вариантов. («Всегда проверять» и «Не проверять».)

Настройки <input checked="" type="checkbox"/> Конфигурация <input checked="" type="checkbox"/> Сертификаты <input checked="" type="checkbox"/> Кэширование <input type="checkbox"/> Безопасность	Кэширование <input checked="" type="radio"/> Всегда пров. <input type="radio"/> Не проверять
---	---

Безоп. информ. сообщ. (Безопасный режим)

Принять все : принимаются все информационные сообщения.

Только надежные : получаются только безопасные сообщения.

Отклонить все : информационные сообщения не принимаются

Настройки <input checked="" type="checkbox"/> Конфигурация <input checked="" type="checkbox"/> Сертификаты <input checked="" type="checkbox"/> Кэширование <input type="checkbox"/> Безопасность	Безопасность <input checked="" type="radio"/> Принять все <input type="radio"/> Только надеж. <input type="radio"/> Отклонить все
---	---

Инструменты


Удалить врем. файлы (Очистить файлы)

Очистить кэш : очистка кэша.

Очистить cookies :

очистка «cookies», данных, которые Интернет-сайты хранят на телефоне.

Очистить пароли : удаление паролей.

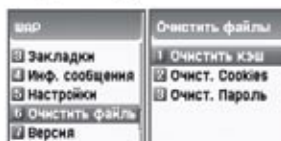



Информация о версии

Эта функция отображает информацию о версии WAP-браузера.



Онлайновое меню

Во время сеанса связи с Интернет, вы можете получить доступ к меню браузера, нажав клавишу []. Пока установлено соединение с Интернет, вы можете пользоваться этим меню, нажимая клавиши. Чтобы использовать меню браузера, необходимо нажать клавишу [].

Стоп : позволяет прерывать загрузку текущей страницы.

Назад : возврат на предыдущую страницу.

Закладки : позволяет отобразить список закладок.

Добавить закладку : добавляет закладку для текущей страницы.

Введите адрес : ввод URL для загрузки.

Домой : возврат на исходную страницу.

Наверх : переход к началу текущей страницы.

Обновить : обновление текущей страницы.

Сохранить изображения : Отображает сохраненные изображения

Инструменты

Информация о памяти



Инф. о памяти	
Размер:	750.5k
Используй.:	135.0k
Свободно:	615.5k

Здесь отображается общий объем памяти, занятый и свободный объемы памяти.

STK - это служба, предоставляемая операторами связи, когда вы используете сеть GSM.


За дополнительной информацией обращайтесь к оператору связи, который вас обслуживает.

Меню телефонной книги позволяет сохранять список личных телефонных номеров. Вы можете добавлять или удалять номера телефонов. Кроме того, вы можете выбрать место хранения данных: SIM-карту или память телефона.

Максимальное количество телефонных номеров, которое может храниться в памяти SIM-карты, составляет 254, а в памяти телефона 300. Поэтому вы можете хранить до 554 номеров.

- Емкость памяти SIM-карты может варьироваться в зависимости от производителя.


В режиме ожидания можно открыть меню телефонной книги, нажав клавишу [].

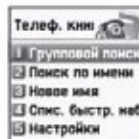


Поиск по группе



Позволяет осуществлять поиск по группе.

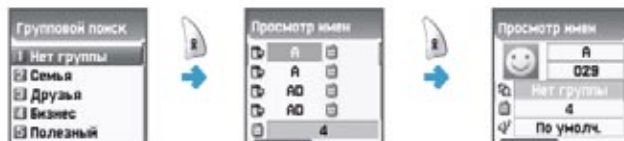

меню/выберите «Редактировать»

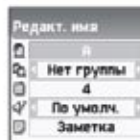


Телефонная книга


Поиск по имени



Выберите пункт [Поиск по имени] и введите имя для поиска номера в поле ввода. Курсор перейдет к списку имен, наиболее близких по написанию к запрошенному. Если имя не введено, на дисплее отобразится список отсортированный список.

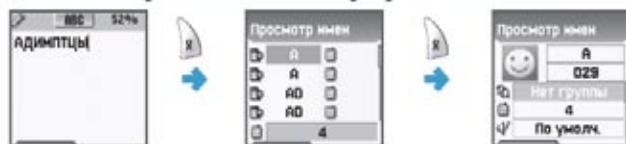

меню/выберите «Редактировать»

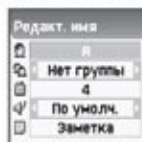

Если список слишком длинный, он будет автоматически прокручиваться. Чтобы позвонить по выбранному номеру, используйте навигационную клавишу для передвижения [] [] по списку и нажмите клавишу []. Для каждой записи вы можете сохранить 3 различных номера (мобильный, домашний, офис), и при помощи навигационных клавиш [] [] вы можете выбрать пиктограммы, расположенные в списке справа от имен.

Число, отображающееся в нижней части экрана, обозначает список, в котором вы находитесь, или пиктограмму, на которую указывает курсор.

Телефонная книга

Когда пиктограммы меню, появляющиеся после нажатия клавиши меню в списке Телефонной книги, остаются невыбранными.

Поиск : позволяет осуществить поиск телефонного номера в списке

Редактировать

Удалить : удаление всех номеров выбранной записи.

Меню, появляющееся после нажатия клавиши [] после выбора пиктограммы.

Редактировать

Удалить : удаление всех номеров выбранной записи.

Добавить в скоростной набор (Добавить горячую клавишу): добавление выбранного номера в список Скоростного набора.


Послать сообщение: позволяет послать SMS/EMS по выбранному номеру.

Можно просмотреть сохраненное содержание на экране, нажав клавишу []. Для редактирования содержимого выберите пункт «Редактировать» при помощи клавиши [].



Телефонная книга

Новое имя

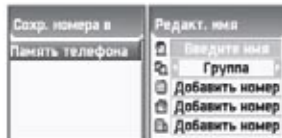

Запись нового телефонного номера в телефонную книгу.

При помощи клавиш [] [] переместитесь в необходимое поле для настройки и произведите ввод и настройку как указано ниже.

Для ввода имени/заметки необходимо войти в режим редактирования, нажав какую-либо цифровую клавишу. Затем нажмите [] для сохранения.

Для ввода телефонного номера нажимайте цифровые клавиши. Для установки группового/особого звонка пользуйтесь кнопками [] []. Когда ввод и настройка полностью закончены, нажмите клавишу [] для сохранения.

При вводе номера в память SIM-карты под одним именем можно сохранять только один номер. В памяти телефона под одной записью можно сохранить три разных номера (мобильный, домашний и офис).

Нажмите и удерживайте клавишу [], чтобы после ввода в режиме ожидания сохранить номер в памяти телефона или SIM-карты в зависимости от соответствующих настроек.

Телефонная книга

Список скоростного набора (Искать горячую клавишу)



Быстрый набор	
01	пусто
02	пусто
03	пусто
04	пусто
05	пусто

Список скоростного набора может хранить до 98 списков (от 2 до 99). При перемещении курсора названия и номера списков будут автоматически прокручиваться. Если номер списка состоит из одной цифры (от 2 до 9), просто нажмите и удерживайте клавишу с этим номером, и будет автоматически произведено соединение с номером телефона, связанным с этим списком, который хранится в списке скоростного набора. Если номер списка состоит из двух цифр (от 10 до 99), введите на клавиатуре номер списка, а затем нажмите клавишу [], чтобы позвонить по соответствующему номеру телефона.


Чтобы добавить номер телефона в телефонную книгу, нажмите клавишу [] в телефонной книге и выберите команду «Добавить в скоростной набор» (Добавить горячую клавишу). При этом убедитесь в том, что перед нажатием клавиши [] вы выбрали пиктограмму при помощи кнопок [] []. После того как вы попали в список скоростного набора, подведите курсор к нужному номеру и нажмите клавишу []. (Вы можете сохранять номера скоростного набора с 2 по 9 на SIM-карте, а номера с 10 по 99 в памяти телефона.)

В списке скоростного набора клавиши 1 и 9 зарезервированы для голосового набора и экстренного вызова.

Телефонная книга


Настройки

Сохранить номера в

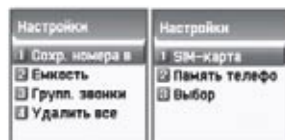

В этом меню указывается место хранения номеров телефонов. Вы можете выбрать пункты: «SIM-карта», «Память телефона», «Выбрать». Команда «Выбрать» позволяет выбирать место хранения, SIM-карту или память телефона, каждый раз при добавлении нового номера.


Занятое место (Свободное место)

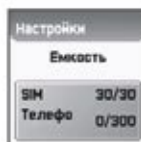

С помощью этой функции можно посмотреть количество занятого места в телефонной книге. Вы можете хранить в телефонной книге до 554 телефонных номеров. 254 – в памяти SIM карты и 300 – в памяти телефона. Емкость памяти используемой вами SIM-карты может варьироваться в зависимости от типа SIM-карты.

Телефонная книга


Групповые звонки

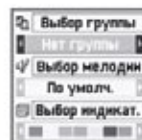

Вы можете назначить разные мелодии и светодиодную индикацию для определенной группы номеров, выполнив следующие шаги.

Сначала выберите группу (Семья, Друзья, Бизнес, Полезные, VIP, Отдых, Нет группы).

Затем выберите мелодию и цвет светодиодного индикатора, которые вы хотите назначить.

Для сохранения настроек нажмите клавишу [].


Удалить все













Эта функция позволяет удалить сразу все телефонные номера, хранящиеся в памяти SIM-карты или телефона.

Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо знать код телефона.

Мое меню

Вы можете собрать и отредактировать свои любимые меню. Зарегистрируйте нужные меню нажав клавишу [].

1. Зарегистрировать пользовательское меню «Мое меню»
 - 1) Перейдите к нужному меню.
 - 2) Нажмите клавишу [].
 - 3) Зарегистрируйте его, нажав клавишу [], когда появится окно «Добавить».
 - 4) Если вы не хотите регистрировать меню, отмените действие, нажав клавишу [] или [].
2. Использование зарегистрированного меню
 - 1) Нажмите клавишу [], когда экран находится в режиме ожидания
 - 2) Выберите нужное меню среди зарегистрированных.
3. Удаление зарегистрированных меню
 - 1) Нажмите клавишу [] в режиме ожидания, чтобы вызвать «Мое меню».
 - 2) Нажмите клавишу [] выбрав меню, которое вы хотите удалить.
 - 3) Нажмите клавишу [], чтобы удалить его. Если вы не хотите удалять его, нажмите клавишу [] или [].
4. Примечание
 - 1) Вы можете зарегистрировать не более пользовательских меню «Мое меню».
 - 2) Вы не можете зарегистрировать меню, для которого требуется ввод PIN-кода.
 - 3) Вы не можете зарегистрировать меню STK.
 - 4) Некоторые меню могут регистрироваться или использоваться в зависимости от установленной SIM-карты.
 - 5) Вы не можете зарегистрировать меню, которые являются подменю ниже третьего уровня.

Приложение

Меры безопасности и правильный уход

Устранение проблем

Меры предосторожности и советы по использованию батареи

Меры безопасности

Экстренные вызовы

Меры безопасности и правильный уход

Ниже перечислены рекомендации по уходу за мобильным телефоном, а также меры предосторожности.

- Храните телефон и его принадлежности в месте недоступном для детей.
- Храните мобильный телефон в сухом месте и используйте его при комнатной температуре. Температуры выше 55°C или ниже -20°C градусов могут повредить ваш телефон.
- Не используйте и не храните телефон в пыльных, грязных местах.
- Не пытайтесь разобрать телефон.
- Не бросайте и не подвергайте телефон ударам.
- Не используйте химикаты, чистящие растворители или моющие средства для чистки телефона.
- Если ваш телефон неисправен, немедленно свяжитесь с продавцом телефона.
- Используйте только рекомендованные батареи, зарядные устройства и аксессуары. Любая неисправность, вызванная использованием нерекондованной батареи, зарядного устройства или аксессуаров приведет к аннулированию ограниченной гарантии.
- Следите, чтобы контакты заземления батареи и зарядного устройства не соприкасались с токопроводящими предметами.

Устранение проблем

Если при эксплуатации телефона у вас возникла проблема, пожалуйста, сверьтесь с предложенным списком. Если проблему устранить не удалось, вам следует обратиться к продавцу телефона или в ближайший сервисный центр.

Когда появляется сообщение «Вставьте SIM-карту»:
Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно. Убедитесь, что SIM-карта работает правильно. Если это не помогает, попробуйте почистить контакты карты. Если карта исправна, отнесите телефон в ближайший сервисный центр.

Когда появляется сообщение «Телефон заблокирован, введите пароль»:
Введите код блокировки. Код по умолчанию – 1234. Если вы забыли пароль, свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

Когда появляется сообщение «Введите PIN1»:
Введите PIN1. Если вы забыли его, свяжитесь с ближайшим сервисным центром или оператором. Вы можете отвечать на входящие звонки, даже если ваш телефон заблокирован, после того как вы трижды ввели неправильный PIN1.

Когда появляется сообщение «Услуга недоступна» или «Ошибка сети»:
Проверьте показания индикатора уровня сигнала (SSI). Если вы не можете установить соединение, находясь под землей или в зданиях с плохим уровнем сигнала, то попробуйте перейти на другое место. Если вы, тем не менее, не можете установить соединение, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Устранение проблем

При плохом качестве связи:

Завершите вызов и повторите его еще раз.

Если вас не слышит собеседник:

Возможно у вашего телефона отключен микрофон.

Таким образом, чтобы включить микрофон, нажмите клавишу [OK].

Если батарея разряжается быстрее, чем обычно:

Это может происходить, если вы находитесь в зоне слабого сигнала. Выключайте свой мобильный телефон, когда он не используется. Заменяйте батарею, когда истек ее срок годности.

Если телефон не включается:

Убедитесь, что батарея заряжена. Проверьте, работает ли ваш телефон в процессе зарядки батареи.

Если невозможно отправить сообщение:

Вы либо не зарегистрированы для получения услуги SMS, либо находитесь вне зоны действия сети вашего оператора связи.

Если невозможно осуществить вызов:

Возможно, у вас активирована функция «ограниченный набор». Отмените функцию «ограниченный набор».

Если невозможно зарядить батарею:

Это может быть вызвано одной из следующих причин.

1. Зарядное устройство неисправно. Свяжитесь с ближайшим продавцом телефонов.
2. Возможно, вы пытались пользоваться телефоном при слишком низкой или высокой температуре.
Попробуйте провести зарядку в других условиях.

Устранение проблем

3. Ваша батарея, возможно, неправильно подключена к зарядному устройству. Проверьте разъем.

Если невозможно внести запись в телефонную книгу:

Возможно, заполнена память телефонной книги.

Попробуйте удалить некоторые записи из телефонной книги.

Если невозможно выбрать какую-либо функцию:

Возможно, вы не подписаны на данную функцию, либо находитесь вне зоны действия этой услуги. Свяжитесь с вашим местным оператором связи.

Меры предосторожности и советы по использованию батареи

- Не используйте поврежденную батарею или зарядное устройство.
- Используйте батарею только по назначению.
- Срок службы батареи увеличивается, если вы пользуетесь телефоном вблизи базовой станции. Это позволяет продлить время работы телефона.
- Время заряда батареи зависит от оставшейся емкости батареи и типа батареи, а также от используемого зарядного устройства.
- Длительность работы батарей со временем уменьшается.
- Используйте только рекомендованные батареи и зарядные устройства. Как только батарея зарядилась, отключите зарядное устройство, т.к. перезарядка может уменьшить срок службы батареи. Отключите зарядное устройство сразу после завершения зарядки. Не оставляйте батарею в жарких и холодных местах, особенно в машине в жару или в мороз, т.к. это сократит её емкость и срок службы. Храните батарею при комнатной температуре. Не замыкайте контакты батареи. Короткое замыкание батареи может быть вызвано соприкосновением с проводящим электричество предметом. Замыкание мобильного телефона может повредить батарею. Сдавайте батареи в переработку в соответствии с местными правилами использования вторичных ресурсов. Не бросайте батареи в огонь. Не используйте нерекондованное зарядное устройство. Для предотвращения травм и ожогов убедитесь, что металлические предметы не соприкасаются с положительным и отрицательным полюсами батареи.

Меры безопасности

Безопасность при вождении

Помните, что главное при вождении – это безопасность. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время управления транспортным средством. Если необходимо воспользоваться телефоном, то прежде чем позвонить припаркуйте автомобиль. Всегда пользуйтесь держателем для телефона. Не устанавливайте телефон в местах, где он может упасть при столкновении или резком торможении.

Условия эксплуатации

Следуйте всем действующим правилам и всегда выключайте телефон, в местах где его использование запрещено. Для обеспечения безопасности сверяйтесь с руководством пользователя при подключении телефона к другим устройствам или аксессуарам. Так же как и другие беспроводные средства связи, мобильные телефоны необходимо правильно держать. (Держите телефон около уха, направив антенну за плечо).

Неправильная работа расположенных рядом электронных устройств

Большая часть электронных устройств экранируется от радиочастотных сигналов. Однако радиочастотные сигналы, излучаемые мобильным телефоном, могут неблагоприятно влиять на некоторые устройства. Работа таких устройств передающих радиосигналы может создавать помехи для работы медицинских приборов. Если у вас есть вопросы по этому поводу, посоветуйтесь с врачом или производителем таких медицинских приборов. Другие электронные устройства могут также быть незащищены от радиочастотных помех.

Меры безопасности

Всегда выключайте свой мобильный телефон на заправочных станциях, химических заводах и других территориях с взрывоопасной средой, и выполняйте все требования на указателях и инструкции. Не переносите взрывоопасные продукты вместе со своим мобильным телефоном.

Выключайте телефон при посадке на самолет.

Использование телефона в самолете без специального разрешения незаконно и может вызвать помехи в системах самолета и привести к нарушению работы сотовой сети.

Любое лицо, не соблюдающее данное предписание, может быть привлечено к правовой ответственности и ему может быть отказано в предоставлении услуг сотовой связи.

Экстренные вызовы

Важно!

Этот телефон, как и другие сотовые телефоны, использует радиосигналы, проводные и беспроводные сети, а также функции, задаваемые пользователем, поэтому мы не можем гарантировать осуществления вызова при любых условиях. Поэтому вам не следует полагаться исключительно на мобильный телефон в экстренных ситуациях (например, при вызове скорой помощи).

Помните, для того чтобы осуществить или получить вызов, телефон должен быть включен и находиться в зоне с приемлемой мощностью сигнала сети.

В некоторых беспроводных сетях или при использовании некоторых сетевых услуг и/или функций телефона экстренные вызовы могут быть невозможны.

Для экстренного вызова действуйте следующим образом:

Если телефон выключен, включите его.

Проверьте уровень сигнала и нахождение в зоне действия сети.

Как уже упоминалось выше, в некоторых сотовых сетях или при использовании некоторых сетевых услуг и/или функций телефона экстренные вызовы могут быть невозможны.

Для получения более полной информации обратитесь к вашему оператору сотовой связи.

Заметки

Заметки

Заметки

Заметки

Заметки
