

Содержание

Важная информация	4
Специальные функции	5
Инструкции по безопасности	6
Выбор места для установки	7
Знакомство с устройством	8
Подключение антенны.....	8
Включение	8
Установка аккумулятора	8
Модуль управления	9
Передняя и тыльная панели	9
Пульт дистанционного управления	10
Использование телевизора	11
Настройка телевизора на волну.....	12
Автоматическая настройка на волну	12
Ручная настройка на волну	13
Сортировка программ	15
Настройка телевизора	15
Меню Sound (Звук).....	15
Функции звука	15-16
Меню Picture (Изображение)	16-18
Меню Features (Функции).....	18-21
Использование телетекста	22-23
Подключение внешнего оборудования	24-28
Справка и помощь в обслуживании	29
Таблица технических характеристик	30

Важная информация

Жидкокристаллические панели, которые используются в таких телевизорах, производятся по высокоточной технологии, однако на некоторых участках экрана может отсутствовать изображение или же на экране могут появиться ярко светящиеся пятна. Это не является признаком неполадок.

Пожалуйста, помните

ОГОВОРКА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ

Компания Toshiba ни при каких условиях не несет ответственности за потерю и/или повреждение продукта, вызванное:

- i) пожаром;
- ii) землетрясением;
- iii) случайным повреждением;
- iv) намеренным использованием продукта не по назначению;
- v) использование продукта в неподходящих условиях;
- vi) потерями и/или повреждениями, произошедшими в то время, когда продукт находился в распоряжении третьей стороны;
- vii) любыми потерями или повреждениями, вызванными невозможностью или пренебрежением к выполнению инструкций, перечисленных в руководстве пользователя;
- viii) любыми потерями или повреждениями, являющимися прямым результатом неправильного использования или неправильной работы продукта, когда он использовался совместно с подключенным оборудованием;

Помимо этого, ни при каких условиях компания Toshiba не несет ответственности за любые последующие потери и/или повреждения, включая, но не ограничиваясь следующими: потеря дохода; задержки в работе; потеря записанных данных, произошла ли она во время обычной работы или неправильного использования продукта.

Неподвижные изображения

Если неподвижные изображения, генерируемые телетекстом, идентификационными логотипами каналов, компьютерными дисплеями, видеоиграми или экранными меню и т.п. остаются на экране телевизора в течение продолжительного времени, они могут стать заметными (отпечататься на экране), поэтому рекомендуется уменьшить яркость и контраст изображения.

Очистка экрана и корпуса...

Отключив питание устройства, протрите экран и корпус телевизора мягкой сухой тканью. Для очистки экрана или корпуса не рекомендуется использовать любые полироли или растворители, так как они могут повредить устройство.

Уничтожение...

Флуоресцентная лампа с холодным катодом, встроенная в ЖК-панель, содержит небольшое количество ртути. По достижении конца срока службы устройства, пожалуйста, уничтожьте или выбросьте его в соответствии с местными постановлениями или в пункте сбора мусора.

Телевизор

Благодарим вас за покупку этого телевизора. Телевизор рассчитан на долгие годы эффективной работы.

Возможно, Вы уже знакомы с работой телевизора, тем не менее, потратьте время на прочтение инструкции. Инструкции разработаны с тем, чтобы ознакомить Вас со многими новыми функциями изделия и обеспечить хорошую эксплуатацию купленного Вами продукта.

Специальные Функции

- 27" - 30" TFT-LCD WXGA Панель 27" 1280x720 Пикселей 30" 1280x768 Пикселей
- 16,722,216 цветов (8 байт)
- Есть возможность подключения кабельных каналов (Может потребоваться дешифратор)
- Тип. 550 cd/m² яркость
- 600:1 отношение контраста
- 2X10 W Stereo звук
- 800 страница телетекста
- Функция PIP (Картинка в картинке)
- Функция PAP (Картинка и картинке)
- Широкий угловой ракурс
- 3 разъема SCART, разъем AV и внешний разъем для подключения аудио систем
- Минимальное энергопотребление
- AVL - Автоматическое Ограничение Звука
- ATS - Автоматическая Система Настройки
- Синий фон
- Микропроцессорный переключатель программ
- Программируемое время включения
- Программируемое время выключения
- Графический эквалайзер
- Возможность просмотра на экране всех команд управления, номера программы и дополнительных функций
- Ручная тонкая настройка
- Память на 100 программ
- Инфракрасное дистанционное управление
- Блокировка панели
- разъем DVI-D

Инструкции по безопасности

Данное оборудование было разработано и произведено с соблюдением международных стандартов безопасности, однако, как и с любым электрическим устройством, для достижения хороших результатов и безопасной работы необходимо соблюдать меры предосторожности. Пожалуйста, в целях собственной безопасности прочитайте следующие советы. Они носят общую форму и помогут вам научиться безопасно обращаться с любыми электронными потребительскими товарами, а некоторые советы могут быть неприменимы к определенным продуктам.

Циркуляция воздуха...

Для обеспечения хорошей вентиляции оставляйте между всеми сторонами телевизора и соседними предметами пространство, равное минимум 10 см. Это предотвратит перегрев телевизора и его возможные повреждения. Избегайте пыльных мест.

Повреждения от нагревания...

Если оставить телевизор на прямом солнечном свете или рядом с нагревательным прибором, телевизор может быть поврежден. Избегайте мест со слишком высокой температурой или влажностью, а также мест, где температура может упасть ниже 5 C (41 F).

Источник электроснабжения...

Данное оборудование необходимо подключить к электрической сети со следующими характеристиками: переменный ток с напряжением 110-240 В, частотой 50 Гц. Для подключения используйте только шнур питания, прилагаемый к устройству. Не подключайте устройство к источнику постоянного тока и любому другому источнику питания. **УДОСТОВЕРЬТЕСЬ**, что телевизор не стоит на шнуре питания. **НЕ** отрезайте вилку шнура питания этого устройства; она снабжена специальным фильтром радиопомех, удаление которого повредит работоспособности телевизора. В Великобритании в вилку встроен предохранитель номиналом 5 А, утвержденный ASTA или BSI и BS1362. Его можно заменять только предохранителем подходящего номинала и утвержденного типа, а крышку предохранителя следует устанавливать на место. **ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЭЛЕКТРИКУ.**

Можно...

Прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием устройства.

Удостоверьтесь, что все элементы системы подключения к электрической сети (включая вилку шнура питания, удлинители и соединительные элементы между оборудованием) правильно собраны с соблюдением инструкций производителя. Перед первым подключением или изменением подключения выключите устройство и отключите его от розетки.

Проконсультируйтесь со своим поставщиком, если у вас есть сомнения относительно установки, работы или безопасности оборудования.

Осторожно обращайтесь со стеклянными панелями или дверцами оборудования.

Нельзя...

Не снимайте никакие прикрепленные крышки, так как при этом могут обнажиться опасные провода.

Не закрывайте вентиляционные отверстия оборудования газетами, скатертями, занавесками и т.п. Перегрев приведет к повреждению и сокращению срока службы оборудования.

Не устанавливайте электрическое оборудование в местах, где на них может капать или брызгать жидкость, а также не ставьте на оборудование предметы, наполненные жидкостями, такие, как вазы.

Не ставьте горячие предметы или источники открытого пламени, такие, как свечи или ночники, рядом с оборудованием. Высокая температура может расплавить пластик и привести к пожару.

Не используйте самодельные подставки и **НИКОГДА** не прикрепляйте ножки деревянными болтами. Чтобы гарантировать полную безопасность, всегда используйте подставки, одобренные производителем, или ножки с фиксирующими элементами, описанными в инструкции.

Не слушайте звук в наушниках на большой громкости, так как это может навсегда повредить ваш слух.

Не оставляйте оборудование включенным без присмотра, если только в инструкции не говорится о том, что оно предназначено для работы без присмотра или имеет режим ожидания. Выключайте оборудование специальным выключателем и удостоверьтесь, что это умеют делать члены вашей семьи. Для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями могут потребоваться специальные приспособления.

Не продолжайте пользоваться оборудованием, если вы сомневаетесь в том, что оно работает нормально, или если устройство повреждено. Выключите его, отключите шнур питания от розетки и обратитесь к своему поставщику.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО — НИКОГДА не позволяйте никому, особенно детям, вставлять предметы в любые отверстия и слоты на корпусе устройства, это может привести к смертельному поражению электричеством.

НИКОГДА не гадайте и не надейтесь на авось, используя любое электрическое оборудование. Лучше принять излишние меры предосторожности, чем пожалеть об их отсутствии.

ПОЛНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ВИЛКИ ШНУРА ПИТАНИЯ, ПОЭТОМУ ОНА ВСЕГДА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ ДОСЯГАЕМОСТИ.


Выбор места для установки

Устанавливайте телевизор вдали от прямого солнечного света и сильных осветительных приборов; для комфортного просмотра телевизора рекомендуется мягкое рассеянное освещение. Чтобы прямой солнечный свет не падал на экран, закройте окна шторами или жалюзи.

Устанавливайте устройство на крепкую, неподвижную, плоскую поверхность. Телевизор необходимо прикрепить к стене, используя защелку на его тыльной панели и крепкий трос, или к платформе, на которой он установлен.

Жидкокристаллические панели, которые используются в таких телевизорах, производятся по высокоточной технологии, однако на некоторых участках экрана может отсутствовать изображение или же на экране могут появиться ярко светящиеся пятна. Это не является признаком неполадок.

Удостоверьтесь, что телевизор установлен в таком месте, где о него не будут ударяться, и на него не будут падать другие предметы, так как удар или слишком сильное нажатие могут повредить экран. Помимо этого, в отверстия на корпусе телевизора не должны попадать Коробку с аксессуарами

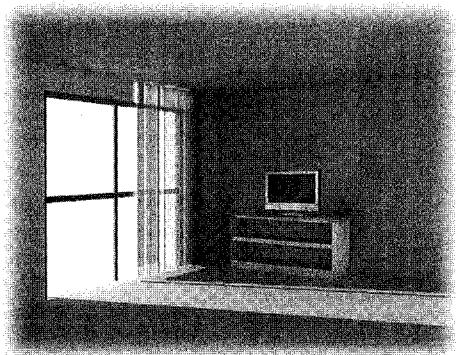

Знакомство с устройством

Осторожно достаньте телевизор из ящика. Упаковка Вам может пригодиться в будущем.

В ящике

Внутри картонной упаковочной коробки вы найдете:


- Коробку с аксессуарами
- Шнур питания
- Пульт дистанционного управления
- Аккумуляторы

Примечание: Провода с разъемами Scart, DVI, VGA и RCA в комплект устройства не входят.

Перед эксплуатацией прочитайте инструкцию.

Подключение антенны

Для подключения антенны, воткните штекер антенны в разъем с тыльной стороны телевизора.

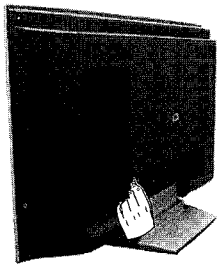

Можно использовать наружную или комнатную антенну. Но, если Вы используете комнатную антенну, то качество приема может быть ниже и потребуются корректировка параметров антенны при смене программ.

Примечание:

Если Ваш дом находится в районе с плохим приемом, или если Вы используете комнатную антенну, то телевизор может не принимать или плохо принимать телетекстовые передачи.

Включение и первое использование

1. Подключите шнур питания к источнику электропитания
2. Подключите разъем шнура питания к разъему питания на тыльной панели ЖК-телевизора.

Примечание 1: если телевизионный сигнал не поступит на устройство, то через пять минут телевизор переключится в режим ожидания.

Примечание 2: на передней панели находятся кнопки «MENU» (Меню), «-» «▶» «▼» «▲» «-▶+» на случай, если пульт ДУ сломается или закончится заряд аккумуляторов.

Примечание:

Если вы не используете телевизор, то отключите шнур питания от электрической розетки.



3. Нажмите кнопку **Power** (Питание), которая расположена внизу на корпусе телевизора. Индикатор режима ожидания загорится красным.

4. Чтобы включить телевизор, нажмите кнопку **цифровой клавиатуры** или кнопку **PA** или **PV** на пульте ДУ или кнопку **▲/▼** или **MENU** (Меню) наверху телевизора. Индикатор режима ожидания загорится синим цветом. Изображение появится через несколько секунд.

Примечание:

Не оставляйте телевизор в режиме ожидания без присмотра или на ночь.

Первое включение телевизора

Об установке телевизора, пожалуйста, прочитайте в разделах «Элементы управления телевизором» и «Настройка телевизора на волну».

Аккумуляторы


Чтобы открыть отсек для батарей, снимите тыльную крышку; удостоверьтесь, что вы правильно установили батареи.

С данным пультом ДУ можно использовать батареи типа UM-4, IEC R03 и AAA с напряжением 1,5 В.



Не бросайте использованные батареи в огонь; правильно выбросите их в положенном месте.

Не устанавливайте вместе старые и новые батареи или батареи разных типов.

Если пульт ДУ находится от центра телевизора дальше, чем в 8 метрах, или под углом более 30 градусов, то его работоспособность снижается.

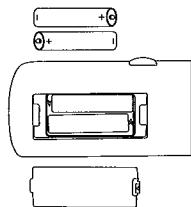

Модуль управления

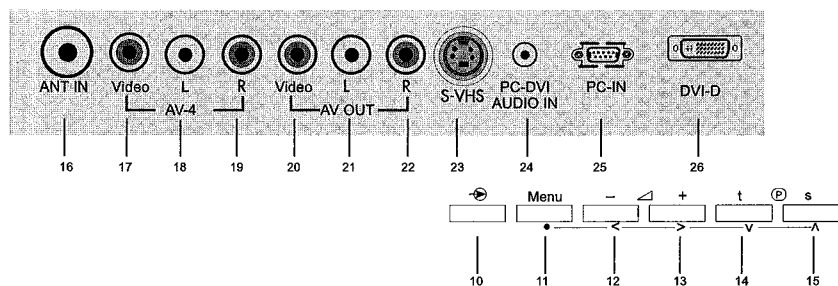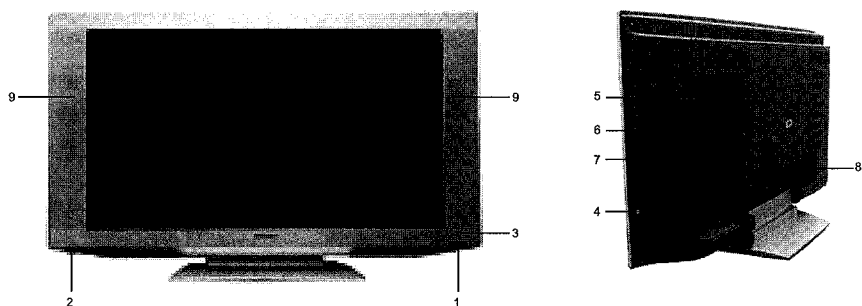


- | | |
|---|--|
| 1. Stand-by (Режим ожидания) | 15. Program up (Следующая программа) |
| 2. Power on/off (Вкл./Выкл. питания) | 16. Гнездо антенны |
| 3. Пульт дистанционного управления | 17. Входной разъем видео- и звукового сигнала |
| 4. Разъем для подключения наушников | 18. Звуковой разъем (левый) |
| 5. Разъем Scart (EXT1) | 19. Звуковой разъем (правый) |
| 6. Разъем Scart (EXT2) | 20. Выходной разъем видео- и звукового сигнала |
| 7. Разъем Scart (EXT3) | 21. Выходной звуковой разъем RCA (левый) |
| 8. Разъем для подключения шнура питания | 22. Выходной звуковой разъем RCA (правый) |
| 9. Динамик | 23. Разъем S-VHS |
| 10. Source Select (Выбор источника) | 24. Входной звуковой разъем для подключения к компьютеру |
| 11. Кнопка Menu (Меню) | 25. Разъем VGA |
| 12. Volume down (Уменьшение громкости) | 26. Разъем DVI-D |
| 13. Volume up (Увеличение громкости) | |
| 14. Program down (Предыдущая программа) | |

Примечание:

- Не используйте разъемы Video RCA и S-Video одновременно, иначе изображения, подающиеся на них, будут воздействовать друг на друга.
- Изображения RGB лучшего качества принимаются с входных разъемов типа Scart.

Пульт Дистанционного Управления

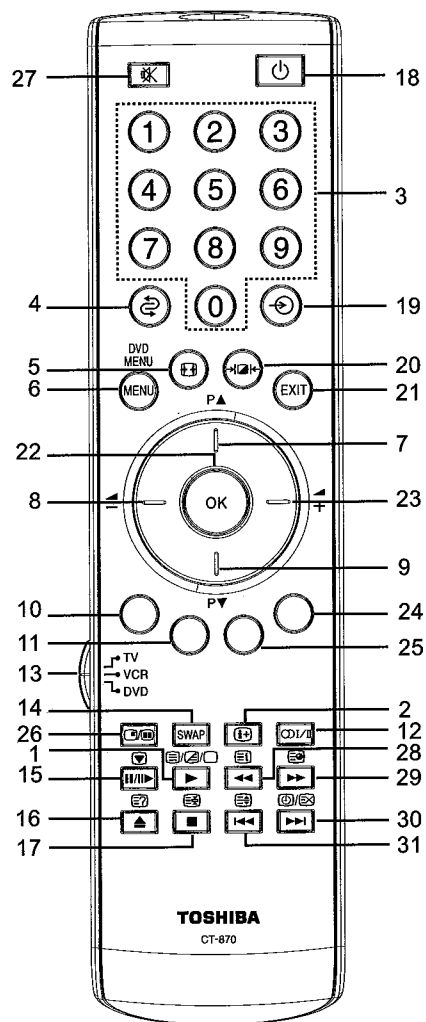


1. Кнопка выбора Teletext / TV Mix / TV
2. Кнопка индексной страницы Info / Txt
3. Кнопки с цифрами
4. Возврат к предыдущей выбранной программе (⏮)
5. Кнопка Picture Mode
6. Кнопка MENU
7. Направление Upward (P▲) (Меню)
Кнопка переключения программы вверх (P▲)
8. Направление Left (←) (Меню)
Кнопка уменьшения звука (⏮)
9. Кнопка Down (P▼) (Меню)
Кнопка переключения программы вниз (P▼)
10. Красная кнопка Fasttext
11. Зеленая кнопка Fasttext
12. Кнопка выбора Типа звука / Языка (⓪I/II)
13. Кнопка выбора RC mode
14. Нет функции в режиме TV
15. Нет функции в режиме TV
16. Кнопка телетекста Question/Answer (Reveal)
17. Кнопка остановки телетекста (Hold)
18. Кнопка режима ожидания On/Off
19. Кнопка выбора External Input
20. Кнопка выбора Picture Format
21. Кнопка Exit
22. Кнопка OK
23. Кнопка Right (→) (Меню)
Кнопка увеличение звука (⏭)
24. Синяя кнопка Teletext
25. Желтая кнопка Teletext
26. Кнопка Enter/Exit режима PIP-PAP
27. Кнопка Mute (ⓧ)
28. Нет функции в режиме TV
29. Нет функции в режиме TV
30. Кнопка Teletext Time
31. Кнопка Teletext enlarge (DoubleSize)

Использование телевизора

Первое включение и настройка

Функции управления телевизором

Временное включение/ выключение (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ)




При нажатии красной клавиши STAND-BY (функция временного включения/выключения) xxx, расположенной в верхней - правой части дистанционного управления Вашего телевизора, когда она включена, индикатор электропитания Вашего телевизора загорится Красным цветом. Для того, чтобы опять включить телевизор, необходимо или нажать ту же клавишу, или нажать любую из клавиш с номерами программ, или одну из клавиш (P▲/P▼) pag.

Внимание!


Если Вы не собираетесь использовать телевизор на протяжении длительного периода времени, убедитесь, что Вы отключили его с помощью основного выключателя электропитания.

Выбор программы




Для выбора нужного телеканала нажмите клавиши (P▲/P▼) на дистанционном управлении, или выберите телеканал с помощью клавиши с цифрами. Для выбора программы, чей номер больше 9, Вы можете использовать клавиши с цифрами, набирая желаемый номер телеканала. Например, для того, чтобы выбрать 12 программу, необходимо последовательно нажать клавиши с цифрами 1 и 2.

Mute (Отключение звука)



Для того, чтобы временно отключить звук Вашего телевизора, нажмите (MUTE) клавишу, при этом на экране телевизора появится надпись «Нет Звук» в качестве индикатора включения данной функции телевизора. При нажатии этой же клавиши повторно, звук включится. Во время режима временного отключения звука, при нажатии клавиши (M-) звук уменьшится, а при нажатии клавиши (M+) звук увеличится и телевизор автоматически выйдет из режима временного отключения звука.

Возврат к предыдущему Выбору программы (SWAP)



Если Вы желаете возвратиться к предыдущей программе, которую Вы смотрели, Вы можете вернуться к ней с помощью простого нажатия клавиши SWAP. Независимо от того находится ли телевизор в режиме AV или включена любая другая программа, функция SWAP позволяет Вам переключиться между программой, которую Вы смотрели и последней выбранной программой. Если Вы нажмете ту же клавишу опять, Вы возвратитесь к программе или режиму AV, которой Вы смотрели до этого.

E.G. 3 → (SWAP) 11 → (SWAP) 3

Внешние устройства



Ваш телевизор имеет 3 разъема типа SCART. Каждый раз при нажатии клавиши AV, ваши установки изменятся следующим образом:

- 1 EXT1 при использовании разъема SCART 1 (с поддержкой RGB)
- 2 EXT2 при использовании разъема SCART 2 (с поддержкой RGB)
- 3 EXT3 при использовании разъема SCART 3
- 4 EXT4 при использовании разъема RCA
- 5 EXT5 при использовании разъема S-Video
- 6 В режиме PC
- 7 В режиме DVI

Вы можете возвратиться в режим телевизора при нажатии (Ⓢ) клавиши снова.

Настройка и запоминание программ на Вашем телевизоре

Вы можете настраивать программы как автоматически, так и вручную и вводить их в память Вашего телевизора.

Благодаря системе автоматической настройки (ATS) найденные каналы автоматически сортируются: сначала идут телеканалы выбранной страны, которые передают заголовки и информацию с помощью телетекста, а затем те программы, которые не передают такую информацию.

Примечание: В случае, если Ваш телевизор не получает сигнал в течение 5 минут, он автоматически переходит в режим ожидания. На экране будет отображен обратный отсчет последних 5 минут перед переключением в режим ожидания.



Настройка телевизора

Автоматическая настройка и запоминание телеканалов



В меню SETUP (Настройка) выберите страну, в которой хотите смотреть телеканалы, нажимая кнопку Right/Left (←/→) в строке Language (Язык). После этого нажмите кнопку со стрелкой вниз (P▼), чтобы изменить значение параметра Country (Страна). Затем выберите Автонастройка и нажмите клавишу «OK» или клавиши направления Right - Left (←/→).

Перед началом Автонастройки Вы увидите на экране предупреждающий значок. Для начала Автонастройки нажмите клавишу «OK»; каналы будут сканироваться автоматически и телеканалы, передающие телесигнал в данный момент будут сохранены в памяти автоматически, начиная с первого. На этом этапе появится меню Автопрограмма, показывая положение меню автонастройки и работу программы Автопрограмма, системы, номера канала среди существующих каналов и, если есть, их название и информацию о них.

Для того, чтобы остановить процесс на любой стадии, просто нажмите клавишу «EXIT». Номера программ, которые были сохранены будут отображены в меню Сортировка Программ, что даст Вам возможность назначить для любого телеканала номер канала Вашего телевизора по Вашему выбору.



Тонкая Настройка

Поиск телеканала пользователем и сохранение в памяти

Если Вы не знаете номер канала



При нажатии клавиши MENU и клавиши направления Left (←) на Вашем пульте дистанционного управления, на экране появится меню НАСТРОЙКИ. При нажатии клавиши направления Down (P▼) на Вашем пульте дистанционного управления, подсветите желтым цветом опцию РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ, и нажмите клавишу «OK» или клавиши направления Right-Left (←/→). На экране появится меню «d0УЧНОЙ НАСТРОЙКИ». Настройте вручную на желаемую программу при помощи клавиш (P▲) and (P▼) или клавиш с цифрами и нажмите клавишу «OK». На экране появится меню РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ. При помощи клавиши направления Right (→) выберите программу и системы, в которых Вы хотите производить поиск между Номерами программ, Системами цветности и Системными линиями.

В этом меню Ваш телевизор может быть настроен на одну систему, которую Вы можете выбрать из нескольких систем при помощи клавиш (P▼) и (P▲). Выберите опцию Настройка каналов нажав три раза на клавишу направления Right (→). Сканирование программ проводится при помощи клавиш (P▲) и (P▼). Если программа на экране телевизора имеет приемлемое качество приема, Вы можете сохранить ее в память, нажав клавишу «OK». Повторите ту же процедуру для других программ. Повторите ту же процедуру для других программ. Если Вам необходимо провести Ручную Точную Настройку на данном канале или назвать данный канал, смотрите соответствующие разделы.



Если Вы уже знаете номер телеканала



При нажатии клавиши MENU и клавиши направления Left (←) на Вашем пульте дистанционного управления, на экране появится меню НАСТРОЙКИ. При помощи клавиши направления Down (P▼) на Вашем пульте дистанционного управления, подсветите желтым цветом опцию РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ и нажмите клавишу «OK» или клавиши направления Right (→). На экране появится меню «d0УЧНОЙ НАСТРОЙКИ». Выберите желаемую программу при помощи клавиш (P▲) и (P▼) и нажмите клавишу OK. На экране появится меню РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ. Войдите в Системное меню при помощи клавиши направления Right (→). В этом меню Ваш телевизор может быть настроен на одну систему, которую Вы можете выбрать из нескольких систем (на выбор). Выберите опцию Настройка каналов нажав пять раз на клавишу направления Right (→). При помощи клавиш направления Up (P▲) или Down (P▼) выберите S для Кабельных телеканалов и C для телевизионных каналов и нажмите клавишу направления Right (→). Вы также можете сканировать каналы в возрастающем или убывающем порядке при помощи клавиш направления Right (→) (P▲) (P▼).

Если программа на экране телевизора имеет приемлемое качество приема, Вы можете сохранить ее, нажав клавишу «OK». Если необходимо провести ручную точную настройку текущего канала или присвоить ему имя, то обратитесь к соответствующим разделам. Чтобы выйти из главного меню или перейти из подменю в предыдущее меню, нажмите кнопку EXIT (Выход).

Точная настройка



Если найденный Вами канал требует дополнительной тонкой настройки, то войдите в опцию РУЧНАЯ ТОНКАЯ НАСТРОЙКА в меню РУЧНАЯ НАСТРОЙКА с помощью клавиши движения Right (→). При помощи клавиш направления Up (↑) and Down (↓) (←/→) на Вашем пульте дистанционного управления настройте изображение на экране до уровня качества, которое Вам необходимо. В обычной ситуации Вам не понадобится функция тонкой настройки. В обычной ситуации Вам не понадобится функция тонкой настройки. Значения AFC (автоматического контроля частоты) Вашего телевизора автоматически будут закреплены за данным каналом. Однако, в случае, если передающая телестанция не работает, Вам может понадобиться порядок занесения настройки канала в память. Для занесения настроек в память нажмите клавишу ОК.



Ручная тонкая настройка



Если Вы хотите пропустить некоторые телеканалы, сохраненные в памяти, при выборе программ с помощью клавиш (↑) и (↓) b0, выберите опцию Пропуск программы при помощи клавиши направления Right (→) в меню ручной настройки. При помощи клавиш направления Up (↑) и Down (↓) программа, которую Вы пометите значком [X] будет пропущена.

Указание названия программ



Если Вы хотите ввести название программы, состоящей из 8 букв, и сохранить их в память выберите меню Станция при помощи клавиши направления Right (→) в меню Ручная настройка. Выберите символы при помощи клавиш направления Up (↑) и Down (↓) и выберите место введения символа при помощи клавиш направления Right и Left (←/→). Нажмите клавишу «ОК» для занесения информации в память. Таким же образом Вы можете указать название для следующей программы.

Ручная настройка (Для режимов AV/PC)



Для того, чтобы дать названия в режиме AV или PC используйте клавишу MENU и клавишу направления Right (→) на Вашем пульте дистанционного управления для того, чтобы вывести на экран меню НАСТРОЙКИ.

При помощи клавиш направления на Вашем пульте дистанционного управления подсветите желтым цветом опцию Ручная настройка. Нажмите клавишу OK и клавишу направления (←/→). На экране появится меню "РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ". При помощи клавиши направления Right (→) выберите строку Станция. Выберите желаемую букву стрелками вверх (↑) и вниз (↓), а желаемый столбец - кнопками направления (←/→). Закончив, нажмите кнопку ОК. Изменения хранятся в памяти.




Примечание: В меню Ручной настройки Вы можете делать необходимые изменения, когда Вы находитесь в режиме AV или PC. Для того, чтобы внести изменения в режим AV или PC, войдите в меню Ручной Настройки, которое становится активным после того, как Вы вошли в эти режимы.

Сортировка программ



Выберите меню Сортировка программ при помощи клавиши направления Down (P▼) в меню настройки и затем нажмите «OK» или клавиши направления Right (↔) или Left (←).

На экране появится меню Сортировки программ. При

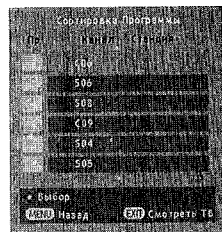

помощи клавиш (P▲) and (P▼) выберите необходимый телеканал и затем нажмите клавишу «OK» или клавишу направления Right (↔).

Соотнесите телеканал, который Вы выбрали с желаемым номером программы с помощью клавиш (P▲) и (P▼). Для

завершения операции снова нажмите клавишу «OK». Таким же образом Вы можете изменить номер следующего телеканала на номер другого телеканала.

Подключение AV

В меню Настройки используйте клавишу направления Down (P▼) для выбора строки Подключения AV и нажмите клавишу OK или клавиши направления Right/Left (↔). На экране появится меню

Подключения AV. С помощью этого меню Вы можете изменить выход устройств, которые Вы собираетесь подключать к SCART2 и SCART3 посредством Вашего



телевизора. Когда Вы выбираете режим Телевизора аудио и видео сигнал программ, которые Вы смотрите, передается. Если Вы выбираете «НЕТ»,


выход сигнала через SCART2 и SCART3 будет отменен.

Быстрая настройка



В меню Настройка при помощи клавиши направления Down (P▼) выберите строку Быстрая настройка и нажмите OK или клавиши направления Right/Left (P▼). Меню быстрой настройки появится на экране.

Выберите Язык и Страну и нажмите клавишу OK для активации функции Автонастройка. Каналы будут сканироваться автоматически и те из них, которые передают сигнал в данный момент будут занесены в память, начиная с первого. На этом этапе появляется меню автоматического поиска программы, в котором указаны положение меню автонастройки, сведения о работе программы автонастройки, а также система, номер канала для существующих каналов и название станции, если оно известно. Для того, чтобы остановить процесс на любой стадии, просто нажмите клавишу «EXIT».

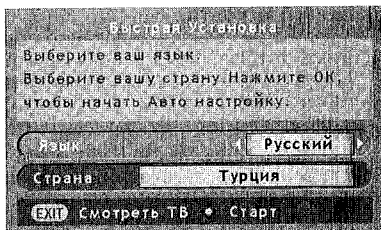

Настройка телевизора Настройка Звукового Меню



Вы можете управлять звуковыми настройками Вашего телевизора с помощью клавиш "+" и "-" Вашего пульта дистанционного управления или клавиш (↔) непосредственно на Вашем телевизоре.

Вы можете управлять другими настройками, если войдете в ЗВУКОВОЕ меню. Для этого нажмите клавишу направления Up/Down (P▼/P▲) на Вашем пульте дистанционного управления.

Нажмите клавишу OK или клавишу (P▼), выбирая при помощи клавиш направления в звуковом меню. При помощи клавиш движения Up-Down (P▼/P▲) Вы можете выбрать функции, которые Вам необходимы.



Баланс: Для того, чтобы сбалансировать уровень звука между правым и левым динамиками телевизора до необходимого уровня, выберите меню Баланс при помощи клавиши направления Down (P▼). При помощи клавиш направления Right-Left (↔) отрегулируйте уровень баланса.

Тип Звук: Программа, которую Вы смотрите, может иметь стерео звук или передаваться на двух разных языках. При помощи клавиш направления Right-Left (↔) в этом меню Вы можете выбрать Mono/Сtereo режим или Dual-I / Dual-II язык.

Примечание: Вы можете сделать выбор при помощи клавиши (D/I) на Вашем пульте дистанционного управления, не входя в меню.

Эффект: Если Вы хотите придать большую "езлубину" звуку программы, которую Вы смотрите, выберите Пространственный Эффект клавишей направления Right (↔).

Коррекция громкости

Телевизионные передающие станции имеют различные уровни звука. Это можно заметить по разным уровням звука, который можно слышать, при переключении программ. При помощи

клавиш движения Right-Left (↔) переключитесь в режим Включить. Функция AVL (Автоматическое Ограничение Звука) поддерживает одинаковый уровень звука, при переключении между программами. Для отмены выберите Выключить

Наушники

При подсоединении наушников к Вашему телевизору, Вы можете слушать звук программ независимо от Вашего телевизора. Для того, чтобы увеличить и уменьшить уровень звука в наушниках, войдите в меню НАУШНИКИ и сделайте необходимые настройки при помощи клавиш «+» и «-» в опции Громкость. Если Вы хотите использовать только наушники, то Вам необходимо нажать только клавишу (↔) и (↔).


Баланс: Для того, чтобы сбалансировать уровень звука между правым и левым динамиками наушников до необходимого уровня, выберите меню Balance (Баланс) стрелкой вниз (P▼). При помощи клавиш направления Right-Left (↔) отрегулируйте уровень баланса.

Уровень низких частот: Вы можете настроить уровень низких частот звука, который Вы слышите в наушниках.

Уровень высоких частот: Вы можете настроить уровень высоких частот звука, который Вы слышите в наушниках.

Тип Звука: Программа, которую Вы смотрите, может иметь стерео звук или передаваться на двух разных языках. При помощи клавиш направления Right-Left (↔) в этом меню Вы можете выбрать Mono/Стерео режим или Dual-I / Dual-II язык.

Примечание: Сделанные настройки звука и настройки для звука в наушниках будут занесены в память без каких-либо дополнительных действий.

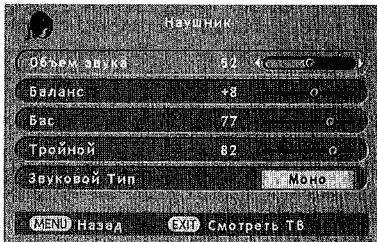


Эквалайзер

Выберите функцию «Эквалайзер» на экране и нажмите клавишу «ОК» (P▼). На экране появится меню настройки эквалайзера. При помощи клавиш направления Right - Left (↔) Вы можете выбрать заранее


запрограммированные и неизменяемые настройки звука Музыка, Спорт, Кино и Речь для программ, которые Вы смотрите. Эти настройки могут регулироваться Вами в Настройках Пользователя. Для регулирования настройки Пользователя выберите Настройки Пользователя и нажмите клавишу ОК. Вы можете настраивать уровни частот при помощи клавиш направления Down (P▼) и (P▲).

При помощи клавиш направления Right (↔) и Left (↔) Вы можете выбрать частоты 120 Гц, 500 Гц, 1,5 кГц, 5 кГц и 10 кГц. После занесения уровней частот в память Вашего телевизора, нажмите клавишу MENU для выхода из настроек Пользователя. Вы можете выйти из функции эквалайзера нажав клавишу «EXIT» на любом этапе.

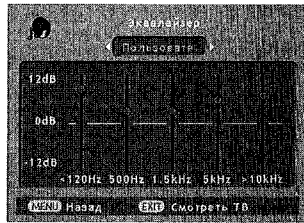

Настройка изображения







При нажатии клавиши MENU и «ОК» или клавиши направления Right (↔) Вашего пульта дистанционного управления, войдите в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ. Выберите функцию, которую Вы хотите настроить, при помощи клавиш направления Up-Down (↑/↓) и настройте уровни установок при помощи клавиш направления Right и Left (↔). Яркость изображения, контрастность, цвет и уровень резкости могут быть настроены согласно Вашему выбору. Изменения, которые Вы делаете в настройках изображения, автоматически будут занесены в память без каких-либо дополнительных действий с Вашими личными настройками. Кроме того, Вы также можете выбрать одну из нерегулируемых настроек «по умолчанию» (Режим изображения), которые занесены в память телевизора, нажав клавишу (→|←) на Вашем пульте дистанционного управления. Режимы изображения Режим 1, 2 и 3 являются заранее установленными, а режим изображения Режим M может быть задан Вами и сохранен в памяти.

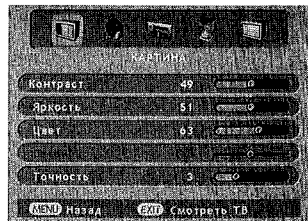

Просмотр изображения в широкоэкранным формате

В зависимости от типа телевизионного сигнала, программы можно смотреть в нескольких форматах. Последовательно нажимайте кнопку (⏏), чтобы переключаться между форматами **Super live (Живая трансляция)**, **Cinema (Кино)**, **Subtitle (Субтитры)**, **14:9**, **Wide (Широкоэкранный)** и **4:3**. **Примечание:** если нажать кнопку **MENU (Меню)**, то на время, пока меню находится на экране, размер изображения изменяется. Это необходимо для того, чтобы гарантировать, что меню не выйдет за пределы видимой области.

AUTO (Автоматически): автоматический выбор формата зависит от передаваемого сигнала.

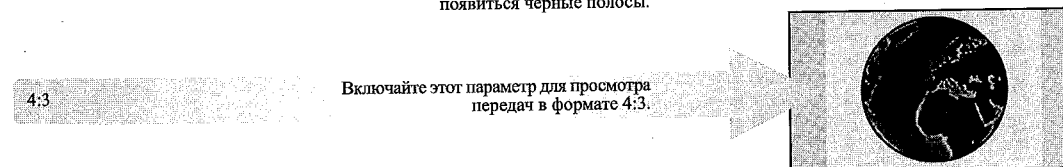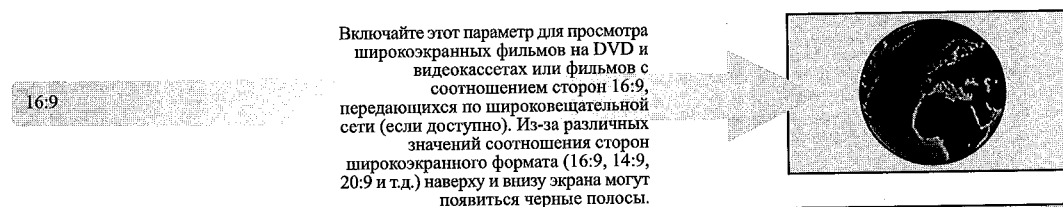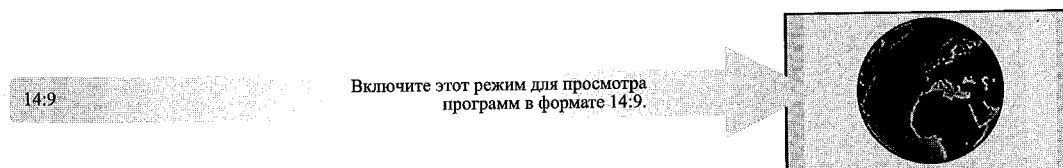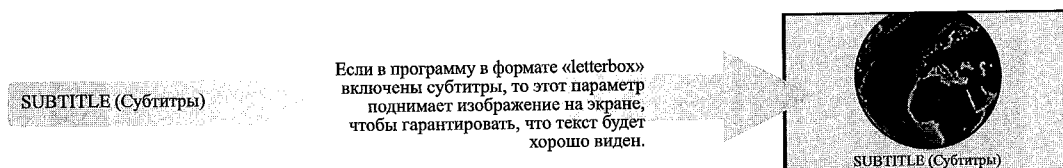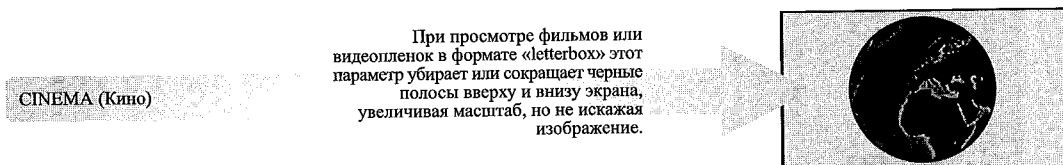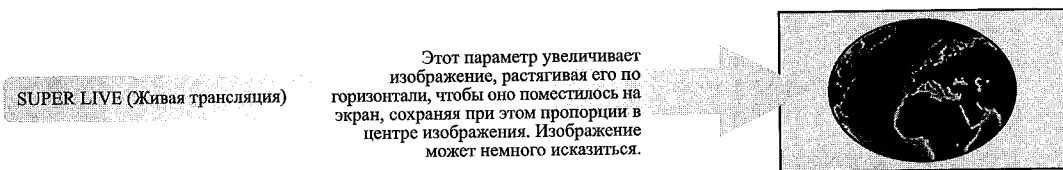

Использование специальных возможностей изменения размера изображения (например, изменение соотношения сторон картинки) в целях публичной демонстрации или получения прибыли может являться нарушением закона об авторских правах.

Функции

Автоматический формат



Некоторые каналы передают вместе с телепрограммами информацию о формате изображения. Если Вы выберете опцию Включить для функции Автоматического формата, телевизор будет настраивать формат изображения в соответствии с информацией, которую он получает с телесигналом. Для определения Автоматического формата настройки изображения должны быть настроены на Авто режим. Ваш телевизор показывает изображение в формате 16:9. Для программ, которые не направляют информации о формате изображения автоматически, Вы можете изменять формат изображения программы, которую Вы смотрите с помощью клавиши . Вашего пульта дистанционного управления.



Синий цвет экрана: Если включить эту функцию, то при отсутствии телевизионного сигнала на экране будет отображаться синий экран, а не помехи.

Насыщенность



При подключении видео типа NTFS через SCART разъем, Вы имеете возможность регулировки насыщенности. Если Вы не подключаете этот тип видео, то функция НАСЫЩЕННОСТЬ отображается на экране, но выбрать этот пункт меню при помощи клавиш направления Up и Down нельзя. Если NTFS видео подключается, то эта опция становится активной и может быть изменена.

DNR (Динамическое шумоподавление): Эта функция, для которой вы можете выбрать один из трех рабочих уровней, устраняет шум изображения. Для функции Dynamic Noise Reduction (Динамическое шумоподавление) можно выбрать один из четырех уровней: Off (Выкл.), Soft (Мягкое), Sharp (Резкое) и Sharpest (Самое резкое).

Если вы выбрали уровень Off (Выкл.), то подавление шума не производится.

Black Stretch (Растяжение области черного): Функция BlackStretch (Растяжение области черного) улучшает контраст изображения. Темные участки изображения делаются еще темнее, в то время как яркость светлых участков не меняется.

Luminance Peaking (Коррекция светимости): Функция Luminance Peaking (Коррекция светимости) улучшает общую частотную характеристику светимости изображения. При этом черный цвет становится более насыщенным, а белый — более ярким.

Температура цвета



Для регулировки температуры цвета при просмотре телевизора выберите эту функцию и при помощи клавиш направления Right и Left выберите Нормальный уровень, Теплые тона, или Холодные тона. Изменения заносятся в память без каких-либо дополнительных действий.

Масштаб



Выберите опцию Масштаб в меню Изображения и нажмите ОК для входа в меню. После того, как Вы войдете в меню, Вы увидите в левом правом углу экрана подменю Масштаб. При помощи клавиш Up / Down Вы можете увеличить или уменьшить изображение с градацией в 20 этапов. Во время увеличения изображения увеличиваемое изображение будет фокусироваться в центре экрана. Если Вы хотите изменить местоположение изображения вверх/вниз или право/влево, нажмите клавишу ОК на Вашем пульте дистанционного управления. После этого при помощи клавиш направлений Вы можете перемещать изображение. Если Вы хотите выйти из меню Масштаб нажмите клавишу MENU на любом этапе.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ Таймер



Выберите функцию Таймера в меню и нажмите клавишу «ОК» или клавишу направления Right . Меню Таймера появится на экране. Эта функция позволит Вам автоматически включать или выключать телевизор.

Выберите опцию «Время Выключения» и нажмите клавишу ОК. На экране появится время таймера серого цвета, которое Вы можете изменять. Введите часы и минуты выключения телевизора при помощи клавиш с цифрами, при этом максимальное значение может быть 12 часов 59 минут. Ваш телевизор автоматически перейдет в режим ожидания в конце этого периода времени. Если Вы захотите выйти из данного приложения на любой стадии, просто нажмите клавишу MENU.

Выбор времени включения: Выберите опцию «Время Выключения» и нажмите клавишу ОК. На экране появится время таймера серого цвета, которое Вы можете изменять. Введите часы и минуты выключения телевизора при помощи клавиш с цифрами, при этом максимальное значение может быть 12 часов 59 минут. Ваш телевизор автоматически включится из режима ожидания в конце этого периода времени.





Если активирована любая из функций таймера на передней панели будет мигать зеленый индикатор.

Примечание: Если Вы выключите основной выключатель подачи питания, то установленные режимы таймера сна обнулятся и режим таймера сна будет отменен.

Выбор программы при включении: При помощи клавиш направлений Right/Left (↔) выберите программу, на которой Вы хотите, чтобы телевизор включился.


Меню Feature (Функции)

Выберите в меню подменю Feature (Функции) и нажмите кнопку ОК или (P▼). На экране появится меню Feature (Функции).

Телетекст

Выберите меню Телетекст при помощи клавиши ОК или клавиши направления Down в меню настройки. Нажмите стрелку вправо (→); если выбрать параметр Automatic (Автоматически); то для каналов, передающих текстовую информацию, распознаются функции Fastext (Быстрый текст) или Toptext (Текст сверху, не обязательная возможность). При помощи клавиши направления Right Вы можете выбрать опции Автоматически, Fastext или Toptext для телеканалов, передающих телетекст (P▲) и (P▼) (Эта функция не может быть выбрана).

Если Вы находитесь на другой странице телетекста, Вы имеете возможность непосредственно переключиться на страницу, которую Вы выбрали при нажатии цветной клавиши, которую Вы закрепили за данной страницей.

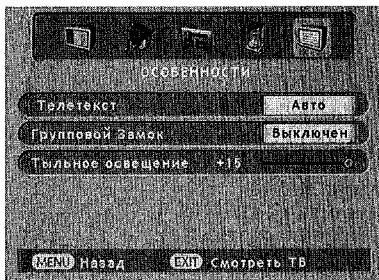

Блокировка панели

Если Вы включите эту функцию, клавиши на телевизоре не будут работать, когда телевизор находится в режиме ожидания, а на экране будет высвечиваться сообщение о блокировке панели. В дополнении если включена блокировка панели, то Ваш телевизор не будет переключаться из режима ожидания при нажатии клавиш (P▲) и (P▼) на телевизоре.


Освещение панели: При помощи этой функции Вы можете увеличить или уменьшить освещение панели.

Использование функции PIP (картинка в картинке)



1. Нажмите клавишу PIP на Вашем пульте дистанционного управления.
2. Изображение откроется внутри основного изображения и будет находиться внутри меньшего экрана.
3. Если Вы снова нажмете клавишу PIP, Вы войдете в режим PIP, где основное изображение и изображение режима PIP будут отображаться внутри экранов одинакового размера.
4. Если Вы нажмете клавишу PIP в третий раз, то второй экран закроется и Вы выйдете из этой функции.

Примечание: Если Вы хотите выйти из режима PIP в любое время, нажмите клавишу EXIT.

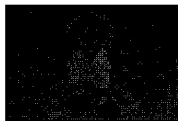


PIP Меню




В меню Функции выберите PIP и нажмите клавишу ОК или клавиши направления Right-Left (↔). На экране появится PIP меню.

Примечание: Это меню доступно в меню Функций только, когда режим PIP включен.

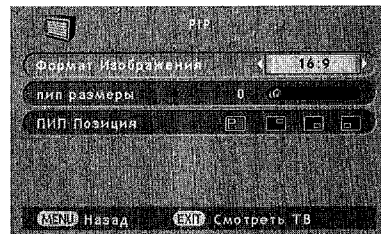

Формат изображения


Для изменения Формата Изображения PIP выберите эту функцию и нажмите клавиши направления Right-Left (↔). Изображение PIP можно смотреть в формате 4:3 или 16:9.

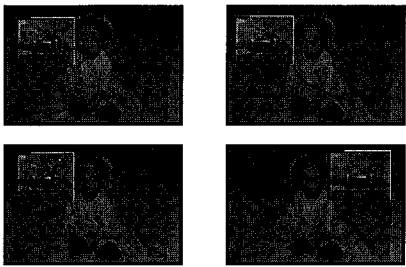

Вход в режим PIP



При нажатии клавиши PIP на Вашем пульте дистанционного управления, на экране появится PIP окно. Если ту же клавишу нажать второй раз, то Вы войдете в режим PIP.

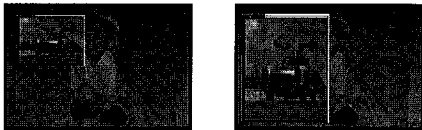

Размер PIP



Эта функция дает Вам возможность изменить размер Вашего PIP окна. Нажмите клавиши направления Right-Left (←/→) после того, как Вы подсветили желтым цветом опцию Размер PIP окна. После того, как Вы изменили размер Вашего PIP окна, Вы можете выйти из меню нажав клавишу EXIT на Вашем пульте дистанционного управления.

Вход в режим PAT

Если нажать кнопку PIP в режиме Teletext (Телетекст), то включится режим PAT. Чтобы покинуть данный режим, нужно просто нажать кнопку PIP или EXIT (Выход).

Выбор канала для режима «картинка в картинке»




Переключение между основным и дополнительным изображением в режиме «картинка в картинке».

Расположение PIP



Эта функция позволяет Вам изменять расположение PIP окна. Нажмите клавиши направления Right-Left (←/→) после того, как Вы подсветили желтым цветом опцию Расположение PIP окна. После того, как Вы изменили расположение PIP окна, Вы можете выйти из меню, нажав клавишу EXIT на Вашем пульте дистанционного управления.

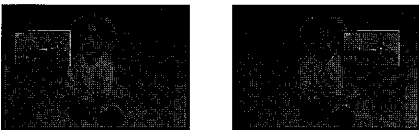

Введение

Так как ваш телевизор с ЖК-дисплеем с диагональю 27"–30" оснащен входными разъемами VGA, его также можно использовать в качестве монитора компьютера. (подключение способом Plug&Play)

Переход в режим PC



Для перехода Вашего LCD телевизора в режим монитора (PC режим) Вы должны нажать шесть раз клавишу "⊙" на пульте дистанционного управления или нажать клавишу OK для выбора режима PC в появившемся на экране меню и нажать OK для входа в этот режим. Для выхода обратно в режим телевизора нажмите клавишу EXIT на Вашем пульте дистанционного управления.

Настройки ввода PC




Когда телевизор в режиме PC нажмите клавишу направления Down (P▼) в меню Настройки для выбора Настроек ввода PC и нажмите клавишу OK или клавиши направления Right/Left (→/←). На экране появится меню Настройки ввода PC. В этом меню Вы можете провести необходимые изменения клавишами направления Right-Left (→/←) и Up-Down (P▼/P▲) на Вашем пульте дистанционного управления.

Горизонтальное положение: Настройка горизонтального положения.

Вертикальное положение: Настройка вертикального положения.

Фаза: Фазовая настройка ADC.

Автоматическая конфигурация: Эта функция устанавливает наиболее подходящие геометрические установки в соответствии с режимом входного сигнала. Для включения этой функции, подсветите функцию АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ и нажмите клавишу OK.

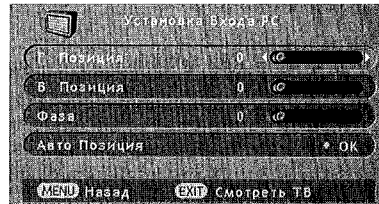

Использование телетекста

Телетекст – это информационная система для просмотра текста по телевизору. Нажимая кнопки управления телетекстом, можно просматривать страницы информации, перечисленные в оглавлении телетекста.

Примечание:

В текстовом режиме не возможно другое отображение на экране. В текстовом режиме нельзя изменить контраст, яркость и цвет, но управление громкостью работает.

Чтобы войти в текстовый режим

Примечание:

Удостоверьтесь, что телевизионный канал, который Вы смотрите, передает телетекст. Если это не так, то на экране появится знак NO TEXT (Нет текста).



Нажмите кнопку (T). Появится страница текста. Обычно – это страница предметного указателя.

Чтобы выключить текстовый режим



Дважды нажмите кнопку (T). Вы перейдете к каналу, который смотрели до этого.

Чтобы выбрать страницу текста



В предметном указателе найдите номер страницы и введите его с помощью цифровых кнопок. Номер страницы отобразится в левом верхнем углу экрана.

Счетчик страниц будет выполнять поиск Вашей страницы. Когда страница будет найдена, она отобразится на экране.

Для перехода к следующей странице текста нажмите кнопку (P▲).

Для перехода к предыдущей странице текста нажмите кнопку (P▼).

Для возвращения к странице оглавления нажмите кнопку (T).

Наложение текста и телевизионного изображения



Чтобы смотреть телевизионную программу в текстовом режиме, нажмите кнопку (T). Текст будет наложен на телевизионное изображение.

Поиск страницы во время просмотра телевидения



В текстовом режиме нажмите кнопку (T). Телевизор вернется в телевизионный режим с номером страницы текста в левом верхнем углу экрана.

Цифровыми кнопками, введите номер необходимой страницы. Пока происходит поиск страницы, на экране отображается первая строка страницы. Когда страница будет найдена, номер останется в углу экрана.

Чтобы просмотреть выбранную текстовую страницу, нажмите кнопку (T).

Большой текст



Если у Вас плохое зрение, то Вы можете увеличить размер шрифта в два раза.

Нажмите кнопку (T).

Верхняя часть страницы отобразится шрифтом двойного размера.


Нажмите кнопку (T).

еще раз. Нижняя часть страницы отобразится шрифтом двойного размера.

Нажмите кнопку (T).

еще раз, чтобы вернуться к полной странице обычного текста.

Остановка страницы



Если страница, которую Вы выбрали, содержит подстраницы, то они будут отображаться с некоторым интервалом, чтобы Вы успевали прочитать текст.

Чтобы отменить переход на следующую подстраницу, нажмите кнопку (⏏). В левом верхнем углу экрана появится надпись STOP.

Чтобы продолжить переход по подстраницам, еще раз нажмите кнопку (⏏).

Чтобы выбрать подстраницу



Если страница текста, которую Вы просматриваете, содержит подстраницы, номер подстраницы и общее их количество высвечивается с правой стороны экрана, например, 1/7.

Чтобы выбрать подстраницу, нажмите кнопку (⏏). Для перехода к следующей подстранице нажмите зеленую кнопку, а для перехода к предыдущему экрану нажмите красную кнопку.

Введите номер подстраницы с помощью цифровых кнопок в формате S0001 (для подстраницы 1).

Телетекст выполнит поиск подстраницы. Это может занять некоторое время. Чтобы во время поиска экрана переключиться на телевизионную передачу, нажмите кнопку (⏏).

Когда страница будет найдена, номер останется в углу экрана.

Еще раз нажмите кнопку (⏏), чтобы просмотреть текстовую страницу.

Чтобы найти информацию



Для получения скрытой информации (ответы на конкурсные вопросы и т.п.) нажмите кнопку (⏏).

Еще раз нажмите кнопку (⏏), чтобы скрыть информацию.

Часы



Во время просмотра телевизионной программы нажмите кнопку (⏏), чтобы включить отображение времени.

Еще раз нажмите кнопку (⏏), чтобы убрать с экрана часы.

Быстрый поиск текста

Внизу телетекста отображаются красная, зеленая и синяя строки заголовков.

На дистанционном управлении есть цветные кнопки, соответствующие цветам заголовков на экране.

Нажатие кнопки под соответствующим цветом переведет Вас на страницу под этим заголовком.

Подключение внешнего оборудования

К телевизору можно подключить широкий диапазон аудио и видео оборудования.

Подключение видеоманитофона

❶ Через разъем SCART

Убедитесь, что телевизор и видео магнитофон отключены.

Подключите один разъем кабеля SCART (не входит в комплект) к разъему на тыльной панели видеоманитофона, а второй разъем — к одному из разъемов на тыльной панели телевизора.

Включите телевизор и магнитофон.



Нажимайте кнопку (Ⓢ) на пульте ДУ, чтобы выбрать EXT1, EXT2 или EXT3, в зависимости от того, к какому разъему SCART на тыльной панели телевизора вы подключили видеоманитофон.

Примечание:

Через разъем Scart можно подключать внешнее оборудование RGB. Для этого необходимо использовать полный кабель Scart.

В меню внешнего устройства найдите настройки выходного видеосигнала и выберите формат RGB.

❷ Кабелем RCA

Убедитесь, что телевизор и видео магнитофон отключены.

Подключите один конец кабеля RCA к выходным звуковым и видео разъемам на тыльной панели видеоманитофона, а другой конец — к входным разъемам телевизора.

Если звук подается в формате моно, то подключайте кабель к левому входному звуковому разъему, а в меню SOUND (Звук) выберите пункт MONO (Моно).

1 Через гнездо антенны

Убедитесь, что телевизор и видео магнитофон отключены.

Отключите антенну от телевизора и подключите ее к соответствующему разъему на видеомагнитофоне.

Подключите один коаксиальный разъем к выходному разъему RF на тыльной панели видеомагнитофона, а второй разъем — к гнезду для подключения антенны на телевизоре.


Включите телевизор и магнитофон. Если у видеомагнитофона есть тестовый сигнал, включите его. (Обратитесь к руководству пользователя видео магнитофона).

Обратитесь к разделу «Настройка телевизора на волну», и выполните настройку для тестового сигнала магнитофона. Выберите номер программы 0.

2 При помощи кабеля RCA через разъем S-Video

Магнитофон можно подключить через разъем S-Video телевизора.

Подключите разъем S-Video кабеля к входному разъему S-Video, а звуковые разъемы — к входным разъемам звукового сигнала телевизора.

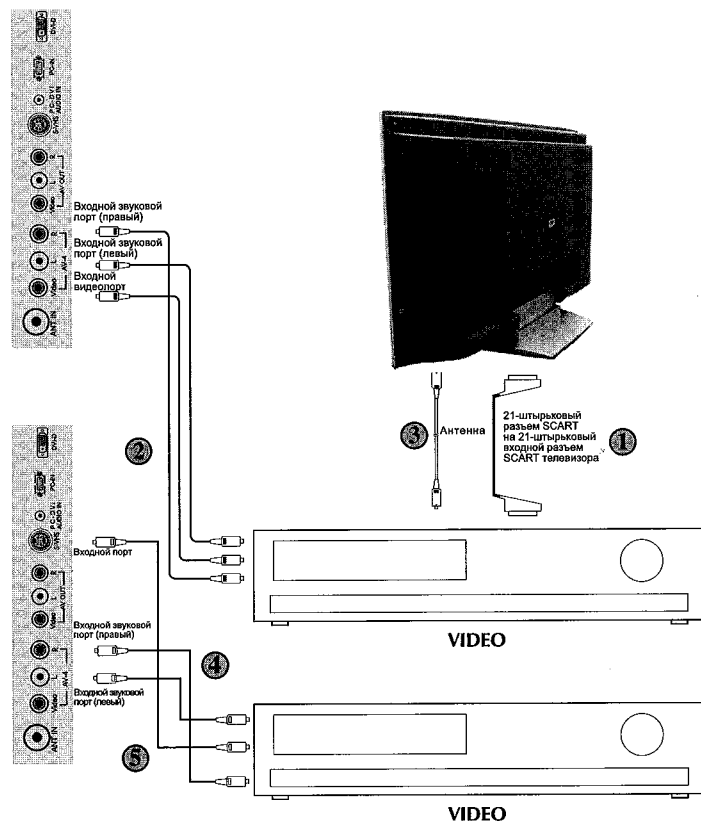

Подключение DVD проигрывателя

1 Через разъем SCART

Удостоверьтесь, что телевизор и DVD проигрыватель выключены.

Подключите один разъем кабеля SCART (не входит в комплект) к разъему на тыльной панели DVD проигрывателя, а второй разъем — к разъему SCART на тыльной панели телевизора.

Включите DVD проигрыватель и телевизор.

2 Кабелем RCA


Удостоверьтесь, что телевизор и DVD проигрыватель выключены.

Подключите один разъем кабеля RCA к выходным разъемам звукового и видеосигнала на тыльной панели DVD проигрывателя, а второй — к входным разъемам звукового и видеосигнала телевизора.

3 При помощи кабеля RCA через разъем S-Video

Проигрыватель можно подключить через разъем S-Video телевизора.

Подключите разъем S-Video кабеля к входному разъему S-Video, а звуковые разъемы — к входным разъемам звукового сигнала телевизора.

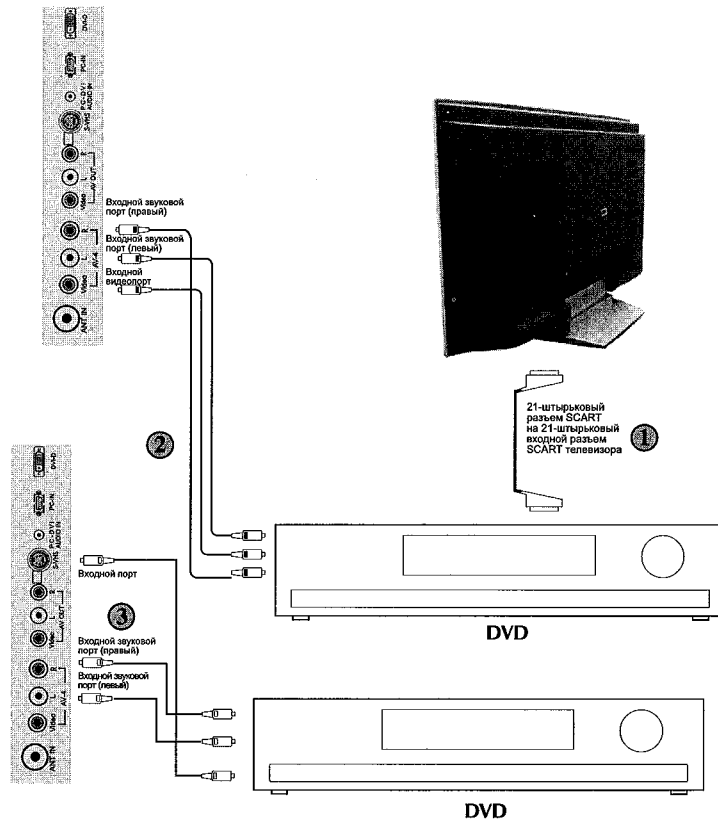

Подключение декодера Через разъем SCART

Удостоверьтесь, что телевизор и декодер выключены.

Подключите один разъем кабеля SCART (не входит в комплект) к разьему на тыльной панели декодера, а второй разъем — к разьему SCART на тыльной панели телевизора.

Включите декодер и телевизор.




На пульте ДУ нажмите кнопку , чтобы выбрать EXT1.

2 Кабелем RCA

Удостоверьтесь, что телевизор и декодер выключены.

Примечание: чтобы подключить декодер кабелем RCA, он должен быть оборудован встроенным тюнером.

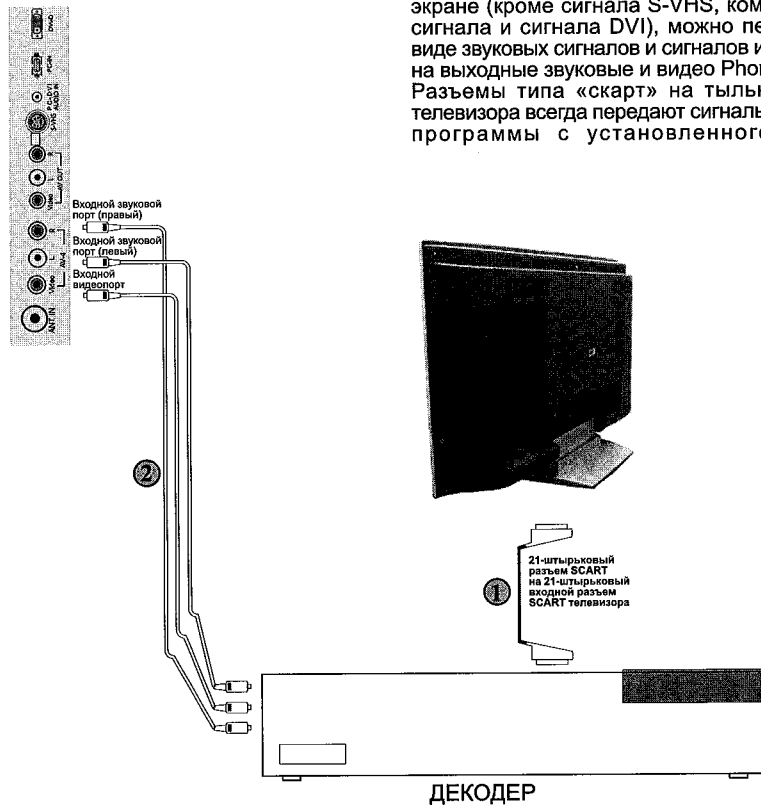

Подключите один разъем кабеля RCA к выходным разьемам звукового и видеосигнала на тыльной панели декодера, а второй — к входным разьемам звукового и видеосигнала телевизора.

Подключение DVI-D


Телевизор оснащен входным разьемом DVI-D. Используя подходящий кабель, к этому разьему можно подключить любое оборудование, например, компьютер, имеющее выходной цифровой порт DVI.

Одновременно можно слышать звук, поступающий с подключенного устройства. Компьютер или устройство DVI подключаются к входному разьему PC-DVI/AUDIO IN на тыльной панели телевизора специальным кабелем.


Выходные звуковые и видеоразьемы

Используя подходящий AV-кабель (не входит в комплект данного устройства), к выходным видео Phono и звуковым разьемам, находящимся на тыльной панели телевизора, можно подключить любое оборудование, имеющее соответствующие входные разьемы Phono. Любую программу и любое видеозображение со звуком, которое можно смотреть на основном экране (кроме сигнала S-VHS, компьютерного сигнала и сигнала DVI), можно передавать в виде звуковых сигналов и сигналов изображения на выходные звуковые и видео Phono разьемы. Разьемы типа «скарт» на тыльной панели телевизора всегда передают сигналы выбранной программы с установленного тюнера.


Подключение к телевизору видео и спутниковых/цифровых приемников.

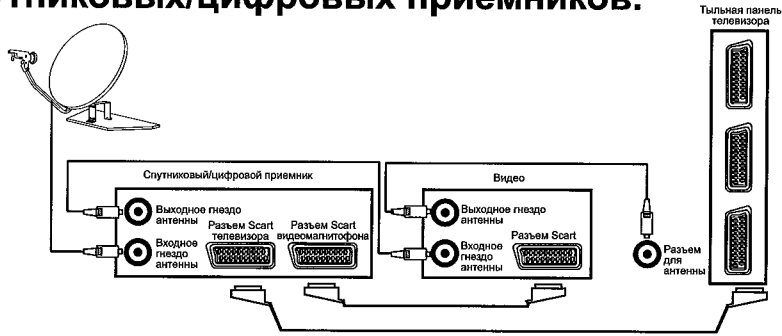

Подключение к телевизору видеокамеры

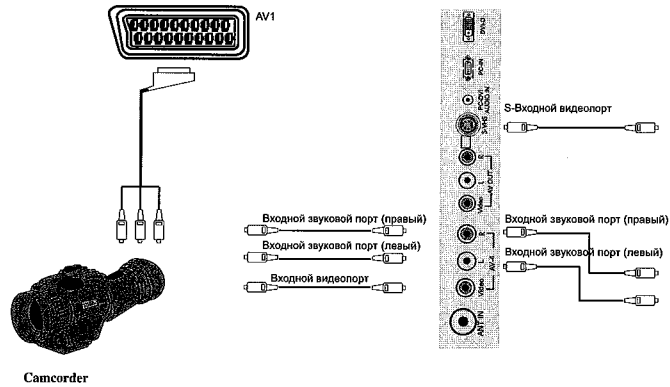

Подключение телевизионных игр и компьютера

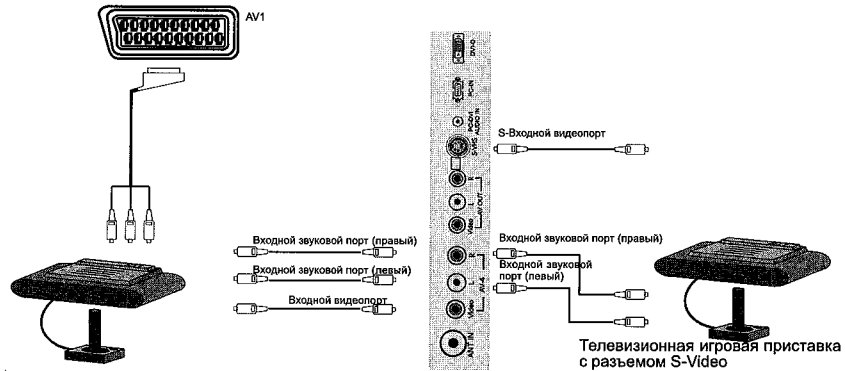

Справка и помощь в обслуживании

Телевизор не работает

Удостоверьтесь, что телевизор подключен к электрической сети и включен.

Плохое изображение

- Подключена ли антенна?
- Если у Вас внешняя антенна, правильно ли она установлена для лучшего приема сигнала.
- Проверьте, чтобы рядом с антенной не было неоновых ламп и динамиков.
- Попробуйте изменить направление внешней антенны. Высокие здания и горы могут привести к тому, что изображение будет размываться и двоиться.
- Качество изображение может снизиться из-за того, что подключено два внешних источника. Отсоедините один источник.
- Выполните точную настройку.

Нет изображения

- Подключена ли антенна?
- Не поврежден ли шнур антенны?
- Все разъемы антенны подключены правильно?
- Вы нажали правильную кнопку на пульте ДУ?

Нет звука

- Не отключен ли звук? Нажмите кнопку Mute (Отключение звука).
- Включена ли громкость?
- Подключены наушники?

Работает только один динамик

- Баланс звука выполнен для одного динамика. Обратитесь к меню Sound (Звук).

Нет реакции на команды пульта дистанционного управления

- Попробуйте сменить аккумуляторы.
- Нет ли преград между пультом дистанционного управления и приемником телевизора.

Если ничего не работает

Если Вы опробовали вышеупомянутые средства, попробуйте выключить и включить телевизор. Если это не действует, свяжитесь с поставщиком или ремонтной организацией. Никогда не чините телевизор сами.

Признаки	Решения	Проверьте, что включена жила питания.	Попробуйте переключиться на другой канал, возможно, изображение появится.	Проверьте подключение антенны.	Проверьте не спомал ли антенный кабель.	Разверните антенну.	Возможно, местные помехи, работа другого прибора.	Выполните точную настройку.	Стратегизируйте контрастность.	Стратегизируйте яркость.	Цвета не дисбалансируются.	Стратегизируйте цвет.	Проверьте баланс в пульте ДУ.	Отключите телевизор от сети и снова включите.
Нет изображения, нет звука		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Плохой звук, изображение нормальное.				✓	✓	✓	✓	✓						
Плохое изображение, звук нормальный.			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Плохое изображение			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Размытое изображение			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Двоющееся изображение			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Полосы на экране			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Искажения изображения			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Плохой прием на некоторых каналах			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Горизонтальные полосы			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Изображение перемещается по вертикали			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Плохой цвет			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Нет цвета			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Дистанционное управление не работает													✓	✓
Телевизор не реагирует на команды														✓
Телетекст прокручивается вверх/вниз														✓

Таблица технических характеристик

Размер/тип ЖК-панели	27", активная TFT-матрица с соотношением сторон 16:9	30", активная TFT-матрица с соотношением сторон 16:9
Мощность звука (%10 THD)	2X10 Вт	2X10 Вт
Потребление энергии	120 Вт	140 Вт
Потребление энергии в режиме ожидания	< 4 Вт	< 4 Вт

Общие технические характеристики

Электроснабжение

Переменный ток:.....	110-240 В 50 Гц
Количество заранее установленных программ.....	100
Радиочастотный антенный вход.....	75 ом (несбалансированный)
Сопротивление динамиков.....	4 ом
Звуковые системы.....	Моно/Сtereo/NICAM
Аккумуляторы.....	2 аккумулятора UM-4, IEC R03 или AAA 1,5 В
Принимающие каналы.....	ОВЧ (Полоса I Каналы 2-4) ОВЧ (Полоса III Каналы 5-12) УВЧ (Каналы 21-69) Кабельное телевидение (S1-S20/S21-S41)
Прием на вещательной системе.....	PAL BG PAL SECAM BG PAL SECAM BG DK/DK' PAL SECAM BG LL' PAL I

Примечание: Ваш телевизор предназначен для приема сигнала только одной из этих цветковых и звуковых систем; пользователь не может изменить эти настройки, кроме BG/DK и BG/LL', если доступны обе системы. Можно выбрать BG или DK и BG или LL, следуя инструкциям раздела «Настройка телевизора на волну» на стр. 13.