

User's Guide

Mobile Phone
R310s

ERICSSON 

Содержание

Подготовка телефона к работе	3
Включение и выключение телефона	12
Информация на дисплее и функции клавиш	15
Посылка и прием вызовов	19
Во время разговора	23
Работа с меню	26
Персональная телефонная книга	35
Использование списка вызовов	46
Услуга голосовой почты	50
Настройка телефона	53
Текстовые сообщения	64
Переадресация входящих вызовов	79
Защита телефона и абонентской подписки	82
Одновременная обработка нескольких вызовов	94
Выбор сети	101
Продолжительность и стоимость вызовов	105
Использование двух телефонных линий	109
Управление голосом	111
Вызовы по телефонной карте	116
Факсы и данные	119
Дополнительные функции	122
Профили	127
Аксессуары	131
Интерактивные услуги	140
Быстрые клавиши	144
Устранение неполадок	148
Ericsson Mobile Internet	151
Обслуживание изделия и уход за ним	152
Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации	155
Гарантия	160
Declaration of Conformity	163
Алфавитный указатель	165

Обратите внимание!

Некоторые из услуг, описанных в данном руководстве, предоставляются не всеми сетями. *Это также относится и к международному номеру вызова службы экстренной помощи системы GSM (112).*

Дополнительную информацию об использовании конкретных услуг можно получить у оператора или провайдера сотовой сети.

Примечание. Прежде, чем использовать мобильный телефон, необходимо прочитать указания, приведенные в разделах *“Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации”* и *“Гарантия”*.

Символ **CE** на изделиях компании обозначает, что данные изделия соответствуют директивам (если таковые применимы) по электромагнитной совместимости 89/336/ЕЕС, по телекоммуникациям 91/263/ЕЕС и по низким напряжениям 73/23/ЕЕС. Эти изделия отвечают требованиям следующих стандартов:

Сотовые телефоны и подключенные к ним аксессуары:

ETS 300 342-1 Электромагнитная совместимость для цифровой сотовой связи в Европе.

Аксессуары, не подключаемые непосредственно к сотовому телефону:

EN 50081 – Электромагнитная совместимость, общий стандарт на излучение и EN 50082 – Электромагнитная совместимость, общий стандарт на восприимчивость к излучению.

Ericsson R310s

Первая редакция (ноябрь 1999 г.)

Данное Руководство опубликовано компанией **Ericsson Mobile Communications AB** без каких-либо обязательств. Компания **Ericsson Mobile Communications AB** оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в данное Руководство изменения, связанные с усовершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при обнаружении неточностей и опечаток. Такие изменения будут включены в новую редакцию Руководства.

С сохранением всех прав.

©Ericsson Mobile Communications AB, 1999 г.

Номер публикации: RU/LZT 108 3265 R1A

Отпечатано в Швеции

INNOVATRON PATENTS

Подготовка телефона к работе

Вид спереди



Мойте телефон осторожно под струей холодной воды.



Не погружайте телефон в воду!

Вид сзади



Сборка

Для того, чтобы телефон начал работать, необходимо выполнить следующие операции:

- установить SIM-карту;
- присоединить к телефону аккумулятор;
- зарядить аккумулятор.


SIM-карта

При регистрации у сетевого оператора абонент получает SIM-карту (модуль идентификации абонента). На SIM-карте установлен микропроцессор, в котором, помимо прочих параметров, хранятся телефонный номер абонента, список предоставляемых абоненту услуг, а также информация телефонной книги.


SIM-карты бывают двух типов: размером с кредитную карту и микроформата. В данном телефоне используется SIM-карта микроформата. Во многих SIM-картах формата кредитной карты предусмотрена перфорация, позволяющая легко извлечь карту микроформата. Прежде, чем телефон начнет работать, в него необходимо установить SIM-карту, как показано ниже.

Вставка SIM карты


Перед тем как вставить SIM карту, необходимо снять заднюю крышку и извлечь аккумулятор.

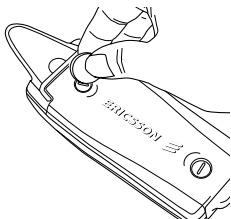


1. Отсоедините заднюю крышку, поворачивая защитные винты против часовой стрелки. Снимите крышку с телефона.

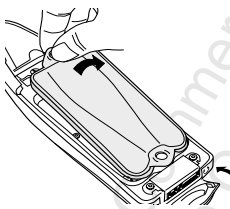


2. Извлеките аккумулятор, потянув за верхний резиновый выступ, как показано на рисунке.

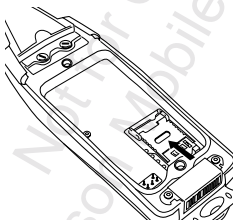


3. Освободите держатель SIM карты, потянув его в направлении стрелки.

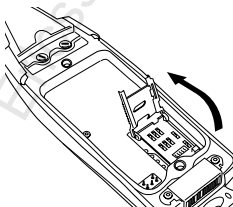


4. Откройте держатель SIM карты.

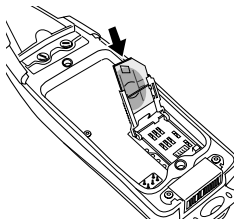

5. Вставьте SIM карту в держатель так, чтобы скошенный угол оказался вверху справа.

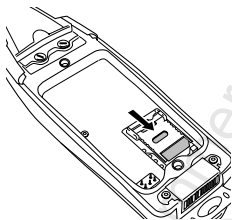

6. Защелкните держатель, нажав на него и сдвинув его по направлению стрелки на рисунке.

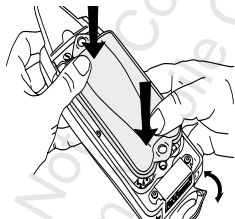

7. Разместите аккумулятор на телефоне, а затем нажмите на аккумулятор, чтобы вставить его в телефон.



8. Присоедините заднюю крышку к телефону, повернув защитные винты по часовой стрелке.

Код PIN

Большинство SIM-карт снабжены защитным кодом или кодом PIN (персональный идентификационный номер), который необходимо ввести для получения доступа к сети. При каждом включении телефона на дисплей выводится запрос кода PIN. Абонент получает код PIN у сетевого оператора.

Некоторые операторы предоставляют услуги, для доступа к которым требуется ввести второй код PIN (PIN2).

Необходимо тщательно оберегать код PIN, поскольку этот код служит защитой от несанкционированного использования телефонного номера.

Аккумулятор

Ваш телефон поставляется с литиевым аккумулятором. Аккумулятор нового телефона не заряжен, однако остаточной энергии аккумулятора может оказаться достаточно для включения телефона. Рекомендуется, чтобы перед первым использованием телефона зарядка аккумулятора продолжалась до 3 часов.

Примечание. *Не приступайте к зарядке телефона, если задняя крышка не присоединена должным образом.*

Когда необходимо заряжать аккумулятор

Литиевый аккумулятор, установленный в телефоне, можно заряжать в любое время без ухудшения характеристик аккумулятора. Заряжать аккумулятор можно также и при выключенном телефоне.



Напоминание о необходимости в ближайшее время зарядить аккумулятор или заменить его заряженным:

- предупреждающий сигнал (короткий звуковой сигнал) и сообщение на дисплее **Внимание! Акк. разряж.**;
- световой индикатор в верхней части телефона начинает мигать красным цветом.

При использовании аккумулятора, рекомендованного компанией Ericsson, вы можете определить продолжительность работы телефона в режиме разговора и режиме ожидания с помощью меню **Состояние**, нажав любую из клавиш громкости в режиме ожидания. Для перехода по меню нажимайте **d**. Продолжительность работы телефона в режиме разговора и режиме ожидания зависит от типа используемого аккумулятора и вашего местонахождения. Следует иметь в виду, что отображаемые на дисплее значения являются приблизительными, и гарантированное время работы на 20 % меньше.

Примечание. *Телефон автоматически отключается, когда энергии аккумулятора оказывается недостаточно для нормальной работы телефона.*

Зарядка аккумулятора

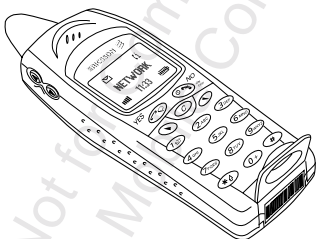

1. Убедитесь, что аккумулятор и задняя крышка присоединены к телефону.
2. Откройте заглушку, защищающую системный разъем.
3. Подключите зарядное устройство к сети.
4. Подключите другой конец кабеля к телефону, как показано на рисунке. Символ молнии должен быть обращен вверх.

Примечание. *В разных странах сетевая вилка выглядит по-разному. Используйте сетевую вилку только для подключения зарядных устройств Ericsson!*

Индикация зарядки:

- индикатор уровня заряда аккумулятора на дисплее непрерывно мигает;
- индикатор сверху телефона постоянно горит красным цветом (или зеленым, если телефон включен);
- на дисплее появится сообщение **Только заряд, телефон выкл.**

Примечание. *При зарядке нового или длительного время не использовавшегося аккумулятора индикация зарядки может появиться на дисплее только через некоторое время.*

В начале цикла зарядки аккумулятора, рекомендованного компанией Ericsson, на дисплее выводится сообщение **Заряжается аккумулятор Ericsson**. Для обеспечения оптимального режима зарядки и наибольшей продолжительности работы в режиме ожидания и в режиме разговора рекомендуется использовать в телефоне только аккумуляторы производства компании Ericsson.


По соображениям безопасности для зарядки аккумуляторов, не рекомендованных компанией Ericsson, используется более длительный цикл. При зарядке в таком режиме на дисплее выводится сообщение “Неизвест. акк. – Медл. заряд”.

Совет. *Во время зарядки аккумулятора телефоном можно пользоваться. Однако время зарядки при этом увеличивается.*

При полной зарядке аккумулятора индикатор уровня заряда аккумулятора на дисплее достигает максимальной отметки, а индикатор сверху телефона постоянно горит зеленым цветом.

Отключение зарядного устройства

- Отогните вверх и вытяните подключенный к телефону штекер, как показано на рисунке.




Уход за телефоном

Благодаря особо прочной конструкции модель R310 надежно защищена от внешних воздействий, таких как пыль, дождь и удары. Внутри телефон хорошо защищен силиконовыми прокладками и ePTFE-мембранами компании W.L. Gore & Associates. Снаружи телефон защищен резиновым покрытием.

При необходимости телефон можно промыть под слабой струей холодной воды из-под водопроводного крана. Перед тем как мыть телефон, важно убедиться, что аккумулятор и задняя крышка вставлены должным образом, все аксессуары удалены, а резиновая заглушка системного разъема вставлена правильно.

Мытье телефона

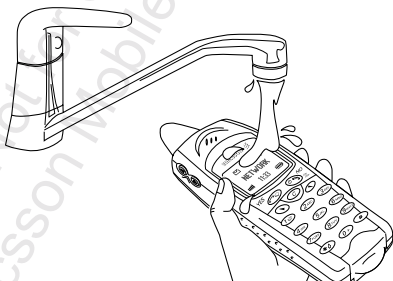

Мойте телефон осторожно под струей холодной воды.



Не погружайте телефон в воду!

Внимание! Если вода попадет под заднюю крышку или резиновую заглушку, откройте крышку или заглушку и вытряхните воду. Это не причинит вреда телефону, поскольку аккумулятор герметично прикрывает внутреннюю часть телефона, а системный разъем является водозащищенным.

Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB

Включение и выключение телефона

Включение телефона

- Нажмите клавишу **NO** и удерживайте ее нажатой, пока не услышите сигнал.

Если на дисплее появился запрос “Введите PIN”

Некоторые SIM-карты защищены кодом PIN. Если после включения телефона на дисплее появляется запрос



Введите PIN:

1. Введите код PIN. Если при вводе кода допущена ошибка, удалите неверную цифру, нажав клавишу **C**.
2. Нажмите **YES**.

Примечание. При вводе неверного кода PIN три раза подряд SIM-карта блокируется. Для разблокирования карты используется код PUK. См. раздел “Блокировка SIM-карты” на стр. 82.

Если на дисплее появился запрос “Тлф блокир.”, введите код блокировки телефона. См. раздел “Блокировка телефона” на стр. 84.

Поиск сети

После включения телефона (и ввода кода PIN) выполняется поиск сети.

Трехкратный звуковой сигнал указывает, что сеть найдена. Индикатор наверху телефона раз в секунду мигает зеленым цветом, а на дисплее появляется имя сетевого оператора (обычно сокращенное).

Такое состояние телефона называется **режимом ожидания**. Теперь телефон может посылать и принимать вызовы.

Примечание. Если телефон не переключается в режим ожидания, обратитесь к разделу “Сообщения об ошибках” на стр. 148.

Начальные установки

При первом включении телефона может потребоваться выбрать тип сигнала вызова и установить время и дату. Дополнительная информация об этих и других параметрах приведена в разделе “Настройка телефона” на стр. 53.

Язык дисплейных сообщений

Большинство современных SIM-карт автоматически выбирают для отображения сообщений язык той страны, в которой приобретена SIM-карта (режим **Автомат.**). В противном случае по умолчанию используется **английский язык (English)**. Процедура выбора языка дисплейных сообщений описана в разделе “Язык дисплейных сообщений” на стр. 59.

Если сообщения выводятся на неизвестном языке, выберите **автоматический режим (Автомат.)** или **английский язык (English)** дисплейных сообщений.

Для выбора автоматического режима языка дисплейных сообщений

1. Если телефон не находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте нажатой клавишу **NO**, чтобы вернуть телефон в режим ожидания.
2. Нажмите клавишу со стрелкой **U** .
3. Введите **8888**.
4. Нажмите клавишу со стрелкой **d** .

Для выбора английского языка дисплейных сообщений

1. Если телефон не находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте нажатой клавишу **NO**, чтобы вернуть телефон в режим ожидания.
2. Нажмите клавишу со стрелкой **U** .

3. Введите **0000**.

4. Нажмите клавишу со стрелкой **d** .

Выключение телефона

- В режиме ожидания нажмите клавишу **NO** и удерживайте ее нажатой, пока не услышите сигнал.




Информация на дисплее и функции клавиш

В режиме ожидания на дисплей выводится название сетевого оператора, текущее время, уровень принимаемого радиосигнала и уровень заряда аккумулятора. Другие индикаторы появляются при поступлении сообщения, использовании переадресации входящих вызовов, включении будильника и т. д.

В данной главе также описаны функции клавиш телефона.

Информация на дисплее

Ниже в таблице перечислены все индикаторы, которые могут появиться на дисплее в режиме ожидания, и приведены их описания.

Индикатор	Название	Описание
	Индикатор уровня радиосигнала	Указывает мощность принимаемого сигнала сотовой сети.
	Индикатор уровня заряда аккумулятора	Отображает состояние аккумулятора.
	Индикатор блокировки клавиатуры	Клавиатура заблокирована.
	Индикатор непринятого вызова	Входящий вызов был оставлен без ответа.

	Индикатор переадресации Индикатор запрета входящих вызовов	Входящие вызовы переадресуются на заданный телефонный номер. Вызовы не принимаются или принимаются только вызовы от абонентов, номера которых занесены в список.
	Индикатор профиля	Выбран профиль, отличный от профиля "Обычный".
	Индикатор отключения сигнала вызова	При поступлении входящего вызова звуковой сигнал не подается.
	Значок будильника	Будильник установлен и включен.
	Индикатор отключения звуковых сигналов	Все звуковые сигналы, за исключением сигналов будильника и таймера, выключены.
	Индикатор SMS	Получено текстовое сообщение.
	Индикатор голосовой почты	Получено голосовое сообщение (зависит от условий подписки).
	Индикатор линии 1	Для исходящих вызовов используется телефонная линия 1 (если в подписку включена услуга двухлинейного подключения).
	Индикатор линии 2	Используется телефонная линия 2 (если в подписку включена услуга двухлинейного подключения).



Индикатор шифрования

Шифрование в данный момент не обеспечивается сетью



Индикатор домашней сети

Вы находитесь в зоне домашней сети. Появляется не во всех сетях.

Примечание. Для каждого меню предусмотрен специальный символ. См. раздел “Графические индикаторы на дисплее” на стр. 26.

Функции клавиш

Ниже в таблице перечислены функции клавиш телефона.

Клавиша	Назначение
YES	Для посылки вызова и ответа на вызов. Для набора номера голосом нажмите и удерживайте нажатой. Для доступа к списку вызовов в режиме ожидания. Для выбора меню, подменю или параметра.
NO	Для включения/выключения телефона нажмите и удерживайте нажатой в режиме ожидания. Для завершения вызова. Для отклонения вызова. Для перехода по системе меню на один уровень назад или для выхода из подменю без изменения значения параметра. Для возврата в режим ожидания нажмите и удерживайте нажатой.
u и d	Для вызова системы меню. Для перемещения (прокрутки) по системе меню, спискам и тексту.

Клавиша Назначение

С (очистка)	Для удаления цифр и букв с дисплея. Для отключения микрофона в режиме разговора нажмите и удерживайте нажатой. Для выключения звуковых сигналов нажмите и удерживайте нажатой в режиме ожидания. Для удаления элемента из списка.
Цифровые клавиши	Для ввода цифр 0-9. Для ввода префикса доступа к международной связи (+) нажмите и удерживайте нажатой клавишу 0. Для вызова своего автоответчика нажмите и удерживайте нажатой клавишу 1. Для вызова телефонной книги нажмите и удерживайте нажатой любую из клавиш 2-9. Для вызова меню с помощью клавиш быстрого вызова. Для ввода букв, например, при отправке текстового сообщения.
*	Для ввода символа *. Для переключения между прописными и строчными буквами.
#	Ввод символа #.
Клавиши громкости: вверх и вниз	Для увеличения или уменьшения громкости динамика телефона или системы громкой связи в режиме разговора. Для отклонения входящего вызова нажмите любую клавишу громкости дважды. Для набора номера голосом нажмите и удерживайте любую клавишу громкости. Для перемещения по системе меню. Для входа в меню "Состояние".


Примечание. *Дополнительная информация о системе меню приведена в разделе "Перемещение по системе меню" на стр. 29.*

Посылка и прием вызовов

В данной главе предполагается, что телефон включен и находится в пределах зоны обслуживания сети. Находясь за границей, можно использовать другие сети при условии, что оператор домашней сети абонента имеет специальное соглашение (соглашение о роуминге) с этими сетями. См. раздел “Выбор сети” на стр. 101.

Посылка вызова

1. Введите код зоны и телефонный номер.
2. Нажмите **YES**.



Примечание. В некоторых странах код зоны не используется.

В процессе установления соединения автоматически запускается счетчик времени, и на дисплее можно наблюдать длительность текущего разговора. На дисплей выводится стоимость вызова, если сеть предоставляет такую услугу (и услуга включена в подписку). См. раздел “Продолжительность и стоимость вызовов” на стр. 105.

Завершение вызова

- Нажмите **NO** для завершения вызова.

Повторный набор ранее набранного номера

Номера, набранные с данного телефона, а также принятые и оставленные без ответа вызовы помещаются в **СПИСОК ВЫЗОВОВ**.

Для повторного набора ранее набранного номера

1. Нажмите **YES** для перехода в **СПИСОК ВЫЗОВОВ**.
2. С помощью **u** или **d** выберите требуемый номер.
3. Для отправки вызова нажмите **YES**.



Дополнительная информация приведена в разделе *"Использование списка вызовов"* на стр. 46.

Автоматический повторный набор

Если после первой попытки набора номера соединение не состоялось, на дисплей выводится запрос



Повторить? Нажав **YES**, можно

повторить вызов номера. Телефон будет автоматически повторять набор номера (до десяти раз),

- пока вызываемый абонент не ответит. После ответа абонента телефон подает звуковой сигнал и затем сигнал вызова;
- пока не будет нажата какая-либо клавиша или не поступит входящий вызов.

Примечание. *Вам не обязательно подносить телефон к уху, пока вы не услышите звонок. Автоматический повторный набор невозможен для вызовов в режиме передачи данных и вызовов в режиме факсимильной передачи.*

Международные вызовы

1. Нажмите клавишу **0** и удерживайте ее нажатой, пока на дисплее не появится символ **+**. Символ **+** заменяет используемый в данной стране префикс доступа к международной связи.
2. Введите код страны, код зоны (без начального нуля) и телефонный номер.
3. Нажмите **YES**.

Вызовы службы экстренной помощи

1. Введите **112** (международный номер службы экстренной помощи).
2. Нажмите **YES**.

Обычно международный номер экстренной службы **112** можно использовать в любой стране с установленной SIM-картой или без нее при условии, что телефон находится в пределах зоны обслуживания сети GSM.

Примечание. *В некоторых сетях требуется, чтобы была установлена SIM-карта, иногда также требуется ввести код PIN.*

Кроме того, в некоторых сетях для вызова службы экстренной помощи может использоваться другой номер.

Прием вызова

При поступлении входящего вызова телефон подает звуковой сигнал и на дисплей выводится запрос **Ответить?**.

Ответить?

Если абонентская подписка включает услугу определения номера (CLI) и сеть вызывающего абонента передает его номер, на дисплей выводится номер вызывающего абонента. Если телефонный номер и имя абонента сохранены в телефонной книге, имя вызывающего абонента также отображается.

Если передача информации о номере вызывающего абонента для входящего вызова запрещена, на дисплей выводится сообщение **Номер закр.**. Если сеть вызывающего абонента не передает его номер, на дисплей выводится **Неизвестн.**

Ответ на вызов

- Нажмите **YES**.

Отклонение вызова

- Нажмите **NO** или,
- Дважды щелкните клавишу громкости (вверх или вниз), расположенную сбоку телефона.
На дисплей выводится сообщение **Занято**.
Вызывающий абонент получает сигнал “занято”, если такая услуга включена в подписку вызывающего абонента. Если включена функция **Переадресация, если занят**, вызов переадресуется на заданный телефонный номер. См. раздел “*Переадресация входящих вызовов*” на стр. 79.

Шифрование

Шифрование – это встроенная функция, обеспечивающая дополнительную защиту вашим вызовам и сообщениям.

Восклицательный знак выводится на дисплее, чтобы показать, что шифрование в данный момент сетью не обеспечивается.

Во время разговора

В телефоне предусмотрено несколько функций, которые могут оказаться полезными во время разговора.

Изменение громкости динамика телефона

Вы можете легко изменить громкость динамика телефона во время разговора, нажав нужную клавишу громкости, расположенную сбоку телефона.

Для изменения громкости динамика во время разговора

- Нажмите клавишу вверх, чтобы увеличить громкость.
- Нажмите клавишу вниз, чтобы уменьшить громкость.

Отключение микрофона

При желании микрофон во время разговора можно отключить.

Для временного отключения микрофона во время разговора

1. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу **C**.
На дисплее появится сообщение **Микр. отключ.**
2. Для продолжения разговора отпустите клавишу **C**.

Совет. *Вместо того, чтобы нажимать и удерживать нажатой клавишу **C**, можно переключить вызов в режим удержания на линии.*

Для переключения вызова в режим удержания на линии

1. Нажмите **YES**.
На дисплее появится сообщение **Вызов удерж. на линии.**
2. Для продолжения разговора нажмите клавишу **YES** еще раз.

Передача тональных сигналов

Для обращения к банковским услугам или для управления автоответчиком используются специальные коды. Эти коды передаются в виде тональных сигналов (также называемых сигналами DTMF). Телефон позволяет передавать такие сигналы во время разговора. При нажатии клавиш **0-9**, ***** и **#** во время разговора соответствующие цифры и символы передаются в виде сигналов DTMF.

Совет. *Коды можно сохранять в телефонной книге (как отдельно, так и вместе с телефонным номером). См. раздел “Банковское обслуживание о телефону” на стр. 42. Однако ввод такой информации в телефон не безопасен, так как всегда имеется риск кражи телефона.*

Записная книжка

Дисплей телефона можно использовать в качестве записной книжки, если требуется записать телефонный номер во время разговора.

Использование записной книжки во время разговора

- Введите телефонный номер с помощью цифровых клавиш.

Когда после завершения вызова номер остается на дисплее или, если включена функция **Авт. запись**, появится запрос сохранить номер в телефонной книге. Вы можете также найти номер с помощью команды **Доб. новый** в меню **Тлф книга**. См. раздел *“Персональная телефонная книга”* на стр. 35.

При вводе номера абонент на другом конце соединения услышит тональные сигналы. При желании передачу сигналов DTMF во время разговора можно отключить. См. раздел *“Выключение тональных сигналов”* на стр. 58.

Проверка длительности или стоимости вызова

Во время вызова на дисплее обычно отображается длительность вызова в минутах и секундах. В зависимости от вашей абонентской подписки вместо длительности на дисплее может отображаться стоимость вызова.

Примечание. *Форма отображения определяется сотовой сетью и абонентской подпиской. См. раздел “Продолжительность и стоимость вызовов” на стр. 105.*

Ежеминутный сигнал

При включении ежеминутного сигнала телефон в продолжении разговора каждую минуту подает тональный сигнал (для напоминания о длительности вызова). См. раздел “Ежеминутный сигнал” на стр. 58.

Более одного вызова одновременно

В телефоне предусмотрена возможность обработки нескольких вызовов одновременно. Текущий вызов можно переключить в режим удержания на линии, а затем послать второй вызов или ответить на другой вызов. Кроме того, можно устанавливать соединения типа “конференция” с участием до пяти абонентов. См. раздел “Одновременная обработка нескольких вызовов” на стр. 94.

Работа с меню



Система меню обеспечивает доступ ко всем функциям телефона. Меню используется в тех случаях, когда требуется изменить какие-либо параметры телефона, например, тип сигнала вызова. Меню также используется для вызова многих полезных функций телефона: для установки будильника, передачи текстовых сообщений, для сохранения важных телефонных номеров и т. д.














Меню организованы в циклический список, по которому можно перемещаться с помощью клавиш со стрелками **u** и **d** (прокрутка меню) или используя клавиши быстрого вызова. Каждое меню содержит список параметров. Некоторые меню содержат подменю с дополнительными параметрами.

Графические индикаторы на дисплее

Для вызова меню нажмите **u** или **d**. Вверху дисплея выводятся значки, обозначающие каждое меню. Кроме того, в подменю предусмотрены символы, обозначающие непринятые вызовы, справочные тексты, голосовые метки и т. д.

Ниже в таблице перечислены и описаны все индикаторы и символы, которые отображаются на дисплее.

Символ	Название	Описание
	Меню "Телефонная книга"	Персональная телефонная книга
	Меню "Сообщения"	Обработка текстовых и голосовых сообщений

Символ	Название	Описание
	Меню “Информация о вызовах”	Сведения о длительности и стоимости вызовов
	Меню “Параметры”	Настройка параметров и профилей
	Меню “Дополнительны е функции”	Игры, будильник и пр.
	Меню “Вызовы”	Обработка текущих вызовов
	Меню “Быстрые клавиши”	Список наиболее часто используемых функций
	Индикатор текущего вызова	Телефон работает в режиме разговора
	Индикатор непринятого вызова	Обозначает непринятый вызов в списке вызовов, в списке непринятых вызовов и в режиме ожидания.
	Индикатор принятого вызова	Обозначает принятый вызов в списке вызовов
	Индикатор набранного номера	Обозначает набранный номер в списке вызовов
	Индикатор памяти телефона	Указывает, что запись телефонной книги сохранена в памяти телефона
	Индикатор группы	Указывает, что запись телефонной книги является группой
	Индикатор непрочитанного сообщения SMS	Обозначает текстовое сообщение, которое еще не было прочитано
	Индикатор нового голосового сообщения	Обозначает непрслушанное голосовое сообщение

Символ	Название	Описание
	Индикатор просмотра телефонной книги	Указывает, что для вызова телефонной книги можно нажать U
	Индикатор памяти SIM-карты	Указывает, что запись телефонной книги сохранена в памяти SIM-карты
	Индикатор голосовой метки телефона	Указывает, что голосовая метка определена только для телефона
	Индикатор голосовой метки автомобиля	Указывает, что голосовая метка определена только для автомобильного комплекта громкой связи
	Индикатор голосовой метки телефона и автомобиля	Указывает, что голосовая метка определена и для телефона, и для автомобильного комплекта громкой связи
	Индикатор предпочтительной сети	Указывает, что сеть является предпочтительной и ее можно использовать
	Индикатор запрещенной сети	Указывает, что сеть является запрещенной и использовать ее нельзя
	Индикатор домашней сети	Обозначает, что вы находитесь в зоне своей домашней сети. Появляется не во всех сетях.
	Индикатор справки	Обозначает текст справки
	Индикатор блокировки	Указывает, что включена блокировка SIM-карты или блокировка телефона

Перемещение по системе меню

Предусмотрено два способа перемещения по системе меню:

- прокрутка с помощью клавиш **u** и **d** ;
- с помощью клавиш быстрого вызова.

Прокрутка с помощью клавиш **u** и **d**

Клавиша	Назначение
U	прокрутка влево или вверх по системе меню или списку функций
D	прокрутка вправо или вниз по системе меню или списку функций
YES	выбор меню, подменю или параметра
NO	переход по системе меню на один уровень назад или выход из подменю без изменения значения параметра возврат в режим ожидания (нажать и удерживать нажатой)
C	удаление элемента из списка

Примечание. *Информация о вводе букв приведена в разделе “Ввод букв” на стр. 36.*

Совет. *Войдя в систему меню, вы можете нажать и удерживать клавишу **u** или **d** или любую из клавиш громкости, пока не перейдете в нужное меню, вместо того, чтобы непрерывно нажимать клавишу **u** или **d** .*

Использование клавиш быстрого вызова

Для более быстрого перемещения по системе меню можно использовать клавиши быстрого вызова. Пользователь просто вводит номер требуемого меню или подменю, только сначала необходимо вызвать меню, нажав **u** или **d** . Для возврата в режим ожидания, как обычно, нажмите и удерживайте нажатой клавишу **NO** .

Совет. Быстрый способ ввести функцию “Поиск и вызов” **d** нажать и удерживать . Быстрый способ ввести первое подменю в меню “Быстрые клавиши” **u** нажать и удерживать .

Примечание. В системе меню телефона могут отсутствовать некоторые функции, описанные в данном Руководстве, поскольку наличие этих функций зависит от используемой сотовой сети и условий абонентской подписки. По этой причине номера быстрого вызова могут отличаться от указанных в Руководстве.

Как интерпретировать инструкции

В инструкциях данного Руководства при описании функций и параметров используются клавиши **u** и **d** , поскольку номера быстрого вызова могут отличаться при работе в различных сетях и при различных условиях абонентской подписки.

Следующая инструкция описывает установку значения “Тон. сигнал” для звучания клавиатуры.

Для установки звучания клавиш

1. Выберите **Параметры**, **YES** , **Звуки/сигналы**, **YES** , **Звук клавиш**, **YES** .
2. Выберите **Тон. сигнал**.

Такая инструкция обозначает следующее:

1. Из режима ожидания, используя клавишу **u** или **d** , прокрутите меню до пункта **Параметры**.



2. Для выбора меню нажмите **YES** .
Теперь активно меню **Параметры**.
Название выбранного меню (**Параметры**) отображается в верхней строке дисплея.



3. Нажмите клавишу **YES** для выбора подменю **Звуки/сигналы**.

(Использовать клавиши со стрелками не нужно, поскольку требуемое подменю является первым в меню **Параметры**.)



4. С помощью клавиши **u** или **d** прокрутите подменю до пункта **Звук клавиш**.



Нажмите клавишу **YES**, чтобы вызвать подменю.

С помощью клавиши **d** или **u** прокрутите подменю до пункта **Тон. сигнал**.

Нажмите **YES**, чтобы выбрать значение **Тон. сигнал**.

Теперь для параметра “Звук клавиш” установлено значение “Тон. сигнал”.

Для возврата в режим ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу **NO**.



А вот как интерпретируется та же инструкция, но с использованием клавиш быстрого вызова:

Для установки звучания клавиш




1. Нажмите **d** или **u** для вызова главного меню.
2. Нажмите клавишу **4** для выбора меню **Параметры**.
3. Нажмите клавишу **1** для выбора подменю **Звуки/сигналы**.
4. Нажмите клавишу **5** для выбора подменю **Звук клавиш**.
5. Выберите **Тон. сигнал**.

Текст на дисплее


При перемещении по системе меню состояние дисплея изменяется.

Вот несколько пояснений.

- Черный текст в рамке в верхней строке дисплея указывает выбранное меню.
- Инвертированный текст на черном фоне указывает текущее положение в системе меню. Нажмите **YES**, чтобы вызвать это меню или выбрать этот параметр.
- Серый текст обозначает функцию, которая временно недоступна, например, из-за условий подписки или потому, что не установлен определенный параметр.
- Текст, помеченный птичкой, указывает выбранный в данный момент параметр или параметры.
- Текст, помеченный заполненным кружком, указывает выбранное в данный момент значение параметра.



Примечание. В режиме ожидания большая часть пунктов меню "Вызовы" отображается серым цветом. Однако они отображаются черным цветом в режиме разговора.



Меню "Быстрые клавиши"

Меню **Быстрые клавиши** позволяет собрать в одном месте необходимые функции. Таким образом, вы можете быстро получить доступ к наиболее часто используемым параметрам.

Меню **Быстрые клавиши** нового телефона содержит несколько пунктов, которые при желании можно удалить. Затем в меню **Быстрые клавиши** добавляются элементы из других меню.

Для включения элемента в меню “Быстрые клавиши”

1. Выберите **Быстр. клав.**, **YES**, **Настр. меню**, **YES**.
2. Нажмите *****, чтобы выбрать элемент из списка.
3. Введите номер позиции для определяемого пункта меню.
4. Нажмите **YES**.

Для включения еще одного элемента повторите шаги 2 и 3.

Для удаления элемента из меню **Быстрые клавиши** повторите шаги 1 и 2.

5. Нажмите **YES** для выхода из списка.

Совет. *Быстрый способ ввести первое подменю в меню “Быстрые клавиши” – нажать и удерживать **Ц**.*

Справочные функции


Чтобы помочь вам при использовании функций и пунктов меню, ваш телефон содержит всплывающий текст справки, поясняющий их назначение.

Использование справки **включается** при покупке телефона, однако вы можете в любой момент выключить его.

Для включения/выключения справки

1. Выберите **Параметры**, **YES**, **Дисплей**, **YES**, **Справка**, **YES**, **Справка меню**, **YES**.
2. Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Следует иметь в виду, что наличие многих пунктов меню зависит от используемой сотовой сети и от условий подписки.
* Доступно только в режиме разговора.

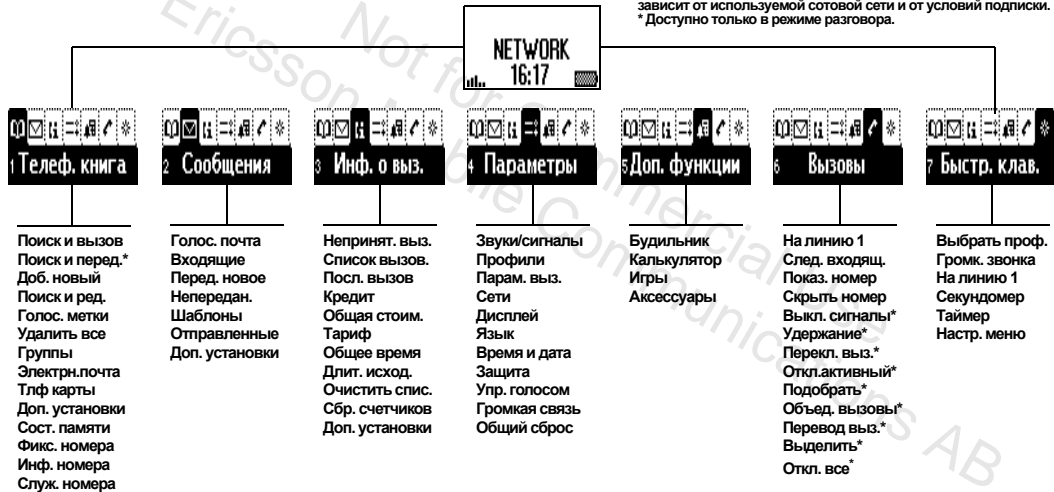

Персональная телефонная книга

Пользователь может создать собственную телефонную книгу, сохраняя телефонные номера и соответствующие им имена (записи телефонной книги). Вызов из записной книги телефонных номеров или имен – наиболее удобный способ посылки вызовов.

Создание персональной телефонной книги

Прежде, чем приступить к созданию персональной телефонной книги, необходимо узнать, что такое память телефонной книги, как сохранять номера с префиксом доступа к международной связи (+) и как вводить буквы.

Типы памяти телефонной книги

Телефонные номера и имена можно сохранять:

- в памяти на SIM-карте;
- в памяти телефона.

Записи телефонной книги сначала помещаются на SIM-карту. Количество доступных ячеек зависит от типа используемой SIM-карты.

Телефонные номера, сохраненные в памяти SIM-карты, можно использовать в любом телефоне (при установке SIM-карты в другой телефон).

Записи, помещенные в память телефона, всегда связаны с телефоном и остаются доступными при смене SIM-карты. Память телефона имеет 99 ячеек, которые используются для хранения записей телефонной книги, когда все ячейки на SIM-карте заняты.

Номера международного вызова

Если телефон планируется использовать и дома, и за границей, телефонные номера следует вводить как номера международного вызова, а именно: символ международного вызова (+), который автоматически заменяется используемым в данной стране префиксом доступа к международной связи, затем код страны, код зоны и телефонный номер.

Для ввода номера международного вызова

- Для ввода символа + нажмите и удерживайте нажатой клавишу 0.

Не вводите начальный ноль кода зоны.

Ввод букв

Вы можете вводить буквы при использовании телефонной книги и создании текстового сообщения (SMS). См. раздел “Текстовые сообщения” на стр. 64.

Нажимайте соответствующую клавишу (1–9, 0 или #) до тех пор, пока на дисплее не появится требуемый символ.

Клавиша	Символы
1	Пробел - ? ! , . : ; " ' < = > () 1
2	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Г
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I ì 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / * % \$ £ ¥ § ¿ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# * ↵

Пример

- Для ввода буквы **A** нажмите клавишу **2** один раз.
- Для ввода буквы **B** дважды быстро нажмите **2**.
- Для ввода строчных букв введите букву, например **A**, а затем нажмите *****. На дисплее появится буква **a**. После этого ввод строчных букв продолжится до следующего нажатия клавиши *****.
- Для ввода цифр нажмите и удерживайте любую цифровую клавишу.
- Для удаления букв и цифр нажмите клавишу **C**.

Вы можете также использовать клавиши громкости в качестве быстрых клавиш для некоторых букв:

- Для ввода буквы **B** нажмите верхнюю клавишу громкости и **2**.
- Для ввода буквы **C** нажмите нижнюю клавишу громкости и **2**.


Совет. *Вы можете выбрать другой алфавит, нажав и удерживая #.*

Запись номера вместе с именем

Для каждого записанного телефонного номера отображается номер ячейки памяти. Для упрощения поиска телефонных номеров вместе с номером можно записывать имя абонента.

Для записи номера вместе с именем

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Доб. новый, YES**.
Появится список использованных, но не сохраненных номеров.
2. Нажмите **YES**, чтобы выбрать пункт **Добавить новый** или один из номеров из списка.
3. Введите телефонный номер, который требуется сохранить, (включая символ **+** и код страны).



4. Введите имя, которое будет связано с телефонным номером, и нажмите **YES**.
5. Далее имеется три возможности:
 - Для записи номера в предложенную телефоном первую свободную ячейку нажмите **YES**.
 - Для сохранения номера в другой ячейке, нажмите **C**, чтобы стереть номер ячейки, а затем нажмите **YES**.
 - Для сохранения номера в памяти телефона необходимо знать количество ячеек в вашей SIM карте. Для этого используйте пункт **Сост. памяти** в меню **Глф книга**. Если, например, ваша SIM карта имеет 200 ячеек, то для сохранения номера в памяти телефона можно использовать ячейку 201.

Если вы включили функцию голосового набора номера, то появится запрос указать, хотите ли вы добавить голосовую метку к записи телефонной книги. См. раздел “*Управление голосом*” на стр. 111.

Запрос на сохранение номера

Если вы не хотите, чтобы появлялся запрос на сохранение номера, который вы набрали или по которому вы отвечали (если он отсутствует в телефонной книге), выключите функцию **Авт. запись**.

Для включения или выключения функции Авт. запись

1. Выберите **Параметры, YES, Дисплей, YES,, Справка, YES, Авт. запись, YES, .**
2. Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Примечание. *Ваша абонентская подписка должна поддерживать услугу определения номера вызывающего абонента.*

Вызов номера, сохраненного в телефонной книге

Номер можно найти в телефонной книге по имени, записанному вместе с номером, либо по номеру ячейки памяти, в которой записан номер.

Порядок поиска имен и номеров зависит от выбранного метода сортировки (по алфавиту или по номеру ячейки).

Для выбора метода сортировки

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Доп. установки, YES, Сортировка, YES**.
2. Выберите метод сортировки.

Для вызова номера, записанного в телефонной книге

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Поиск и вызов, YES**.
2. Введите номер ячейки памяти или имя абонента (или первые несколько букв имени), связанное с номером, который требуется набрать.
3. Нажмите **YES**.
Если на дисплее появилось не то имя, нажимайте **u** или **d**, пока требуемое имя и номер не будут найдены.
4. Для отправки вызова нажмите **YES**.



Совет. Быстрый способ ввести функцию “Поиск и вызов” – нажать и удерживать **d.**

Клавиши быстрого вызова записей телефонной книги

В режиме ожидания вы можете найти запись:

- введя номер ячейки, а затем **#**.
- нажав и удерживая одну из клавиш **2-9** для поиска записи, начинающейся с указанной буквы.

Например, нажмите и удерживайте **2**, чтобы найти первую запись, начинающуюся с буквы **A** (или соседнюю с ней).

Войдя в список записей телефонной книги, вы можете использовать **u** или **d** для перемещения по ячейкам или ввести номер ячейки или букву для перехода к нужной записи.

Быстрый набор

Для набора номеров, записанных в ячейки памяти 1–9, введите номер ячейки и нажмите **YES**.

Пример:

1. Введите цифру **3**.
2. Для отправки вызова нажмите **YES**.

Редактирование телефонной книги

Время от времени требуется изменять имена и телефонные номера, записанные в телефонную книгу. Вам может также потребоваться изменить номер ячейки.

Изменение телефонного номера в телефонной книге

Для того, чтобы редактировать запись в телефонной книге, эту запись необходимо найти. Для этого используется либо номер ячейки памяти, либо имя абонента. См. раздел “*Вызов номера, сохраненного в телефонной книге*” на стр. 39.

Для редактирования записи

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Поиск и ред., YES**.
2. Введите номер ячейки или имя записи, которую вы хотите изменить. Нажмите **YES**.

Если на дисплее появилось не то имя, нажимайте **u** или **d**, пока требуемое имя и номер не будут найдены.

3. Нажмите **YES** для выбора записи.
4. Выберите **Изменить**.

5. Отредактируйте номер и нажмите **YES**.
Для перемещения курсора используйте клавиши **u** и **d**. Нажмите **c**, чтобы удалить символ.
6. Отредактируйте имя и нажмите **YES**.
7. Введите номер ячейки памяти и нажмите **YES**.

Защита от перезаписи

При попытке поместить телефонный номер в ячейку памяти, уже содержащую номер, на дисплей выводится запрос **Переписать?**, а также имя абонента, номер которого содержится в этой ячейке. Предусмотрено две возможности:

Для записи номера в выбранную ячейку

- Нажмите **YES**, чтобы заменить существующий номер новым.

Для записи номера в другую ячейку

1. Нажмите **NO**.
2. Введите новый номер ячейки памяти.
3. Нажмите **YES**, чтобы записать номер новой ячейки.

Когда память SIM-карты заполнена

При заполнении памяти SIM-карты рядом с номером ячейки появляется индикатор, показанный на полях. После этого все записи сохраняются в памяти телефона.

При заполнении всех ячеек, включая ячейки памяти телефона, необходимо удалить какой-либо старый номер, указав номер занятой ячейки и нажав **YES**.

Для удаления записи из памяти

1. Выберите **Телеф. книга**, **YES**, **Поиск и ред.**, **YES**.
2. Введите номер ячейки памяти или имя абонента, номер которого требуется удалить (в зависимости от выбранного способа сортировки, по алфавиту или по номеру ячейки), и нажмите **YES**.
3. Нажмите **YES**.

4. Выберите **Удалить**.
5. Нажмите **YES** для подтверждения выбора.

Для удаления всех записей из памяти телефона

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Удалить все, YES**.
2. На дисплее появится запрос **Очист. память телефона?**.

Нажмите **YES**.

Введите код блокировки телефона (**0000** или выбранный Вами код).

Все записи в памяти телефона будут удалены.

Банковское обслуживание о телефону

При использовании услуги банковского обслуживания по телефону вы можете сохранить номер телефона банковской службы вместе с личным паролем или только личный пароль. Необходимо добавить паузу (**p**) между номером телефона и паролем. Для ввода паузы нажмите и удерживайте нажатой клавишу *****. Обычно после каждого кода требуется ввести **#**. Иногда также требуется ввести паузу. Если у вас есть сомнения относительно использования знаков **#** и пауз (**p**), обратитесь в ваш банк.

Примечание. *В телефоне может храниться ваш пароль, которым могут воспользоваться злоумышленники в случае, если телефон будет украден*

Для записи телефонного номера вместе с номером счета и паролем

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Доб. новый, Добавить новый?, YES**.
2. Закончив ввод номера, нажмите клавишу ***** и удерживайте ее нажатой, пока на дисплее не появится символ паузы **p**.
3. Введите код, затем паузу (если необходимо), следующий код и т. д.

4. Введите имя, которое нужно связать с телефонным номером и цифровой строкой, и нажмите **YES**.
5. Для сохранения записи нажмите **YES**.
Если вы хотите сохранить номер в ячейке отличной от предложенной, см. *“Запись номера вместе с именем”* на стр. 37.

Инструкции по посылке вызова с передачей сигналов DTMF приведены в разделе *“Вызов номера, сохраненного в телефонной книге”* на стр. 39. При посылке вызова телефон набирает номер, ожидает ответа вызываемого абонента и затем передает код. Если введена вторая пауза и второй код, телефон делает паузу и передает следующий код и т. д.

Для сохранения только пароля

1. Выберите **Тлф книга, YES, Доб. новый, YES, Доб. новый?, YES**.
2. Введите код вслед за символом **#**, затем паузу (если необходимо), следующий код и т. д.
3. Нажмите **YES**.
4. Введите имя, которое вы хотите связать с паролем и нажмите **YES**.
5. Нажмите **YES** для сохранения.

Во время вызова вы можете извлечь этот пароль из телефонной книги и передать его.

Для передачи пароля во время вызова

1. Выберите **Тлф книга, YES, Поиск и перед., YES**.
2. Введите имя (или первые несколько букв) или номер ячейки вашего пароля и нажмите **YES**.
3. Нажмите **YES** для передачи пароля.

Группы

Вы можете создавать группы записей телефонной книги. Эта функция позволяет послать текстовое сообщение нескольким адресатам одновременно. См. раздел *“Текстовые сообщения”* на стр. 64.

Для создания новой группы

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Группы, YES, Добавить новый?, YES**.
2. Введите имя группы и нажмите **YES**.
3. Выберите **Добавить новый?, YES**.
4. Выберите запись в телефонной книге.
5. Для добавления следующей записи нажмите **YES** в ответ на запрос **Добавить новый?**.

Для добавления записи в существующую группу

1. Выберите **Тел. книга, YES, Группы, YES**.
2. Выберите группу, которую требуется отредактировать.
3. Выберите **Изменить, YES, Добавить новый?, YES**.
4. Выберите запись в телефонной книге.

Для удаления записи из группы

1. Выберите **Тел. книга, YES, Группы, YES**.
2. Выберите группу, которую требуется отредактировать.
3. Выберите **Изменить**.
4. Прокрутите список до номера, который требуется удалить, и нажмите **C**.
5. Нажмите **YES** для подтверждения выбора.

Для удаления группы

1. Выберите **Тел. книга, YES, Группы, YES**.
2. Выберите группу, которую требуется удалить.
3. Выберите **Удалить**.
4. Нажмите **YES** для подтверждения выбора.

Адреса электронной почты

Телефон позволяет записывать адреса электронной почты, которые можно использовать для отправки текстовых сообщений в виде писем электронной почты. См. раздел *“Текстовые сообщения”* на стр. 64.

Для записи адреса электронной почты

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Эл.почта, YES, Добавить новый?, YES.**
2. Введите адрес электронной почты и нажмите **YES.**
3. Введите имя и нажмите **YES.**

Совет. Для ввода символа @ нажмите клавишу **0** три раза.

Для изменения адреса электронной почты

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Электрн.почта, YES.**
2. Выберите запись, которую требуется отредактировать.
3. Выберите **Изменить.**
4. Отредактируйте адрес электронной почты и нажмите **YES.**
5. Отредактируйте имя и нажмите **YES.**

Для удаления адреса электронной почты

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Электрн.почта, YES.**
2. Выберите запись, которую требуется удалить.
3. Выберите **Удалить.**
4. Нажмите **YES** для подтверждения выбора.

Проверка состояния памяти

Функция **Состояние памяти** телефонной книги позволяет выяснить, сколько свободных ячеек осталось в памяти двух типов.

Для проверки состояния двух типов памяти телефонной книги

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Сост. памяти, YES.**
2. Прокрутите список с помощью клавиши **U** или **d**.

Использование списка вызовов

Функция “Список вызовов” представляет собой журнал регистрации вызовов, в котором хранится информация (время, дата, телефонный номер и имя) о 30 последних входящих и исходящих вызовах. Когда длина списка достигает 30 вызовов, при поступлении очередного вызова удаляется наиболее ранняя запись.

Какие вызовы сохраняются

Набираемые телефонные номера сохраняются при любых условиях.

Если абонентская подписка включает услугу определения номера (CLI)

и сеть вызывающего абонента поддерживает эту функцию, номер вызывающего абонента (вместе с его именем, если оно записано в телефонной книге)

помещается в **список вызовов**. Если передача информации о номере вызывающего абонента для входящего вызова запрещена, на дисплей выводится сообщение **Номер закр.**

Любой из телефонных номеров, помещенных в **список вызовов**, можно вызвать. Если сеть вызывающего абонента не передает его номер, на дисплей выводится **Неизвестн.**



Индикаторы в списке вызовов:



Индикатор набранного номера



Индикатор принятого вызова



Индикатор непринятого вызова

Все вызовы хранятся в одном списке в хронологическом порядке. Номер последнего посланного вызова занимает первую позицию. Если один и тот же номер набирается более одного раза, последний вызов заменяет предыдущие. При просмотре вызова в течение 24 часов на дисплей выводится время вызова. В противном случае время заменяется датой.

Примечание. При замене SIM-карты или при отключении данной функции список вызовов очищается. Однако набранные номера сохраняются в памяти SIM-карты.

Для набора номера из списка вызовов

1. Выберите **Инф. о выз., YES, Список вызов., YES**.
2. Прокрутите список до номера, который требуется вызвать, и нажмите **YES**.

Совет. Для вывода на дисплей списка вызовов нажмите **YES** в режиме ожидания.

Для удаления номера из списка вызовов

1. Выберите **Инф. о выз., YES, Список вызов., YES**.
2. Прокрутите список до номера, который требуется удалить, и нажмите **C**.
3. На дисплей выводится запрос **Удалить?**.
4. Для удаления номера нажмите **YES**.

Для очистки списка вызовов

1. Выберите **Инф. о выз., YES, Сбр. спис. выз., YES**.
На дисплей выводится запрос **Список вызов. Очистить?**
2. Для очистки списка вызовов нажмите **YES**.

Для включения/выключения регистрации вызовов

1. Выберите **Инф. о выз., YES, Доп. установки, YES, Регистр. выз., YES**.
2. Выберите **Вкл.** или **Выкл.**.
При выборе **Выкл.** на дисплей выводится запрос **Список вызов. Очистить?**

3. Для очистки списка вызовов нажмите **YES**.

Непринятые вызовы

Если владелец телефона не ответил на входящий вызов, на дисплей в режиме ожидания выводится сообщение

**Непринятые
вызовы: 1**

Непринятые вызовы: 1, число **1**

указывает количество непринятых вызовов.

1. Нажмите **YES** для вывода на дисплей списка непринятых вызовов.
2. Для набора номера из списка вызовов выберите требуемый номер и нажмите **YES**.

Примечание. *Список непринятых вызовов можно просмотреть в меню “Информация о вызовах”.*

Непринятые вызовы также сохраняются в “Списке вызовов”. Чтобы узнать, имеется ли непринятый вызов, необходимо включить список вызовов.

Разрешение и запрет передачи своего номера

Некоторые сетевые операторы предоставляют подписку, в которой номер вызывающего абонента по умолчанию не выводится. Если абонентская подписка включает услугу определения номера вызывающего абонента, можно запретить или разрешить передачу своего номера при отправке отдельного вызова.

Для того, чтобы запретить передачу своего номера при отправке отдельного вызова

1. Введите телефонный номер, который требуется набрать.
2. Выберите **Упр вызовами, YES**, **Скрыть номер, YES**.
3. Для отправки вызова нажмите **YES**.

Для того, чтобы разрешить передачу своего номера при посылке отдельного вызова


1. Введите телефонный номер, который требуется набрать.
2. Выберите **Упр вызовами, YES**, **Показ. номер, YES**.
3. Для посылки вызова нажмите **YES**.

Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB

Услуга голосовой почты

Примечание. *Данная услуга зависит от условий абонентской подписки и от оператора сотовой сети.*

Сетевая услуга голосовой почты позволяет вызывающим абонентам оставлять голосовые сообщения в случае, если вызываемый абонент не отвечает. Способ уведомления о поступлении голосовых сообщений зависит от оператора сотовой сети.

Некоторые операторы передают специальное сообщение о поступлении **голосовой почты**. В  этом случае на дисплее телефона появляется индикатор голосовой почты.

Однако большинство операторов информируют о поступлении голосового сообщения, передавая текстовое сообщение (SMS), например, с приглашением вызвать свой автоответчик. Подробная информация о приеме и чтении текстовых сообщений приведена в разделе “*Прием сообщения*” на стр. 71.

Примечание. *Дополнительную информацию об услуге голосовой почты можно получить у оператора сотовой сети.*

Организация связи с автоответчиком

Для того, чтобы телефон мог легко взаимодействовать с услугой голосовой почты, необходимо сохранить номер своего автоответчика в памяти телефона. Этот номер предоставляется оператором сотовой сети.

Для сохранения номера своего автоответчика

1. Выберите **Сообщения, YES, Доп. установки, YES, Номер автоотв., YES.**
2. Введите номер своего автоответчика и нажмите **YES.**

Примечание. Номер автоответчика может измениться, если телефон работает в зоне обслуживания сети, которая не является домашней сетью.

Вызов своего автоответчика

При поступлении голосового сообщения телефон подает звуковой сигнал, и на дисплей выводится сообщение **Нов. гол.почта** (в том случае, если телефон принимает специальное уведомление о поступлении голосового сообщения). Для прослушивания голосовой почты вызовите свой автоответчик, нажав **YES.**

Для прослушивания сообщений голосовой почты в другое время нажмите **NO.**

Для вызова своего автоответчика

- Выберите **Сообщения, YES, Голос. почта, YES.**

*Совет. Для вызова своего автоответчика можно также нажать и удерживать нажатой клавишу **1** в режиме ожидания.*

Изменение номера и сигнала

Для изменения номера своего автоответчика

1. Выберите **Сообщения, YES, Доп. установки, YES, Номер автоотв., YES.**
2. Для удаления существующего номера нажмите и удерживайте нажатой клавишу **C.**
3. Введите новый номер автоответчика и нажмите **YES.**

Для изменения сигнала уведомления о приеме сообщения

1. Выберите **Сообщения, YES, Доп. установки, YES, Сигн. о сообщ., YES.**
2. Выберите требуемый тип сигнала.

Совет. *Если абонентская подписка включает услугу двухлинейного подключения, возможно использовать различные номера автоответчика для двух линий. Кроме того, для двух линий можно также установить различные параметры. Например, входящие вызовы, поступающие по линии 1, можно переадресовать на автоответчик и отвечать только на вызовы, поступающие по линии 2.*

Дополнительная информация об услуге голосовой почты содержится в документации, предоставляемой оператором сотовой сети.

Настройка телефона

Беззвучный режим

В телефоне предусмотрен беззвучный режим работы, в котором выключены все звуковые сигналы, кроме сигналов таймера и будильника.

Для установки беззвучного режима работы

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу **C**.
2. Выберите **Вкл. (беззв.)**.
В режиме ожидания на дисплей выводится соответствующий индикатор.


Для отмены беззвучного режима повторите шаг 1 и в ответ на запрос **Включить звук?** нажмите **YES**.

Громкость сигнала вызова

В телефоне предусмотрено шесть уровней громкости. Если установлен первый уровень, при поступлении вызова подается два щелчка. Сигнал вызова можно выключить вовсе (0). В режиме ожидания на дисплей выводится индикатор.

Для установки громкости сигнала вызова

1. Выберите **Параметры, YES, Звуки/сигналы, YES, Громк. звонка, YES**.
На дисплей выводится текущий уровень громкости сигнала вызова.
2. Нажмите **u** для увеличения или **d** для уменьшения громкости.
По мере увеличения громкости телефон подает один сигнал вызова для каждого уровня.
3. Для сохранения выбранного значения нажмите **YES**.



Совет. Для беззвучного изменения громкости сигнала вызова используйте клавиши громкости, расположенные сбоку телефона.

Нарастающий сигнал вызова

Можно установить сигнал вызова, громкость которого постепенно увеличивается от минимального до максимального уровня (**Нарастающий**).

Для установки нарастающего сигнала вызова

1. Выберите **Параметры, YES, Звуки/сигналы, YES, Нарастающий, YES.**
2. Выберите **Вкл.**

Изменение громкости сигнала вызова возможно только в том случае, если нарастающий сигнал вызова **выключен**.

Примечание. При выборе беззвучного режима работы телефона нарастающий сигнал вызова не подается.

Тип сигнала вызова

В телефоне предусмотрена возможность выбора типа (мелодии) сигнала вызова из списка различных звуков и мелодий. Кроме того, возможно создать до четырех собственных мелодий путем ввода нот с клавиатуры. См. раздел “Создание новых сигналов вызова” на стр. 56.

Для выбора одного из типов сигнала вызова

1. Выберите **Параметры, YES, Звуки/сигналы, YES, Сигналы выз., YES, Голос. вызовы, YES.**
2. Выберите требуемый тип сигнала вызова.

Совет. Для беззвучной прокрутки списка (чтобы не беспокоить окружающих) используйте клавиши громкости, расположенные сбоку телефона.

Различные сигналы вызова для линий 1 и 2

Если абонентская подписка включает услугу двухлинейного подключения, возможно установить

различные сигналы вызова для двух линий. При этом вместо метки **Голос** на дисплей выводится **L1** и **L2**.

Различные сигналы вызова для голосовых вызовов, передачи данных и факсимильной передачи

При условии, что абонентская подписка включает услуги передачи данных и факсимильных сообщений, возможно установить различные сигналы вызова для голосовых вызовов, вызовов в режиме передачи данных и вызовов в режиме передачи факсимильных сообщений.

Специальные сигналы вызова для персональных вызовов

Если абонентская подписка включает услугу определения номера (CLI), можно назначить персональные сигналы вызова для десяти абонентов. Например, задайте один тип сигнала вызова для друзей, а другой – для коллег по работе.

Если последние семь цифр телефонного номера вызывающего абонента совпадают с заданным номером, используется сигнал вызова, назначенный для этого абонента.

В телефонный номер можно включить **знаки вопроса (?)**. Например, 012345??? означает, что для телефонных номеров от 012345000 до 012345999 используется один персональный сигнал вызова. Для ввода значка вопроса нажмите и удерживайте нажатой клавишу **#**.

Для того, чтобы указать номер вызывающего абонента и соответствующий сигнал вызова

1. Выберите **Параметры, YES, Звуки/сигналы, YES, Сигналы выз., YES, Персон. сигн., YES, Добавить новый, YES**.
2. Введите телефонный номер вызывающего абонента и нажмите **YES**.

Номер можно также вызвать из телефонной книги, нажав **U**.

3. Выберите требуемый тип сигнала вызова.

Для удаления телефонного номера вызывающего абонента

1. Выберите **Параметры, YES, Звуки/сигналы, YES, Сигналы выз., YES, Персон. сигн., YES.**
2. Прокрутите список до номера, который требуется удалить, и нажмите **YES.**
3. Выберите **Удалить.**

Создание новых сигналов вызова


Пользователь может создать четыре собственных сигнала вызова.

Для создания сигнала вызова

1. Выберите **Параметры, YES, Звуки/сигналы, YES, Сигналы выз., YES, Свои мелодии, YES.**
2. Выберите **Собств. 1, Собств. 2, Собств. 3** или **Собств. 4.**
3. Нажмите **C** для очистки дисплея.
4. Используя клавиатуру, введите ноты.

Клавиши теперь выполняют функции музыкальной клавиатуры (см. рисунок на полях):

- Для ввода длинной ноты нажмите клавишу и удерживайте ее нажатой.
- Клавиша **0** позволяет перейти на октаву вверх.
- Нажмите **#** один раз для повышения звука на полтона.
- Нажмите **#** два раза для понижения звука на полтона.

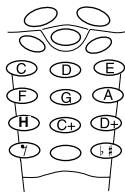

5. Для прослушивания созданной мелодии нажмите **YES.**

6. Нажмите **YES** еще раз для сохранения или **NO** для продолжения редактирования мелодии.

Виброзвонок

Для уведомления о поступлении входящих вызовов можно использовать виброзвонок, для которого предусмотрено три режима работы:

- **Вкл.** (постоянно включен)
- **Вкл. (беззв.)** (включен, когда звуковой сигнал вызова выключен или когда установлен беззвучный режим работы телефона)
- **Выкл.** (постоянно выключен)

Примечание. *Виброзвонок автоматически отключается при установке телефона в настольное зарядное устройство или в автомобильный комплект громкой связи.*

Для установки режима работы виброзвонка

1. Выберите **Параметры, YES, Звуки/сигналы, YES, Виброзвонок, YES.**
2. Выберите требуемое значение.

Сигнал о поступлении сообщения

Прием нового голосового или текстового (SMS) сообщения телефон может сопровождать щелчком, тональным сигналом или не сопровождать никаким звуковым сигналом.

Для установки сигнала уведомления о поступлении сообщения

1. Выберите **Параметры, YES, Звуки/сигналы, YES, Сигналы выз., YES, Сигн. о сообщ., YES.**
2. Выберите требуемый тип сигнала.

Сигнал уведомления о поступлении сообщения можно также установить, используя пункт **Доп. установки** в меню **Сообщения**.

Сигнал будильника

Для изменения сигнала будильника

1. Выберите **Параметры, YES, Звуки/сигналы, YES, Сигналы выз., YES, Сигн. будильн., YES.**
2. Выберите требуемый тип сигнала.

Звучание клавиш

Нажатия клавиш телефон может сопровождать щелчками, тональными сигналами или не сопровождать звуковыми сигналами.

Для установки звучания клавиш

1. Выберите **Параметры, YES, Звуки/сигналы, YES, Звук клавиш, YES.**
2. Выберите требуемый тип звучания клавиш.

Ежеминутный сигнал

При включении ежеминутного сигнала телефон в продолжении разговора каждую минуту подает тональный сигнал.

Для включения/выключения ежеминутного сигнала

1. Выберите **Параметры, YES, Звуки/сигналы, YES, Ежемин. сигн., YES.**
2. Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Ежеминутный сигнал можно также установить, используя пункт **Доп. установки** в меню **Инф. о выз.**

Выключение тональных сигналов

Если требуется записать телефонный номер во время разговора, дисплей телефона используется в качестве записной книжки (см. “Записная книжка” на стр. 24).

При нажатии клавиш абонент на другом конце соединения слышит тональные сигналы. При желании передачу этих сигналов можно отключить.

Примечание. *Включать и выключить передачу тональных сигналов можно только во время разговора.*

Для выключения передачи тональных сигналов во время разговора

1. Выберите **Упр вызовами, YES**.
2. Выберите **Выкл. сигналы**.

Для включения передачи тональных сигналов во время разговора

1. Выберите **Упр вызовами, YES**.
2. Выберите **Вкл. сигналы**.

Подсветка дисплея

Подсветку дисплея можно включить, выключить или подсветка может включаться автоматически. В автоматическом режиме подсветка дисплея отключается через несколько секунд после последнего нажатия клавиши. Он поступает снова, когда вы нажимаете клавишу или получаете вызов или сообщение.

Для установки режима работы подсветки

1. Выберите **Параметры, YES, Дисплей, YES, Подсветка, YES**.
2. Выберите требуемый режим работы подсветки.

Язык дисплейных сообщений

Большинство современных SIM-карт автоматически выбирают для отображения сообщений язык той страны, в которой приобретена SIM-карта (режим **Автомат.**). В противном случае по умолчанию используется английский язык.

Для изменения языка дисплейных сообщений

1. Выберите **Параметры, YES, Язык, YES**.
2. Выберите требуемый язык.

Совет. *Для возврата к английскому языку нажмите **u** , **0000**, **d** в режиме ожидания.*

*Для установки автоматического режима выбора языка нажмите **Ц**, **8888**, **д** в режиме ожидания.*

Приветствие

После включения телефона на дисплее появляется строка “Ericsson”. Вместо этого телефон может отображать введенное пользователем приветствие.

Примечание. *Некоторые операторы сотовой сети передают собственное приветствие.*

Для ввода нового приветствия

1. Выберите **Параметры**, **YES**, **Дисплей**, **YES**, **Приветствие**, **YES**.
2. Выберите **Свой текст**.
3. Используя цифровые клавиши, введите текст нового приветствия. Информация о вводе букв приведена в разделе “*Ввод букв*” на стр. 36.
Введенное приветствие можно редактировать.
4. Для подтверждения ввода нажмите **YES**.

Для возврата к стандартному приветствию

1. Выберите **Параметры**, **YES**, **Дисплей**, **YES**, **Приветствие**, **YES**.
2. Выберите **Стандартное**.

Для выключения отображения приветствия

1. Выберите **Параметры**, **YES**, **Дисплей**, **YES**, **Приветствие**, **YES**.
2. Выберите **Выкл.**

Отображение телефонного номера

Функция **Свой номера** позволяет вывести на дисплей свой телефонный номер (номера). Если телефонный номер невозможно считать из SIM-карты, его можно ввести вручную.

Для ввода своего телефонного номера

1. Выберите **Параметры, YES, Дисплей, YES, Свои номера, YES, Голос, YES**.
2. Введите номер и нажмите **YES**.

Совет. Введите также номера для передачи данных/факсимильных сообщений и различные номера для линии 1 и линии 2, если такие номера предусмотрены в абонентской подписке.

Время

Время выводится на дисплей, когда телефон находится в режиме ожидания.

Для установки формата отображения времени

1. Выберите **Параметры, YES, Время и дата, YES, Формат врем., YES**.
2. Выберите 24-часовой или 12-часовой (am/pm) формат отображения времени.

Для установки часов

1. Выберите **Параметры, YES, Время и дата, YES, Уст. часы, YES**.
2. Введите время в часах и минутах, затем нажмите **YES**.
Для перехода от цифры к цифре используйте клавиши **u** и **d**.

Для переключения между am и pm при использовании 12-часового формата отображения времени нажмите клавишу **#**.

Автоматический выбор часового пояса

Если функция автоматического выбора часового пояса включена, при попадании в новый часовой пояс телефон выводит на дисплей запрос на обновление времени. При желании эту функцию можно выключить.

Для выключения автоматического выбора часового пояса

1. Выберите **Параметры, YES, Время и дата, YES, Авт. врем. пояс, YES**.
2. Выберите **Выкл.**

Примечание. *Наличие этой услуги зависит от используемой сотовой сети.*

Дата

Когда телефон находится в режиме ожидания, вы можете нажать любую из клавиш громкости, чтобы увидеть текущую дату в меню **Состояние**.

Для установки формата отображения даты

1. Выберите **Параметры, YES, Время и дата, YES, Формат даты, YES**.
2. Выберите требуемый формат отображения даты.

Для установки даты

1. Выберите **Параметры, YES, Время и дата, YES, Уст. дату, YES**.
2. Введите год (две цифры), месяц и день, затем нажмите **YES**.

При выборе другого формата отображения цифры даты вводятся по-другому.

Справочные функции

Для упрощения работы с телефоном в нем предусмотрены справочные функции:

- Справка меню **F** – текст справки выводится для некоторых подменю и параметров.
- Авт. запись – телефон запрашивает, нужно ли сохранять используемый номер.

В новом телефоне эти функции включены (**Вкл.**), однако их можно выключить в любое время.

Для выключения справочной функции

1. Выберите **Параметры**, **YES**, **Дисплей**, **YES**, **Справка**, **YES**.
2. Выберите справочную функцию, которую требуется выключить.
3. Выберите **Выкл.**


Общий сброс

В телефоне предусмотрена возможность восстановления исходных (определенных изготовителем) значений параметров.

Для сброса параметров телефона

1. Выберите **Параметры**, **YES**, **Общий сброс**, **YES**.
2. Введите код блокировки телефона (**0000**) и нажмите **YES**.

Если установленный изготовителем код блокировки был изменен, необходимо ввести новый (текущий) код.



Текстовые сообщения

Услуга коротких сообщений (SMS) позволяет передавать и принимать текстовые сообщения длиной до 160 символов.

Полезной функцией телефона является возможность отправки сообщений группе абонентов, которая определена в вашей телефонной книге. См. раздел “Группы” на стр. 43. Вместо того, чтобы вызывать или передавать текстовое сообщение каждому члену группы по очереди, можно просто послать одно групповое текстовое сообщение.

Если используемая SIM-карта не содержит телефонного номера центра сетевых услуг, этот номер необходимо ввести вручную. Без этого невозможно передавать сообщения и отвечать на поступившие сообщения. См. раздел “Подготовка телефона к передаче сообщений SMS” ниже.

Примечание. *Услуга передачи коротких сообщений предоставляется не во всех сетях. Некоторые сетевые операторы обеспечивают передачу сообщений SMS только в пределах собственной сети.*

Подготовка телефона к передаче сообщений SMS

Для того, чтобы передавать или отвечать на сообщения, необходимо, чтобы в телефоне был установлен номер центра обслуживания. Большинство современных SIM-карт уже содержат эту информацию. Номер центра обслуживания предоставляется сетевым оператором.

Для выбора из списка адреса центра обслуживания

1. Выберите **Сообщения**, **YES**, **Доп. установки**, **YES**, **Центр обслуж.**, **YES**.
2. Прокрутите список до требуемого номера и нажмите **YES**.
3. Выберите **Включить**.

Если номера в списке отсутствуют, номер придется ввести вручную.

Для ввода телефонного номера центра обслуживания

1. Выберите **Сообщения**, **YES**, **Доп. установки**, **YES**, **Центр обслуж.**, **YES**, **Новый центр?**, **YES**.
2. Введите номер, включая символ доступа к международной связи (+) и код страны, затем нажмите **YES**.

Ввод текстового сообщения

Более подробная информация о вводе букв приведена в разделе “*Ввод букв*” на стр. 36.

Пример:

- Для ввода буквы **A** нажмите клавишу **2** один раз.
- Для ввода буквы **B** дважды быстро нажмите **2**.
- Для ввода строчных букв введите букву, например **A**, а затем нажмите *****. На дисплее появится буква **a**. После этого ввод строчных букв продолжится до следующего нажатия клавиши *****.
- Для ввода цифр нажмите и удерживайте любую цифровую клавишу.
- Для удаления букв и цифр нажмите клавишу **C**.

Вы можете также использовать клавиши громкости в качестве быстрых клавиш для некоторых букв:

- Для ввода буквы **B** нажмите верхнюю клавишу громкости и **2**.
- Для ввода буквы **C** нажмите нижнюю клавишу громкости и **2**.

Совет. Вы можете выбрать другой алфавит, нажав и удерживая #.

Передача нового текстового сообщения

1. Выберите **Сообщения**, **YES**, **Перед. новое**, **YES**.

2. Введите сообщение и нажмите **YES**.

3. Введите или вызовите из телефонной книги (нажав клавишу **U**) номер адресата.



4. Для передачи сообщения нажмите **YES**.

На дисплее появится сообщение **Передача сообщения**, затем **Сообщение отправлено**.

Примечание. Если включены какие-либо параметры из списка “Запрос параметров” (Тип сообщения, Период, Запрос ответа), прежде чем вводить телефонный номер, необходимо установить соответствующие параметры. См. раздел “Дополнительные параметры текстовых сообщений” на стр. 68.

Сохранение сообщения для последующего использования

Если немедленная передача сообщения не требуется, сообщение можно сохранить в памяти телефона и отправить его в другое время.

- В ответ на запрос ввести телефонный номер нажмите **NO**. Теперь сообщение можно вызвать из списка **Непереданные** в меню **Сообщения**.

Для передачи сообщения в другое время

1. Выберите **Сообщения**, **YES**, **Непередан.**, **YES**.

2. Выберите сообщение, которое требуется передать. Указанное сообщение появляется на дисплее.

3. Нажмите **YES**.

4. Выберите **Передать**.

Теперь сообщение можно отредактировать, если необходимо.

5. Нажмите **YES** и продолжайте с шага 3 под заголовком “*Передача нового текстового сообщения*” выше.


Примечание. Аналогичная процедура используется для всех типов сообщений (электронная почта, факсимильная передача и т. д.). Информацию о возможных типах сообщений можно получить у сетевого оператора.

Передача текстового сообщения группе адресатов

Ваш телефон позволяет передавать текстовые сообщения предварительно заданной группе абонентов. Прежде, чем передавать сообщение, группу необходимо определить и записать в телефонную книгу. Более подробная информация о создании групп приведена в разделе “Группы” на стр. 43.

Для того, чтобы передать текстовое сообщение группе абонентов

1. Выберите **Сообщения, YES, Перед. новое, YES**.
2. Введите сообщение и нажмите **YES**.
3. Нажмите **Ц**, чтобы вызвать меню телефонной книги.
4. Выберите **Группы** и нажмите **YES**.
5. Выберите требуемую группу и нажмите **YES**, чтобы передать сообщение.



Примечание. При передаче текстового сообщения группе абонентов оплата начисляется за передачу сообщения каждому члену группы.

Дополнительные параметры текстовых сообщений

Перед передачей сообщения можно установить тип сообщения, период повторения передачи и запрос на получение ответа на сообщение.

Тип сообщения

Телефон может передавать сообщения различных типов. Центр обслуживания сетевого оператора позволяет преобразовать текстовое сообщение в формат, соответствующий используемому для приема сообщения оборудованию (электронная почта, факсимильный аппарат и т. д.). Информацию о возможных типах сообщений и способе их передачи можно получить у сетевого оператора.

Можно установить стандартный тип сообщения или включить параметр **Запрос параметров**, что означает, что телефон запрашивает тип передаваемого сообщения непосредственно перед его отправкой.

Для установки стандартного типа сообщений

1. Выберите **Сообщения, YES, Доп. установки, YES, Тип сообщения, YES, По умолчанию, YES**.
2. Выберите требуемый тип сообщения.
Этот тип сообщения будет стандартным до тех пор, пока не будет установлен другой тип сообщения.

Для включения/выключения функции “Запрос парам.”

1. Выберите **Сообщения, YES, Доп. установки, YES, Тип сообщения, YES, Запрос парам., YES**.
2. Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Период повторения передачи

Если доставка сообщения невозможна из-за того, что адресат выключил свой телефон, центр обслуживания может сохранить сообщение и передать его позднее.

Если же адресат остается недоступным в течение определенного времени, сообщение удаляется.

Можно установить стандартный период повторения передачи сообщения или включить функцию **Запрос параметров**, что означает, что телефон запрашивает период повторения передачи сообщения непосредственно перед его отправкой.

Для установки стандартного периода повторения передачи

1. Выберите **Сообщения, YES, Доп. установки, YES, Период, YES, По умолчанию, YES.**
2. Выберите требуемое значение периода повторения передачи.
Это значение будет стандартным до тех пор, пока не будет установлен другой период повторения передачи сообщения.

Для включения/выключения функции “Запрос парам.”

1. Выберите **Сообщения, YES, Доп. установки, YES, Период, YES, Запрос парам., YES.**
2. Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Запрос ответа

Если требуется получить ответ от адресата, включите параметр **Запрос ответа**. Если эта функция включена, перед тем, как отправить сообщение, телефон запрашивает, требуется ли получить ответ на сообщение. Если ответ требуется, выберите **Вкл.** и нажмите **YES**.

Для включения/выключения функции Запроса ответа

1. Выберите **Сообщения, YES, Доп. установки, YES, Запрос ответа, YES.**
2. Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Примечание. *Эта услуга предоставляется не всеми сетевыми операторами.*

Шаблоны

Если приходится часто передавать одинаковые стандартные сообщения, такие сообщения можно записать как **Шаблоны** для их использования при необходимости. Вы можете сохранить до 5 шаблонов, каждый из которых может содержать 30 символов. Шаблоны сохраняются в памяти телефона.

Для сохранения шаблона

1. Выберите **Сообщения, YES, Шаблоны, YES, Добавить новый, YES.**
2. Введите сообщение и нажмите **YES.**
Информация о вводе текста приведена в разделе *“Ввод текстового сообщения”* на стр. 65.
3. Для передачи сообщения нажмите **YES** в ответ на запрос **Передать сообщение?** и выполните операции, перечисленные в разделе *“Передача нового текстового сообщения”* на стр. 66.
Сообщение сохраняется в списке шаблонов.
4. Если передавать сообщение не требуется, нажмите **NO**, чтобы сохранить шаблон для использования при необходимости.

Для передачи шаблона

1. Выберите **Сообщения, YES, Шаблоны, YES.**
2. Выберите шаблон, который требуется передать.
Перед отправкой сообщение можно отредактировать.
См. раздел *“Передача нового текстового сообщения”* на стр. 66.
3. Завершив ввод сообщения, нажмите **YES.**
4. Введите телефонный номер адресата.
5. Для передачи шаблона нажмите **YES.**

Для удаления шаблона

1. Выберите **Сообщения, YES, Шаблоны, YES**.
2. Выберите сообщение, которое требуется удалить, и нажмите **C**.
На дисплей выводится запрос **Удалить?**.
3. Для удаления сообщения нажмите **YES**.

Прием сообщения

При получении сообщения вы слышите звуковой сигнал, индикатор сверху телефона часто мигает зеленым цветом, и на дисплее появляется сообщение **Новое сообщ. Прочитать?**



Примечание. *Сети не передают звуковой сигнал.*

Для чтения сообщения сразу после приема

1. В ответ на запрос **Новое сообщ. Прочитать?** нажмите **YES**.
На дисплей выводится время приема сообщения и номер отправителя, если сотовая сеть предоставляет услугу определения номера вызывающего абонента (CLI). Если этот номер записан в телефонной книге вместе с именем, вместо номера на дисплее отображается соответствующее имя.
2. Используя клавиши со стрелками, прокрутите текст сообщения. **d** позволяет двигаться вперед, а **u** – назад по сообщению. Стрелка в нижнем правом углу дисплея указывает, что конец сообщения еще не достигнут.
3. В конце сообщения (когда на дисплее исчезнет стрелка) нажмите **YES**. Появится новое меню, содержащее следующие функции:
 - **Удалить**
 - **Ответ**
 - **Переслать**

- **Сохранить**
- **Вызов**
- **Читать след.**

Описание этих функций приведено на следующих страницах.

Примечание. Если отправитель сообщения запрашивает ответ, после нажатия клавиши **YES** на дисплей выводится сообщение “Требуется ответ. Ответить?” (если такая услуга предоставляется оператором сотовой сети). Если ответ посылать не требуется, нажмите **NO**.

Для чтения сообщения в другое время

- В ответ на запрос **Новое сообщ. Прочитать?** нажмите **NO**.

Сообщение сохраняется в памяти телефона, и в верхней строке дисплея появляется значок конверта. Значок конверта исчезнет после того, как сообщение будет прочитано. Для этого вызовите сообщение из меню **Входящие** (см. ниже).

Вызов телефонного номера, содержащегося в сообщении

1. Нажмите **YES**, когда телефонный номер выделен на дисплее.
2. Выберите **Вызов 0990237237**.



Вызов отправителя сообщения

1. Прочитав сообщение, нажмите **YES**.
2. Выберите из списка функцию **Вызов**.

Если номер записан в телефонную книгу вместе с именем, на дисплей рядом со словом **Вызов** вместо номера выводится имя отправителя.

Ответ на сообщение

1. Прочитав сообщение, нажмите **YES**.
2. Выберите из списка функцию **Ответ**.

3. Выберите сообщение, которое требуется послать в качестве ответа (отправьте новое сообщение или включите данное сообщение при ответе).
4. Для передачи сообщения, введите текст сообщения и нажмите **YES**.

Примечание. *Если отправитель сообщения запрашивает ответ, после нажатия клавиши **YES** (в конце сообщения) на дисплей выводится текст “Требуется ответ. Ответить?” (если такая услуга предоставляется сетевым оператором). Нажмите **YES** еще раз, чтобы послать ответ. Если ответ посылать не требуется, нажмите **NO**.*

Пересылка сообщения

1. Прочитав сообщение, нажмите **YES**.
2. Выберите из списка функцию **Переслать**.
Перед отправкой сообщение можно отредактировать.
3. Завершив ввод сообщения, нажмите **YES**.
4. Введите телефонный номер адресата.
5. Для передачи сообщения нажмите **YES**.

Удаление сообщения

1. Прочитав сообщение, нажмите **YES**.
2. Выберите из списка функцию **Удалить**.

Совет. *Для удаления сообщения можно также нажать **C** в режиме чтения сообщения. На дисплее появится запрос **Удалить?** Для удаления сообщения нажмите **YES**.*

Сообщение можно удалить из списка в меню **Входящие**, не открывая сообщения.

Для удаления сообщения из списка в меню “Входящие”

1. Выберите **Сообщения, YES, Входящие, YES**.
2. Выберите сообщение, которое требуется удалить, и нажмите **C**.

На дисплей выводится запрос **Удалить?**

3. Для удаления сообщения нажмите **YES**.

Сохранение принятых сообщений

Если сообщение не прочитано сразу же после его приема, оно автоматически сохраняется в памяти телефона. Это позволяет прочитать сообщение в любое время. Если в дополнительной памяти находятся непрочитанные сообщения, в верхней строке дисплея в режиме ожидания выводится значок конверта.

В памяти телефона может храниться до 15 сообщений. При заполнении всех ячеек памяти принятое новое сообщение замещает в памяти самое старое сообщение.

Если же память телефона заполнена непрочитанными сообщениями, новые сообщения автоматически сохраняются в памяти SIM-карты.

Сообщения остаются в памяти телефона до тех пор, пока они не будут удалены, не будет установлена другая SIM-карта или не понадобится место в памяти для записи новых сообщений.

Память SIM-карты

В памяти SIM-карты можно записывать важные сообщения. Сообщения, записанные в память SIM-карты, сохраняются до тех пор, пока они не будут удалены, т. е. эти сообщения не замещаются при приеме новых сообщений. Максимальное количество сообщений, которое можно хранить, зависит от типа SIM-карты.

Для записи принятого сообщения в памяти SIM-карты


1. Прочитав сообщение, нажмите **YES**.
2. Выберите из списка функцию **Сохранить**.
Сообщение автоматически перемещается из памяти телефона в память SIM-карты. На дисплей выводится номер сообщения и общее число записанных сообщений, например, третье сообщение из


пятнадцати, которые можно записать в память SIM-карты.

Примечание. *Сообщения, записанные в память SIM-карты, можно использовать при установке этой карты в другой телефон.*

Чтение сохраненного сообщения

1. Выберите **Сообщения, YES, Входящие, YES**.

 обозначает непрочитанное сообщение.

 обозначает, что сообщение записано в память SIM-карты.

2. Выберите сообщение, которое требуется прочитать.
3. Прочтите сообщение, как описано в разделе “*Прием сообщения*” на стр. 71.
4. Для чтения следующего сообщения нажмите **YES** в конце текущего сообщения.
5. Выберите из списка функцию **Читать след.**

Областная информация (или сообщения оператора)

Обычная услуга коротких сообщений предназначена для передачи частных сообщений абонентов. Областная информация (или сообщения оператора) – это другой тип текстового сообщения, которое передается одновременно всем абонентам в пределах определенной области сети.

Например, таким образом может передаваться сводка о местном дорожном движении или телефонный номер вызова такси.

Примечание. *Такая услуга предоставляется не во всех сетях.*

Для включения и выключения приема областной информации

1. Выберите **Сообщения, YES, Доп. установки, YES, Инф. операт., YES, Прием инф., YES.**
2. Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Типы сообщений оператора

Каждый тип сообщения оператора обозначается трехзначным кодом. В следующем списке приведены примеры существующих на данный момент кодов сообщений оператора.

Код	Тип сообщения
000	Указатель
010	Новости
020	Больницы
022	Медицинская помощь
024	Аптеки
030	Сводки о междугородном движении
032	Сводки о местном дорожном движении
034	Такси
040	Погода
050	Информация базовой станции
052	Информация о сети
054	Услуги оператора
056	Телефонный справочник (национальный)
057	Телефонный справочник (международный)
058	Обслуживание потребителей (национальное)
059	Обслуживание потребителей (международное)

Примечание. *Различные операторы используют разные коды. Информацию о предоставлении услуг по передаче сообщений оператора можно получить у оператора сотовой сети.*

Список сообщений оператора

Абонент может выбрать типы принимаемых сообщений оператора. Количество кодов сообщений оператора, которые можно записывать, зависит от используемой SIM-карты.

Для ввода кода сообщения оператора

1. Выберите **Сообщения**, **YES**, **Доп. установки**, **YES**, **Инф. операт.**, **YES**, **Изм. список**, **YES**, **Добавить нов.?**, **YES**.
2. Введите новый код и нажмите **YES**.

Для удаления кода

1. Выберите **Сообщения**, **YES**, **Доп. установки**, **YES**, **Инф. операт.**, **YES**, **Ред. список**, **YES**.
2. Выделите код, который вы хотите удалить, и нажмите **C**.
На дисплей выводится запрос **Удалить?**.
3. Для удаления кода нажмите **YES**.

Прием сообщений оператора

При поступлении сообщения оператора это сообщение автоматически выводится на дисплей. Чтение сообщения происходит так же, как чтение обычных сообщений (см. раздел “*Прием сообщения*” на стр. 71). Прочитав сообщение, нажмите **YES**. Сообщение будет удалено.

Информация базовой станции

Канал информации базовой станции (см. раздел “*Список сообщений оператора*” на стр. 77) используется сетевым оператором для передачи сообщений абонентам, находящимся в пределах определенной области сети. Например, оператор может информировать абонента, что он находится в зоне обслуживания домашней сети и поэтому может пользоваться пониженным тарифом.

Примечание. *Эта услуга предоставляется не всеми сетевыми операторами.*

Для включения и выключения приема информации базовой станции

1. Выберите **Сообщения**, **YES**, **Доп. установки**, **YES**, **Инф. БС**, **YES**.
2. Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Переадресация ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

Услуга **переадресации вызовов** позволяет направить входящие вызовы на другой телефонный номер; эта функция используется для обработки поступающих вызовов в случае, когда вызываемый абонент не имеет возможности ответить на них.

Примечание. *Услуга переадресации вызовов предоставляется не во всех сетях.*

Услуга **переадресации вызовов** распространяется как на голосовые вызовы, так и на вызовы в режиме передачи данных и факсимильных сообщений (при условии, что подписка предусматривает такие вызовы).

Для голосовых вызовов предусмотрены следующие режимы переадресации:

- переадресация всех голосовых вызовов (**Все голос. выз.**);
- переадресация вызовов, поступающих во время разговора (**Если занят**);
- переадресация вызовов, если вызываемый абонент не отвечает в течение заданного сетевым оператором времени (**Не отвечает**);
- переадресация вызовов, если телефон вызываемого абонента выключен или находится за пределами зоны обслуживания сети (**Не доступен**).

Примечание. *Эти режимы распространяются только на голосовые вызовы.*

Если абонентская подписка включает услугу двухлинейного подключения, возможно использовать различные режимы переадресации для двух линий

(линии 1 и линии 2). В этом случае появляется еще один режим переадресации, **Все вызовы л.2**.

В случае, если посланный с телефона вызов переадресуется на другой телефонный номер, на дисплей может выводиться соответствующая индикация (если такая услуга предусмотрена абонентской подпиской). Аналогичная индикация может выводиться на дисплей при приеме входящего вызова, переадресованного с другого номера (опять же, если такая услуга предусмотрена абонентской подпиской).

Включение режима переадресации вызовов

Для переадресации вызова

1. Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, П-адресация, YES**.
2. Выберите режим переадресации, который требуется включить, (**Все голос. выз., Если занят, Не отвечает, Не доступен, Факс. вызовы** или **Передача дан.**) и нажмите **YES**.
3. Выберите **Включить**.
4. В качестве номера для переадресации вызовов телефон предлагает номер, использованный для переадресации последний раз, или номер, выведенный на дисплей. Введите телефонный номер (включая код зоны), на который требуется переадресовать вызовы, и нажмите **YES**. Для того, чтобы удалить номера, нажмите **C**.

Совет. *Вводить телефонный номер не нужно, если он записан в телефонную книгу. Нажмите **U** и найдите номер в телефонной книге.*

При включении режима переадресации **Все голос. выз.** на дисплее в режиме ожидания появляется соответствующий индикатор.



Примечание. При включенной функции запрета вызовов включить некоторые режимы переадресации нельзя. См. раздел “Защита телефона и абонентской подписки” на стр. 82.

Отмена режима переадресации вызовов

Для отмены определенного режима переадресации вызовов

1. Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, П-адресация, YES.**
2. Выберите режим переадресации, который требуется отменить, и нажмите **YES.**
3. Выберите **Отменить.**
На дисплее появится сообщение **Подождите**, затем сообщение об отмене указанного режима переадресации.

Проверка состояния функции переадресации

Для проверки состояния определенного режима переадресации

1. Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, П-адресация, YES.**
2. Выберите режим переадресации, состояние которого требуется проверить, и нажмите **YES.**
3. Выберите **Состояние.**
На дисплее появится сообщение **Подождите**, затем сообщение о состоянии (включен или выключен) указанного режима переадресации.

Для проверки состояния всех режимов переадресации

- Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, П-адресация, YES, Проверить все, YES.**

Защита телефона и абонентской подписки

Предусмотрено несколько способов защиты телефона и абонентской подписки от несанкционированного использования, начиная от блокировки SIM-карты и до полного контроля телефонного номера.

Блокировка SIM-карты

Функция блокировки SIM-карты защищает от несанкционированного использования только абонентскую подписку, но не сам телефон. При смене SIM-карты телефон будет работать и с новой SIM-картой.

Большинство SIM-карт продаются с уже включенной блокировкой. Если блокировка SIM-карты активна, при каждом включении телефона необходимо вводить код PIN (персональный идентификационный номер). При вводе неверного кода PIN три раза подряд SIM-карта блокируется. Блокировка карты сопровождается сообщением **PIN блокир.** В этом случае для получения доступа к услугам абонентской подписки необходимо разблокировать SIM-карту.

Для разблокирования SIM-карты

1. На дисплее выведено сообщение **PIN блокир.**
2. Введите код PUK (или PUK2), предоставляемый сетевым оператором.
3. Нажмите **YES**.
4. Введите новый 4...8-значный код PIN (или PIN2).
5. Нажмите **YES**.
6. Введите новый код PIN (PIN2) еще раз.
7. Нажмите **YES**.

Примечание. При вводе неверного кода PUK десять раз подряд активизируется постоянная блокировка SIM-карты. В этом случае необходимо обратиться к сетевому оператору.

Для изменения кода PIN

1. Выберите **Параметры, YES, Защита, YES, Блок. карты, YES, Изменить PIN, YES.**
2. Введите старый (текущий) код PIN и нажмите **YES.**
3. Введите новый код PIN и нажмите **YES.**
Телефон предложит повторить код PIN.
4. Введите новый код PIN еще раз и нажмите **YES.**
Теперь действует новый код PIN.

Примечание. Если на дисплее появилось сообщение “Коды не совпадают”, значит новый код PIN введен неверно. Если появилось сообщение “Неверный PIN”, и затем “Старый PIN:”, значит неверно введен старый код PIN.

Для изменения кода PIN2

1. Выберите **Параметры, YES, Защита, YES, Блок. карты, YES, Изменить PIN2, YES.**
2. Выполните операции, приведенные выше в разделе “Для изменения кода PIN”.

Для выключения блокировки SIM-карты

1. Выберите **Параметры, YES, Защита, YES, Блок. карты, YES, Защита, YES, Выкл., YES.**
2. Введите код PIN и нажмите **YES.**
Для подтверждения отмены блокировки SIM-карты на дисплей выводится сообщение **Разблокир..**

Примечание. Эта функция выполняется только в том случае, если используемая SIM-карта допускает отключение блокировки.

Для включения блокировки SIM-карты

1. Выберите **Параметры, YES, Защита, YES, Блок карты, YES, Защита, YES, Вкл., YES.**
2. Введите код PIN и нажмите **YES.**

Для подтверждения включения блокировки SIM-карты на дисплей выводится сообщение **Блокировано.**

Блокировка телефона

Функция блокировки телефона препятствует несанкционированному использованию телефона в случае его кражи и замены SIM-карты. В новом телефоне эта функция не включена. Используемый по умолчанию код блокировки **0000** можно изменить на любой 3...8-значный персональный код.

Для функции блокировки телефона предусмотрено три состояния: **Вкл., Автоблокировка и Выкл.**

Блокировка телефона включена

Если блокировка телефона включена (**Вкл.**), при каждом включении телефона на дисплей выводится сообщение **Тлф блокир. Код блок. тлф:**. Для того, чтобы телефон можно было использовать, необходимо ввести код блокировки и нажать **YES.**

Автоблокировка

При выборе автоматической блокировки телефона (**Автоблокировка**) вводить код блокировки требуется только в случае установки в телефон другой SIM-карты. После ввода правильного кода блокировки телефон можно использовать с новой SIM-картой. Код блокировки телефона не потребуется до тех пор, пока в телефон не будет установлена другая (прежняя или третья) SIM-карта.

Изменение кода блокировки телефона

1. Выберите **Параметры, YES, Защита, YES, Блок телеф., YES, Изменить код, YES.**

2. Выполните операции, описанные выше в разделе “Для изменения кода PIN” на стр. 83.

Примечание. *На забудьте новый код блокировки! В случае утраты нового кода для восстановления работоспособности телефона его придется передать местному представителю Ericsson.*

Для включения/выключения блокировки или установки автоблокировки

1. Выберите **Параметры, YES, Защита, YES, Блок. телеф., Защита, YES.**
2. Выберите **Вкл., Автомат.** или **Выкл..**
3. Введите код блокировки телефона и нажмите **YES.** На дисплей выводится новое состояние функции блокировки.

Блокировка клавиатуры

Функция блокировки клавиатуры позволяет избежать случайного набора номера, который может произойти, если телефон находится в кармане. Вы можете выбрать либо ручную, либо автоматическую блокировку клавиатуры.

Значок в виде ключа на дисплее указывает, что клавиатура заблокирована.

Внимание! *При заблокированной клавиатуре можно посылать вызовы по международному номеру экстренной службы 112. Встроенный будильник можно выключить, нажав любую клавишу.*

Клавиатура остается заблокированной до тех пор, пока вы:

- не ответите на вызов;
- не замените батарею;
- не разблокируете клавиатуру.

Ручная блокировка клавиатуры

Для ручной блокировки клавиатуры

- Нажимайте **C**, пока не появится **Меню реж. ож.**, а затем нажмите *****, или выберите **Вкл.блок.клав.** и нажмите **YES**.

Для снятия блокировки клавиатуры

- Нажмите **C**, а затем нажмите ***** или **YES**, чтобы ответить на запрос **Выкл. блокир. клавиатуры?**.

Автоматическая блокировка клавиатуры

При автоматической блокировке клавиатура блокируется спустя 25 секунд после последнего нажатия на любую клавишу.

Для установки автоматической блокировки клавиатуры

1. Выберите **Параметры**, **YES**, **Блокировка**, **YES**, **Автоблокир.**, **YES**.
2. Выберите **Вкл.** и нажмите **YES**.

Внимание! *Блокировка клавиатуры всегда отключена, если телефон подключен к автомобильному устройству громкой связи.*

Запрет вызовов

Услуга запрета вызовов (или ограничения вызовов) позволяет заблокировать возможность отправки или приема вызовов определенного типа.

Примечание. *В некоторых сетях эта услуга не предоставляется либо предоставляется по отдельной подписке.*

Предусмотрен запрет следующих типов вызовов:

- все исходящие вызовы (**Все исходящие**);
- все исходящие международные вызовы (**Исх.междунар.**);
- все исходящие международные вызовы, за исключением вызовов в свою страну (**Исх.м/н (роум.)**);

- все входящие вызовы (**Все входящие**);
- все входящие вызовы, когда телефон находится за границей (при роуминге) (**Входящ. роум.**).

Во избежание изменения режима запрета вызовов посторонними лицами для включения или отмены запрета необходимо ввести **пароль**, предоставляемый при оформлении абонентской подписки. Пароль можно изменять в любое время.

Для включения/отмены запрета вызовов

1. Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, Огранич. выз., YES**.
2. Прокрутите список до требуемого режима и нажмите **YES**.
3. Выберите **Включить** или **Отменить**.
4. Введите пароль и нажмите **YES**.

На дисплее появится сообщение **Подождите**, затем сообщение о состоянии (включен или выключен) указанного режима запрета вызовов.

Примечание. *При включенной функции переадресации входящих вызовов использовать некоторые режимы запрета вызовов нельзя. Аналогично, при включенной функции запрета вызовов нельзя использовать определенные режимы переадресации. См. раздел “Переадресация входящих вызовов” на стр. 79.*

Для отмены всех режимов запрета вызовов

1. Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, Огранич. выз., YES, Отменить все, YES**.
2. Введите пароль и нажмите **YES**.

На дисплее появится сообщение **Подождите**, затем сообщение об отмене всех режимов запрета вызовов.

Для проверки состояния определенного типа запрета вызовов

1. Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, Огранич. выз., YES**.

2. Прокрутите список до требуемого режима и нажмите **YES**.
3. Выберите **Состояние**.
На дисплее появится сообщение **Подождите**, затем сообщение о состоянии (включен или выключен) указанного режима запрета вызовов.

Для изменения пароля

1. Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, Огранич. выз., YES, Новый пароль, YES**.
2. Введите старый (текущий) пароль и нажмите **YES**.
3. Введите новый пароль и нажмите **YES**.
4. Введите новый пароль еще раз и нажмите **YES**.
На дисплее появится сообщение **Подождите**, затем сообщение, подтверждающее смену пароля.

Фиксированный набор

Функция фиксированного набора – это один из способов ограничения исходящих вызовов. Для использования этой функции требуется SIM-карта, обеспечивающая возможность записи фиксированных номеров. Эти номера обычно защищены кодом PIN2. Количество номеров фиксированного набора, которые можно записать, зависит от типа SIM-карты.

При включенной функции фиксированного набора разрешается набирать только те номера, которые записаны на SIM-карте. Попытка набрать другой номер приводит к появлению на дисплее сообщения **Номер запрещен**.

Можно записать часть номера, например, код зоны или код зоны вместе с первыми цифрами, общими для нескольких номеров. Запись 0123456 позволяет набирать все номера, начинающиеся с цифр 0123456.

Можно также записать номер, включающий символ доступа к международной связи (+) и код страны; при этом будут разрешены международные вызовы.

Предусмотрена возможность записи номеров, содержащих вопросительные знаки. Вопросительный знак обозначает любую цифру от 0 до 9. Для ввода вопросительного знака нажмите и удерживайте нажатой клавишу **#**.

Примечание. *Услуга фиксированного набора не блокирует вызовы по международному номеру службы экстренной помощи 112.*

Для включения и выключения услуги фиксированного набора

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Доп. установки, YES, Фикс. набор, YES**.
2. Введите код PIN2 и нажмите **YES**.
3. Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Для сохранения номеров фиксированного набора

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Фикс. номера, YES, Добавить новый, YES**.
2. Введите код PIN2 и нажмите **YES**.
3. Введите номер фиксированного набора и нажмите **YES**.
4. Введите имя, которое нужно связать с номером, и нажмите **YES**.

Для изменения записанного номера фиксированного набора

1. Выберите **Тлф книга, YES, Фикс. номера, YES**.
2. Выберите фиксированный номер, который вы хотите изменить и нажмите **YES**.
3. Выберите **Изменить**.
4. Введите ваш PIN2 код и нажмите **YES**.
5. Измените фиксированный номер и нажмите **YES**.
6. Измените имя и нажмите **YES**.
7. Измените номер ячейки и нажмите **YES**.

Для удаления номера фиксированного набора

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Фикс. номера, YES**.
2. Прокрутите список до номера, который требуется удалить, и нажмите **YES**.
3. Выберите **Удалить**.
4. Введите код PIN2 и нажмите **YES**.
Фиксированный номер удаляется из списка.

Закрытые группы абонентов

Использование функции **Закрытые группы абонентов** позволяет снизить стоимость разговоров. Эта услуга полностью определяется сетевым оператором и условиями абонентской подписки и предоставляется не во всех сетях.

Сетевой оператор может объединить определенные телефонные номера в группы. В некоторых сетях вызовы абонентов из группы оплачиваются по сниженному тарифу. Телефон позволяет задать до 10 групп.

Для записи закрытой группы абонентов

1. Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, Закр. группы, YES, Изм. список, YES, Добавить нов., YES**.
2. Введите имя закрытой группы абонентов и нажмите **YES**.
3. Введите индексный номер группы и нажмите **YES**.

Примечание. *Индексные номера предоставляются оператором сотовой сети.*

Для включения закрытой группы абонентов

1. Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, Закр. группы, YES, Изм. список, YES**.
2. Выберите группу, которую вы хотите включить, и нажмите **YES**.
3. Выберите **Включить**.
Теперь разрешаются только вызовы абонентов из выбранной группы.

Для вызова абонента, не входящего в группу

Пользователь может задать, разрешено ли набирать номера, не входящие в закрытую группу абонентов.

1. Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, Закр. группы, YES, Откр. вызовы, YES**.
2. Выберите **Вкл.**

Для изменения имени в списке группы

1. Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, Закр. группы, YES, Изм. список, YES**.
2. Прокрутите список до группы, состав которой требуется изменить, и нажмите **YES**.
3. Выберите **Изменить**.
4. Введите новое имя и нажмите **YES**.

Для удаления имени из списка группы

1. Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, Закр. группы, YES, Изм. список, YES**.
2. Прокрутите список до группы, которую требуется удалить, и нажмите **YES**.
3. Выберите **Удалить**.

Прием вызовов

Услуга **Прием вызовов** обеспечивает прием входящих вызовов, поступивших только от определенных абонентов. Все остальные вызовы автоматически отклоняются, и вызывающему абоненту подается сигнал “занято”. Номера, от которых разрешено принимать вызовы, необходимо включить в **Список разрешенных вызовов**. Отклоненные вызовы записываются в **Список вызовов** в меню **Инф. о выз.** В новом телефоне для услуги **Прием вызовов** установлен режим **Принимать все**, т. е. телефон принимает все вызовы.

Для того, чтобы добавить номер в список разрешенных номеров

1. Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, Прием вызовов, YES, Разрешенные, YES, Добавить нов.?, YES**. На дисплее появится телефонная книга.
2. Выберите номер.
Для добавления абонентов в **Список разрешенных вызовов** повторите шаги 1 и 2. Вы можете выбирать номера внутри группы в вашей телефонной книге.

Для удаления номеров из списка разрешенных номеров

1. Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, Прием вызовов, YES, Разрешенные, YES**.
2. Прокрутите список до номера, который требуется удалить, и нажмите **C**.

Для отображения списка разрешенных номеров

- Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, Прием вызовов, YES, Разрешенные, YES**.

Для приема вызовов из списка

1. Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, Прием вызовов, YES, Вар-ты приема, YES**.
2. Выберите **Из списка**.

Теперь телефон будет принимать только вызовы от абонентов, номера которых включены в список **Разрешенные**. В режиме ожидания на дисплей выводится соответствующий индикатор.

Для отказа от всех вызовов

1. Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, Прием вызовов, YES, Вар-ты приема, YES**.
2. Выберите **Запретить все**.

Теперь телефон будет отклонять все входящие вызовы. Вызывающие абоненты будут получать сигнал “занято”, и телефон не

будет сигнализировать о поступлении входящих вызовов. В режиме ожидания на дисплей выводится соответствующий индикатор.

Для приема вызовов из всех

1. Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, Прием вызовов, YES, Вар-ты приема, YES.**
2. Выберите **Принимать.**
Теперь телефон будет принимать все вызовы в обычном режиме.

Для проверки состояния функции “Прием вызовов”

- Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, Прием вызовов, YES, Вар-ты приема, YES.**
Заполненный кружок указывает выбранный в данный момент режим приема вызовов.

Одновременная обработка нескольких вызовов

В телефоне предусмотрена возможность обработки нескольких вызовов одновременно. Это значит, что можно переключить текущий вызов в режим удержания на линии, послать или ответить на второй вызов и затем переключать телефон между двумя вызовами.

Кроме того, можно установить соединение типа **конференция**, при котором в разговоре могут участвовать до пяти абонентов. Такой тип вызова позволяет переключить одного или несколько участников конференции в режим удержания на линии и подключить к конференции новых участников.

Можно также провести конфиденциальный разговор с одним из участников конференции, при этом вызовы остальных участников находятся в режиме удержания на линии. См. раздел “*Конференция*” на стр. 98.

Услуга ожидающего вызова

Для того, чтобы получить возможность отвечать на входящий вызов во время разговора, необходимо включить услугу **ожидающего вызова**.

Примечание. *Услуга ожидающего вызова предоставляется не во всех сетях.*

Во время вызова в режиме передачи данных или факсимильных сообщений уведомление о поступающих входящих вызовах не подается. Входящие вызовы отклоняются.

Для включения услуги ожидающего вызова

- Выберите **Параметры**, **YES**, **Парам. выз.**, **YES**, **Ожидающ.выз.**, **YES**, **Включить**, **YES**.

Ответ сети может поступить с небольшой задержкой. В это время на дисплей выводится сообщение **Подождите**. Затем появляется сообщение **Ожидаящ.выз. Включено**.

Для отмены услуги ожидающего вызова

- Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, Ожидаящ.выз., YES, Отменить, YES**.

Для проверки состояния услуги ожидающего вызова

- Выберите **Параметры, YES, Парам. выз., YES, Ожидаящ.выз., YES, Состояние, YES**.

Посылка второго вызова

1. Нажмите **YES** для переключения текущего вызова в режим удержания на линии.
2. Введите номер абонента, которого требуется вызвать, и нажмите **YES**.

Вы можете также получить номер из вашей телефонной книги, нажав и удерживая **d**.

Примечание. *В режим удержания на линии можно переключить только один вызов.*

Прием второго вызова

При поступлении второго вызова (при условии, что услуга **ожидающего вызова** включена) в динамике телефона слышен тональный сигнал. Телефонный номер или имя вызывающего абонента обычно выводится в верхней части дисплея вместе со списком функций (**Ответить, Занято и Заверш. и отв.**). Если информация о номере вызывающего абонента для входящего вызова отсутствует, на дисплей выводится сообщение **Номер закр.** Если сеть вызывающего абонента не передает его номер, на дисплей выводится **Неизвестн.**

Выполните одну из следующих операций:

Переключите текущий вызов в режим удержания на линии и ответьте на ожидающий вызов

- Нажмите **YES** для ответа на ожидающий вызов. Теперь текущий вызов переключен в режим удержания на линии. Вызов, удерживаемый на линии, отображается на дисплее серым цветом, активный вызов – черным цветом.

Отклоните ожидающий вызов и продолжите текущий разговор

- Выберите **Занято**. Ожидающий вызов будет отклонен. Вызывающий абонент получит сигнал “занято”, если сеть вызывающего абонента предоставляет такую услугу.

Примечание. Если включена функция переадресации, если абонент занят, ожидающий вызов переадресуется на заданный телефонный номер.

Завершите текущий разговор и ответьте на ожидающий вызов

- Выберите **Заверш. и отв.**

Один вызов активен, другой – удерживается на линии

В случае, когда один вызов активен, а другой находится в состоянии удержания на линии, возможно выполнение следующих операций.

Переключение между двумя вызовами

- Нажмите **YES**.

Завершение активного вызова и возврат к вызову, удерживаемому на линии

1. Нажмите **NO**. На дисплее появится запрос **Подобрать?**
2. Нажмите **YES**.

Если нажать **NO**, будет завершен также вызов, удерживаемый на линии.

Завершение обоих вызовов

- Выберите **Упр вызовами, YES, Откл. все, YES**.

Соединение двух вызовов (перевод вызова)

- Выберите **Упр вызовами, YES, Перевод выз., YES**.
Теперь два абонента соединены друг с другом, а телефон отключен от обоих вызовов.

Примечание. *Услуга передачи вызовов предоставляется не во всех сетях.*

Объединение двух вызовов в конференцию

- Выберите **Упр вызовами, YES, Объед. вызовы, YES**.

См. раздел “*Конференция*” ниже.

Прием третьего вызова

Если услуга **ожидającego вызова** включена, возможно ответить на третий вызов, когда один вызов активен и второй вызов находится в режиме удержания на линии. Начиная с этого момента ответ на любой входящий вызов невозможен без разъединения одного из вызовов, за исключением случая, когда организуется конференция. В динамике телефона слышен тональный сигнал, и на дисплей выводятся сообщения **Занято** и **Заверш. и отв.**.

Выполните одну из следующих операций:

Для завершения текущего вызова и ответа на ожидающий вызов

- Выберите **Заверш. и отв.**.
Ожидающий вызов становится активным, а удерживаемый на линии вызов не изменяет своего состояния.

Отклоните ожидающий вызов

- Выберите **Занято**.
Третий вызов будет отклонен. Вызывающему

абоненту передается сигнал “занято”, если сеть вызывающего абонента предоставляет такую услугу.

Организируйте вызов типа конференция.

- См. далее.

Конференция

Примечание. *Услуга конференц-связи предоставляется не во всех сетях.*

Конференцией называется вызов, в котором участвует более двух абонентов. Как и на обычной конференции, все участники слышат друг друга. В конференцию можно объединить до пяти абонентов.

Организация конференции

Для организации конференции необходимо наличие одного активного вызова и одного вызова, удерживаемого на линии.

Для объединения двух вызовов в конференцию

- Выберите **Упр вызовами, YES, Объед. вызовы, YES.**

В результате образуется конференция, к которой помимо самого организатора конференции подключены активный вызов и вызов, удерживаемый на линии.

Подключение к конференции новых участников

Телефон позволяет переключить группу участников конференции в режим удержания на линии и затем подключить новых участников.

Для подключения новых участников

1. Нажмите **YES** для переключения группы участников конференции в режим удержания на линии.
2. Вызовите следующего абонента, которого требуется подключить к конференции.
3. Выберите **Упр вызовами, YES, Объед. вызовы, YES.**

Повторяя шаги с 1 по 3, можно довести число участников конференции до пяти.

Для получения сведений об участниках конференции

1. Выберите **Упр вызовами, YES, Участники, YES**.
На дисплей выводится телефонный номер первого участника конференции (если номер доступен). Если же телефонный номер и имя записаны в телефонную книгу, вместо номера на дисплей выводится имя участника. В противном случае участники идентифицируются номерами (1, 2 и т. д.).
2. С помощью клавиши **d** просмотрите телефонные номера (имена) остальных участников конференции.

Конфиденциальный разговор с одним из участников конференции

Если требуется поговорить с одним из участников конференции отдельно, можно выделить этого участника из конференции и переключить остальных в режим удержания на линии.

Для выделения одного участника

1. Выберите **Упр вызовами, YES, Выделить, YES**.
2. Выберите участника, которого требуется выделить из конференции.

Для возврата абонента в конференцию

- Выберите **Упр вызовами, YES, Объед. вызовы, YES**.

Исключение участников из конференции

Участников конференции можно отключать по очереди или всех сразу.

Для отключения одного участника

1. Выберите **Упр вызовами, YES, Отключить, YES**.
2. Выберите участника, которого требуется исключить из конференции.

Для отключения всех участников

- Выберите **Упр вызовами, YES, Откл. все, YES.**

Посылка вызова во время конференции

Телефон позволяет переключить группу участников конференции в режим удержания на линии и затем послать другой вызов. После этого можно переключать телефон между новым вызовом и конференцией.

Для переключения конференции в режим удержания на линии и посланки другого вызова

1. Нажмите **YES.**
2. Введите номер абонента, которого требуется вызвать, и нажмите **YES.**

Для переключения между новым вызовом и конференцией

- Нажмите **YES.**

Для завершения нового вызова и возврата в конференцию

- Нажмите **NO**, затем **YES.**

Завершение конференции

- Нажмите **NO.**

Выбор сети

Поиск сети

После включения телефона выполняется поиск сети, которая использовалась в последний раз. Если сеть недоступна, можно использовать другую сеть при условии, что оператор собственной (домашней) сети абонента имеет специальное соглашение с этой сетью. Такая ситуация называется роумингом.

Порядок, в котором осуществляется выбор сети, определяется списком предпочтительных сетей, записанным на SIM-карте. В телефоне предусмотрен ряд функций, позволяющих определить процесс поиска сети. Можно также вручную выбрать одну из сетей, в зоне обслуживания которой находится телефон.

Для выбора сети

1. Выберите **Параметры, YES, Сети, YES, Выбрать сеть, YES**.
2. Если телефон находится в зоне обслуживания нескольких сетей, прокрутите список до требуемой сети и выберите ее, нажав **YES**.




Для запуска автоматического поиска сети

- Выберите **Параметры, YES, Сети, YES, Новый поиск, YES**.

Телефон автоматически начинает поиск сети в соответствии со списком предпочтительных сетей, записанным на SIM-карте.

Информация на дисплее

Используемая в данный момент сеть обозначается заполненным кружком. На дисплее вместе с названием сети выводится следующая информация:

Индикатор	Значение
	Вы находитесь в зоне действия домашней сети. Появляется не во всех сетях.
	Название сети включено в список предпочтительных сетей на SIM-карте, и эту сеть можно использовать.
	Название сети включено в список запрещенных сетей на SIM-карте, использовать эту сеть нельзя (за исключением вызова службы экстренной помощи).

Все остальные (не помеченные) сети являются доступными, т. е. эти сети не включены в списки предпочтительных или запрещенных сетей на SIM-карте, и их можно использовать.

Запрещенные сети

Названия запрещенных сетей записаны на SIM-карте. Если телефон находится в зоне обслуживания запрещенной сети, такая сеть исключается из поиска (в автоматическом режиме поиска сети).

Если у оператора домашней сети имеется соглашение с запрещенной сетью, позволяющее использовать эту сеть, такую сеть можно выбрать вручную, даже если на дисплее отображается сообщение **Запрещена**.

Список предпочтительных сетей

Пользователь может составить и изменять список, определяющий порядок автоматического выбора сети в случае, когда домашняя сеть недоступна.

Количество сетей, которые можно поместить в список, зависит от используемой SIM-карты.

Предусмотрена возможность просмотра списка сетей и изменения порядка поиска сети. Можно также добавлять в список новые сети и удалять имеющиеся сети из списка.

Для просмотра списка сетей

- Выберите **Параметры, YES, Сети, YES, Предпоч. сети, YES**.

На дисплей выводится название первой сети.

Прокрутите список сетей с помощью клавиши **U** или **d**.

Для вывода полного названия сети

1. Выберите **Параметры, YES, Сети, YES, Предпоч. сети, YES**.
2. Прокрутите список до требуемой сети и нажмите **YES**.
3. Выберите **Полное имя**.

Для включения сети в список

1. Выберите **Параметры, YES, Сети, YES, Предпоч. сети, YES, Добавить нов.?, YES**.
2. Прокрутите список до названия сети, которую требуется добавить, и нажмите **YES**.
Если требуемая сеть отсутствует в списке, выберите **Другое** и нажмите **YES**. Введите трехзначный номер страны и двузначный номер сети, затем нажмите **YES**.
3. Введите номер позиции и нажмите **YES**.

Примечание. *Все сети с более низким приоритетом сдвинутся вниз по списку на одну позицию.*

Для удаления сети из списка

1. Выберите **Параметры, YES, Сети, YES, Предпоч. сети, YES**.
2. Прокрутите список до названия сети, которую требуется удалить, и нажмите **YES**.
3. Выберите **Удалить**.

Для изменения порядка сетей в списке

1. Выберите **Параметры, YES, Сети, YES, Предпоч. сети, YES**.
2. Прокрутите список до названия сети, которую требуется переместить, и нажмите **YES**.
3. Выберите **Изм. приорит.**
4. Введите новую позицию в списке и нажмите **YES**.

Режимы поиска

После включения телефона выполняется поиск сети. В зависимости от выбранного режима поиск выполняется одним из двух способов. В новом телефоне установлен режим автоматического поиска.

В режиме автоматического поиска телефон в первую очередь ищет сеть, которая использовалась в последний раз. Если эта сеть недоступна, выполняется поиск другой доступной сети.

В режиме ручного поиска телефон в первую очередь ищет сеть, которая использовалась в последний раз. Если эта сеть недоступна, на дисплей выводится запрос **Выбрать сеть?**. Затем необходимо выбрать сеть, как описано в разделе *“Поиск сети”* на стр. 101.

Для включения режима автоматического поиска

- Выберите **Параметры, YES, Сети, YES, Режим поиска, YES, Автомат., YES**.

Для включения режима ручного поиска

- Выберите **Параметры, YES, Сети, YES, Режим поиска, YES, Вручную, YES**.

Продолжительность и стоимость вызовов

Продолжительность вызова отображается на дисплее во время разговора. По завершении вызова его продолжительность отображается в течение трех секунд. Если подписка включает предоставление информации о стоимости, вместо продолжительности на дисплей выводится стоимость вызова (или число тарифных единиц).

Общая продолжительность или стоимость всех вызовов

Меню **Информация о вызовах** содержит информацию об общей продолжительности или стоимости всех вызовов.

Для проверки продолжительности/стоимости последнего вызова

- Выберите **Инф. о выз.**, **YES**, **Посл. вызов**, **YES**.
Теперь можно проверить продолжительность или стоимость (если подписка включает предоставление информации о стоимости) последнего вызова.

Для проверки продолжительности исходящих вызовов

- Выберите **Инф. о выз.**, **YES**, **Длит. исход.**, **YES**.

Для проверки общей продолжительности всех вызовов

- Выберите **Инф. о выз.**, **YES**, **Общее время**, **YES**.

Для проверки общей стоимости всех вызовов

- Выберите **Инф. о выз.**, **YES**, **Общая стоим.**, **YES**.

Для сброса счетчика общей продолжительности/стоимости

1. Выберите **Инф. о выз., YES**, **Сбр. счетчиков, YES**.
2. Выберите **Общая стоим., Общее время** или **Длит. исход.**
3. Нажмите **YES** для сброса счетчика продолжительности или стоимости.

Примечание. *Если подписка включает предоставление информации о стоимости, для сброса счетчика продолжительности или стоимости необходимо ввести код PIN2.*

Управление подсчетом стоимости вызовов

Функция **Тариф** позволяет ввести и изменять стоимость тарифной единицы. Введенное значение хранится на SIM-карте.

Примечание. *Эта услуга должна предоставляться сетью и должна быть включена в абонентскую подписку.*

Если вы не указали стоимость тарифной единицы, во время разговора, а также при вызове функций “Последний вызов” и “Общая стоимость” из меню “Информация о вызове” на дисплей выводится число тарифных единиц.

Для ввода стоимости тарифной единицы

1. Выберите **Инф. о выз., YES**, **Доп. установки, YES**, **Тариф, YES**.
2. Введите код PIN2 и нажмите **YES**.
3. Выберите **Изм. тарифа**.
4. Введите требуемый код денежной единицы, например, USD или \$ для доллара США, и нажмите **YES**.

5. Введите стоимость тарифной единицы (например, 0.25) и нажмите **YES**. Для ввода десятичной точки нажмите **#**.

Для возврата к отображению тарифных единиц

1. Выберите **Инф. о выз.**, **YES**, **Доп. установки**, **YES**, **Тариф**, **YES**.
2. Введите код PIN2 и нажмите **YES**.
3. Выберите **Единицы**.

Ограничение стоимости разговоров

Если используемая сеть и SIM-карта поддерживают эту функцию, можно задать максимальную сумму, которую разрешается потратить на разговоры по телефону. Эта функция может оказаться полезной, например, при передаче телефона другому лицу, когда желательно ограничить стоимость разговоров определенной суммой. После завершения разговора его стоимость вычитается из заданной суммы. Когда остаток становится равным нулю, посылка вызовов блокируется.

Примечание. *Поскольку стоимость вызова зависит от многих факторов (место, откуда послан вызов, время суток и т. д.), сумма лимита стоимости является приблизительной.*

Для установки лимита стоимости

1. Выберите **Инф. о выз.**, **YES**, **Варианты**, **YES**, **Уст. кредит**, **YES**.
2. Введите код PIN2 и нажмите **YES**.
3. Выберите **Изм. кредита**.
4. Введите сумму, например, 30 долларов, и нажмите **YES**.

Для того, чтобы снять ограничение стоимости разговоров

1. Выберите **Инф. о выз.**, **YES**, **Доп. установки**, **YES**, **Уст. кредит**, **YES**.
2. Введите код PIN2 и нажмите **YES**.
3. Выберите **Неограничен**.

Примечание. При установке неограниченной стоимости разговоров счетчик стоимости начинает отсчет с нуля в сторону увеличения.

Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB

Использование двух телефонных линий

Если в абонентскую подписку включена услуга двухлинейного подключения, телефон будет работать с двумя голосовыми линиями, каждая из которых имеет свой телефонный номер, отдельный счет для начисления оплаты и, возможно, различный набор предоставляемых услуг. Эта функция может быть полезна, например, когда желательно вести деловые и частные разговоры по различным линиям.

В новом телефоне линиям присвоены названия Линия 1 и Линия 2, однако эти названия можно изменить. Текстовые сообщения (SMS) можно передавать только по линии 1. Индикатор указывает, какая линия выбрана в данный момент для исходящих вызовов.

Для изменения названия линии

1. Выберите **Параметры, YES, Дисплей, YES, Назв. линий, YES**.
2. Выберите линию.
3. Введите новое имя и нажмите **YES**.

Выбор телефонной линии

Для того, чтобы послать вызов, необходимо выбрать телефонную линию.

Примечание. *Входящие вызовы можно принимать по любой из линий, независимо от того, какая из них выбрана.*

Для выбора телефонной линии

1. Выберите **Упр вызовами, YES**.
2. Выберите **На линию 1?** или **На линию 2?**

После этого для всех исходящих вызовов будет использоваться выбранная линия.

Различные настройки для каждой из линий

Каждая из линий может иметь различные настройки, например, для сигнала вызова или функции переадресации вызовов.

Совет. *Для каждой линии можно задать свой номер автоответчика (если такая услуга включена в абонентскую подписку).*

Некоторые операторы предоставляют информацию о продолжительности и стоимости вызовов отдельно для каждой из линий.

Управление голосом

В телефоне предусмотрены следующие возможности:

- набор номера голосом – для вызова абонента достаточно произнести его имя;
- ответ на вызов и отклонение вызова командами, подаваемыми голосом, при подключении телефона к комплекту громкой связи.

Для посылки вызова просто нажмите клавишу **YES** и удерживайте ее нажатой до тонального сигнала, затем произнесите голосовую метку (например, имя абонента), связанную с вызываемым абонентом; телефон автоматически наберет требуемый номер. Для ответа на вызов или отклонения вызова скажите, например, **Ответ** или **Занято**.

Подготовка телефона к набору номеров голосом

В новом телефоне функция набора голосом включена. Если по каким-либо причинам функция была отключена, прежде чем пользоваться набором голосом необходимо снова включить эту функцию.

Для включения функции набора голосом


1. Выберите **Параметры, YES, Упр. голосом, YES, Набор голосом, YES**.
2. Выберите **Вкл.**

Теперь телефон готов к записи голосовых меток.

Примечание. *После включения функции набора голосом телефон выводит запрос, требуется ли записывать голосовую метку каждый раз при записи номера в телефонную книгу. См. раздел “Запись номера вместе с именем” на стр. 37.*

Перед тем как вы сможете использовать функцию набора номера голосом, необходимо записать голосовые метки для каждой записи телефонной книги. Для обеспечения оптимальных результатов запись голосовых меток следует выполнять в тихом помещении.

Для ввода голосовой метки для записи телефонной книги

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Голос. метки, YES, Доб. метку?, YES**.
2. Выберите запись телефонной книги, для которой требуется добавить голосовую метку.
3. Дождитесь сигнала и произнесите имя (голосовую метку), которую требуется записать. Телефон воспроизводит записанную голосовую метку.

4. Нажмите **YES** для сохранения записанной голосовой метки.
Если запись оказалась неудовлетворительной, повторите шаг 3.

Рядом с записями телефонной книги, для которых сохранена голосовая метка, выводится соответствующий значок. Вы можете сохранить в телефоне 10 голосовых меток.

Для записи голосовых меток можно также использовать пункт **Поиск и ред.** в меню **Телефонная книга**.

Примечание. Для того, чтобы использовать функцию набора голосом автомобильного комплекта громкой связи, необходимо записывать голосовые метки в автомобиле, когда телефон подключен к автомобильному комплекту. Голосовые метки, записанные в телефоне в автономном режиме, недоступны в автомобиле и наоборот. Дополнительная информация об автомобильном комплекте громкой связи

приведена в разделе “Автомобильный комплект громкой связи” на стр. 134.

Неполадки при записи

Если записать голос не удастся, возможно несколько причин:

- метка произносится слишком тихо – попробуйте говорить громче;
- голосовая метка слишком короткая – длительность метки должна быть примерно 1 с;
- метка произнесена слишком рано или слишком поздно – говорите после сигнала.

Вернитесь к шагу 1 под заголовком “Для ввода голосовой метки для записи телефонной книги”.

Прослушивание и редактирование голосовых меток

Телефон позволяет прослушивать голосовые метки и редактировать список записей телефонной книги, которым соответствуют голосовые метки.

Для того, чтобы прослушать или изменить голосовые метки, записанные в телефонную книгу

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Голос. метки, YES**.
2. Выберите запись, которую вы хотите изменить. Голосовая метка будет воспроизведена.
3. Нажмите **YES**.
4. Выберите **Измен. метку**, если вы хотите переписать голосовую метку, или **Удал. метку**, если вы хотите удалить записанную голосовую метку.
5. Продолжайте выполнение согласно инструкциям.

Для прослушивания или изменения голосовых меток можно также использовать пункт **Поиск и ред.** в меню **Тлф книга**.

Воспроизведение голосовой метки

Если для записи телефонной книги сохранена голосовая метка, эта метка воспроизводится в следующих случаях:

- при выборе соответствующей записи в режиме просмотра телефонной книги или списка голосовых меток;
- при поступлении вызова от абонента, номер и голосовая метка которого присутствуют в телефонной книге;
- при голосовом наборе этого номера (перед установлением соединения).

Посылка вызова с использованием функции набора голосом

Для посылки вызова

1. Нажмите клавишу **YES** и удерживайте ее нажатой, пока не услышите сигнал.
2. Отпустите клавишу **YES** и произнесите имя, которое было записано в качестве голосовой метки. Телефон воспроизводит имя (голосовую метку) и устанавливает соединение.

Вместо нажатия и удержания **YES**, как описано выше в шаге 1, вы можете нажать и удерживать любую из клавиш громкости.

Ответ голосом

При подключении телефона к устройству громкой связи (портативному или автомобильному) отвечать на вызовы и отклонять вызовы можно, используя команды, подаваемые голосом.

Для того, чтобы использовать функцию ответа голосом, необходимо включить эту функцию и записать команды ответа голосом.

Для включения функции ответа голосом

1. Выберите **Параметры**, **YES**, **Громкая связь**, **YES**, **Ответ голосом**, **YES**.
2. Выберите **Вкл.**
Теперь необходимо обучить телефон распознавать команды ответа голосом.
3. Для продолжения нажмите **YES**.
4. Следуйте инструкциям на дисплее телефона, т. е. произнесите слово **Ответ** и нажмите **YES** для сохранения записанной команды (для записи используйте микрофон устройства громкой связи). Если запись оказалась неудовлетворительной, повторите шаг 3.
5. Произнесите слово **Занято** и нажмите **YES** для сохранения записанной команды.

Примечание. *При желании вместо “Ответ” и “Занято” можно использовать другие команды.*

Для ответа на входящий вызов с использованием функции ответа голосом

- При поступлении входящего вызова произнесите команду **Ответ**.
Телефон воспроизводит полученную команду и затем устанавливает соединение.

Для отклонения входящего вызова

- При поступлении входящего вызова произнесите команду **Занято**.
Телефон воспроизводит полученную команду и отклоняет вызов, т. е. вызывающему абоненту передается сигнал “занято”.

Примечание. *Дополнительная информация об устройствах громкой связи приведена в разделах “Портативное устройство громкой связи” на стр. 132 и “Автомобильный комплект громкой связи” на стр. 134.*

Вызовы по телефонной карте

В некоторых случаях может оказаться нежелательным, чтобы оператор начислял оплату за международные и междугородные вызовы на обычный счет. Если у абонента есть кредитная или телефонная карта, оплата может начисляться на одну из этих карт. Услуга оплаты вызовов по телефонной карте позволяет оплачивать вызовы со счета кредитной или телефонной карты.

Телефон позволяет записать номера двух телефонных карт. Эти номера защищены 4...8-значным кодом блокировки. Изготовитель устанавливает для кода значение **0000**. Пользователь может произвольным образом изменять этот код. См. раздел “*Блокировка телефона*” на стр. 84.

Примечание. *Использование услуги оплаты по телефонной карте для вызовов в режиме передачи данных или факсимильных сообщений не предусмотрено.*

Включение функции оплаты по телефонной карте

Для того, чтобы оплата за вызовы начислялась на телефонную карту, необходимо включить эту услугу.

Для включения услуги оплаты по телефонной карте

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Доп. установки, YES, Вкл. тлф карт., YES**.
2. Введите код блокировки телефона (**0000**) и нажмите **YES**.

3. Выберите **Вкл.**
Теперь функция оплаты по телефонной карте включена, и в меню **Телефонная книга** появляется подменю **Телефонные карты**.

Ввод номера телефонной карты

Телефон позволяет сохранить номера двух телефонных карт.

Для ввода номера карты

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Тлф карты, YES**.
2. Введите код блокировки телефона и нажмите **YES**.
3. Выберите **Добавить новый**.
4. Введите номер доступа к серверу телефонных карт и нажмите **YES**.
5. Введите имя, которое требуется связать с сервером телефонных карт, и нажмите **YES**.
6. Введите код верификации сервера телефонных карт и нажмите **YES**.
7. Выберите последовательность передачи (сначала вызываемый номер, потом код верификации или наоборот) и нажмите **YES** для подтверждения выбора.

Примечание. *Необходимую информацию о кодах верификации можно получить у провайдера сотовой сети.*

Для удаления номера карты

1. Выберите **Телеф. книга, YES, Тлф карты, YES**.
2. Прокрутите список до номера, который требуется удалить, и нажмите **YES**.
3. Выберите **Удалить**.
На дисплей выводится запрос **Удалить?**
4. Нажмите **YES**.
Номер карты удаляется из памяти телефона.

Для изменения номера карты

1. Выберите **Телеф. книга**, **YES**, **Тлф карты**, **YES**.
2. Прокрутите список до номера, который требуется изменить, и нажмите **YES**.
3. Выберите **Изменить**.
Теперь можно внести необходимые изменения.
4. Нажмите **YES**, чтобы подтвердить новый номер.
Изменять можно также название и код.

Выбор карты

Если в память телефона записаны номера двух карт, перед вызовом с использованием телефонной карты необходимо выбрать, какая карта должна использоваться.

Для выбора карты

1. Выберите **Телеф. книга**, **YES**, **Тлф карты**, **YES**.
2. Введите код блокировки телефона и нажмите **YES**.
3. Выберите карту, которую следует использовать.
4. Выберите **Выбор карты**.

Посылка вызова по телефонной карте

1. Введите номер телефона для доступа к серверу телефонных карт или получите его из **телефонной книги**, нажав и удерживая **d**.
2. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу **YES**.
Телефон набирает номер доступа к серверу телефонных карт, и в процессе установления соединения необходимо ввести в выбранном порядке (см. выше) вызываемый номер (номер вызываемого абонента) и код верификации.
3. Для передачи на стадии установления соединения вызываемого номера и кода верификации нажмите **YES**, когда на дисплее появится **Передать**, или подождите несколько секунд, и телефон выполнит передачу автоматически. После этого устанавливается соединение с вызываемым абонентом.

Факсы и данные

Примечание. Для того, чтобы использовать различные коммуникационные услуги, необходимо соответствующее программное обеспечение (программа факсимильной связи, почтовая программа, программа доступа к сети Интернет).

Передача факсимильных сообщений и данных

Все вызовы в режиме передачи данных и факсимильных сообщений инициируются соответствующим компьютерным программным обеспечением. Для того, чтобы передать факсимильное сообщение или данные, необходимо подключить телефон к компьютеру, например, с помощью инфракрасного модема, и затем запустить необходимую программу.

Прием факсимильных сообщений и данных

Последовательность приема факсимильных сообщений и данных зависит от используемой сотовой сети и от условий абонентской подписки. Могут использоваться отдельные номера, когда для голосовых вызовов, факсимильных вызовов и вызовов в режиме передачи данных предусмотрены различные телефонные номера. Это значит, что подписка может содержать до трех телефонных номеров. Если же для всех типов вызовов используется один телефонный номер, такой номер называется **единым номером**.

Прием факсимильных сообщений и данных – отдельные номера

Если сеть и подписка предусматривают использование отдельных номеров, тип входящего вызова отображается

на дисплее. Помимо голосовых вызовов возможен прием вызовов еще двух типов:

- факсимильные вызовы;
- вызовы в режиме передачи данных.

На дисплей выводится тип вызова.

Для приема факсимильного вызова или вызова в режиме передачи данных

1. Подключите телефон к компьютеру.
2. Ответьте на вызов из соответствующей программы (если программа не отвечает автоматически).

Примечание. *Ответ на входящий факсимильный вызов или вызов в режиме передачи данных нажатием клавиши YES не предусмотрен, однако, нажав клавишу NO можно отклонить такой вызов.*

Прием факсимильных сообщений и данных – единый номер

Если в телефон установлена SIM-карта, которая не позволяет использовать отдельные номера для передачи факсимильных сообщений и данных, телефон не распознает тип входящих вызовов.

Тип следующего входящего вызова

Для приема факсимильного вызова или вызова в режиме передачи данных необходимо установить телефон в один из режимов в подменю **След. входящ.** Это меню выводится на дисплей только в том случае, если для передачи данных, факсимильных сообщений и голоса не используются отдельные номера. Телефон, настроенный на прием входящих вызовов определенного типа, остается в этом состоянии до тех пор, пока тип вызова не будет изменен. Нормальный тип вызова – **Голос**.

Для установки типа следующего входящего вызова

1. Выберите **Упр вызовами, YES**, След. входящ., **YES**.
2. Выберите требуемый тип вызова (**Голос, Данные, Факс**).
3. Нажмите **YES** для подтверждения выбора.

Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB

Дополнительные функции

Будильник

Телефон имеет функцию будильника, которая может оказаться полезной, например, в путешествии. Когда будильник включен, на дисплей выводится соответствующий значок.



Сигнал будильника включается (и подсветка дисплея мигает) в установленное время даже в том случае, если телефон выключен. Громкость сигнала будильника постоянно возрастает (при условии, что аккумулятор установлен и заряжен).

Будильник звонит в течение 60 секунд; если будильник не выключен, сигнал повторяется через каждые 9 минут. Через 60 минут повторное включение сигнала будильника прекращается автоматически.

Для установки времени срабатывания будильника

1. Выберите **Доп. функции, YES, Будильник, YES**.
2. Введите время.
3. Для подтверждения ввода нажмите **YES**.

Для изменения времени срабатывания будильника

1. Выберите **Доп. функции, YES, Будильник, YES, Уст. времени, YES**.
2. Введите время.
3. Для подтверждения ввода нажмите **YES**.

Для выключения сигнала будильника

- Нажмите любую клавишу при включенном сигнале будильника.

Если повторение сигнала будильника не требуется, нажмите **YES**.

Для выключения будильника

1. Выберите **Доп. функции, YES, Будильник, YES**.
2. Выберите **Отменить**.

Вы также можете найти функцию **Будильник** с помощью пункта **Время и дата** из меню **Параметры**.

Калькулятор

Встроенный калькулятор телефона предназначен для выполнения сложения, вычитания, деления и умножения.

- Нажмите **#** для ввода знаков арифметических операций **+**, **-**, **x**, **/**.
- Нажмите **C** для удаления цифры слева от курсора.
- Нажмите ***** для ввода десятичной точки.

Как пользоваться калькулятором

Разделим, для примера, 134 на 32.

1. Выберите **Доп. функции, YES, Калькулятор, YES**.
2. Введите 134.
3. Нажимайте **#**, пока на дисплее не появится знак деления (**/**).
4. Введите 32.
5. Для получения ответа нажмите **YES**.
6. Для очистки дисплея нажмите **C**.

Секундомер

Встроенный секундомер позволяет измерить продолжительность какого-либо события.

Для запуска секундомера

1. Выберите **Доп. функции, YES, Секундомер, YES**.
2. Для пуска секундомера нажмите **YES**. Для остановки секундомера нажмите **YES** еще раз.

Для сброса показаний секундомера

- Нажмите **C**, когда секундомер остановлен.

Совет. *Нажимая # при запущенном секундомере, можно сохранить до 9 промежуточных отсчетов.*

*Для просмотра промежуточных отсчетов используются клавиши **u** и **d**.*

Примечание. *Если при запущенном секундомере поступает входящий вызов, голосовое или текстовое сообщение, секундомер выключается. Секундомер также выключается при выходе из меню секундомера.*

Таймер

Телефон имеет встроенный таймер на 24 часа. Пользователь устанавливает требуемое время, и по истечении этого времени телефон подает звуковой сигнал.

Для установки таймера

1. Выберите **Доп. функции, YES, Таймер, YES**.
2. Введите время и нажмите **YES**.

Начнется отсчет времени. Показания таймера выводятся на дисплей в режиме ожидания.

Для отключения звукового сигнала таймера нажмите любую клавишу.

Для установки нового времени при работающем таймере

1. Выберите **Доп. функции, YES, Таймер, YES, Уст. времени, YES**.
2. Введите время и нажмите **YES**.

Начнется отсчет времени. Показания таймера выводятся на дисплей в режиме ожидания.

Для отключения звукового сигнала таймера нажмите любую клавишу.

Для выключения таймера

1. Выберите **Доп. функции, YES, Таймер, YES**.
2. Выберите **Отменить**.

Примечание. *Таймер не работает, когда телефон выключен.*

Игры

В телефон встроены две игры. Для ознакомления с правилами для каждой из игр предусмотрены справочные тексты.

Игра Tetris®

Цель игры **Tetris** – не допустить, чтобы падающие фигуры заполнили экран. Когда ряд заполняется целиком, он исчезает.

Запуск игры Tetris

1. Выберите **Доп. функции, YES, Игры, YES, Tetris, YES.**

На дисплее появится заставка **Tetris**.

2. Выберите **Start** (Старт), чтобы перейти к игре.
3. Выберите уровень сложности (1–10).
4. Нажмите любую клавишу, чтобы начать игру.
 - Вместо того, чтобы выбрать **Start**, можно прокрутить меню с помощью клавиши **d** до пункта **High-score** (Максимальный счет), **Help** (Справка) или **Quit** (Выход) (см. шаг 2 выше).

Управление игрой

- **8** или нижняя клавиша громкости = влево
- **2** или верхняя клавиша громкости = вправо
- **5** или **9** = поворот;
- **3** или **6** = быстрее;
- **C** = пауза;
- **NO** = выход.

Игра Solitaire

Цель игры **Solitaire** – разложить карты по четырем домам, в каждом из которых должны быть карты одной масти, начиная с туза и заканчивая королем. При сдаче карты раскладываются по семи стопкам. В последних шести стопках одна или несколько карт лежат рубашкой вверх. Если верхняя карта в стопке удаляется, освобождается карта, обращенная рубашкой вверх, и ее

можно перевернуть. В пустую стопку можно положить только короля или стопку карт, начинающуюся с короля.

Карты укладываются в стопки в порядке убывания с чередованием цвета. Например, восьмерку червей можно положить либо на девятку треф, либо на девятку пик.

Оставшиеся в колоде карты тоже участвуют в игре. Их можно переворачивать по одной. Сброшенные карты можно перекладывать в стопки или в дома–стопки, начинающиеся с тузов. Когда карты в колоде закончатся, переверните колоду и продолжайте дальше.

Запуск игры Solitaire

1. Выберите **Доп. функции, YES, Игры, YES, Solitaire, YES**.
На дисплее появится заставка **Solitaire**.
2. Для того, чтобы перейти к игре, выберите **New game** (Новая игра) (или **Resume game** (Возобновить игру), если игра была прервана).
 - Вместо того, чтобы выбирать **Start**, можно прокрутить меню с помощью клавиши **d** до пункта **Resume game** или **Help** (Справка) (см. шаг 2 выше).

Управление игрой:

- **1** = выбор карты/стопки, подтверждение перемещения, переворот карты;
- **2** = выбор новой карты из колоды;
- **3** = перемещение карты в дом–стопку, начинающуюся с туза;
- **4** = просмотр стопки (возможен выбор и перемещение).

Профили

В телефоне запрограммированы несколько стандартных профилей. Профиль – это группа параметров, значения которых установлены в соответствии с определенными условиями работы телефона. Например, когда владелец телефона присутствует на совещании, можно выбрать профиль **Совещание**, который содержит настройки телефона для бесшумной работы.

При подключении некоторых аксессуаров соответствующий профиль устанавливается автоматически. Например, при установке телефона в автомобильный комплект громкой связи устанавливается профиль **В автомобиле**. Дополнительная информация об автоматической установке профилей приведена в разделе “Аксессуары” на стр. 131.

Профили

В телефоне запрограммированы шесть стандартных профилей:

- Обычный
- Совещание
- В автомобиле
- На улице
- Громк. связь
- Дома

В телефоне всегда установлен один из этих шести профилей. В новом телефоне установлен профиль **Обычный**. Возможность создания новых профилей не предусмотрена, однако пользователь может поменять название профиля, изменить параметры, входящие в профиль, или связать аксессуар с определенным профилем.

Примечание. Для профиля “Обычный” возможность переименования и подключения аксессуаров не предусмотрена.

Информация о том, как связать аксессуар с профилем, приведена в разделе “Добавление аксессуаров в профиль” на стр. 138.

Совет. Чтобы выяснить, какой профиль используется в данный момент, нажмите любую из клавиш громкости в режиме ожидания.

Ниже приведена таблица, содержащая значения параметров для всех профилей.

	Обыч- ный	Сове- щание	В авто- мобиле	На улице	Громк. связь	Дома
Громк. звонка	5(6)	0(6)	6(6)	6(6)	6(6)	5(6)
Нарас- тающий	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
Вибро- звонок	Вкл.	Вкл. (беззв.)	Выкл.	Вкл.	Вкл.	Выкл.
Прием вызовов	Прини- мать все	Прини- мать все	Прини- мать все	Прини- мать все	Прини- мать все	Прини- мать все
П- адресация	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
Тлф карты	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Подсветка	Авто	Авто	Вкл.	Авто	Авто	Авто
Линия 1/2	L1	L1	L1	L1	L1	L1
Беззвучный	Выкл.	Вкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
Авто- активац.	Выкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.
Аксессуары	-	-	А/М ком- плект	-	Громка я связь	-

Профиль всегда можно выбрать вручную.

Для выбора профиля вручную

1. Выберите **Параметры, YES, Профили, YES, Выбрать проф., YES.**
2. Выберите требуемый профиль.

Пункт **Выбрать профиль** имеется также в меню **Быстрые клавиши**. Самый быстрый способ перейти в это подменю – нажать и задержать **U**.

При выборе профиля отличного от **Обычный** в режиме ожидания на дисплей выводится соответствующий индикатор.



Примечание. Профиль, который не связан с аксессуарами, такими как “Совещание” или “Обычный”, должен быть выбран вручную даже в том случае, если включен режим автоактивации. Профили, связанные с аксессуарами, могут устанавливаться автоматически. См. раздел “Аксессуары” на стр. 131.

Изменение параметров профилей

Запрограммированные в телефоне профили можно произвольным образом переименовывать и изменять входящие в них параметры.

Для изменения названия профиля

1. Выберите **Параметры, YES, Профили, YES, Имя профиля, YES.**
2. Введите новое имя и нажмите **YES.**

Для изменения параметров профиля

1. Выберите **Параметры, YES, Профили, YES, Изм. профиль, YES.**

На дисплее появится список параметров профиля.

2. Выберите параметр, нажав **YES.**
3. Измените значение параметра, как необходимо.

Дополнительную информацию можно найти в соответствующих главах: “*Настройка телефона*”

на стр. 53, “Защита телефона и абонентской подписки” на стр. 82, “Вызовы по телефонной карте” на стр. 116 и “Аксессуары” на стр. 131.

При изменении параметра, входящего в состав какого-либо профиля, этот профиль обновляется. Используя функцию **Сброс профиля**, можно восстановить все параметры профиля в том виде, в каком они находились в новом телефоне.

Для сброса параметров профиля

- Выберите **Параметры, YES, Профили, YES, Сброс профил., YES**.

Для параметров профиля восстанавливаются значения, установленные изготовителем.

Аксессуары

Используя ваш телефон вместе с аксессуарами производства компании Ericsson, вы получаете доступ к множеству полезных функций, дополняющим возможности телефона, работающего в автономном режиме.

- портативный вариант громкой связи;
- громкая связь в автомобиле;
- инфракрасный канал связи между телефоном и компьютером.

Примечание. *Возможность использовать определенные функции обусловлена тем оборудованием, которое доступно на местном рынке.*

Концепция профилей (см. раздел “Профили” на стр. 127) позволяет автоматически активизировать заданный профиль при подключении к телефону определенных аксессуаров. На следующих страницах приведена информация о том, как различные устройства взаимодействуют с телефоном и профилями.

Примечание. *Текущий профиль отображается на дисплее, если сдвинуть клавишу регулировки громкости вверх или вниз, когда телефон находится в режиме ожидания, или при выборе другого профиля.*

Если текущий профиль выбран в автоматическом режиме, при отключении аксессуара от телефона восстанавливается профиль, который был выбран до подключения аксессуара.

Для того, чтобы при подключении аксессуара профиль изменялся автоматически, необходимо включить функцию автоактивации. В новом телефоне функция автоактивации включена для профиля громкой связи

(автомобильной и портативной). При желании эту функцию можно выключить.

Для включения/выключения функции автоактивации

1. Выберите **Параметры, YES, Профили, YES, Автоактивац., YES.**
2. Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Примечание. *Профиль всегда можно выбрать вручную, даже если профиль был активизирован автоматически. См. раздел “Профили” на стр. 127.*

Портативное устройство громкой связи

Когда вы подключаете к телефону указанное портативное устройство громкой связи производства компании Ericsson, профиль **Громк. связь** устанавливается автоматически. Это значит, что все параметры, входящие в состав профиля, принимают значения, заданные для профиля **Громк. связь**. См. раздел “Профили” на стр. 127.

Совет. *Если автоматическая установка профиля при подключении к телефону портативного устройства громкой связи не требуется, необходимо отключить функцию автоактивации. Для этого вручную выберите профиль “Громк. связь” и установите для параметра “Автоактивац.” значение **Выкл.***

Использование портативного устройства громкой связи

Для ответа на входящий вызов

- При поступлении входящего вызова один раз нажмите кнопку портативного устройства громкой связи.

Совет. Для ответа на вызов можно воспользоваться функцией ответа голосом. См. раздел “*Ответ голосом*” на стр. 114.

Для завершения вызова

- Один раз нажмите кнопку портативного устройства громкой связи.

При включенной услуге ожидающего вызова (см. раздел “*Услуга ожидающего вызова*” на стр. 94) для ответа на второй вызов можно нажать кнопку устройства громкой связи.

Для ответа на второй вызов

- Нажмите кнопку устройства громкой связи один раз, чтобы ответить на ожидающий вызов. Теперь текущий вызов будет переключен в режим удержания на линии. При повторном нажатии кнопки устройства громкой связи второй вызов автоматически завершается, и телефон возвращается к первому вызову.

Для набора номера голосом с использованием портативного устройства громкой связи

1. Нажмите и удерживайте кнопку портативного устройства громкой связи, пока вы не услышите сигнал.
2. Отпустите кнопку и произнесите записанное ранее имя (голосовую метку). Телефон воспроизводит имя и устанавливает соединение.

Примечание. Прежде, чем использовать функцию набора голосом, необходимо снабдить голосовыми метками существующие записи телефонной книги. См. раздел “*Подготовка телефона к набору номеров голосом*” на стр. 111. Чтобы наилучшим образом использовать портативное устройство громкой связи при голосовом наборе номера и ответе,

рекомендуется записывать свои голосовые метки при подключенном портативном устройстве громкой связи.

Автомобильный комплект громкой связи

При подключении к телефону R310 автомобильного комплекта громкой связи Ericsson автоматически устанавливается профиль **В автомобиле**. Это значит, что все параметры, входящие в состав профиля, принимают значения, заданные для профиля **В автомобиле**. См. раздел “Профили” на стр. 127.

Совет. Если автоматическая установка профиля при подключении к телефону автомобильного комплекта громкой связи не требуется, необходимо отключить функцию автоактивации. Для этого вручную выберите профиль “В автомобиле” и установите для параметра “Автоактивац.” значение “Выкл.”

Примечание. Монтаж автомобильного комплекта громкой связи должен выполнять квалифицированный специалист. Дополнительную информацию можно получить у поставщика оборудования Ericsson.


Управление голосом

Автомобильный комплект громкой связи имеет собственную систему управления голосом, которая обеспечивает выполнение следующих функций:

- набор номера голосом – для вызова абонента достаточно произнести его имя;
- ответ на вызов и отклонение вызова – нужно произнести соответствующую команду.

Прежде, чем использовать функцию набора голосом, необходимо снабдить голосовыми метками существующие записи телефонной книги и включить функцию **набора голосом**. См. раздел “Подготовка

телефона к набору номеров голосом” на стр. 111. Для того, чтобы использовать функцию набора голосом автомобильного комплекта громкой связи, необходимо записывать голосовые метки в автомобиле. Голосовые метки, записанные в телефоне в автономном режиме, недоступны в автомобиле и наоборот.

Автомобильный комплект громкой связи позволяет записать до 100 голосовых меток.  Значки голосовых меток, записанных в автомобиле, когда телефон подключен к автомобильному комплекту громкой связи, несколько отличаются от меток, записанных в обычных условиях (см. рис. на полях).

Для набора номера голосом с использованием автомобильного комплекта громкой связи

1. Нажмите и удерживайте **YES** или любую из клавиш громкости, пока не услышите сигнал.
2. Отпустите клавишу и произнесите записанное ранее в автомобиле имя (голосовую метку).
(Используйте микрофон автомобильного комплекта громкой связи.)
После этого воспроизводится произнесенное имя и устанавливается соединение.

Для ответа на входящий вызов с использованием функции ответа голосом

- См. раздел “*Ответ голосом*” на стр. 114.

Режимы громкой связи

Если вы используете автомобильный комплект громкой связи, вы можете выбрать любой из двух способов обработки речи. Для этого используется подменю **Громкая связь**.

Базовый режим громкой связи

Базовый режим громкой связи соответствует обработке вызовов в полудуплексном режиме. Это значит, что

говорить одновременно с собеседником на другом конце соединения нельзя. Используйте этот режим только в том случае, если полнофункциональный режим не работает.

Полнофункциональный режим громкой связи

Полнофункциональный режим громкой связи соответствует обработке вызовов в полном дуплексном режиме. Этот режим обладает значительно более высоким качеством связи, поскольку нет необходимости ожидать своей очереди говорить.

Для правильной работы полнофункционального режима громкой связи телефон должен подстроиться под особенности звукового поля вокруг оборудования громкой связи. Такая подстройка может выполняться в течение нескольких вызовов. Во время этой фазы абонент на другом конце соединения может слышать эхо от своего голоса (так как звук из громкоговорителя попадает в микрофон). Однако этот эффект постепенно исчезает. Если эхо не устраняется за несколько первых вызовов, попробуйте использовать базовый режим громкой связи.

Совет. *Сначала установите полнофункциональный режим громкой связи. Если качество передачи речи не удовлетворительно, установите базовый режим громкой связи.*

Для установки режима громкой связи

1. Выберите **Параметры, YES, Громкая связь, YES, Тип гр. связи, YES.**
2. Выберите требуемый режим.

Режим ответа на вызов

При использовании телефона в составе оборудования громкой связи (портативного или автомобильного)

можно выбрать один из двух режимов ответа на входящие вызовы: **Любая клав.** или **Автоответ**.

- **Любая клав.:** Если эта функция включена и телефон используется в составе оборудования громкой связи, на поступающие вызовы можно отвечать нажатием любой клавиши, кроме клавиши **NO**.
- **Автоответ:** При выборе автоматического режима ответа телефон отвечает на входящий вызов автоматически после одного сигнала вызова (если телефон используется в составе оборудования громкой связи).

Для установки режима ответа

1. Выберите **Параметры, YES, Громкая связь, YES, Режим ответа, YES**.
2. Выберите требуемый режим.
Если выбран режим **Обычный**, ответ на вызовы выполняется стандартным образом.

Совет. Для ответа на входящие вызовы можно также использовать функцию ответа голосом. См. раздел “Ответ голосом” на стр. 114.

Инфракрасный модем

Инфракрасный модем Ericsson обеспечивает подключение телефона R310 к компьютеру через инфракрасный канал связи, что позволяет обойтись без кабеля и компьютерной карты (PC card).

Если инфракрасный модем используется для связи с компьютером с операционной системой Windows 95/98/NT 4.0, на компьютер можно установить программное обеспечение, позволяющее управлять телефонной книгой сотового телефона, передавать и принимать текстовые сообщения, факсимильные сообщения и данные, редактировать параметры телефона, просматривать Интернет или подключаться к локальной вычислительной сети.

При подключении к телефону инфракрасного модема на дисплее появляется соответствующий индикатор.



Примечание. *Дополнительную информацию можно получить у местного поставщика оборудования Ericsson.*

Добавление аксессуаров в профиль

Вы можете добавить в профиль один или несколько аксессуаров. Первый подключенный к телефону аксессуар автоматически активизирует соответствующий профиль.

Примечание. *Только профили, связанные с аксессуарами, могут быть активизированы автоматически. Помимо портативного и автомобильного устройств громкой связи, с профилем можно связать также инфракрасный модем.*

Перед тем как добавить аксессуар в профиль, необходимо вручную выбрать нужный профиль. См. “Для выбора профиля вручную” на стр. 129.

Для включения аксессуара в профиль

1. Выберите **Параметры, YES, Профили, YES, Аксессуары, YES.**

На дисплей выводится список аксессуаров, которые уже были добавлены в профиль.

2. Выберите **Доб. аксесс.?**

На дисплей выводится список всех аксессуаров, которые вы можете добавить в профиль.

3. Выберите устройство.

4. Если функция автоактивации еще не включена, на дисплей выводится запрос **Включить автоактивац.?**

5. Для включения функции автоактивации (чтобы при подключении аксессуара автоматически устанавливался соответствующий профиль) нажмите **YES.**

Примечание. Помимо портативного и автомобильного устройств громкой связи вы можете добавить в профиль 12 других аксессуаров. Любое устройство сверх этого количества будет работать как обычное внешнее устройство, не связанное с профилем. Одно устройство не может быть связано с несколькими профилями.

Для удаления аксессуара из профиля

1. Выберите **Параметры, YES, Профили, YES, Аксессуары, YES**.
2. Прокрутите список до аксессуара, который требуется удалить, и нажмите **С**.
3. На дисплей выводится запрос **Удалить?**. Нажмите **YES**.

Интерактивные услуги

Представьте себе, что Вы узнали о новой услуге, предоставляемой сетевым оператором. Вы звоните оператору, сообщаете ему, что желаете подписаться на эту услугу, и вдруг, в течение нескольких секунд, в телефоне появляется новое меню, обеспечивающее доступ к новой услуге.

Не нужно обновлять программное обеспечение телефона, единственное, что может понадобиться, – это посетить сетевого оператора, чтобы получить новую SIM-карту. Вся настройка выполняется по радиоканалу.

Это только один пример использования дополнительных возможностей, предоставляемых интерактивными услугами.

Примечание. *Телефон поддерживает не все функции, входящие в пакет "интерактивных" услуг.*

Что такое "интерактивные услуги"

Интерактивные услуги – это способ, позволяющий сетевому оператору предоставлять дополнительные услуги, которые не зависят от марки и изготовителя сотового телефона.

Совместимость

Для получения доступа к дополнительным услугам, предоставляемым на основе интерактивных услуг, необходимо наличие двух элементов:

- мобильный телефон, поддерживающий работу с интерактивными услугами (R310 удовлетворяет этому требованию);
- оператор сотовой сети, предоставляющий интерактивные услуги.

Примечание. *Интерактивные услуги разработаны и предоставляются сетевым оператором, а не изготовителем телефона. Дополнительную информацию об интерактивных услугах можно получить у сетевого оператора.*

Новые меню

SIM-карта, поддерживающая интерактивные услуги, работает так же, как и обычная SIM-карта.

При установке в телефон SIM-карты и включении телефона оператор сотовой сети может выполнить загрузку данных на SIM-карту. После первоначальной загрузки данных и перезапуска телефона в системе меню телефона появится новое меню. Это меню содержит новые функции и услуги, которые можно использовать постоянно.

В вашем телефоне это меню появляется в меню **Доп. функции**. Пункт главного меню может содержать только одно подменю, однако новое подменю может содержать несколько подменю следующего уровня.

Для вызова новой системы меню

1. Выберите **Доп. функции**, **YES**, **Интеракт. усл.**, **YES**.
Если на дисплее появится несколько подменю, выберите одно из них и нажмите **YES**.
2. Для возврата в режим ожидания нажмите **NO**.

Примечание. *Некоторые сетевые операторы используют для этого меню другие названия. Дополнительную информацию можно получить у сетевого оператора.*

Активная SIM-карта

Интерактивные услуги предоставляются при участии активной SIM-карты. Это значит, что SIM-карта сама

управляет телефоном, который выполняет определенные операции, например:

- вывод текста из SIM-карты на дисплей телефона;
- посылка вызова по номеру, записанному на SIM-карте;
- ведение диалога с пользователем.

Примечание. *Все эти операции выполняются SIM-картой и, следовательно, не зависят от программного обеспечения телефона.*

Загрузка данных на SIM-карту по радиоканалу

Сетевой оператор может в любой момент загружать данные на SIM-карту по радиоканалу. Это могут быть новые функции или новые меню.

Перезапуск SIM-карты

Когда сетевой оператор обновляет данные SIM-карты по радиоканалу, телефон выводит на дисплей соответствующее сообщение, сопровождаемое звуковым сигналом.

Для того, чтобы новые данные SIM-карты вступили в силу, необходимо выключить и снова включить телефон.

Примечание. *После загрузки данных телефон не будет работать, и пользование телефоном невозможно до тех пор, пока не будет выполнен перезапуск. Эта функция зависит от сетевого оператора и, вероятно, такая ситуация не будет возникать слишком часто.*

Функции, инициируемые SIM-картой

SIM-карта может предложить пользователю послать вызов. Это может случиться даже во время разговора.

В этом случае телефон выводит на дисплей соответствующее сообщение и подает звуковой сигнал.

- Если телефон не находится в режиме разговора, на дисплей выводится запрос на подтверждение посылки вызова, инициированного SIM-картой.

- Для того, чтобы послать вызов, инициированный SIM-картой, нажмите **YES**.
- Если посылать вызов, инициированный SIM-картой, не нужно, нажмите **NO**.
- Если телефон находится в режиме разговора, телефон предлагает переключить текущий вызов в режим удержания на линии либо завершить вызов. На дисплей выводится запрос на подтверждение отправки вызова, инициированного SIM-картой.
 - Для того, чтобы послать вызов, инициированный SIM-картой, нажмите **YES**.
 - Если посылать вызов, инициированный SIM-картой, не нужно (например, Вы не хотите прерывать текущий вызов), нажмите **NO**.

Передача сообщения SMS, инициированная SIM-картой

SIM-карта может подготовить сообщение SMS (текстовое сообщение) и вывести на дисплей запрос на передачу этого сообщения (например, **Передать?**). Нажмите **YES**, чтобы передать сообщение SMS.

Информация о предлагаемых услугах

Все услуги и функции, входящие в пакет интерактивных услуг, зависят от сотовой сети. Подробную информацию об услугах, предоставляемых в форме интерактивных услуг, можно получить у оператора сотовой сети.

Быстрые клавиши

Некоторые клавиши телефона позволяют оптимизировать использование функций и сократить количество нажатий на клавиши. Для использования одних комбинаций клавиш необходимо, чтобы телефон находился в определенном режиме, а другие можно использовать в режиме ожидания.

В приведенной ниже таблице описаны некоторые полезные комбинации клавиш.

Функция	Клавиша	Режим
ввод Список вызов.	нажмите YES	в режиме ожидания
звуковой набор	нажмите и удерживайте YES	в режиме ожидания
звуковой набор	нажмите и удерживайте любую из клавиш громкости	в режиме ожидания
вызов Голос. почта	нажмите и удерживайте 1	в режиме ожидания
ввод знака + для международного вызова	нажмите и удерживайте 0	в режиме ожидания
отключение звуковых сигналов	нажмите и удерживайте C	в режиме ожидания
отключение микрофона	нажмите и удерживайте C	во время вызова
поиск записи в телефонной книге	нажмите номер ячейки и #	в режиме ожидания

Функция	Клавиша	Режим
поиск в телефонной книге записи, начинающейся с указанной буквы	нажмите и удерживайте любую из клавиш 2-9	в режиме ожидания
быстрый набор	нажмите любую из цифровых клавиш 1-9 и YES	в режиме ожидания
ввод Поиск и вызов	нажмите и удерживайте d	в режиме ожидания
удержание вызова	нажмите YES	во время вызова
возврат к вызову	нажмите YES еще раз	во время вызова
отказ от вызова	дважды нажмите клавишу громкости (верхнюю или нижнюю)	при поступлении вызова
ввод в систему меню	нажмите u или d	в режиме ожидания
перемещение по меню или спискам	нажмите и удерживайте любую из клавиш громкости	в режиме меню
выбор меню или параметра	нажмите YES	в режиме меню
удаление элемента	нажмите и удерживайте c	в режиме списка
возврат в режим ожидания	нажмите и удерживайте NO	в режиме меню
ввод первого подменю меню	нажмите и удерживайте u	в режиме ожидания
Быстрые клавиши		
определение используемого профиля	нажмите и удерживайте любую из клавиш громкости	в режиме ожидания

Функция	Клавиша	Режим
изменение языка на Автомат .	нажмите u 8888 d	в режиме ожидания
изменение языка на Русский	нажмите u 0000 d	в режиме ожидания
получение второй буквы (символа) клавиши	нажмите верхнюю клавишу громкости и любую из цифровых клавиш	при вводе букв
получение третьей буквы (символа) клавиши	нажмите нижнюю клавишу громкости и любую из цифровых клавиш	при вводе букв
изменение регистра букв	нажмите и удерживайте *	при вводе букв
ввод цифр	нажмите и удерживайте любую из цифровых клавиш	при вводе букв
ввод пробела	нажмите 1 один раз	при вводе букв
ввод вопросительного знака	нажмите нижнюю клавишу громкости и клавишу 1	при вводе букв
ввод символа @	нажмите нижнюю клавишу громкости и клавишу 0	при вводе букв
ввод p (пауза)	нажмите и удерживайте *	при сохранении кодов
стирание букв и цифр	нажмите c	при вводе букв и цифр

Быстрый способ перемещения по меню — использование **быстрых клавиш**. Вы просто вводите номер нужного меню или подменю. См. “Использование клавиш быстрого вызова” на стр. 29 и “Для установки звучания клавиш” на стр. 30.

Для быстрого доступа к часто используемым параметрам, вы можете поместить их в меню **Быстрые клавиши**. См. “*Меню “Быстрые клавиши”*” на стр. 32.

Дополнительные сведения о **функциях клавиш** см. “*Функции клавиш*” на стр. 17, “*Перемещение по системе меню*” на стр. 29 и “*Ввод букв*” на стр. 36.

Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB

Устранение неполадок

В этой главе описаны неполадки, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. В некоторых случаях необходимо обратиться к провайдеру, однако большинство неполадок Вы можете устранить собственными силами.

Сообщения об ошибках

Установите карту

В телефоне отсутствует или неправильно установлена SIM-карта. Установите SIM-карту. См. раздел “SIM-карта” на стр. 4.

Установите
карту

Установите действующую карту

Телефон установлен для работы с определенными SIM-картами. Установите подходящую SIM-карту.

Установите
действ. карту

Только SOS

Телефон находится в зоне обслуживания сети, но доступ в эту сеть запрещен. При этом в некоторых сетях разрешаются вызовы по международному номеру службы экстренной помощи 112. См. раздел “Вызовы службы экстренной помощи” на стр. 21.

Только SOS

Нет сети

Телефон находится за пределами зоны обслуживания сети либо радиосигнал в точке приема слишком слабый. Необходимо переместить телефон в точку с более сильным радиосигналом.

Нет сети

Неверный PIN, Неверный PIN2

Введен неправильный код PIN или PIN2.

- Введите правильный код PIN или PIN2 и нажмите **YES**.

См. раздел *“Блокировка SIM-карты”* на стр. 82.

**Неверный
PIN**

Коды не совпадают

В случае замены защитного кода (например, кода PIN) необходимо подтвердить новый код путем его повторного ввода. Сообщение указывает, что два введенных кода не совпадают. См. раздел *“Блокировка SIM-карты”* на стр. 82.

**Коды не
совпадают**

PIN/PIN2 заблокирован

Неверный код PIN или PIN2 введен три раза подряд. Процедура разблокирования описана в разделе *“Блокировка SIM-карты”* на стр. 82.

PIN блокир.

PUK заблокирован.

Свяжитесь с оператором

Неверный персональный деблокировочный ключ (код PUK) введен 10 раз подряд. Обратитесь к провайдеру или оператору сотовой сети.

**PUK блокир.
Свяжитесь с
оператором**

Телефон заблокирован

Телефон заблокирован. Процедура разблокирования телефона описана в разделе *“Блокировка телефона”* на стр. 84.

Тлф блокир.

Код блокировки телефона:

Изготовитель устанавливает код блокировки телефона **0000**. Этот код можно изменить на любой 3...8-значный код. См. раздел “*Блокировка телефона*” на стр. 84.

**Код блок.
тлф:**

Номер запрещен

Включена функция **фиксированного набора**, и набираемый номер не входит в состав списка номеров фиксированного набора. См. раздел “*Фиксированный набор*” на стр. 88.

**Номер
запрещен**

Неизвестный аккумулятор – Медленный заряд

В телефон установлен аккумулятор, который не входит в список рекомендованных компанией Ericsson, и по соображениям безопасности для его зарядки используется более длительный цикл.

**Неизвест.
акк. Медл.
заряд**

Другие проблемы

Отсутствует индикация зарядки

Когда вы начинаете заряжать аккумулятор, который полностью разряжен или долгое время не использовался, индикация зарядки будет отсутствовать. Однако спустя некоторое время индикация зарядки появится.

Отсутствует индикация непринятых вызовов

Чтобы иметь возможность узнавать о наличии непринятых вызовов, следует включить функцию списка вызовов.

Ericsson Mobile Internet

Мобильный Интернет незаменим, когда Вы находитесь в пути и нуждаетесь в связи и информации.

Мобильный Интернет – это услуга, предоставляемая компанией Ericsson и обеспечивающая пользователей оперативной информацией и связью независимо от того, где они находятся. Эта услуга открывает доступ к различным услугам передачи сообщений, интерактивным услугам, документации и другой полезной информации. С помощью Мобильного Интернета можно загружать коммуникационное программное обеспечение, которое позволяет реализовать все достоинства продукции компании Ericsson.

Адрес Мобильного Интернета компании Ericsson:
<http://mobileinternet.ericsson.com>

Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB

Обслуживание изделия и уход за ним

Мобильный телефон представляет собой сложное электронное устройство. Для безопасной и эффективной работы с телефоном ознакомьтесь с данным текстом.

Уход за изделием

Несмотря на то что телефон является водозащищенным, не следует подвергать его необоснованному воздействию воды. При необходимости вы можете промыть телефон под слабой струей холодной воды из-под водопроводного крана. Перед тем как мыть телефон, убедитесь, что батарея и антенна правильно вставлены, а все внешние устройства отсоединены.

Не используйте моющие средства или стиральные порошки.

- Не окунайте телефон в воду.
- Не подвергайте телефон воздействию других жидкостей, кроме воды.
- Не подвергайте телефон воздействию экстремальных температур.
- Используйте только аксессуары компании Ericsson. Использование аксессуаров других изготовителей может привести к негерметичности, снижению производительности, пожару, поражению электрическим током или травме. Гарантия не распространяется на изделие, вышедшее из строя из-за использования аксессуаров других изготовителей.
- Не разбирайте телефон. Это лишит вас права на гарантийное обслуживание.

Телефон не содержит компонентов, которые можно отремонтировать самостоятельно. Ремонт должен

производиться только в авторизованных сервисных центрах.

- Телефон является пыленепроницаемым и водозащищенным только при правильно вставленных аккумуляторе и/или аккумуляторной крышке и/или антенне.
- Отсоединение аккумулятора, SIM карты и антенны должно производиться в сухом месте. Убедитесь, что при отсоединении влага не попадет в телефон.
- Во избежание повреждения внешних устройств при их подключении к телефону убедитесь, что телефон сухой.

Уход за антенной и ее замена

- Во избежание неправильного функционирования телефона, убедитесь, что антенна не согнута и не повреждена.
- Не отсоединяйте антенну самостоятельно. Если антенна повреждена, замените ее в сертифицированном обслуживающем центре.

Используйте антенны предназначенные для вашей модели телефона. Использование неавторизованных антенн, их модификация или применение антенных насадок могут повредить телефон, ухудшить качество работы и привести к превышению норм на радиочастотное излучение.

Эффективная работа с телефоном

Чтобы использовать телефон с оптимальным качеством при минимальном уровне мощности:

- Держите телефон обычным образом, так же, как и любой другой. Говорите прямо в микрофон, направив антенну вверх плеча. Если антенна выдвижная, выдвиньте ее перед разговором.
- Не касайтесь антенны во время разговора, так как это может ухудшить качество приема, повысить

мощность сверх необходимой и уменьшить время работы в режиме разговора и в режиме ожидания. Если ваш телефон снабжен инфракрасным излучателем, ни в коем случае не направляйте его в глаз и убедитесь, что излучатель не мешает работе других инфракрасных приборов.

Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации

Общие

Мобильный телефон является радиопередатчиком. во включенном состоянии он принимает и передает сигналы радиочастотного диапазона (РЧ). Разные модели телефонов работают на разных частотах и используют общепринятые технологии модуляции. система, обеспечивающая ваш разговор по телефону, управляет мощностью передачи аппарата.

Влияние радиочастотных излучений

Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP), поддерживаемая всемирной организацией здравоохранения (WHO), в 1996 году опубликовала положение, а в 1998 году рекомендации, устанавливающие пределы влияния радиоизлучения от портативных телефонов. Согласно положению ICNIRP, основанному на результатах обширных исследований, мобильные телефоны, разработанные с учетом предложенных рекомендаций, не оказывают вредного влияния на здоровье. Все телефоны компании Ericsson удовлетворяют рекомендациям ICNIRP и другим международным стандартам, таким, как:

- CENELEC European Pre-standard ENV50166-2:1995 (Европа)
- ansi/ieee c95.1-1992 (США, Тихоокеанский регион)
- AS/NZS 2772.1 (Int): 1998 (Австралия, Новая Зеландия)

Вождение

Ознакомьтесь с законами и правилами использования сотовой связи в данном районе. При использовании телефона во время вождения придерживайтесь следующих правил:

- Сосредоточьтесь на вождении.
- При возможности используйте систему громкоговорящей связи компании Ericsson. Законы многих стран требуют использование в автомобиле системы громкоговорящей связи. Перед установкой системы подобного рода внимательно прочитайте инструкцию.
- Если условия вождения позволяют, прежде чем ответить на звонок или позвонить кому-либо, припаркуйте автомобиль на обочине.

Радиочастотное излучение может воздействовать на некоторые электронные системы автомобиля, например аудиосистему, оборудование для обеспечения безопасности и т.п. Некоторые производители не решают использовать в своих автомобилях мобильные телефоны вне системы громкоговорящей связи с внешней антенной. Свяжитесь с представителем производителя автомобилей и удостоверьтесь, что мобильный телефон не может повлиять на работу каких-либо устройств.

Автомобили с подушками безопасности

Подушки безопасности надуваются очень быстро. Не размещайте предметы, включая установленное или портативное беспроводное оборудование поверх подушки безопасности или в области действия этой системы. При неправильной установке беспроводного оборудования можно получить серьезную травму в момент надувания подушки.

Электронные устройства

Практически все современное оборудование, например, медицинское или автомобильное, защищено от воздействия радиочастотного излучения. Тем не менее, излучение сотовых телефонов может влиять на работу некоторых устройств.

- Не пользуйтесь мобильным телефоном около медицинского оборудования без разрешения персонала.

Мобильные телефоны могут влиять на работу имплантированных кардиостимуляторов и других живленных устройств. Больным с кардиостимуляторами не рекомендуется держать телефон слишком близко к стимулятору, так как это может нарушить его работу. Не носите телефон рядом с кардиостимулятором, например, в нагрудном кармане. При разговоре держите телефон со стороны, противоположной стимулятору. Риск интерференции снижается до минимума при расстоянии между телефоном и стимулятором более 15 сантиметров. Если по какой-либо причине вы почувствовали, что телефон влияет на работу стимулятора, немедленно выключите аппарат. Более подробную информацию вы можете получить у кардиолога.

Мобильный телефон может влиять на работу некоторых слуховых аппаратов. В этом случае проконсультируйтесь у поставщика услуг или обратитесь в центр обслуживания для выяснения возможных вариантов решения этой проблемы.

Самолет

- Выключите телефон перед посадкой в самолет.
- До начала полета не пользуйтесь телефоном без разрешения экипажа.

Во время полета не пользуйтесь телефоном во избежание интерференции с системами коммуникации.

Районы взрывных работ

Выключайте телефон в районах проведения взрывных работ или в местах, где вывешены плакаты с требованием «Выключить приемо-передающие устройства». Бригады подрывников часто используют радиочастотные устройства для дистанционного включения взрывных устройств.

Потенциально взрывоопасная среда

Выключайте телефон в районах с потенциально взрывоопасной атмосферой. Хотя и крайне редко, но телефон или его компоненты могут искрить. Искра в таком месте может послужить причиной взрыва или пожара, которые могут привести к тяжелому ранению или гибели людей.

Районы с потенциально взрывоопасной атмосферой не всегда четко обозначены. К ним относятся топливные зоны, например, бензозаправочные станции, нижняя палуба корабля, нефтяные и химические хранилища, а также области, в атмосфере которых содержатся химические вещества, гранулы, пыль или металлический порошок.

Не перевозите легковоспламеняющиеся газы, жидкости или взрывоопасные вещества в том же отсеке автомобиля, где находится сотовый телефон.

Источник питания

- Подключайте блок питания только к электросети, указанной в маркировке блока питания.
- Перед подключением источника питания к сети убедитесь, что он сухой и чистый.

- Не разрешается подключать блок питания производства компании Ericsson к устройствам других изготовителей.
- Во избежание повреждения кабеля вынимайте блок питания из розетки за корпус, а не за кабель.
- Располагайте провод так, чтобы не наступить на него и не запутать.
- Во избежание поражения током перед чисткой блока питания отключите его от сети. Для чистки используйте мягкую влажную ткань.

Дети

Не позволяйте детям играть с телефоном. аппарат содержит мелкие детали, которые могут отсоединиться и попасть ребенку в горло.

Экстренные вызовы

ВНИМАНИЕ!

Данный аппарат, подобно любому мобильному телефону, работает используя радиосигналы, сотовые и наземные линии связи и использует функции, запрограммированные пользователем, что не может гарантировать связь при любых условиях. Поэтому вы никогда не должны рассматривать любой мобильный телефон как надежное устройство связи в особо важных случаях (например, срочные медицинские вызовы).

Помните, для того чтобы звонить куда-либо или отвечать на звонки, телефон должен быть включен и находится в области действия сети с достаточным уровнем сигнала сотовой системы. Экстренные вызовы могут не поддерживаться в некоторых сетях либо быть несовместимыми с используемыми сетевыми настройками или настройками телефона.

Дополнительную информацию можно узнать у вашего оператора.

Гарантия

Благодарим за приобретение изделия компании Ericsson. Для максимально эффективного использования вашей новой покупки мы рекомендуем следующее:

- Прочитать рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации.
- Ознакомиться с условиями и положениями гарантии компании Ericsson.
- Сохранить гарантийный талон. Он может потребоваться при гарантийном обслуживании. В случае, если изделию компании Ericsson потребуется гарантийное обслуживание, вам следует вернуть его по месту приобретения или обратиться в местную справочную службу компании Ericsson за дополнительной информацией.

Наша гарантия

Компания Ericsson гарантирует полную исправность всех материалов, комплектующих и сборки в момент приобретения изделия у продавца и в течение следующего одного (1) года.

Гарантия на все комплектующие к изделию предоставляется на срок одного (1) года с момента их приобретения.

Что мы обещаем

Если при нормальной эксплуатации изделия в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты в материалах, составных частях или сборке, местные представительства компании Ericsson, ее авторизованные распространители или авторизованные сервисные центры по своему усмотрению отремонтируют или заменят изделие, согласно следующим условиям.

Условия

1. Гарантия предоставляется только при наличии подлинного гарантийного талона, выдаваемого продавцом, в котором указаны серийный номер изделия и дата его приобретения. Компания Ericsson оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если после приобретения изделия эта информация была утрачена или изменена.
2. На отремонтированное или замененное изделие предоставляется гарантия в течение оставшегося гарантийного времени или в течение девяноста (90) дней с момента ремонта или замены в зависимости от того, какой срок больше. Ремонт или замена могут быть выполнены с использованием функционально эквивалентных отремонтированных деталей. Замененные неисправные части или компоненты становятся собственностью компании Ericsson.
3. Данная гарантия не распространяется на неисправности возникшие в результате неправильного обращения с изделием, включая использование изделия не по назначению, несоблюдение инструкций по эксплуатации, небрежности, модификации, несчастных случаев, ненадлежащую вентиляцию и воздействие влаги.
4. Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате ремонта, модификации, обслуживания или вскрытия изделия, выполненных неуполномоченными компанией Ericsson центрами обслуживания или лицами.
5. Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате использования аксессуаров других производителей.
6. Гарантийному обслуживанию подлежат только те аккумуляторные батареи, емкость которых опустилась ниже 80% от номинальной. Данная

гарантия не распространяется на батареи, которые были заряжены зарядными устройствами, не предусмотренными компанией Ericsson.

7. Гарантия не распространяется на изделия с поврежденной пломбой.
8. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ДАННОЙ НАПЕЧАТАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ОГРАНИЧЕНЫ УСЛОВИЯМИ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ ERICSSON НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ ЛЮБОЙ ПРИРОДЫ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ УЩЕРБ. ПРЕТЕНЗИИ ПО ДАННЫМ ВИДАМ УЩЕРБА МОГУТ БЫТЬ ОСПОРЕНЫ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Некоторые страны не допускают исключения или ограничения подразумеваемых гарантий. Поэтому указанные выше ограничения могут на вас не распространяться. Данная гарантия предоставляет вам определенные юридические права, которые не исключают другие права, действующие в вашей стране.

Declaration of Conformity

We, **Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget
221 83 Lund, Sweden


declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 110 1101-BV

to which this declaration relates, conforms to the appropriate standards TBR 19, TBR 20, TBR31, TBR32, ETS 300 342-1 and EN 60950, following the provisions of Teleterminals directive **91/263/EEC**, EMC directive **89/336/EEC**, and Low voltage directive **73/23/EEC**.

Stockholm, October 15, 1999

(Place & date of issue)



Johan Siberg, President

*Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB*

Алфавитный указатель

С

СВ. См. Областная информация

Р

PIN 7, 12
 изменение 83
PIN2 7
 изменение 83
PUK 82

S

SIM
 активная карта 141
 загрузка данных на SIM-карту 142
 пакет интерактивных услуг 140
SIM карты
 вставка 5
SIM-карта
 перезапуск 142
 разблокирование 82
 функции, иницируемые SIM-картой 142
SIM-карты 4
SMS 64
 ввод сообщений 65
 запрос ответа 69
 ответ на сообщение 72
 передача сообщений 66
 пересылка сообщения 73
 подготовка телефона к передаче 64
 прием сообщений 71
 редактирование сообщений 65

сохранение сообщений 74
 типы 68
 типы сообщений 68
удаление сообщения 73
чтение сохраненного сообщения 75
шаблоны 70

A

Автомобильный комплект громкой связи 134
Автоответчик. См. Голосовая почта
Аккумулятор 7
 зарядка 7, 8
 отсоединение 7

Б

Банковские операции по телефону 42
Беззвучный сигнал вызова 16
Блокировка SIM-карты
 включение 84
 отмена 83
 разблокирование 82
Блокировка телефона 84
 автоматическая блокировка 84
 изменение кода блокировки 84
 полная блокировка 84
Будильник 122
Буквы, ввод 36
Быстрый набор 40

В

Виброзвонок 57
Включение телефона 12
Время 61
 установка 61
 формат 61
Вставка SIM карты 5
Выбор карты 118

Выбор телефонной
линии 109
Вызовы
из списка вызовов 47
ответ 21
отклонение 22
переключение в режим
удержания на линии 23,
95, 96, 98, 100
переключение между
вызовами 96
повторный набор 19
посылка 19
прием 21
службы экстренной
помощи 21
Выключение телефона 14

Г

Голосовая метка 111
Голосовая почта 50
включение 50
вызов своего
автоответчика 51
изменение номера 51
изменение сигнала 51
Громкая связь 135
Громкость
замена 23

Д

Дата 62
установка 62
формат 62
Двухлинейное
подключение 109
Дисплей
подсветка 59
приветствие 60
язык сообщений 13, 59
Добавление аксессуаров в
профиль 138

Е

Ежеминутный сигнал 58

З

Закрытые группы
абонентов 90
Записная книжка 24
Запрет вызовов 86
изменение пароля 88
изменение состояния 87
отмена всех режимов 87
Запрос ответа (SMS) 69
Зарядка аккумулятора 7, 8
отключение зарядного
устройства 10
Значок будильника 16
Значок линии 16
Значок непринятого
вызова 15

И

Игры 125
Имя абонента 37
Индикатор SMS 16
Индикатор голосовой
почты 16
Индикатор набранного
номера 46
Индикатор непринятого
вызова 46
Индикатор
переадресации 16, 80
Индикатор принятого
вызова 46
Индикатор профиля 16
Индикаторы дисплея 46
SMS 16
беззвучный сигнал
вызова 16
блокировки
клавиатуры 15
будильник 16
домашней сети 17
набранные номера 46
непринятые
вызовы 15, 46
переадресация 16
принятые вызовы 46

профиля 16
телефонная линия 16
уровень заряда
аккумулятора 15
уровень радиосигнала 15
шифрования 17
Интерактивные услуги 140
Информация на дисплее 15
Инфракрасный модем 137

К

Калькулятор 123
Клавиатура 3
Клавиши регулировки
громкости 18, 22
Колокольчик. См.
Индикатор будильника
Конференция 98
 выделение участника 99
 организация 98
 отключение участника 99
 подключение новых
 участников 98
 получение сведений об
 участниках 99
Кредитная карта
 ввод номера 117
 посылка вызова 118

Л

Линия
 выбор линии 109

М

Международные вызовы 20
Международный номер
службы экстренной
помощи 21
Микрофон
 отключение 23

Н

Начальные установки 13
Непринятые вызовы 48
Номера фиксированного
набора 89

изменение 89
сохранение 89

О

Областная информация 75
 прием сообщений
 оператора 77
 типы сообщений 76
Ограничение вызовов. См.
Запрет вызовов
Ожидающий вызов 94
Определение номера
вызывающего абонента 46
Ответ на вызовы 21
Отклонение вызовов 22
Отключение микрофона 23

П

Переадресация вызовов 79
 включение 80
 входящие вызовы 79
 индикатор
 переадресации 16, 80
 отмена 81
 проверка состояния 81
Передача
сообщений (SMS) 66
Персональный сигнал
вызова 55
Повторный набор
номеров 19
Портативное устройство
громкой связи 132
Посылка вызова 19
Приветствие на дисплее 60
Прием вызовов 21, 91
Прием сообщений (SMS) 71
Продолжительность
вызова 105
Прокрутка 17
Профили 127, 132
 автоматическая
 установка 127
 выбор 129
 изменение названия 129

изменение параметров 130
Профиля индикатор профиля 16

Р

Режим ответа на вызов 136

С

Сборка телефона 4
Сброс телефона 63
Секундомер 123
Сеть
 выбор 101
 запрещенные сети 102
 предпочтительные сети 102
 режимы поиска 104
Сигнал будильника 58
Сигнал вызова
 выбор 54
 громкость 53
 персональный 55
 создание собственного 56
 тип 54
Сигнал о поступлении сообщения 57
Сигналы DTMF 24
Символ + 20
Система меню 26
 клавиши быстрого вызова 32
 перемещение по 29
 текст на дисплее 32
Сообщения об ошибках 148
Сотовая информация. См.
Областная информация
Сохраненные сообщения (SMS)
 чтение 75
Список вызовов
 использование списка 46
 набор номера из списка вызовов 47
Справочные функции 62

Стоимость вызова 105
 стоимость тарифной единицы 106
 установка лимита стоимости 107

Т

Таймер 124
Текстовые сообщения (SMS) 64
Телефонная карта
 ввод номера 117
 посылка вызова 118
Телефонная книга 35
 адреса электронной почты 44
 ввод букв 36
 группы 43
 защита от перезаписи 41
 изменение телефонного номера 40
 клавиши быстрого вызова 39
 номера международного вызова 36
 организация 35
 память 35
 память заполнена 41
 проверка состояния памяти 45
 редактирование 40
 удаление телефонного номера 41
Телефонный номер
 отображение своего 60
Телефонный номер в SMS
 ответ 72
Типы сообщений (SMS) 68
Тональные сигналы 24

У

Управление голосом
 голосовые метки 111
 набор номера 111
 ответ на вызов 111, 114
 отклонение вызова 111

посылка вызова 114
Услуга ожидающего вызова
 включение 94
 отмена 95
Услуга оплаты по
телефонной карте
 включение 116
Установки
 начальные 13
Устранение неполадок 148

Ф

Факсимильные сообщения,
прием и передача 119
Фиксированный набор 88
 включение 89
Функции клавиш 17

Ч

Часы. См. Время

Я

Язык дисплейных
сообщений 13, 59

Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB