

Mobile Phone  
A2628s

ERICSSON 



# Содержание

Начальные сведения .....	3	Использование двух голосовых линий...	64
Как произвести и принять вызов .....	8	Вызовы с использованием телефонной или кредитной карты .....	65
Функции клавиш .....	13	Настройка параметров сети .....	67
Использование меню .....	14	Вызовы факса и данных .....	68
Ввод букв .....	19	Дополнительные функции .....	69
Ваша личная телефонная книга .....	20	Интерактивные услуги .....	73
Использование списка вызовов .....	26	Служба Mobile Internet компании Ericsson .....	74
Служба голосовой почты .....	28	Замена панелей .....	75
Индивидуальные настройки телефона	29	Устранение неполадок .....	76
Текстовые сообщения (SMS) .....	36	Значки дисплея .....	78
WAP .....	42	Экспресс-клавиши .....	79
Профили .....	50	Технические характеристики .....	80
Управление голосом .....	51	Руководство по безопасному и эффективному использованию .....	81
Переадресация входящих вызовов .....	53	Ограниченная гарантия .....	88
Одновременная работа с несколькими вызовами .....	54	Declaration of Conformity .....	91
Продолжительность и стоимость вызова .....	57	Указатель .....	93
Защита вашего телефона и подписки ..	59		

### **Ericsson A2628s**

Первое издание (Ноябрь 2000)

Данное руководство опубликовано компанией Ericsson Mobile Communications AB без всякой гарантии.

Исправления и добавления, вызванные типографскими ошибками, неточностью текущих сведений или модификацией программ и/или оборудования, могут быть внесены компанией Ericsson Mobile Communications AB без всякого предупреждения. Однако эти изменения будут внесены в новые издания данного руководства.

Все права защищены.

©Ericsson Mobile Communications AB, 2000

Номер публикации: RU/LZT 108 4360 R1A

INNOVATRON PATENTS

### **Обратите внимание:**

Некоторые услуги, упомянутые в данном руководстве, поддерживаются не всеми сетями.

*Это относится и к международному экстренному номеру GSM 112.*

**Внимание!** Прежде чем использовать телефон, прочитайте главы «Руководство по безопасному и эффективному использованию» и «Ограниченная гарантия».

Если вы не знаете, доступна ли вам какая-либо услуга, свяжитесь с вашим оператором или поставщиком услуг.


W@P™ и WAP Forum™ являются зарегистрированными товарными знаками компании WAP Forum, LTD., зарегистрированной в Великобритании.

# Начальные сведения

## Лицевая сторона



## Вид сзади

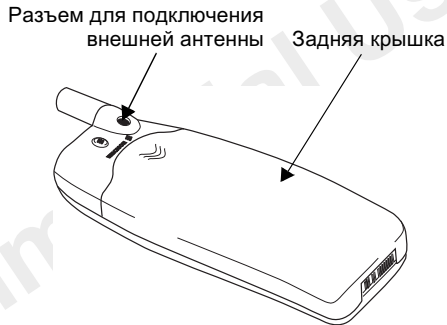

## О данном руководстве

Некоторые услуги, описанные в данном руководстве, зависят от особенностей сети и подписки. Поэтому для вашего телефона могут быть недоступны некоторые меню; также некоторые быстрые клавиши в меню могут отличаться в разных телефонах.

Этот символ означает, что данная услуга или функция зависит от сети или оператора.



Подробнее об особенностях вашей подписки вы можете узнать у вашего оператора сети.

О перемещении в системе меню советуем вам прочитать главу «Использование меню», стр. 14.

## SIM-карта

Регистрируясь как абонент оператора сети, вы получаете SIM-карту (Subscriber Identity Module – Модуль идентификации абонента). SIM-карта содержит микросхему, на которой записываются сведения о вашем номере телефона, услугах, включенных в вашу подписку, данные вашей телефонной книги и многое другое.

SIM-карты бывают двух размеров. Один тип SIM-карты имеет размер кредитной карты, другой тип – меньшего размера. В вашем телефоне используется маленькая карта. Во многих SIM-картах размером с кредитную карту есть перфорированная маленькая карта, которую вы можете легко извлечь.


## Сборка

Прежде чем пользоваться телефоном, следует:


- установить SIM-карту;
- подключить и зарядить аккумулятор;

**Примечание:** *Прежде чем устанавливать или извлекать SIM-карту, обязательно выключайте телефон и отсоединяйте зарядное устройство.*


## Установка SIM-карты

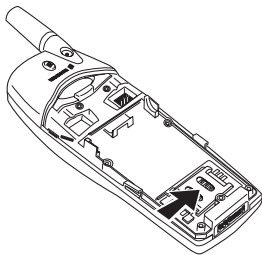


1. Освободите держатель SIM-карты, нажав на него по направлению стрелки.

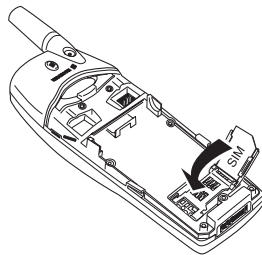

3. Нажмите на держатель.



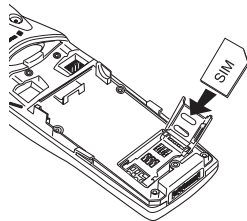


2. Откройте держатель. Вставьте SIM-карту в гнездо. Убедитесь, что срезанный угол карты находится сверху-справа.

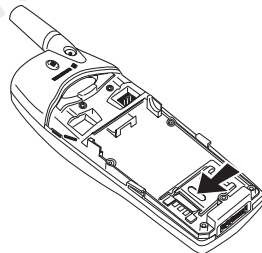

4. Защелкните держатель SIM-карты, сдвинув его по направлению стрелки.

## Подключение аккумулятора к аппарату

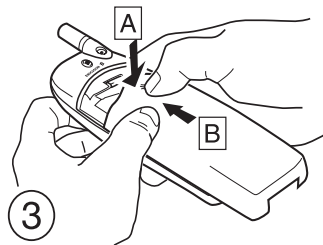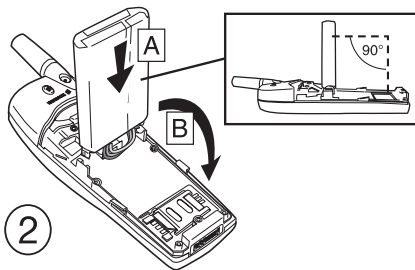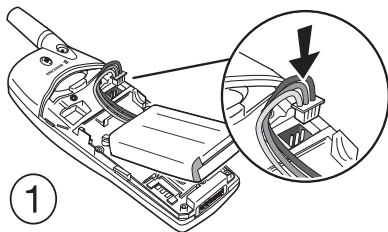

1. Вставьте штекер аккумулятора в гнездо, как показано на рисунке.
2. А. Вставьте аккумулятор в металлически держатели, как показано на рисунке.  
Б. Нажмите на аккумулятор, чтобы он встал ровно. Убедитесь, что провода аккумулятора не попали под аккумулятор
3. Расположите заднюю крышку, как показано на рисунке, и задвиньте ее на место.

## Аккумулятор


В комплект поставки вашего телефона входит литиевый или NiMH аккумулятор. Перед первым использованием телефона советуем вам зарядить аккумулятор в течение 4 часов, если вы используете литиевый аккумулятор, или в течение 6 часов, если вы пользуетесь NiMH аккумулятором.

## Когда заряжать аккумулятор

Аккумулятор можно заряжать, когда вам удобно; это никак не отразится на продолжительности его работы. Напоминание о необходимости зарядки аккумулятора:

- во время разговора прозвучит сигнал предупреждения (короткий гудок), и на дисплее появится сообщение *Внимание! Аккумулятор разряжен.*

## Зарядка аккумулятора

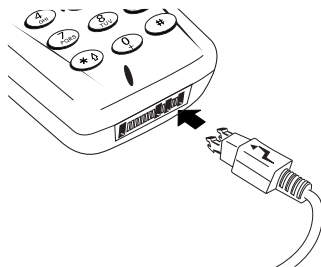

1. Убедитесь, что аккумулятор подключен к телефону.
2. Подключите зарядное устройство к телефону около символа «молнии», как показано на рисунке. Символ «молнии» на разьеме зарядного устройства должен быть направлен вверх.
3. Включите зарядное устройство в розетку.



Индикация зарядки:


- индикатор энергии аккумулятора постоянно мигает
- если телефон включен, индикатор в верхней части аппарата постоянно горит зеленым цветом.

**Примечание:** Если вы заряжаете новый аккумулятор, или если он не использовался в течение долгого времени, может пройти некоторое время, прежде, чем на дисплее появится индикация зарядки.

Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться телефоном. Однако это увеличивает продолжительность зарядки. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор энергии на дисплее заполнится.

### Отсоединение зарядного устройства

- Отсоедините зарядное устройство от телефона, наклонив разъем вверх.

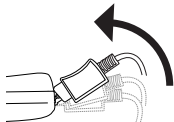

## Как произвести и принять вызов

Прежде чем производить и принимать вызовы, нужно включить телефон; кроме того, вы должны находиться в зоне обслуживания сети.

### Включение телефона

- Нажмите и удерживайте клавишу **NO**, пока не услышите сигнал.

Некоторые SIM-карты защищены PIN-кодом (Personal Identity Number – Личный номер идентификации). Если после включения телефона на дисплее появилось сообщение *Введите PIN:*



1. Введите ваш PIN-код.  
Если при вводе PIN-кода произошла ошибка, сотрите неправильно введенную цифру, нажав клавишу **C**.
2. Нажмите клавишу **YES**.

**Примечание:** Ваш PIN-код предоставляется вам оператором сети.

## Поиск сети

После включения телефона (и ввода PIN-кода), аппарат производит поиск сети. Когда сеть найдена, телефон издает три звуковых сигнала. Световой индикатор в верхней части аппарата мигает зеленым цветом, и на дисплее появляется название вашего оператора.

Этот режим называется «режимом ожидания». Теперь вы можете производить и принимать вызовы.

**Примечание:** Если телефон не входит в режим ожидания, см. «Сообщения об ошибках», стр. 76.

## Вызов абонента

1. Введите код области и номер телефона.
2. Нажмите клавишу **YES**.

## Завершение вызова

- Чтобы завершить разговор, нажмите клавишу **NO**.

## Изменение громкости звука динамика

Чтобы изменить громкость звука в динамике во время разговора, нажмите клавиши громкости на боковой стороне аппарата.

- Для увеличения громкости нажмите верхнюю клавишу.
- Для уменьшения громкости нажмите нижнюю клавишу.

## Выключение микрофона

Во время разговора можно выключить микрофон.

- Для этого нажмите клавишу **C** на несколько секунд.
- Для продолжения разговора повторно нажмите и удерживайте клавишу **C**.



## Выключение телефона

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **NO**, пока не услышите сигнал. Чтобы перейти в режим ожидания, нажмите и удерживайте клавишу **NO**.

## Перенабор ранее набранного номера

В списке *Список выз.* находятся номера, которые вы набирали, а также номера принятых и непринятых вызовов.

Чтобы перенабрать ранее набранный номер

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **YES**, чтобы войти в список *Список выз.*
  2. Для прокрутки списка нажимайте клавиши  и .
  3. Когда номер, который вы хотите набрать, будет выделен, нажмите клавишу **YES**, чтобы произвести вызов.
- См. «Использование списка вызовов», стр. 26.

### Автоматический перенабор

Если соединение прервалось, и на дисплее появилось сообщение *Повторить?*, можно перенабрать номер, нажав клавишу **YES**. Ваш телефон автоматически произведет перенабор номера (до 10 раз):

- пока на вызов не ответят;
- пока вы не нажмете любую клавишу или не примете вызов.

**Примечание:** *Автоматический перенабор не производится при вызовах факса или данных.*

### Международные вызовы

1. Нажмите и удерживайте клавишу **0**, пока не появится символ +.  
Символ + заменяет префикс международного номера страны, из которой вы производите вызов.
2. Введите код страны, код области (без ведущих нулей) и номер телефона.
3. Нажмите клавишу **YES**.

### Экстренные вызовы

1. Наберите **112** (международный экстренный номер).
2. Нажмите клавишу **YES**.

Ваш телефон Ericsson поддерживает международный экстренный номер 112. Это значит, что обычно им можно воспользоваться, чтобы произвести экстренный вызов в любой стране, вне зависимости от того, вставлена ли SIM-карта, если только доступна сеть GSM.





**Примечание:** *Некоторые операторы сети требуют, чтобы была установлена SIM-карта, а в некоторых случаях требуется также ввести PIN-код.*

## Экстренные номера

В некоторых странах может не обеспечиваться международный экстренный номер 112. Поэтому ваш оператор сети может записать на SIM-карту дополнительные местные экстренные номера, которые будут работать наравне с международным экстренным номером.



*Чтобы воспользоваться другим экстренным номером*

1. Нажмите клавишу  для входа в меню *Тлф книга*.
2. Нажмите клавишу **YES** для выбора меню.
3. Нажимайте клавишу , пока не будет выбран пункт *Экстр. номера*, затем нажмите клавишу **YES**.
4. Нажимайте клавиши  или  для перехода к нужному номеру, затем нажмите клавишу **YES** для набора номера.

## Прием вызовов

Когда на ваш телефон поступает вызов, звучит сигнал вызова и на дисплее появляется сообщение *Ответить?*.

Если ваша подписка включает службу идентификации вызывающей линии (CLI), и сеть вызывающего абонента отправляет его номер, то номер вызывающего абонента отображается на дисплее. Если вы сохранили в вашей телефонной книге имя и номер вызывающего вас абонента, то на дисплей будет выведено это имя. Если сеть не передает номера, на дисплее будет выведено *Номер закр.*

## Ответ на вызов

- Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу **YES**.

## Отклонение вызова

- Нажмите клавишу **NO**, или
- дважды щелкните любую из боковых клавиш громкости, чтобы отклонить вызов.

Вызывающий абонент услышит сигнал «занято», если эта функция поддерживается его сетью. Если включена функция «П-адресация Если занят», входящий вызов будет перенаправлен на указанный вами номер. См. «Переадресация входящих вызовов», стр. 53.


## Блокнот

Если вы хотите записать какой-либо номер телефона во время разговора, вы можете воспользоваться дисплеем вашего телефона как блокнотом.

Для ввода номера используйте цифровые клавиши. После завершения разговора номер останется на дисплее.

Когда вы записываете номер, абонент на другом конце линии слышит сигналы. Вы можете выключить эти сигналы (это можно сделать только во время разговора).



### *Чтобы выключить тоновые сигналы во время разговора*

1. Нажмите клавишу , пока не появится меню *Текущ. вызов*.
2. Нажмите клавишу **YES** для выбора меню.
3. Нажмите клавишу **YES** еще раз для выключения тоновых сигналов.

## Показ и скрытие вашего номера телефона

Если ваша подписка поддерживает данную услугу, вы можете выбрать, показывать или скрывать ваш номер для конкретного вызова.

### *Чтобы показать или скрыть ваш номер телефона*

1. Наберите номер, который хотите вызвать.
2. Нажмите клавишу , пока не появится меню *Инф. о выз.*
3. Нажмите клавишу **YES** для выбора меню.
4. Нажмите клавишу , еще раз, пока не будет выбран пункт *След. вызов*.
5. Нажмите клавишу **YES** для выбора пункта *След. вызов*.
6. Выберите пункт *Скрыть номер* или *Пок. мой номер*, и нажмите клавишу **YES**, чтобы произвести вызов.


## Шифрование

Шифрование – это встроенная функция, защищающая ваши вызовы и сообщения для обеспечения дополнительной безопасности.

Если в настоящее время шифрование не обеспечивается сетью, на дисплее во время разговора загорается значок восклицательного знака в треугольнике.

## Функции клавиш



В следующей таблице показано несколько примеров функций клавиш. См. также «Экспресс-клавиши», стр. 79.

Клавиша	Назначение
YES	Произвести вызов или ответить на вызов. Выбрать меню или параметр.
NO	Включить или выключить телефон – нажмите и удерживайте клавишу. Завершить вызов. Отклонить вызов. Вернуться на один уровень в меню; оставить параметр без изменения. Перейти в режим ожидания – нажмите и удерживайте клавишу <b>NO</b> .
 и	Перемещаться (прокручивать) меню, списки и текст.
c (Clear – очистка)	Удалить цифры и буквы с дисплея. Удалить элемент из списка. Выключить микрофон во время разговора – нажмите и удерживайте клавишу.

Клавиша	Назначение
1–9, 0	Ввести цифры 0–9. Нажмите и удерживайте клавишу 0 для ввода международного префикса +. Ввести буквы. Перемещаться по меню с помощью быстрых клавиш.
*	Ввести символ *.
# (Диез)	Ввести символ #.
Клавиши громкости	Увеличить или уменьшить громкость звука динамика или динамика устройства громкой связи. Отклонить входящий вызов – дважды нажмите любую из клавиш. Прокручивать меню, списки и текст. Войти в меню Состояние.



## Использование меню



В телефоне семь главных меню. В каждом меню содержится несколько подменю, в которых вы можете найти различные функции.

Для перемещения по меню используйте клавиши  и , либо быстрые клавиши. В главных меню перемещение происходит влево и вправо, а в подменю – вверх и вниз.

### Перемещение по меню

Существуют два способа перемещения по меню:

- Прокрутка с помощью клавиш  и 
- Использование быстрых клавиш

Прокрутка с помощью клавиш  или 

#### Нажмите... чтобы...



перемещаться по меню влево или вверх.





перемещаться по меню вправо или вниз.

#### Нажмите... чтобы...

**YES** выбрать меню, подменю или параметр.

**NO** вернуться на один уровень в меню, оставить параметр без изменения. нажмите и удерживайте клавишу **NO** для возврата в режим ожидания.

### Использование быстрых клавиш

Более быстрый способ перемещения по меню – использование быстрых клавиш. Войдите в меню с помощью клавиш  или , а затем просто введите номер меню, в которое вы хотите перейти. Чтобы перейти в режим ожидания, нажмите и удерживайте клавишу **NO**.



### Как следовать указаниям

В этом примере выполнения указаний мы установим для звука клавиш значение «Тон. сигнал».

#### Чтобы установить звук клавиш


1. Прокрутите к пункту *Параметры*, **YES**, *Звуки/сигналы*, **YES**, *Звук клавиш*, **YES**.
2. Выберите пункт *Тон. сигнал* и нажмите клавишу **YES**.

Следуйте приведенным указаниям так:



1. Из режима ожидания нажимайте клавишу  или  для прокрутки к меню *Параметры*.






2. Нажмите клавишу **YES** для выбора меню *Параметры*. Название выбранного вами меню выводится в верхней части дисплея (*Параметры*). Мигающая стрелка в правой части дисплея означает, что доступны и другие меню.




3. Нажмите клавишу **YES** для выбора подменю *Звук/сигналы*. (Вам не нужно прокручивать меню клавишами стрелок, поскольку это первое под-меню.)

4. Нажмите клавишу  или  для прокрутки к подменю *Звук клавиш* и нажмите клавишу **YES**, чтобы выбрать его.



5. Нажимайте клавиши  или  для прокрутки к параметру *Тон. сигнал*, затем нажмите клавишу **YES**, чтобы выбрать его. Вы установили звук клавиш в «Тон. сигнал».





6. Нажмите и удерживайте клавишу **NO** для возврата в режим ожидания.



### Быстрые клавиши

Ниже описано, как следовать указаниям по использованию быстрых клавиш:

*Чтобы установить звук клавиш*

1. Нажмите клавишу  или  для входа в главное меню.
2. Нажмите клавишу **4** для выбора меню *Параметры*.








3. Нажмите клавишу **1** для выбора подменю «Звуки/ сигналы».
4. Нажмите клавишу **8** для выбора подменю «Звук клавиш».
5. Нажимайте клавиши  или  для прокрутки к пункту «Тон. сигнал».
6. Нажмите клавишу **YES** для выбора тонового сигнала в качестве звука клавиш.
7. Чтобы перейти в режим ожидания, нажмите и удерживайте клавишу **NO**.

**Совет:** *Чтобы просмотреть значение параметра, не изменяя его: прокрутите к параметру и оставьте его без изменения, нажав клавишу **NO**.*

## Текст дисплея

- Текст в верхней части дисплея показывает выбранное вами меню.
- Выделенный текст показывает текущий пункт меню. Нажав клавишу **YES**, вы войдете в это меню или выберете этот параметр.
- Серый текст означает функцию, которая временно недоступна, например из-за ограничений вашей подписки или из-за того, что некоторые параметры не включены.
- Закрашенная кнопка указывает на то, что данный параметр выбран.
- Галочка означает, что данный пункт выбран.



## Тексты подсказки

Чтобы помочь вам использовать меню и функции, в вашем телефоне имеется всплывающие тексты подсказки, объясняющие использование меню.

При покупке телефона эти подсказки включены (*Вкл.*), но вы можете выключить их в любой момент.

*Чтобы включить или выключить подсказки*



1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Дисплей, YES, Справка меню.*
2. Выберите параметр *Вкл.* или *Выкл.* и нажмите клавишу **YES**.

## Язык дисплея

Большинство SIM-карт автоматически устанавливают язык дисплея в соответствии с языком страны, в которой вы приобрели SIM-карту, *Автомат.* Если этого не происходит, предустановленный язык – английский.

*Изменение языка дисплея*

1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Язык, YES, Уст. языка, YES.*
2. Выберите язык и нажмите клавишу **YES**.

**Примечание:** *Вы в любой момент можете включить автоматический выбор языка («Автомат.»), нажав клавиши  8888  в режиме ожидания.*

*Вы в любой момент можете выбрать английский язык, нажав клавиши  0000  в режиме ожидания.*

## Обзор меню



## Ввод букв

Вы можете вводить буквы, когда добавляете имена в телефонную книгу, пишете текстовые сообщения (SMS) или вводите адреса протокола WAP. Нажимайте соответствующие клавиши, 1–9, 0 или #, несколько раз, пока нужный символ не появится на дисплее.

### Нажмите... чтобы ввести...

1	Пробел - ? ! , . : ; " ' < = > ( ) _ 1
2	A B C Ä Å Æ à ß 2 Г
3	D E F è é 3 Δ Ф
4	G H I i 4
5	J K L 5 Л
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 П Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / □ % \$ £ ¥ \$ ¿ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# * ↵

Пример:

- Чтобы ввести букву “А”, нажмите клавишу **2** один раз.
- Чтобы ввести букву “В”, быстро нажмите клавишу **2** дважды.
- Чтобы ввести строчную букву, введите букву, например, “А”, и нажмите клавишу **\***. Следующие вводимые вами буквы будут строчными, до тех пор, пока вы не нажмете клавишу **\*** еще раз.
- Чтобы ввести цифры, нажмите и удерживайте любую цифровую клавишу.
- Чтобы стереть буквы и цифры, нажмите клавишу **c**.

**Примечание:** При вводе букв в строке адреса WAP символы появляются в другом порядке.

### Выбор алфавита (алфавитов)

Вы можете выбрать нужный вам алфавит (способ ввода). Вводя сообщения, имена или адреса протокола WAP, вы можете переключить алфавит, нажав клавишу #. Вначале следует настроить алфавиты, из которых вы будете выбирать.

Чтобы выбрать алфавит

1. Прокрутите к пункту *Параметры*, **YES**, *Язык*, **YES**, *Режим ввода*, **YES**.
2. Клавишей \* выберите алфавиты (способы ввода), из которых вы хотите выбрать, либо отмените выбор.
3. Нажмите клавишу **YES** для выхода из меню.

## Ваша личная телефонная книга

В вашем телефоне имеется телефонная книга, в которой вы можете хранить номера и соответствующие имена (записи).

Это значит, что вы можете извлекать номер из телефонной книги вместо того, чтобы вводить его еще раз.

Ваш телефон также поддерживает голосовой набор, то есть вы можете ввести в запись телефонной книги голосовую метку и затем вызвать абонента, номер которого записан в данной записи, просто сказав его имя. См. «Управление голосом», стр. 51.

### Сохранение номера вместе с именем

Если вы хотите сохранить номер телефона, воспользуйтесь функцией *Доб. новый* в меню Тлф книга. Если вы уже производили и принимали вызовы, эти номера можно найти в списке *Доб. новый*.

Каждому сохраненному номеру присваивается также номер ячейки. При желании вы можете

выбрать сортировку записей вашей телефонной книги по номерам ячеек, а не по именам.

Если вы предполагаете использовать вашу телефонную книгу как дома, так и за границей, все номера следует сохранять как международные, т.е. с международным префиксом «+» и кодом страны (без ведущих нулей) перед кодом области и номером. Нажмите и удерживайте клавишу **0** для ввода символа «+».

*Чтобы сохранить номер вместе с именем*




1. Прокрутите к меню *Тлф книга, YES, Доб. новый, YES*.
2. Выберите пункт *Добавить нов.?* или любой номер из списка, нажав клавишу **YES**.
3. Введите номер телефона, который хотите сохранить, и нажмите клавишу **YES**.
4. Введите имя, которое хотите связать с этим номером телефона, и нажмите клавишу **YES**. См. «Ввод букв», стр. 19.
5. Нажмите клавишу **YES** еще раз для сохранения записи в предлагаемой ячейке.
6. Если голосовой набор включен, то после этого будет выдан запрос, нужно ли записать голосовую метку для созданной записи. Нажмите клавишу **YES**, если хотите записать голосовую

метку, либо клавишу **NO**, если нет. Вы всегда можете добавить голосовую метку позже. Подробнее см. «Управление голосом», стр. 51.

### **Вызов номера, сохраненного в телефонной книге**

Для вызова номера, сохраненного в телефонной книге, воспользуйтесь функцией *Поиск и вызов*.

*Чтобы вызвать номер, сохраненный в телефонной книге*

1. Нажмите и удерживайте клавишу , пока не появится меню *Поиск и вызов*.
2. Введите имя или первые несколько букв имени (сортировка по именам), связанное с номером, который хотите вызвать, и нажмите клавишу **YES**. Если на дисплее выведено не то имя, которое вам нужно, нажимайте клавиши  или , пока не найдете нужное имя и номер.
3. Чтобы произвести вызов, нажмите клавишу **YES**.

### **Быстрые клавиши для записей телефонной книги**



Чтобы произвести вызов номеров, сохраненных в ячейках 1–9, можно ввести номер соответствующей ячейки в режиме ожидания и нажать клавишу **YES**.

Пример:

- Нажмите клавишу **3**, затем клавишу **YES**.

В режиме ожидания вы можете найти запись телефонной книги, нажав и удерживая одну из клавиш **2–9** для поиска записи, начинающейся с первой буквы этой клавиши, или ближайшей следующей записи. Также вы можете нажать одну из клавиш **1–9**, и затем клавишу **#**, чтобы открывать первые девять ячеек телефонной книги.

Пример

- Нажмите и удерживайте клавишу **4**, чтобы извлечь первую запись, начинающуюся с буквы “G” (или ближайшую следующую запись). Прокручивайте список вверх или вниз клавишами  или . Найдя нужную запись, нажмите клавишу **YES**, чтобы произвести вызов.

**Автосохранение**

Если включена функция «Автосохран.», телефон каждый раз будет спрашивать вас, желаете ли вы сохранить вызванный или принятый номер, если он не сохранен в вашей телефонной книге.

*Чтобы включить или выключить функцию «Автосохран.»*

1. Прокрутите к меню *Тлф книга, YES, Доп. установки, YES, Автосохран., YES.*
2. Выберите параметр *Вкл. или Выкл.* и нажмите клавишу **YES**.

**Примечание:** *Чтобы вы имели возможность сохранять принятые номера, ваша подписка должна поддерживать услугу идентификации вызывающей линии (CLI).*

**Обновление телефонной книги**

Вы можете изменять и удалять имена и номера из телефонной книги.

*Чтобы изменить запись*

1. Прокрутите к меню *Тлф книга, YES, Поиск и ред., YES.*
2. Введите имя (или первые несколько букв) записи, которую хотите изменить, и нажмите клавишу **YES**.
3. Нажмите клавишу **YES** для выбора записи.
4. Выберите пункт *Изменить* и нажмите клавишу **YES**.
5. Закончив изменение записи, нажмите клавишу **YES** для сохранения изменений.

*Чтобы удалить запись из телефонной книги*

1. Прокрутите к меню *Тлф книга*, **YES**, *Поиск и ред.*, **YES**.
2. Введите имя (или первые несколько букв) записи, которую хотите изменить, и нажмите клавишу **YES**.
3. Когда запись, которую вы хотите удалить, будет выделена, нажмите клавишу **c**.
4. Нажмите клавишу **YES** для подтверждения.

### **Порядок сортировки**

Вы можете изменить порядок сортировки записей вашей телефонной книги так, что они будут сортироваться по номерам ячейки, а не по именам. Это значит, что, пользуясь функциями «Поиск и вызов» или «Поиск и ред.», вы будете искать номер ячейки.

*Чтобы выбрать порядок сортировки*

1. Прокрутите к меню *Тлф книга*, **YES**, *Доп. установки*, **YES**, *Сортировка*, **YES**.
2. Выберите порядок сортировки и нажмите клавишу **YES**.

### **Память телефонной книги**

Записи вашей телефонной книги сохраняются на вашей SIM-карте. Количество записей, которое вы можете сохранить, зависит от SIM-карты. Сохраняя записи на SIM-карте, вы будете иметь к ним доступ, используя эту карту с другим телефоном.

Также вы можете сохранить записи в памяти телефона. В памяти телефона имеется 100 ячеек, в которых будут храниться ваши записи, когда все ячейки SIM-карты будут заняты. Если вы сохраняете ваши записи в памяти телефона, вы будете иметь к ним доступ, используя в вашем телефоне другую SIM-карту.

### **Выбор места сохранения записи**

Когда вы сохраняете запись, и у вас запрошен ввод номера ячейки, вы можете сделать следующее:

- Чтобы сохранить запись в первой предложенной ячейке, нажмите клавишу **YES**.
- Чтобы сохранить номер в другой ячейке, нажмите клавишу **c**, чтобы стереть номер ячейки, введите новый номер ячейки и нажмите клавишу **YES**.



- Чтобы сохранить запись в памяти телефона, сначала узнайте, сколько ячеек имеется на вашей SIM-карте. Вы можете выяснить это в меню *Сост. памяти*. Если, например, на вашей SIM-карте имеется 200 ячеек, то для сохранения номера в первой ячейке памяти телефона введите номер ячейки 201.

### **Защита перезаписи**

При попытке сохранения номера телефона в ячейке, в которой уже хранится номер, на дисплее появляется сообщение *Переписать?* и имя, сохраненное в данной ячейке. Вы можете выбрать одно из двух:

- Нажмите клавишу **YES**, чтобы заменить существующий номер новым.
- Нажмите клавишу **NO**, если не хотите заменять старый номер. Введите новый номер ячейки и нажмите клавишу **YES**.

### **Проверка состояния памяти**

Вы можете узнать, сколько ячеек имеется в памяти и количество использованных ячеек.

- Чтобы проверить состояние памяти*
- Прокрутите к меню *Тлф книга*, **YES**, *Сост. памяти*, **YES**.

Если вы сохраняли записи в памяти телефона, вы можете их удалить.

### *Чтобы удалить все записи из памяти телефона*

1. Прокрутите к меню *Тлф книга*, **YES**, *Доп. установки*, **YES**, *Удалить все*, **YES**.
2. Еще раз нажмите клавишу **YES**.
3. Введите код блокировки телефона (0000 или другой код, выбранный вами, см. «Блокировка телефона», стр. 60), и нажмите клавишу **YES**.

**Примечание:** *Записи на SIM-карте удалены не будут.*

### **Группы**

Вы можете создать группу записей телефонной книги. После этого вы сможете отправить текстовое сообщение сразу всем членам группы. См. «Текстовые сообщения (SMS)», стр. 36.

*Чтобы создать новую группу*

1. Прокрутите к меню *Тлф книга*, **YES**, *Группы*, **YES**, *Добавить нов.?*, **YES**.
2. Введите имя группы и нажмите клавишу **YES**.
3. Прокрутите к пункту *Добавить нов.?* и нажмите клавишу **YES**.
4. Выберите запись в вашей телефонной книге и нажмите клавишу **YES**.
5. Чтобы добавить следующего члена группы, повторите шаги 3 и 4.
6. Нажмите клавишу **NO** для выхода из меню.

Чтобы добавить члена к существующей группе.

- Выберите нужную группу, затем выберите пункт *Изменить/Добавить нов.?*

### **Копирование данных с одной SIM-карты на другую**

Вы можете скопировать записи телефонной книги с одной SIM-карты на другую через память телефона.

Если в памяти вашего телефона содержатся записи, которые вы хотите оставить, вначале следует скопировать их на SIM-карту, иначе они будут удалены.

**Примечание:** *За один раз можно скопировать только 100 записей. Перед тем, как начать копирование, проверьте память вашего телефона и SIM-карты, чтобы убедиться, что вы не удалите нужные записи.*

**Примечание:** *Прежде чем устанавливать или извлекать SIM-карту, обязательно выключайте телефон и отсоединяйте зарядное устройство.*

*Чтобы скопировать данные с SIM-карты в память телефона*

1. Установите SIM-карту.
2. Прокрутите к меню *Тлф книга*, **YES**, *Доп. установки*, **YES**, *Копирование*, **YES**, *Копир. с карты*, **YES**.
3. Введите номер ячейки на SIM-карте, с которого вы хотите начать копирование, и нажмите клавишу **YES**.
4. Еще раз нажмите клавишу **YES**, чтобы начать копирование.  
Подождите, пока на дисплее появится сообщение *Скопировано записей:*.

*Чтобы скопировать данные из памяти телефона на SIM-карту*

1. Установите SIM-карту.
2. Прокрутите к меню *Тлф книга, YES, Доп. установки, YES, Копирование, YES, Копир. на карту, YES.*
3. Введите номер ячейки на SIM-карте, с которого вы хотите начать сохранение, и нажмите клавишу **YES**. Например, если у вас имеется 10 записей на SIM-карте, которые вы хотите оставить, выберите ячейку 11.
4. Еще раз нажмите клавишу **YES**, чтобы начать копирование.  
Подождите, пока на дисплее появится сообщение *Скопировано записей.*

## **Использование списка вызовов**

Список вызовов – это список, в котором сохраняются сведения (время, дата, номер телефона и имя) о последних 20 набранных, принятых и непринятых вызовах. Когда количество записей в списке становится больше 20, старый список стирается.

Вызовы сохраняются в хронологическом порядке, за исключением последнего набранного номера, который всегда выводится в первой ячейке. При просмотре вызова в пределах 24 часов выводится время вызова. В противном случае вместо времени выводится дата.

Если входящий вызов является запрещенным номером, на дисплее появится сообщение *Номер закр.*

*Чтобы вызвать номер из списка вызовов*

1. Нажмите клавишу **YES** в режиме ожидания.
2. Выберите номер, который хотите вызвать, и нажмите клавишу **YES**.

**Совет:** Также вы можете выбрать пункт *Список выз. из меню Инф. о выз.*

Вы можете очистить список вызовов.

- Выберите пункт *Очистить спис. в меню Инф. о выз./Доп. установки.*

**Чтобы включить или выключить список вызовов**

1. Прокрутите к меню *Инф. о выз., YES, Доп. установки, YES, Вкл. спис. выз., YES.*
2. Выберите параметр *Вкл.* или *Выкл.* и нажмите клавишу **YES**.  
Список будет очищен, если вы выберете вариант *Off*, и затем подтвердите очистку списка.

### **Непринятые вызовы**

Если вы не приняли один вызов, в режиме ожидания появится сообщение *Непринят. выз:1.* (Число показывает количество непринятых вызовов.)

**Чтобы просмотреть непринятые вызовы**

1. Нажмите клавишу **YES**.

2. Если вы хотите вызвать номер из списка, выберите номер и нажмите клавишу **YES**.

Нажмите клавишу **NO**, если не хотите сейчас просматривать непринятые вызовы. Вы всегда сможете просмотреть их потом.

- Выберите пункт *Непринят. выз. в меню Инф. о выз.*

## Служба голосовой почты

Служба ответа вашего оператора сети позволяет вызывающим абонентам оставлять голосовое сообщение, если вы не можете принять вызов. В зависимости от оператора, вам будет как-то сообщено о том, что для вас оставлено голосовое сообщение.

Большинство операторов, например, отправляет текстовое сообщение (SMS) с просьбой позвонить в службу голосовой почты. Подробнее см. «Текстовые сообщения (SMS)», стр. 36.

Другие операторы отправляют особые отметки голосовой почты. В этом случае на дисплее появится значок голосовой почты.

### Использование службы голосовой почты

Чтобы упростить использование голосовой почты, вы можете сохранить номер вашей службы голосовой почты.

*Чтобы сохранить номер голосовой почты*

1. Прокрутите к меню *Сообщения*, **YES**, *Доп. установки*, **YES**, *Номер автоотв.*, **YES**.

2. Введите номер телефона голосовой почты и нажмите клавишу **YES**.

*Чтобы произвести вызов службы голосовой почты*

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **1**.

Также вы можете выбрать пункт «Голос. почта» в меню «Сообщения».

### Прием голосовой почты

Когда вы получаете голосовую почту, телефон издает сигнал, и на дисплее появляется сообщение *Нов. гол.почта*.

- Нажмите клавишу **YES**, чтобы прослушать голосовое сообщение.  
Если вы хотите прослушать его позже, нажмите клавишу **NO**.

## Индивидуальные настройки телефона

Вы можете настроить параметры телефона в соответствии с вашими потребностями.



### Сигналы вызова

Вы можете установить громкость сигнала вызова, выбрать разные сигналы вызова, а также создать собственные сигналы вызова.

#### Громкость сигнала вызова

Можно установить шесть уровней громкости сигнала вызова. Также можно выключить сигнал вызова (0).

*Чтобы установить громкость сигнала вызова*

1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Звуки/сигналы, YES, Громк. звонка, YES.*
2. Для увеличения или уменьшения громкости нажимайте клавиши  или .
3. Нажмите клавишу **YES** для сохранения настройки.

*Совет: Чтобы изменять громкость сигнала вызова без звуков, используйте боковые клавиши громкости.*

#### Чтобы включить или выключить сигнал вызова

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **с**.
2. Выберите пункт *Вкл. беззвучн.* и нажмите клавишу **YES**.  
Все сигналы, за исключением сигналов будильника и таймера, будут выключены. Для отмены повторите шаг 1, выберите пункт *Выкл. беззвучн.* и нажмите клавишу **YES**.

#### Нарастающий сигнал вызова

Вы можете выбрать сигнал вызова, который постепенно увеличивает громкость от минимальной до максимальной.

#### Чтобы включить или выключить нарастающий сигнал вызова

1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Звуки/сигналы, YES, Нарастающий, YES.*

2. Выберите параметр *Вкл.* или *Выкл.* и нажмите клавишу **YES**.

#### Тип сигнала вызова

Вы можете выбрать сигнал вызова из списка разных звуков и мелодий.

#### Чтобы выбрать сигнал вызова

1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Звуки/ сигналы, YES, Сигналы выз., YES, Голос. вызовы, YES*.
2. Выберите сигнал вызова и нажмите клавишу **YES**.

**Совет:** *Чтобы выбирать сигнал вызова без звуков, используйте боковые клавиши громкости.*

**Совет:** *Если вы подписаны на «Службу двух линий», вы можете установить свой сигнал вызова для каждой из линий. Если подписка вашей SIM-карты поддерживает вызовы факса и данных, вы можете установить свой сигнал вызова для каждого типа вызова.*


**Особые сигналы вызова для личных вызовов**  
Если ваша подписка включает услугу идентификации вызывающей линии (CLI), вы

можете назначить личный сигнал вызова разным абонентам (до десяти).

Если последние семь цифр номера вызывающего абонента соответствуют указанному вами номеру, будет использован сигнал этого абонента.

В номер телефона можно включить вопросительные знаки. Например, 012345??? означает, что при поступлении вызовов с номеров от 012345000 до 012345999 будет звучать один и тот же личный сигнал вызова. Чтобы вставить вопросительный знак, нажмите и удерживайте клавишу **#**.


#### Чтобы установить особый сигнал вызова для вызывающего абонента

1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Звуки/ сигналы, YES, Сигналы выз., YES, Персон. сигн., YES, Добавить нов.?, YES*.
2. Введите номер телефона вызывающего абонента и нажмите клавишу **YES**.  
Нажмите клавишу , чтобы извлечь номер из телефонной книги.
3. Выберите сигнал вызова и нажмите клавишу **YES**.

Создание собственных сигналов вызова  
Вы можете создать четыре разных сигнала вызова.

*Чтобы создать или изменить сигнал вызова*

1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Звуки/сигналы, YES Свои мелодии, YES.*
2. Выберите одну из мелодий и нажмите клавишу **YES**.
3. Для удаления нот используйте клавишу **c**.
4. Вводите ноты с помощью клавиатуры:
  - Нажмите и удерживайте клавишу для ввода длинной ноты.
  - Чтобы перенести ноту на октаву вверх, нажмите клавишу **0**.
  - Чтобы перенести ноту на полутон вверх, нажмите клавишу **#**.
  - Чтобы перенести ноту на полутон вниз, нажмите клавишу **#** дважды.
5. Чтобы прослушать вашу мелодию, нажмите клавишу **YES**.
6. Чтобы сохранить мелодию, нажмите клавишу **YES** еще раз; чтобы продолжить создание мелодии, нажмите клавишу **NO**.



## Сигнал сообщения

Вы можете настроить сигнал сообщения на щелчки, тоны или беззвучный.

- Выберите пункт *Сигн. о сообщ.* из меню *Параметры/Звуки/Сигналы*, затем выберите нужный сигнал.

## Звук клавиш

Вы можете настроить звук клавиш на щелчки, тоны или беззвучный.

- Выберите пункт *Звук клавиш* из меню *Параметры/Звуки/Сигналы*, затем выберите нужный звук клавиш.

## Ежеминутный сигнал

Если включить ежеминутный сигнал, то во время разговора каждую минуту телефон будет издавать сигнал.

- Выберите *Ежемин. сигн.* в меню *Инф. о выз./Счетчики*, затем выберите параметр *Вкл.* или *Выкл.*

## Подсветка дисплея

Подсветка дисплея может быть включена, выключена или включаться автоматически. В



автоматическом режиме подсветка дисплея выключается через несколько секунд после нажатия последней клавиши.

- Выберите пункт *Подсветка* в меню *Параметры/Дисплей*, затем выберите нужное значение.

### **Блокировка клавиатуры**

Функция блокировки клавиатуры позволяет вам избежать случайного набора, если вы носите телефон в кармане.

**Примечание:** *Даже при включенной блокировке клавиатуры можно произвести вызов по международному экстренному номеру 112.*

Разблокирование клавиатуры произойдет, если вы:

- ответите на входящий вызов
- разблокируете клавиатуру

*Чтобы разблокировать клавиатуру вручную*

1. Нажмите и удерживайте клавишу **с**.
2. Выберите пункт *Вкл. блок. клав.* и нажмите клавишу **YES**.

**Автоматическая блокировка клавиатуры**  
Автоматическая блокировка клавиатуры включается, если не нажимать на клавиши в течение 25 секунд.

*Чтобы включить или выключить автоблокировку клавиатуры*

1. Прокрутите к пункту *Параметры*, **YES**, *Блокировка*, **YES**, *Автоблокир.*, **YES**.
2. Выберите параметр *Вкл.* или *Выкл.* и нажмите клавишу **YES**.

*Разблокирование клавиатуры*

1. Нажмите и удерживайте клавишу **с**.
2. Выберите пункт *Выкл. блокир. клавиатуры?* и нажмите клавишу **YES**.

**Примечание:** *Если телефон подключен к автомобильному устройству громкой связи, блокировка клавиатуры будет всегда выключена.*


### **Быстрые клавиши**

Вы можете поместить избранные вами функции в меню *Быстр. клав.* Таким образом, вы можете быстро и просто получить доступ к наиболее

часто используемым вами функциям. При покупке телефона в меню «Быстр. клав.» содержится несколько функций, которые вы при желании можете удалить.

### *Чтобы добавить функцию в меню быстрых клавиш*

1. Прокрутите к меню *Быстр. клав.*, **YES**, *Настр. меню*, **YES**.
2. Выберите функцию из списка, нажав клавишу **\***.
3. Введите нужный номер ячейки для выбранной вами функции и нажмите клавишу **YES**.  
Чтобы добавить другую функцию, повторите шаги 2 и 3.  
Чтобы удалить функцию, повторите шаги 1 и 2.
4. Чтобы выйти из списка, нажмите клавишу **YES**.

**Совет:** *Чтобы войти в первое подменю меню «Быстр. клав.», нажмите клавишу .*

### **Время и дата**

Время всегда выводится на дисплее в режиме ожидания.

### *Чтобы установить часы*

1. Прокрутите к пункту *Параметры*, **YES**, *Время и дата*, **YES**, *Уст. часов*, **YES**.
2. Введите время и нажмите клавишу **YES**.  
Если вы выбрали 12-часовой режим часов, вы можете переключать «am» (до полудня) и «pm» (после полудня), нажимая клавишу **#**.

Вы можете выбрать 12-часовые или 24-часовые часы.

- Выберите пункт *Формат врем.* в меню *Параметры/Время и дата*, затем выберите нужный формат времени.

### **Автоматический временной пояс**

- Если включить функцию *Авт. врем. пояс*, то при переходе в другой часовой пояс телефон спросит вас, нужно ли перевести часы.
- Выберите пункт *Авт. врем. пояс* в меню *Параметры/Время и дата*.

### **Дата**

Чтобы посмотреть текущую дату в режиме ожидания, можно нажать любую из клавиш громкости.



*Чтобы установить дату*

1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Время и дата, YES, Уст. даты, YES.*
2. Введите дату и нажмите клавишу **YES**.

Вы можете выбрать другой формат даты.

- Выберите пункт *Формат даты* в меню *Параметры/Время и дата*, затем выберите нужный формат даты.

### **Режим ответа**

Используя переносное или автомобильное устройство громкой связи, вы можете выбрать ответ на вызов при помощи нажатия любой клавиши (кроме клавиши **NO**) или настроить телефон на автоответ.

*Чтобы выбрать режим ответа*

1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Громкая связь, YES, Режим ответа, YES.*
2. Выберите режим ответа и нажмите клавишу **YES**.

**Совет:** *Также вы можете отвечать на вызовы с помощью функции голосового ответа. См. «Голосовой ответ», стр. 52.*

### **Ролик включения/выключения**

При включении и выключении телефона на дисплее появляется ролик включения/выключения Ericsson. Вместо него может появляться приветствие вашего оператора.

Если вы хотите прервать ролик включения, нажмите клавишу **NO**.

*Чтобы выбрать ролик включения/выключения*

1. Прокрутите к меню *Параметры, YES, Дисплей, YES, Приветствие, YES.*
2. Выберите ролик и нажмите клавишу **YES**. Также можно выключить ролик включения/выключения, выбрав пункт *Выкл.*

*Чтобы включить или выключить мелодию включения*

1. Прокрутите к меню *Параметры, YES, Дисплей, YES, Приветствие, YES.*
2. Выберите ролик и нажмите клавишу **YES**.
3. Выберите пункт *Звук анимации, YES, Вкл. или Выкл., YES.*

## Анимация

Вы можете создавать и загружать собственные ролики включения/выключения и анимацию (если у вас есть компьютер). Чтобы иметь такую возможность, можно либо приобрести инфракрасный модем Ericsson DI 28, либо загрузить бесплатное программное обеспечение из Интернета (<http://mobileinternet.ericsson.com>) с помощью кабеля (RS232 Cable DRS-10).

Также вы можете создать или загрузить мелодию и установить ее как вашу мелодию включения.

- Выберите пункт *Моя анимац.* в меню *Параметры/Дисплей/Приветствие*, затем выберите нужный вариант.

## Демо

Вы можете запустить демонстрационный ролик, показывающий основные меню телефона.

- Выберите пункт *Демо* в меню *Доп. функции*.
- Чтобы завершить демонстрацию, нажмите клавишу **NO**.

## Вывод номера телефона

Вы можете просмотреть ваш собственный номер (номера) телефона.

- Выберите пункт *Мои номера* в меню *Параметры/Дисплей*. Если ваш номер не записан на SIM-карте, вы можете ввести его сами.

## Общий сброс

Вы можете установить все параметры телефона такими, какими они были при покупке аппарата.

### *Чтобы сбросить телефон*

1. Прокрутите к меню *Параметры, YES, Общий сброс, YES*.
2. Введите код блокировки телефона (0000 или другой код, если вы его изменяли) и нажмите клавишу **YES**.

## Текстовые сообщения (SMS)

Функция SMS (Short Message Service – Служба коротких сообщений) позволяет вам отправлять и принимать текстовые сообщения длиной до 160 символов.




Если номер вашего центра обслуживания не записан на SIM-карте, вам следует указать этот номер. Иначе вы не сможете отвечать на принятые сообщения и отправлять собственные сообщения.

*Чтобы просмотреть номер вашего центра обслуживания*

1. Прокрутите к меню *Сообщения*, **YES**, *Доп. установки*, **YES**, *Центр обслуж.*, **YES**.  
Если вы не обнаружите никакого номера, выберите пункт *Добавить нов.?* и нажмите клавишу **YES**.
2. Введите номер, включая международный префикс + и код страны, и нажмите клавишу **YES**.

**Примечание:** *Номер центра обслуживания предоставляется оператором.*

*Чтобы отправить текстовое сообщение*

1. Прокрутите к меню *Сообщения*, **YES**, *Прд новое*, **YES**.
2. Введите ваше сообщение и нажмите клавишу **YES**.  
См. «Ввод букв», стр. 19.
3. Введите номер телефона получателя или извлеките его из телефонной книги, нажав клавишу .
4. Нажмите клавишу **YES**, чтобы отправить сообщение.


Если вы хотите отправить сообщение позже, дважды нажмите клавишу **NO** в ответ на запрос номера телефона. Сообщение будет сохранено в списке *Непередан.* в меню *Сообщение*.

### Отправка текстового сообщения группе абонентов

Вы можете отправлять текстовые сообщения группе абонентов, которую вы указали и сохранили в телефонной книге, см. «Группы», стр. 24.

*Чтобы отправить текстовое сообщение группе абонентов*

1. Прокрутите к меню *Сообщения*, **YES**, *Прд новое*, **YES**.

2. Введите сообщение и нажмите клавишу **YES**.
3. Нажмите клавишу , выберите пункт *Группы* и нажмите клавишу **YES**.
4. Выберите группу и нажмите клавишу **YES**.

**Примечание:** *Оплата взимается за каждого из членов группы.*

### **Настройка текстовых сообщений**

Перед отправкой сообщения вы можете установить тип сообщения, период повторной отправки, а также указать, желаете ли вы, чтобы на ваше сообщение ответили.

Вы можете установить стандартный вариант или включить функцию запроса параметров сообщения при отправке.

#### **Тип сообщения**

Вы можете отправлять различные типы сообщений. Центр обслуживания вашего оператора сети может поддерживать возможность преобразования текстового сообщения в другой формат (электронной почты, факса и т.п.), соответствующий оборудованию, которое будет принимать сообщение.

#### *Чтобы выбрать тип сообщения*

1. Прокрутите к меню *Сообщения, YES, Доп. установки, YES, Тип сообщения, YES, По умолчанию, YES*.
2. Выберите тип сообщения и нажмите клавишу **YES**.  
Чтобы включить функцию запроса параметров при отправке, выберите пункт *Запрос парам.*, затем параметр *Вкл.* и нажмите клавишу **YES**.

#### **Период повторной отправки**

Если в настоящий момент ваше сообщение не могут принять, например, если получатель выключил телефон, то ваш центр обслуживания может сохранить сообщение, чтобы отправить его позже. Если центр обслуживания не смог отправить сообщение в течение определенного времени, это сообщение будет удалено.

#### *Чтобы установить период повторной отправки*

1. Прокрутите к меню *Сообщения, YES, Доп. установки, YES, Период, YES, По умолчанию, YES*.
2. Выберите период повторной отправки и нажмите клавишу **YES**.  
Чтобы включить функцию запроса параметров

при отправке, выберите пункт *Запрос парам.*, затем параметр *Вкл.* и нажмите клавишу **YES**.

### Ответ на сообщения

Если вы хотите, чтобы получатель вашего сообщения ответил на него, включите параметр «Запрос ответа».

### Чтобы включить или выключить запрос ответа

1. Прокрутите к меню *Сообщения, YES, Доп. установки, YES, Запрос ответа, YES*.
2. Выберите параметр *Вкл.* или *Выкл.* и нажмите клавишу **YES**.

### Шаблоны

Если вы часто отправляете какие-либо сообщения, вы можете сохранить для них шаблоны. Всего можно сохранить 10 шаблонов, содержащих до 25 символов каждый.

В вашем телефоне может быть уже записан набор шаблонов, приготовленных для вас оператором. Эти шаблоны отмечены в списке шаблонов значком письма с размеченным листом бумаги. Шаблоны этого типа нельзя изменить или удалить.

### Чтобы создать шаблон

1. Прокрутите к меню *Сообщения, YES, Шаблоны, YES, Добавить нов.?, YES*.
2. Введите сообщение и нажмите клавишу **YES**.
3. Чтобы сразу отправить шаблон, нажмите клавишу **YES** в ответ на запрос *Передать сообщение?*, и далее выполняйте действия, описанные в разделе «Чтобы отправить текстовое сообщение», стр. 36.  
Нажмите клавишу **NO**, если не хотите отправлять шаблон сейчас.



Чтобы отправить шаблон позднее, выберите его из списка *Шаблоны* в меню *Сообщение*, и далее выполняйте действия, описанные в разделе «*Чтобы отправить текстовое сообщение*», стр. 36.

### Прием сообщения

Когда вы получаете сообщение, телефон издает сигнал, индикатор быстро мигает зеленым цветом, и на дисплее появляется сообщение *Новое сообщ. Прочитать?*.

<b>Новое сообщение</b>
----------------------------

### *Чтобы сразу прочитать сообщение*

1. Нажмите клавишу **YES**.
2. Нажимайте клавиши  и  для прокрутки сообщения. Стрелка в нижнем правом углу дисплея показывает, что в сообщении есть еще текст.
3. Прочитав сообщение, нажмите клавишу **YES**. Появится новое меню с другими параметрами. Эти параметры описаны ниже.

**Примечание:** *Если отправитель сообщения хочет, чтобы вы ему ответили, на дисплее появится сообщение «Требуется ответ Ответить?». Еще раз нажмите клавишу **YES**, чтобы ответить на сообщение. Если вы не хотите отвечать, нажмите клавишу **NO**.*

### *Чтобы прочитать сообщение позже*

- Нажмите клавишу **NO**, чтобы сохранить сообщение в списке *Входящие* в меню *Сообщение*.

### *Чтобы ответить на сообщение*

1. Прочитав сообщение, нажмите клавишу **YES**.
2. В списке параметров выберите пункт *Ответ* и нажмите клавишу **YES**.

3. Выберите сообщение, которое вы хотите отправить в ответ и нажмите клавишу **YES**. Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

- Отправ. новое.
- Встав. сообщ. Полученное вами сообщение будет включено в ваш ответ.
- Любые шаблоны.

4. Введите сообщение и нажмите клавишу **YES**.

### *Пересылка сообщения*

1. Прочитав сообщение, нажмите клавишу **YES**.
2. Выберите пункт *Переслать* и нажмите клавишу **YES**.  
Продолжайте так же, как при отправке нового сообщения.

### *Чтобы вызвать номер телефона, содержащийся в сообщении*

- Когда номер выделен, нажмите клавишу **YES**.

### *Чтобы вызвать отправителя сообщения*

1. Прочитав сообщение, нажмите клавишу **YES**.
2. Выберите пункт *Вызов* и нажмите клавишу **YES**.



*Чтобы прочитать следующее сообщение*

1. Прочитав сообщение, нажмите клавишу **YES**.
2. Выберите пункт *Читать след.* и нажмите клавишу **YES**.

*Удаление сообщения*

1. Прочитав сообщение, нажмите клавишу **YES**.
2. Выберите пункт *Удалить* и нажмите клавишу **YES**.

**Совет:** *Чтобы удалить сообщение из списка «Входящие», выберите сообщение и нажмите клавишу с.*

### **Сохранение входящих сообщений**

Входящие сообщения сохраняются в памяти телефона. Память телефона может хранить до 10 сообщений. Когда память телефона заполнена, при поступлении нового сообщения самое старое из прочитанных сообщений удаляется.

Если память телефона заполнена непрочитанными сообщениями, новые сообщения автоматически сохраняются на SIM-карте.

*Чтобы сохранить сообщение на SIM-карте*

1. Прочитав сообщение, нажмите клавишу **YES**.
2. Выберите пункт *Сохранить* и нажмите клавишу **YES**.

### **Адреса электронной почты**

Вы можете сохранить адреса электронной почты, которые хотите использовать, отправляя текстовое сообщение как сообщение электронной почты. Можно сохранить до 10 адресов электронной почты.

*Чтобы сохранить адрес электронной почты*

1. Прокрутите к меню *Глф книга, YES, Адр. эл. почты, YES, Добавить нов.?, YES*.
2. Введите адрес электронной почты и нажмите клавишу **YES**.
3. Введите имя и нажмите клавишу **YES**.

### **Информация оператора**

Обычная служба коротких текстовых сообщений – это частная услуга, передающая личные сообщения.

Информация оператора – это другой вид



текстовых сообщений; эти сообщения отправляются всем абонентам, находящимся в определенной сетевой области.

В них может содержаться, например, информация о пробках на дорогах или номер телефона местной службы вызова такси.

#### *Чтобы включить или выключить информацию оператора*

1. Прокрутите к меню *Сообщения*, **YES**, *Доп. установки*, **YES**, *Инф. операт.*, **YES**, *Прием инф.*
2. Выберите параметр *Вкл.* или *Выкл.* и нажмите клавишу **YES**.

#### **Коды информации оператора**

Подробнее о кодах информации оператора вы можете узнать у вашего оператора сети.

#### *Чтобы вставить код информации оператора*

1. Прокрутите к меню *Сообщения*, **YES**, *Доп. установки*, **YES**, *Инф. операт.*, **YES**, *Изм. список*, **YES**, *Добавить нов.?*, **YES**.
2. Введите новый код и нажмите клавишу **YES**.

#### **Прием сообщения оператора**

Когда вы получаете сообщение информации оператора, оно автоматически появляется на дисплее. Вы можете прочитать его так же, как обычное текстовое сообщение. Вы не можете сохранять сообщения оператора. Когда вы прочитаете сообщение и нажмете клавишу **YES** или **NO**, оно будет удалено.

#### **Информация базовой станции**

«Канал информации базовой станции» используется некоторыми операторами для отправки сообщений своим подписчикам в пределах определенной области сети. Сообщения, поступающие по каналу информации базовой станции, вы можете прочитать, как обычные текстовые сообщения.

Чтобы включить канал, выберите пункт *Информ. БС* в меню *Сообщения/Доп. установки*, затем выберите параметр *Вкл.*



## WAP

В вашем телефоне имеется браузер протокола WAP, позволяющий вам подключаться к Интернету и получать доступ к специально разработанным интерактивным услугам и страницам WAP. Протокол WAP (Wireless Application Protocol) – Протокол приложений для беспроводной связи – это стандарт, специально разработанный для устройств мобильной связи, и предоставляющий быстрый доступ к информации и службам в Интернете.



Примеры служб WAP:

- Ericsson Mobile Internet, узел, предоставляющий вам интерактивный доступ к услугам, руководствам для пользователей, а также к сведениям, полезным во время путешествий. Адрес узла Ericsson Mobile Internet: **mobileinternet.ericsson.com**
- Службы бронирования.
- Новости, спорт и погода.
- Рестораны, театры, игры и т.п.
- Банковские операции и биржевые котировки.

- Голосовая почта, электронная почта и факсы.

### Подготовка телефона к работе с WAP

Прежде чем вы сможете использовать браузер WAP, следует убедиться, что параметры доступа настроены правильно. Помимо других параметров вам следует указать ваш идентификатор пользователя и адрес шлюза.

В зависимости от вашего оператора вы можете получить необходимые параметры доступа разными способами.

- Если вы приобрели телефон вместе с подпиской на протокол WAP. Ваш оператор сети уже установил все параметры протокола WAP, которые вам нужны.
- Передача по сети в текстовом сообщении. Ваш оператор сети отправляет вам текстовое сообщение с нужными вам параметрами доступа. При этом вам будет задан вопрос, желаете ли вы установить эти параметры и указать, для какого профиля WAP их нужно установить.

**Примечание:** *Прежде чем устанавливать любые параметры, всегда проверяйте, кто*

*отправил вам это сообщение. Если вы не уверены в подлинности сообщения, откажитесь от установки параметров, нажав клавишу NO. Свяжитесь с оператором сети и попросите отправить вам параметры еще раз, если окажется, что сообщение действительно было отправлено оператором сети.*

- Ручная настройка. Ваш оператор сети или другой поставщик услуг, например ваша компания, предоставляет вам необходимые параметры. После этого вам нужно вручную ввести их.

### **Ввод параметров протокола WAP вручную**

Параметры протокола WAP, которые вы вводите, будут связаны с одним из профилей WAP. Если вы хотите использовать несколько профилей WAP, вам следует указать параметры для каждого из профилей. См. «Использование профилей WAP», стр. 48.

**Примечание:** *Прежде чем вводить параметры, ознакомьтесь с информацией, предоставленной вам оператором сети.*

### **Выбор способа доступа**

Ваш мобильный телефон поддерживает два способа подключения к Интернету: с помощью соединения данных GSM и с помощью SMS-сообщений. Скорость передачи данных и стоимость услуг WAP зависит от того, какой тип доступа вы используете. Более подробные сведения вы можете получить у вашего поставщика услуг или оператора сети.

Если ваша подписка поддерживает оба типа доступа, вы можете настроить телефон так, чтобы при каждом запуске браузера выдавался запрос, какой способ связи вы хотите использовать. Если вы можете использовать только один тип доступа, советуем вам установить его в качестве предпочтительного типа доступа.

#### *Чтобы установить предпочтительный тип доступа*

1. Прокрутите к меню *Услуги WAP, YES, Парам. WAP, YES.*
2. Выберите профиль WAP и нажмите клавишу **YES.**
3. Прокрутите к меню *Парам. связи, YES, Тип доступа, YES.*
4. Выберите нужный тип доступа и нажмите клавишу **YES.**

*Чтобы настроить соединение данных GSM*

1. Прокрутите к меню *Услуги WAP, YES, Парам. WAP, YES.*
2. Выберите пункт *Профиль WAP* и нажмите клавишу **YES.**
3. Прокрутите к меню *Парам. связи, YES, Шлюз, YES, Пользователь, YES.*
4. Введите идентификатор пользователя для вашего шлюза и нажмите клавишу **YES.**
5. Выберите пункт *Пароль* и нажмите клавишу **YES.**
6. Введите пароль для вашего шлюза и нажмите клавишу **YES.**
7. Выберите пункт *Адрес данных* и нажмите клавишу **YES.**
8. Введите IP-адрес вашего шлюза и нажмите клавишу **YES.**  
IP-адрес выглядит примерно так: 123.4.67.901.

**Примечание:** *IP-адрес состоит из четырех групп цифр, до трех цифр в каждой группе. Если одна из групп цифр состоит из одной или двух цифр, вам следует ввести ноль (0) перед исходной цифрой для каждой недостающей цифры. Например, если нужно ввести представленный выше IP-адрес, 123.4.67.901, следует написать 123.004.067.901.*

После того как вы ввели IP-адрес, нажмите клавишу **NO**, чтобы вернуться на один уровень вверх в меню. Вы попадете в меню *Парам. связи.* Следуйте приведенным ниже указаниям:

1. Прокрутите к меню *Данные GSM, YES, Тлф номер, YES.*
2. Введите номер телефона, который вы будете использовать для соединения данных GSM, и нажмите клавишу **YES.**
3. Прокрутите к пункту *Пользователь* и нажмите клавишу **YES.**
4. Введите идентификатор пользователя, который вы будете использовать для соединения данных GSM, и нажмите клавишу **YES.**
5. Прокрутите к пункту *Пароль* и нажмите клавишу **YES.**
6. Введите пароль, который вы будете использовать для соединения данных GSM, и нажмите клавишу **YES.**
7. Прокрутите к пункту *Тип набора* и нажмите клавишу **YES.**
8. Выберите параметр *Аналоговый* или *ISDN* и нажмите клавишу **YES.**  
Вы ввели все параметры, необходимые для запуска браузера WAP.

### *Чтобы настроить соединение для передачи SMS-сообщений*

1. Прокрутите к меню *Услуги WAP, YES, Парам. WAP, YES.*
2. Выберите профиль WAP и нажмите клавишу **YES.**
3. Прокрутите к меню *Парам. связи, YES, Шлюз, YES, Пользователь, YES.*
4. Введите идентификатор пользователя для вашего шлюза и нажмите клавишу **YES.**
5. Выберите пункт *Пароль* и нажмите клавишу **YES.**
6. Введите пароль для вашего шлюза и нажмите клавишу **YES.**
7. Выберите пункт *Адрес SMS* и нажмите клавишу **YES.**
8. Введите номер телефона вашего шлюза и нажмите клавишу **YES.**

После того, как вы ввели номер телефона адреса текстовых сообщений, нажмите клавишу **NO**, чтобы вернуться на один уровень вверх в меню. Сейчас нужно ввести номер телефона вашего центра обслуживания.

1. Выберите пункт *Центр обслуж.* и нажмите клавишу **YES.**

2. Введите номер телефона вашего центра обслуживания и нажмите клавишу **YES.** Вы ввели все параметры, необходимые для запуска браузера WAP.

### **Открытие страницы WAP**

Существуют три способа открыть страницу WAP:

- открыв домашнюю страницу.
- введя адрес страницы WAP.
- открыв сохраненную ранее закладку. См. «Закладки», стр. 47.

### **Открытие домашней страницы**

После приобретения телефона вашей домашней страницей для всех профилей WAP является страница Ericsson Mobile Internet. При необходимости вы можете выбрать в качестве домашней другую страницу WAP, см. “Чтобы изменить домашнюю страницу” ниже.

### *Открытие домашней страницы*

1. Прокрутите к меню *Услуги WAP, YES.*
2. Выберите верхнее меню и нажмите клавишу **YES.** Название этого меню вы выбираете сами. См. «Чтобы изменить домашнюю страницу профиля WAP», стр. 49.

*Чтобы открыть страницу WAP, введя адрес*

1. Прокрутите к меню *Услуги WAP*, **YES**, *Ввод адреса*, **YES**.
2. Введите адрес, например, **mobileinternet.ericsson.com**, и нажмите клавишу **YES**.

**Совет:** *Если адрес WAP начинается с http://, этот префикс вводить не обязательно. Префикс нужно вводить, если адрес начинается с другой последовательности, например, ftp://.*

*Чтобы изменить домашнюю страницу*

1. Прокрутите к меню *Услуги WAP*, **YES**, *Парам. WAP*, **YES**.
2. Выберите нужный профиль WAP и нажмите клавишу **YES**.
3. Выберите пункт *Смена дом.стр.* и нажмите клавишу **YES**.
4. Введите имя для этой домашней страницы и нажмите клавишу **YES**.
5. Введите адрес страницы WAP, которую вы хотите установить в качестве домашней страницы, и нажмите клавишу **YES**.

Функции, доступные при просмотре страниц WAP

Во время просмотра страниц WAP вы можете нажать и удерживать клавишу **YES**, чтобы войти в меню функций. Это меню может выглядеть по-разному, в зависимости от страницы, которую вы просматриваете. Например, в нем могут быть какие-либо конкретные функции текущей страницы WAP. Однако в нем всегда имеются следующие функции:

- *Вызов меню.* Вернуться в меню услуг WAP, в котором, помимо прочих возможностей, вы можете воспользоваться вашими закладками.
- *Переагруз.* Получить последнюю версию страницы WAP, которую вы просматриваете.
- *Закладка.* Добавить текущую страницу к вашему списку закладок.
- *Отпр. адрес.* Отправить текущую страницу другому абоненту как закладку с помощью текстового сообщения.
- *Нов. дом. стр.* Установить текущую страницу WAP в качестве вашей домашней страницы.
- *Выход.* Завершить просмотр.

### *Чтобы войти в меню функций*

- Во время просмотра нажмите и удерживайте клавишу **YES**.

Если вы выберете пункт *Вызов меню* в меню функций, вы можете быстро вернуться на текущую страницу WAP.

### *Чтобы вернуться в браузер*

- Прокрутите к меню *Услуги WAP, YES, Возобновить, YES*.

### **Закладки**

Если вы часто посещаете некоторые страницы WAP, вы можете сохранить их как закладки, что позволит вам быстрее переходить к ним.

**Примечание:** *Добавлять закладки можно только во время просмотра.*

### *Чтобы добавить закладку*

1. Запустите браузер одним из описанных в этой главе способов.
2. Перейдите на страницу WAP, которую хотите пометить закладкой.

3. Нажмите и удерживайте клавишу **YES**, пока не появится меню *Функции*.
4. Выберите пункт *Закладка* и нажмите клавишу **YES**. Подождите, пока на дисплее появится сообщение *Закладка сохранена*.

### *Чтобы открыть закладку во время просмотра*

1. Во время просмотра нажмите и удерживайте клавишу **YES**, пока не появится меню *Функции*.
2. Прокрутите к пункту *Вызов меню, YES, Закладки, YES*.
3. Выберите нужную закладку и нажмите клавишу **YES**.
4. Выберите параметр *На закладку* и нажмите клавишу **YES**.

### **Графика**

Если вы не хотите, чтобы на странице WAP, которую вы просматриваете, отображались картинки, вы можете выключить вывод графики. Картинки долго загружаются, но с ними страницы WAP выглядят лучше.



Если картинка содержит ссылку, вы можете перейти по этой ссылке, выделив картинку и нажав клавишу **YES**.

Если вы выключите функцию показа графики, картинки будут выводиться на дисплей в виде значков.

#### *Чтобы включить или выключить показ графики*

1. Прокрутите к меню *Услуги WAP, YES, Парам. WAP, YES*.
2. Выберите профиль WAP и нажмите клавишу **YES**.
3. Прокрутите к пункту *Показ. граф.* и нажмите клавишу **YES**.
4. Выберите параметр *Вкл.* или *Выкл.* и нажмите клавишу **YES**.

#### **Время ожидания загрузки**

Некоторые страницы WAP могут загружаться довольно долго. Вы можете указать время, после истечения которого попытка загрузки страницы прекращается.

#### *Чтобы установить время ожидания загрузки*

1. Прокрутите к меню *Услуги WAP, YES, Парам. WAP, YES*.
2. Выберите профиль WAP и нажмите клавишу **YES**.
3. Выберите пункт *Парам. связи, YES, Уст. таймера* и нажмите клавишу **YES**.
4. Введите время в секундах, в течение которого может продолжаться загрузка страницы, и нажмите клавишу **YES**.

#### **Использование профилей WAP**

Для упрощения просмотра в вашем телефоне имеются три профиля WAP. Вы можете, например, связать один профиль со страницей WAP вашего оператора сети, а другой – с интрасетью вашей компании. Теперь, если вы хотите переключиться между страницей WAP вашего оператора сети и интрасетью вашей компании, то вместо того, чтобы вводить параметры доступа, вы можете просто переключить профили.

Важно запомнить две особенности профилей WAP:

- Вы можете установить разные домашние страницы, по одной для каждого профиля. Когда вы

переключаете профиль, домашняя страница изменяется на домашнюю страницу, установленную для этого профиля.

- Сохраненная закладка не может работать со всеми профилями WAP. Когда вы сохраняете закладку, она связывается с профилем WAP, который вы используете в настоящее время. Если вы не можете получить доступа к закладке, попробуйте переключить профили и еще раз обратиться к закладке.

#### *Чтобы переключить профили WAP*

1. Прокрутите к меню *Услуги WAP, YES, Проф. WAP, YES*.
2. Выберите профиль WAP и нажмите клавишу **YES**. Этот профиль будет активен, пока вы вновь не переключите профили.

#### **Переименование профиля WAP**

Вы можете изменить название ваших профилей WAP, выбрав подходящее название.

#### *Чтобы изменить название профиля WAP*

1. Прокрутите к меню *Услуги WAP, YES, Парам. WAP, YES*.

2. Выберите профиль WAP и нажмите клавишу **YES**.
3. Выберите параметр *Переименовать* и нажмите клавишу **YES**.
4. Введите новое имя и нажмите клавишу **YES**.

#### *Чтобы изменить домашнюю страницу профиля WAP*

1. Прокрутите к меню *Услуги WAP, YES, Парам. WAP, YES*.
2. Выберите нужный профиль WAP и нажмите клавишу **YES**.
3. Выберите пункт *Смена дом.стр.* и нажмите клавишу **YES**.
4. Введите имя для этого профиля и нажмите клавишу **YES**.
5. Введите адрес страницы WAP, которую вы хотите установить в качестве домашней страницы для данного профиля, и нажмите клавишу **YES**.

## Профили

Профиль – это группа параметров, установленных в соответствии с определенной ситуацией. Например, если вы идете на совещание, вы просто можете выбрать профиль *Встреча* и определенные параметры, которые соответствуют вашим требованиям, когда вы находитесь на совещании, принимают соответствующие значения – сигнал вызова выключен и т.п.

Некоторые аксессуары телефона могут автоматически активировать какой-либо профиль. Например, если вы помещаете ваш телефон в автомобильное устройство громкой связи, активируется профиль *А/м профиль*.

### Профили

В телефоне имеется шесть профилей:

- Обычный
- Встреча
- А/м профиль
- На улице
- Громк. связь
- Домашний

При покупке телефона активен профиль *Обычный*. Вы не можете создавать новые профили, но можете изменить имя профиля, параметры, включенные в него, или добавить к профилю аксессуары. Невозможно изменить название или добавить аксессуары к профилю *Обычный*.

### *Чтобы вручную выбрать профиль*

1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Профили, YES, Выбрать проф., YES*.
2. Выберите профиль и нажмите клавишу **YES**.

### *Чтобы изменить название профиля*

1. Прокрутите к меню *Параметры, YES, Профили, YES, Изм. профиль, YES, Имя профиля, YES*.
2. Введите новое имя и нажмите клавишу **YES**.

### *Чтобы изменить параметр профиля*

1. Прокрутите к меню *Параметры, YES, Профили, YES, Изм. профиль, YES*.
2. Выберите параметр и нажмите клавишу **YES**.
3. Измените настройку параметра и нажмите клавишу **YES** для подтверждения.

Вы можете установить все параметры профилей такими, какими они были при покупке аппарата.

- Выберите пункт *Сбр. профилей* в меню *Параметры/Профили*.

### **Автоактивация профиля**

Некоторые профили, такие, как *А/м профиль* и *Громк. связь*, автоматически активируются при использовании определенного аксессуара. Если текущий профиль был активирован автоматически, то, когда вы отключаете телефон от аксессуара, профиль изменяется на тот, который был активен ранее.

При приобретении телефона автоактивация включена для профилей «А/м профиль» и «Громк. связь».

*Чтобы включить или выключить автоактивацию*

1. Прокрутите к меню *Параметры, YES, Профили, YES, Изм. профиль, YES, Автоактивац, YES*.
2. Выберите параметр *Вкл.* или *Выкл.* и нажмите клавишу **YES**.

**Примечание:** *Профиль, с которым не связано никакого аксессуара, например, «Встреча» или «Обычный», нужно выбирать вручную.*

## **Управление голосом**

Ваш телефон предоставляет вам следующие возможности:

- голосовой набор – вызвать абонента, произнеся его имя.
- принимать или отклонять вызовы голосом, если аппарат подключен к устройству громкой связи.

### **Подготовка телефона к использованию голосового набора**

Прежде чем использовать голосовой набор, следует записать голосовые метки в записи вашей телефонной книги. Записывайте голосовые метки в тихом помещении.

*Чтобы записать голосовую метку для записи телефонной книги*

1. Прокрутите к меню *Тлф книга, YES, Поиск и ред., YES*.
2. Выберите запись телефонной книги и нажмите клавишу **YES**.
3. Выберите пункт *Новая метка* и нажмите клавишу **YES**.

4. Подождите звукового сигнала и произнесите имя (голосовую метку), которую хотите сохранить. После этого голосовая метка будет воспроизведена.
5. Нажмите клавишу **YES** для сохранения голосовой метки.  
Если запись вам не нравится, нажмите клавишу **NO** и повторите шаг 3.

#### Неполадки при записи

Если ваш телефон не распознает речь, возможной причиной является то, что:

- вы говорили слишком тихо – попробуйте говорить громче
- голосовая метка слишком короткая – она должна длиться около секунды
- вы говорили слишком поздно или слишком рано – говорите после сигнала

#### *Чтобы произвести вызов с помощью своего голоса*

1. Нажмите и удерживайте клавишу **YES** (или одну из клавиш громкости), пока не услышите сигнал.
2. Отпустите клавишу **YES** и произнесите имя, которое вы записали ранее.  
Телефон автоматически наберет номер.

#### *Чтобы изменить голосовую метку*

1. Прокрутите к меню *Тлф книга, YES, Голос. метки, YES.*
2. Выберите запись и нажмите клавишу **YES.**
3. Выберите параметр *Измен. метку* или *Удал. метку* и нажмите клавишу **YES.**

#### *Чтобы включить или выключить голосовой набор*

1. Прокрутите к меню *Тлф книга, YES, Доп. установки, YES, Набор голосом, YES.*
2. Выберите параметр *Вкл. или Выкл.* и нажмите клавишу **YES.**

#### **Голосовой ответ**

Когда телефон подключен к мобильному устройству громкой связи, вы можете принимать или отклонять входящие вызовы с помощью своего голоса.

Прежде всего, следует включить функцию голосового ответа и записать ваши голосовые команды. Воспользуйтесь микрофоном устройства громкой связи.

*Чтобы включить голосовой ответ*

1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Громкая связь, YES, Ответ голосом, YES.*
2. Выберите параметр *Вкл.* и нажмите клавишу **YES**.
3. Еще раз нажмите клавишу **YES** для продолжения.
4. Следуйте указаниям на дисплее, т.е. скажите слово «ответить» (или другое) и нажмите клавишу **YES** для сохранения записи. Если запись вас не устраивает, повторите шаг 3.
5. Произнесите слово «Занят» (или другое) и нажмите клавишу **YES** для сохранения записей. Эти команды вы будете использовать для приема или отклонения вызовов.

*Чтобы принять или отклонить входящий вызов с помощью вашего голоса*

- Во время звучания сигнала вызова произнесите слово **Ответить** или **Занят**.

## Переадресация входящих вызовов


Если вы не можете принять входящий голосовой вызов, вызов факса или данных, вы можете переадресовать его на другой номер.

Для голосовых вызовов (но не для вызовов факса или данных) вы можете выбрать один из вариантов переадресации:

- *Все голос. выз.* – переадресовать все голосовые вызовы.
- *Если занят* – переадресовывать вызовы, если вы уже участвуете в разговоре.
- *Недоступен* – переадресовывать вызовы, если ваш телефон выключен или если вы недоступны.
- *Не отвечает* – переадресовывать вызовы, на которые вы не ответили в течение указанного периода времени (услуга оператора).

*Чтобы включить переадресацию вызовов*

1. Прокрутите к меню *Параметры, YES, Парам. выз., YES, П-адресация, YES.*
2. Выберите вариант переадресации и нажмите клавишу **YES**.

3. Выберите параметр *Включить* и нажмите клавишу **YES**.
4. Введите номер телефона, на который вы хотите переадресовать вызовы, и нажмите клавишу **YES**, либо извлеките номер из телефонной книги, нажав клавишу .

**Примечание:** *Если включена функция запрета вызовов, некоторые варианты переадресации вызовов не могут быть включены. См. «Запрет вызовов», стр. 61.*

*Чтобы выключить переадресацию вызовов*

1. Прокрутите к меню *Параметры, YES, Парам. выз., YES, П-адресация, YES*.
2. Прокрутите к нужному варианту переадресации и нажмите клавишу **YES**.
3. Выберите пункт *Отменить* и нажмите клавишу **YES**.
  - Выберите пункт *Состояние*, чтобы проверить, включен ли данный вариант переадресации.

Вы можете проверить состояние всех вариантов переадресации.

- Выберите пункт *Проверить все* в меню *Параметры/Парам. выз./П-адресация*.

## Одновременная работа с несколькими вызовами

Ваш телефон может работать одновременно с несколькими вызовами. Например, вы можете удерживать на линии исходящий вызов, производя или принимая другой вызов, а затем переключаться между этими двумя вызовами.

Также вы можете установить конференц-связь для одновременного разговора с несколькими (до пяти) абонентами.

### Служба ожидания вызова


Если включена служба ожидания вызова, то при поступлении второго вызова во время разговора телефон издаст сигнал.

*Чтобы включить или выключить службу ожидания вызова*

1. Прокрутите к меню *Параметры, YES, Парам. выз., YES, Ожидающ. выз., YES*.
2. Выберите параметр *Включить* или *Отменить* и нажмите клавишу **YES**.  
Выберите пункт *Состояние*, чтобы проверить, включена ли служба ожидания вызова.

**Примечание:** Если вы участвуете в вызове факса или данных, входящие вызовы будут отклонены.

### **Вызов второго абонента**

1. Удержите на линии текущий вызов, нажав клавишу **YES**.
2. Наберите номер, который хотите вызвать, и нажмите клавишу **YES**.  
Нажмите и удерживайте клавишу , чтобы извлечь номер из телефонной книги.

**Примечание:** Удерживать на линии можно только один вызов.

### **Прием второго вызова**

Если служба Ожидающ.выз. включена, то при поступлении второго вызова вы услышите сигнал в динамике. На дисплее появится список возможных вариантов, *Ответить, Занят и Заверш. и отв.* Вы можете выбрать одно из следующих действий:

*Чтобы удержать на линии текущий вызов и принять второй вызов*

- Чтобы ответить на ожидающий вызов, нажмите клавишу **YES**.

Удерживаемый вызов отмечается серым цветом, а активный – черным.

*Чтобы продолжить текущий разговор, отклонив входящий вызов*

- Выберите пункт *Занят*.

*Чтобы завершить текущий разговор и принять входящий вызов*

- Выберите пункт *Заверш. и отв.*

### **Активный и удерживаемый вызовы**

Если у вас имеется один активный и один удерживаемый вызовы, вы можете:

*Переключение между двумя вызовами*

- Нажмите клавишу **YES**.

*Чтобы завершить активный вызов и вернуться к удерживаемому вызову*

1. Нажмите клавишу **NO**.
2. Нажмите клавишу **YES**.

*Чтобы завершить оба вызова*

- Нажмите клавишу **NO** дважды.



Чтобы соединить два вызова

- Прокрутите к меню *Текущ. вызов, YES, Перевод выз., YES.*

После этого два вызова будут соединены между собой, а вы отключитесь от обоих вызовов.



Чтобы объединить два вызова в конференцию

- Прокрутите к меню *Текущ. вызов, YES, Объед. вызовы, YES.*

### Прием третьего вызова

Вы не можете принять третий вызов, не завершив один из двух имеющихся вызовов.

Чтобы завершить текущий разговор и принять ожидающий вызов

- Выберите пункт *Заверш. и отв..*  
Ожидаящий вызов становится активным, а удерживаемый продолжает удерживаться на линии.

Чтобы отклонить ожидающий вызов

- Выберите пункт *Занят.*

### Конференц-связь

Вы можете объединить до пяти участников в конференц-связь. Чтобы создать конференц-связь, надо иметь активный и удерживаемый вызовы.



Чтобы объединить два вызова в конференцию

- Прокрутите к меню *Текущ. вызов, YES, Объед. вызовы, YES.*

Чтобы добавить нового участника

1. Нажмите клавишу **YES** для удержания на линии конференц-связи.
2. Вызовите следующего абонента, которого вы хотите включить в конференцию.
3. Прокрутите к меню *Текущ. вызов, YES, Объед. вызовы, YES.*

Повторяя описанные шаги 1–3, вы можете включить в конференцию до пяти участников.

Чтобы просмотреть участников

- Выберите меню *Текущ. вызов, YES, Участники, YES.*

Вы можете выделить одного из участников конференц-связи для личного разговора, удерживая на линии остальных участников.

### *Чтобы выделить участника*

1. Прокрутите к меню *Текущ. вызов*, **YES**, *Выделить*, **YES**.
2. Выберите участника и нажмите клавишу **YES**.

### *Чтобы вернуть участника в конференцию*

- Прокрутите к меню *Текущ. вызов*, **YES**, *Объед. вызовы*, **YES**.

### *Чтобы отключить участника*

1. Прокрутите к меню *Текущ. вызов*, **YES**, *Отключить*, **YES**.
2. Выберите участника и нажмите клавишу **YES**.

### *Чтобы отключить всех участников*

- Прокрутите к меню *Текущ. вызов*, **YES**, *Откл. все*, **YES**.

Вы можете удержать на линии конференц-связь и произвести новый вызов. Вы можете переключаться между вызовами так же, как и между двумя обычными вызовами.

### *Чтобы завершить конференц-связь*

- Нажмите клавишу **NO**.

## **Продолжительность и стоимость вызова**

Во время разговора на дисплее выводится продолжительность разговора. Если вы подписаны на информацию стоимости, вместо времени выводится стоимость вызова (или количество тарифных единиц).

### **Продолжительность вызова**

Вы можете посмотреть продолжительность следующих вызовов: *Последний вызов*, *Длит. исходящ.*, *Длит. входящ.* и *Общее время*.

### *Чтобы проверить продолжительность вызова*

1. Прокрутите к меню *Инф. о выз.*, **YES**, *Счетчики*, **YES**.
2. Выберите продолжительность вызова и нажмите клавишу **YES**.
  - Выберите пункт *Сбр. счетчиков*, если хотите сбросить счетчик продолжительности вызовов.

## СТОИМОСТЬ ВЫЗОВОВ

Вы можете посмотреть стоимость следующих вызовов: *Последний вызов* и *Общая стоим.*



*Чтобы проверить стоимость вызова*

1. Прокрутите к меню *Инф. о выз., YES, Стоим. вызовов, YES*
2. Выберите стоимость вызова и нажмите клавишу **YES**.
- Чтобы сбросить счетчик, выберите пункт *Сбр.общ стоим.*

**Примечание:** *Если вы подписаны на информацию стоимости, то для сброса счетчиков продолжительности и стоимости вам следует ввести код PIN2.*

## Счетчик SMS

Вы можете проверить количество отправленных вами текстовых сообщений.

*Чтобы проверить количество отправленных сообщений*

- Прокрутите к меню *Инф. о выз., YES, Стоим. вызовов, YES, Отправл. SMS, YES.*

Выберите пункт *Сбр.счет.сооб.* для сброса счетчика.

## Определение стоимости вызова

Чтобы указать стоимость тарифной единицы, вы можете воспользоваться функцией «тариф». Если вы не указали стоимость тарифной единицы, то вместо стоимости вызова будет выводиться количество тарифных единиц.

*Чтобы ввести стоимость тарифной единицы*

1. Прокрутите к меню *Инф. о выз., YES, Стоим. вызовов, YES, Уст. тарифа, YES.*
2. Введите код PIN2 и нажмите клавишу **YES**.
3. Выберите пункт *Изм. тарифа* и нажмите клавишу **YES**.
4. Введите код нужной валюты (например, GBP для фунтов стерлингов) и нажмите клавишу **YES**.
5. Введите стоимость тарифной единицы и нажмите клавишу **YES**.  
Чтобы ввести десятичную точку, нажмите клавишу **\***.

## Предел кредита для вызовов

Если данная функция поддерживается вашей сетью и подпиской, вы можете ввести общую сумму, которая может быть использована для вызовов. Когда эта сумма исчерпывается, вы не сможете производить вызовов. Учтите, что предел кредита – это приблизительная величина.



### Чтобы установить предел кредита

1. Прокрутите к меню *Инф. о выз.*, **YES**, *Стоим. вызовов*, **YES**, *Уст. кредита*, **YES**.
2. Введите код PIN2 и нажмите клавишу **YES**.
3. Выберите пункт *Изм. тарифа* и нажмите клавишу **YES**.
4. Введите сумму и нажмите клавишу **YES**.  
Чтобы установить неограниченный кредит, выберите пункт *Неограничен*.

## Защита вашего телефона и подписки

### Блокировка SIM-карты

Блокировка SIM-карты защищает от несанкционированного использования вашу подписку, но не сам телефон. Если вы замените SIM-карту, телефон будет работать с новой картой.

Обычно при покупке SIM-карт они заблокированы. Если SIM-карта заблокирована, то при каждом включении телефона вам будет нужно ввести PIN-код (Personal Identity Number – Личный номер идентификации).

Если вы неверно введете PIN-код три раза подряд, SIM-карта будет заблокирована. Об этом вас проинформирует сообщение *PIN блокир.* Чтобы разблокировать SIM-карту, нужно ввести код PUK (Personal Unblocking Key – Персональный код разблокирования). PIN-код и код PUK предоставляются вашим оператором.

### Чтобы разблокировать вашу SIM-карту

1. На дисплее появляется сообщение *PIN блокир.*
2. Введите код PUK и нажмите клавишу **YES**.

3. Введите четырех-восьмизначный код PIN и нажмите клавишу **YES**.
4. Еще раз введите новый PIN-код для подтверждения и нажмите клавишу **YES**.

#### *Чтобы изменить PIN-код*

1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Блокировка, YES, Блок. карты, YES, Изменить PIN, YES*.
2. Введите старый (текущий) PIN-код и нажмите клавишу **YES**.
3. Введите новый PIN-код и нажмите клавишу **YES**.
4. Еще раз введите новый PIN-код для подтверждения и нажмите клавишу **YES**.

**Примечание:** *Если появилось сообщение «Коды не совпадают», значит вы неправильно ввели новый PIN-код. Если появилось сообщение «Неверный код PIN», а после него – сообщение «Старый PIN:», значит, вы неверно ввели старый PIN-код.*

#### *Чтобы изменить код PIN2*

1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Блокировка, YES, Блок. карты, YES, Изменить PIN2, YES*.
2. Продолжайте как описано в разделе «To change your PIN».

#### *Чтобы включить или выключить блокировку SIM-карты*

1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Блокировка, YES, Блок. карты, YES, Защита, YES*.
2. Выберите параметр *Вкл. или Выкл.* и нажмите клавишу **YES**.
3. Введите PIN-код и нажмите клавишу **YES**.

#### **Блокировка телефона**

Блокировка телефона защищает его от несанкционированного использования в случае кражи и замены SIM-карты. При покупке она не включена. Вы можете изменить код блокировки телефона (0000) на любое число длиной от четырех до восьми цифр. Блокировка телефона может быть включена, выключена или включаться автоматически.

#### **Блокировка телефона включена**

Если блокировка телефона включена, то при каждом включении будет появляться сообщение *Тлф блокир. Код блок. тлф:*. Чтобы использовать телефон, вам нужно ввести ваш код и нажать клавишу **YES**.

## Автоматическая

Если установлена автоматическая блокировка телефона, вам не нужно будет вводить PIN-код до тех пор, пока в телефон не будет установлена новая SIM-карта.

### Чтобы изменить код блокировки телефона

1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Блокировка, YES, Блок. тлф, YES, Изменить код, YES.*
2. Следуйте указаниям в разделе «Чтобы изменить PIN-код», стр. 60.

**Примечание:** *Очень важно хорошо запомнить новый PIN-код. Если вы вдруг забудете его, вам придется обратиться в местное представительство компании Ericsson.*

### Чтобы установить блокировку телефона

1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Блокировка, YES, Блок. тлф, YES, Защита, YES.*
2. Выберите вариант и нажмите клавишу **YES**.
3. Введите код блокировки телефона и нажмите клавишу **YES**.

## Запрет вызовов

Служба запрета вызовов позволяет вам запретить производить и принимать некоторые типы вызовов.

Для включения или выключения запрета вызовов вам понадобится пароль, предоставляемый вместе с подпиской.

Можно запретить следующие вызовы:

- все исходящие вызовы, *Все исходящие*
- все исходящие международные вызовы, *Исх.междунар.*
- все исходящие международные вызовы, за исключением вашей страны *Исх.м/нар(дом)*
- все входящие вызовы, *Все входящие*
- все входящие вызовы, если вы находитесь за границей (при роуминге), *Входящ. роум.*

### Чтобы включить или выключить запрет вызовов

1. Прокрутите к меню *Параметры, YES, Парам. выз., YES, Запрет выз., YES.*
2. Выберите вариант и нажмите клавишу **YES**.
3. Выберите параметр *Включить* или *Отменить* и нажмите клавишу **YES**.
4. Введите пароль и нажмите клавишу **YES**.



- Чтобы проверить состояние запрета вызовов, выберите запрет вызовов, а затем – пункт *Состояние*.
- Чтобы выключить все запреты вызовов, выберите пункт *Отменить все*.
- Чтобы изменить пароль, выберите пункт *Новый пароль*.

**Примечание:** Если вы переадресуете входящие вызовы, вы не сможете включить некоторые варианты запрета вызовов. Если вы переадресуете входящие вызовы, вы не сможете включить некоторые варианты запрета вызовов.

### Фиксированный набор

Функция Фикс. набор позволяет производить вызовы только по определенным номерам, сохраненным на SIM-карте. При попытке вызова какого-либо другого номера на дисплее появляется сообщение *Номер запрещен*. Для использования фиксированного набора необходимо иметь SIM-карту, позволяющую сохранять фиксированные номера. Фиксированные номера защищены вашим кодом PIN2.



- Можно сохранять неполные номера. Например, сохранив номер 0123456, вы позволяете вызывать с вашего телефона все номера, начинающиеся с 0123456.
- Также можно сохранить номера, содержащие вопросительные знаки. Например, сохранив номер 0123456700?, вы позволяете вызывать с вашего телефона все номера от 0123456700 до 0123456790. Чтобы ввести вопросительный знак, нажмите и удерживайте клавишу #.

**Примечание:** Даже при включенном фиксированном наборе можно произвести вызов по международному экстренному номеру 112.

*Чтобы включить или выключить фиксированный набор*

1. Прокрутите к меню *Тлф книга, YES, Доп. установки, YES, Фикс. набор, YES*.
2. Введите код PIN2 и нажмите клавишу **YES**.
3. Выберите параметр *Вкл. или Выкл.* и нажмите клавишу **YES**.

*Чтобы сохранить фиксированный номер*

- Выберите пункт *Добавить нов.?* в меню *Тлф книга/Фикс. номера*, затем введите номер.

### **Закрытые группы пользователей**

Функция *Закр. группы* предоставляет способ уменьшения стоимости вызовов. В некоторых сетях вызовы внутри группы обходятся дешевле. Ваш оператор сети может поместить некоторые номера в группы. У вас может быть до 10 групп.



*Чтобы добавить группу*

1. Прокрутите к меню *Параметры, YES, Парам. выз., YES, Закр. группы, YES, Изм. список, YES.*
2. Прокрутите к пункту *Добавить нов.?* и нажмите клавишу **YES**.
3. Введите имя группы пользователей и нажмите клавишу **YES**.
4. Введите номер индекса и нажмите клавишу **YES**. Номер индекса следует получить у оператора.

*Чтобы активировать группу*

1. Прокрутите к меню *Параметры, YES, Парам. выз., YES, Закр. группы, YES, Изм. список, YES.*

2. Выберите группу и нажмите клавишу **YES**.
3. Выберите параметр *Включить* и нажмите клавишу **YES**.

Вы можете производить вызовы только из выбранной группы.

*Чтобы произвести вызов абонента, не входящего в закрытые группы*

1. Прокрутите к меню *Параметры, YES, Парам. выз., YES, Закр. группы, YES, Откр. вызовы, YES.*
2. Выберите параметр *Вкл.* и нажмите клавишу **YES**.

### **Прием вызовов**

Услуга Прием вызовов позволяет вам принимать вызовы только с определенных номеров. Другие вызовы будут отклонены с сигналом «занято». Для использования этой услуги необходимо сохранить номера, вызовы с которых вы хотите принимать, в списке Разрешенные. Вначале эти номера нужно сохранить в телефонной книге. Отклоненные вызовы сохраняются в списке Список выз.



Чтобы добавить номер в список принимаемых вызывающих абонентов

1. Прокрутите к меню *Параметры*, **YES**, *Парам. выз.*, **YES**, *Прием вызовов*, **YES**, *Разрешенные*, **YES**.
2. Прокрутите к пункту *Добавить нов.?* и нажмите клавишу **YES**.  
Откроется ваша телефонная книга.
3. Выберите запись и нажмите клавишу **YES**.

Чтобы установить вариант приема вызовов

1. Прокрутите к меню *Параметры*, **YES**, *Парам. выз.*, **YES**, *Прием вызовов*, **YES**, *Вар-ты приема*, **YES**.
2. Выберите вариант и нажмите клавишу **YES**.

## Использование двух голосовых линий

Если вы подписаны на услугу «Обслуживание двух линий», вы можете выбрать, какую из линий вы хотите использовать для исходящих вызовов. Входящие вызовы можно принимать по обеим линиям, независимо от текущей выбранной линии.



При приобретении телефона линии обычно называются Линия 1 и Линия 2. Для каждой из линий можно установить свои настройки, например, сигнал вызова, переадресацию вызовов.

Прежде чем произвести вызов, следует выбрать, какую линию использовать.

Чтобы выбрать телефонную линию

1. Прокрутите к меню *Инф. о выз.*, **YES**, *След. вызов*, **YES**.
2. Выберите линию, которую хотите использовать, и нажмите клавишу **YES**.  
Теперь все исходящие вызовы будут производиться по этой линии, пока вы не измените выбор линии.

Вы можете изменить названия линий, например, «private» и «work».

- Выберите пункт *Изм. назв. лин.* в меню *Параметры/Дисплей*, затем выберите нужную линию.

## Вызовы с использованием телефонной или кредитной карты

Служба Тлф карты позволяет перенаправлять оплату вместо вашего обычного счета на счет телефонной или кредитной карты.



Вы можете сохранить в памяти вашего телефона два разных номера телефонных карт. Номера защищены кодом блокировки телефона. См. «Блокировка телефона», стр. 60.

**Примечание:** *Службу телефонных карт нельзя использовать для вызовов факса и данных.*

### Активация службы телефонных карт

Чтобы иметь возможность производить вызовы с использованием телефонных карт, следует включить соответствующую службу.

*Чтобы включить службу телефонных карт*

1. Прокрутите к меню *Тлф книга, YES, Доп. установки, YES, Вкл. тлф карт., YES.*

2. Введите код блокировки телефона и нажмите клавишу **YES**.
3. Выберите параметр *Вкл.* и нажмите клавишу **YES**.

#### *Чтобы сохранить номер карты*

1. Прокрутите к меню *Тлф книга, YES, Тлф карты, YES*.
2. Введите код блокировки телефона и нажмите клавишу **YES**.
3. Выберите пункт *Добавить нов.?* и нажмите клавишу **YES**.
4. Введите код доступа сервера телефонных карт и нажмите клавишу **YES**.
5. Введите имя и нажмите клавишу **YES**.
6. Введите код верификации сервера телефонных карт и нажмите клавишу **YES**.
7. Выберите, что отправлять вначале – вызываемый номер или код верификации – и нажмите клавишу **YES**.

#### **Выбор карты**

Прежде чем произвести вызов с использованием телефонной карты, вам следует активировать карту, которую вы хотите использовать. Если вы сохранили два номера карт, следует выбрать, какую из них использовать.

#### *Чтобы выбрать карту*

1. Прокрутите к меню *Тлф книга, YES, Тлф карты, YES*.
2. Введите код блокировки телефона и нажмите клавишу **YES**.
3. Выберите карту, которую хотите использовать, и нажмите клавишу **YES**.
4. Выберите параметр *Выбор карты* и нажмите клавишу **YES**.

#### **Вызов абонента с использованием телефонной карты**

1. Наберите номер абонента, которого хотите вызвать.
2. Нажмите и удерживайте клавишу **YES**.  
Будет набран номер доступа к серверу телефонных карт. В процессе соединения у вас будет запрошен номер, который вы хотите вызвать, и код верификации в порядке, выбранном ранее.
3. Нажмите клавишу **YES**, когда на дисплее появится сообщение *Передать*, либо подождите несколько секунд, и номер и код будут отправлены автоматически.

## Настройка параметров сети

При включении телефона он автоматически производит поиск вашей домашней сети. Если она недоступна, вы можете использовать другую сеть, если ваш оператор имеет соглашение, позволяющее вам сделать это. Это называется роумингом.

### *Чтобы выбрать сеть*

1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Сети, YES, Выбрать сеть, YES.*
2. Выберите сеть и нажмите клавишу **YES**.

### *Чтобы начать автоматический поиск сети*

- Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Сети, YES, Новый поиск, YES.*

### **Список предпочтительных сетей**

Вы можете изменить список, определяющий, в каком порядке ваш телефон будет выбирать сеть в процессе автоматического выбора сети. Этот список установлен вашим оператором и сохранен на SIM-карте.

### *Чтобы просмотреть список сетей*

- Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Сети, YES, Предп. сети, YES.*
- Чтобы увидеть полное название сети, выберите сеть, затем выберите пункт *Полное имя.*

### *Чтобы добавить сеть к списку*

1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Сети, YES, Предп. сети, YES, Добавить нов.?, YES.*
2. Выберите нужную линию и нажмите клавишу **YES**.
3. Если нужной вам сети нет в списке, прокрутите к пункту *Другое* и нажмите клавишу **YES**.
4. Введите трехзначный код страны и двухзначный номер сети, затем нажмите клавишу **YES**.
5. Введите номер ячейки и нажмите клавишу **YES**.

### *Чтобы изменить порядок записей в списке*

1. Прокрутите к пункту *Параметры, YES, Сети, YES, Предп. сети, YES.*
2. Выберите сеть, которую хотите переместить в списке, и нажмите клавишу **YES**.
3. Выберите пункт *Изм. приорит.* и нажмите клавишу **YES**.
4. Введите новый номер позиции и нажмите клавишу **YES**.

## Режимы поиска

- **Автоматический режим поиска** означает, что прежде всего ваш телефон будет искать последнюю использованную сеть. Если она недоступна, он автоматически произведет поиск другой сети, доступной в данном диапазоне.
- **Ручной режим поиска** означает, что прежде всего ваш телефон будет искать последнюю использованную сеть, но, если она недоступна, появится вопрос *Выбрать сеть?*. Теперь вам нужно выбрать сеть, как описано в разделе «Чтобы выбрать сеть», стр. 67.

*Чтобы выбрать автоматический или ручной режим поиска сети*

- Выберите пункт *Автомат.* или *Вручную* в меню *Параметры/Сети/Режим поиска* и нажмите клавишу **YES**.

## Вызовы факса и данных

### Вызовы факса и данных

Чтобы произвести вызовы факса и данных, нужно подключить ваш телефон к компьютеру и запустить соответствующую программу.



### Прием вызовов факса и данных

Процедура приема вызовов факса и данных зависит от вашей сети и подписки. Если у вас имеются отдельные номера для голосовых вызовов, вызовов факса и данных, ваш телефон распознает тип вызова.

*Чтобы принять вызов факса или данных (отдельные номера)*

1. Соедините ваш телефон с компьютером.
2. Примите вызов из программы (если она не принимает вызовы автоматически). Нельзя принять вызов факса или данных, нажав клавишу **YES** на телефоне.

## Один номер

Если ваша SIM-карта не поддерживает отдельные номера для факса и данных, телефон не распознает тип входящего вызова.

Если вы хотите принять вызов факса или данных, следует установить в телефоне один из следующих параметров. Если вы установили определенный тип входящего вызова, он не изменится, пока вы сами не измените его.

### *Чтобы установить тип следующего входящего вызова*

1. Прокрутите к меню *Инф. о выз.*, **YES**, *След. вызов*, **YES**, *След. входящ.*, **YES**.
2. Выберите нужный тип вызова и нажмите клавишу **YES**.

## Дополнительные функции

### **Будильник**

В телефоне имеется будильник, звонящий в установленное время, даже если телефон выключен. Сигнал звучит в течение 60 секунд и повторяется каждые девять минут в течение 60 минут, если вы его не выключите.

### *Чтобы установить будильник*

1. Прокрутите к меню *Доп. функции*, **YES**, *Будильник*, **YES**.
2. Введите время и нажмите клавишу **YES**.

### *Чтобы выключить сигнал будильника*

- Для выключения сигнала будильника, когда он звонит, нажмите любую клавишу.  
Если вы не хотите, чтобы сигнал будильника повторялся, нажмите клавишу **YES**.

### *Чтобы выключить функцию будильника*



1. Прокрутите к меню *Доп. функции*, **YES**, *Будильник*, **YES**.
2. Выберите пункт *Отменить* и нажмите клавишу **YES**.

*Чтобы изменить сигнал будильника*

1. Прокрутите к пункту *Параметры*, **YES**, *Звуки/ сигналы*, **YES**, *Сигн. будильн.*, **YES**.
2. Выберите сигнал и нажмите клавишу **YES**.

### **Калькулятор**

В телефоне имеется встроенный калькулятор, который может складывать, вычитать, делить и умножать.

- Нажимайте клавиши **#**,  или , чтобы ввести символы +, -, x, /.
- Чтобы очистить строку вычислений, нажмите клавишу **C**.
- Чтобы ввести десятичную точку или символ %, нажмите клавишу **\***.

*Как пользоваться калькулятором*

В данном примере мы разделим 134 на 32.



1. Прокрутите к меню *Доп. функции*, **YES**, *Калькулятор*, **YES**.
2. Введите число 134.
3. Нажимайте клавишу **#** несколько раз, пока не появится знак деления (*/*).
4. Введите число 32.
5. Чтобы получить результат, нажмите клавишу **YES**.
6. Чтобы очистить дисплей, нажмите клавишу **C**.

### **Секундомер**

В телефоне имеется встроенный секундомер.

*Чтобы запустить секундомер*

1. Прокрутите к меню *Доп. функции*, **YES**, *Секундомер*, **YES**.
2. Нажмите клавишу **YES**, чтобы запустить секундомер.
3. Еще раз нажмите клавишу **YES**, чтобы остановить его.
4. Нажмите клавишу **C**, чтобы сбросить показания секундомера.

**Совет:** *Нажимая клавишу # во время работы секундомера, вы можете сохранить до 9 промежуточных отсчетов времени. Нажмите клавишу  или  для просмотра промежуточных отсчетов.*

**Примечание:** *Секундомер выключается, если вы принимаете вызов или текстовое сообщение, а также если вы выходите из меню секундомера.*

## Таймер

В телефоне имеется встроенный 24-часовой таймер. Вы устанавливаете нужное время, и по истечении этого времени телефон издает сигнал.

### Чтобы установить таймер

1. Прокрутите к меню *Доп. функции*, **YES**, *Таймер*, **YES**.
2. Чтобы запустить таймер, введите время и нажмите клавишу **YES**.
3. Когда зазвучит звуковой сигнал, нажмите любую клавишу, чтобы его выключить.

## Игры



В вашем телефоне имеется три игры. В каждой из них доступны текстовые подсказки.

### Tetris®

Цель игры Tetris – не дать блокам достичь верха. Каждый раз, когда вы заполняете линию, она исчезает.

### Чтобы запустить Tetris

1. Прокрутите к меню *Доп. функции*, **YES**, *Игры*, **YES**, *Tetris*, **YES**.
2. Чтобы начать игру, нажмите клавишу **YES**.

3. Нажав клавишу , вы можете выбрать уровень сложность или продолжить игру.
4. Нажмите любую клавишу, чтобы начать игру. Вместо пункта *Start* (Начать) вы можете выбрать *Highscores* (Результаты), *Help* (Подсказка) или *Quit* (Завершить), нажав клавишу  на шаге 2.

### Управление игрой Tetris

- **0** или нижняя клавиша громкости = переместить влево.
- **5** или верхняя клавиша громкости = переместить вправо.
- **#** или **6** = вращение
- **9** = сбросить блок
- **c** = пауза
- **NO** = сохранить (для продолжения игры выберите пункт *Resume*).


Tetris®; © Elorg 1987. Classic Tetris™; © Elorg 1998. Логотип Tetris Logo принадлежит Roger Dean; © The Tetris Company 1997. Все права защищены.



## Erix

Задача в игре Erix – заполнить дисплей. Вы рисуете линию, и, если она соединена с обоих концов, окруженная область закрашивается. Заполнив примерно 75% дисплея, вы переходите на следующий уровень. Если шарик попадает в вас или в линию, которую вы рисуете, вы теряете «жизнь».

### Запуск игры Erix

1. Прокрутите к меню *Доп. функции, YES, Игры, YES, Erix, YES*.
2. Чтобы начать игру, нажмите клавишу **YES**.
3. Нажав клавишу , вы можете выбрать уровень сложности или продолжить игру. Вместо пункта *Start* вы можете выбрать *Help* (Подсказка) или *Highscores* (Результаты) на шаге 2.



### Управление игрой Erix

- **5** = вверх
- **8** = вниз
- **4** = влево
- **6** = вправо
- **c** = пауза
- **NO** = сохранение

## E-Maze

Цель игры E-Maze – «съесть» все «точки» так, чтобы вас не «съели» «враги». Если «съесть» пули в углу, можно стрелять ими во врагов. При появлении бриллиантов собирайте их, и получите дополнительные очки.

### Чтобы запустить игру E-Maze

1. Прокрутите к меню *Доп. функции, YES, Игры, YES, E-Maze, YES*.
2. Чтобы начать игру, нажмите клавишу **YES**.
3. Нажав клавишу , вы можете выбрать уровень сложности или продолжить игру. Вместо пункта *Start* вы можете выбрать *Highscores* (Результаты) или *Help* (Подсказка), нажав клавишу  на шаге 2.

### Управление игрой E-Maze

- **5** = вверх
- **8** = вниз
- **4** = влево
- **6** = вправо
- **1** или **3** = огонь
- **7** или **9** = построить стену
- **c** = пауза
- **NO** = сохранение

## Интерактивные услуги

Интерактивные услуги – это способ, позволяющий операторам сети предоставлять собственные услуги независимо от возможностей мобильных телефонов и их изготовителей.



### Новое меню

SIM-карта, поддерживающая интерактивные услуги, работает так же, как обычная SIM-карта.

Когда вы установили SIM-карту и включили телефон, ваш оператор сети может загрузить на нее свои данные. После первой загрузки данных и перезапуска телефона появится новое меню. В вашем телефоне это меню появится как первое подменю в меню *Доп. функции*.

### Чтобы войти в новую систему меню

- Прокрутите к меню *Доп. функции*, **YES**, *Интеракт. усл.*, **YES**.

**Примечание:** Это меню появляется, только если ваша SIM-карта поддерживает данную

услугу. Некоторые операторы могут не использовать название «интерактивные услуги».

### Загрузка данных на SIM-карту

Ваш оператор сети может в любое время загрузить по сети новые данные, например, новую функцию, на вашу SIM-карту.

### Сброс вашей SIM-карты

Когда оператор обновляет вашу SIM-карту по сети, телефон уведомляет вас об этом сообщением на дисплее. Также он издает звуковой сигнал. В сообщении может быть, например, предложение произвести вызов или отправить текстовое сообщение (SMS).

Чтобы новые настройки вашей SIM-карты вступили в силу, следует выключить и включить телефон.




**Примечание:** Услуги, предоставляемые системой интерактивных услуг, не поддерживаются самим телефоном. Интерактивные услуги на SIM-карте предоставляются операторами сети, а не изготовителями мобильных телефонов.

## Служба Mobile Internet компании Ericsson

**Mobile Internet** – это служба, поддерживаемая компанией Ericsson для того, чтобы помочь вам быстро осуществлять связь и получать информацию, где бы вы ни находились. Она предоставляет доступ к различным службам передачи сообщений, интерактивной поддержке, руководствам для пользователей и другим полезным данным. Используя службу **Mobile Internet**, вы можете также загрузить программное обеспечение связи, чтобы иметь возможность наилучшего использования ваших изделий компании Ericsson.

Адрес узла Ericsson Mobile Internet:  
<http://mobileinternet.ericsson.com>

## Замена панелей

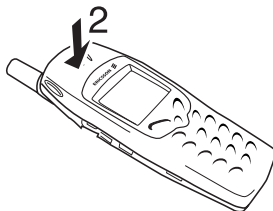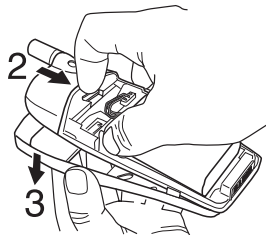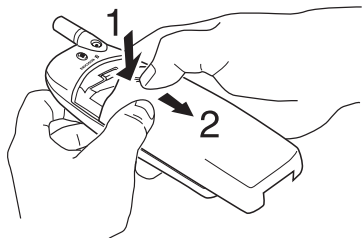

## Устранение неполадок

В этой главе перечислены некоторые неполадки, которые могут возникнуть при использовании вашего телефона. Некоторые из них требуют вмешательства оператора сети, но большинство неполадок вы можете легко устранить сами.

### Телефон не включается

#### Телефон

- Зарядите или замените аккумулятор. См. «Аккумулятор», стр. 7.





#### Устройство громкой связи в автомобиле

Убедитесь, что телефон правильно вставлен в держатель.

### Нет индикации зарядки

В начале зарядки аккумулятора, который полностью разряжен или долго не использовался, должно пройти некоторое время, прежде чем на дисплее появится индикатор энергии аккумулятора.

### Язык дисплея

Если сообщения на дисплее выводятся на языке, которого вы не понимаете, вы всегда можете выбрать автоматическую установку языка (определенного на вашей SIM-карте), нажав клавиши  8888  в режиме ожидания. Вы в любой момент можете выбрать английский язык, нажав клавиши  0000  в режиме ожидания.

### Сообщения об ошибках

#### Установите карту

В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно. Установите SIM-карту. См. «SIM-карта», стр. 4

#### Установите верную SIM-карту

Телефон работает только с определенными SIM-картами. Установите соответствующую SIM-карту.

### Только SOS

Вы находитесь в зоне обслуживания сети, но не имеете возможности использовать ее. Однако в экстренных случаях некоторые операторы позволяют производить вызов международного экстренного номера 112. См. «Экстренные вызовы», стр. 10.

### Нет сети

Нет доступных сетей или принимаемый сигнал слишком слабый. Следует переместиться туда, где сигнал достаточно сильный.

### Неверный код PIN, Неверный код PIN2

Вы неправильно ввели ваш PIN-код или код PIN2.

- Введите правильный PIN-код или код PIN2 и нажмите клавишу **YES**.

См. «Блокировка SIM-карты», стр. 59.

### Коды не совпадают

Если вы хотите изменить код защиты (например, PIN-код), следует подтвердить новый код, введя его повторно. Введенные вами коды не совпадают. См. «Блокировка SIM-карты», стр. 59.

### PIN/PIN2 блокир.

Вы неправильно ввели ваш PIN-код или код PIN2 три раза подряд. О разблокировании кода см. «Блокировка SIM-карты», стр. 59.

### PUK блокир. – Свяжитесь с оператором

Вы ввели ваш личный код разблокирования (PUK) неправильно 10 раз подряд. Свяжитесь с вашим оператором сети или поставщиком услуг.

### Тлф блокир.

Телефон заблокирован. О том, как разблокировать телефон, см. «Блокировка телефона», стр. 60.

### Код блок. тлф:

В новом телефоне установлен код блокировки телефона 0000. Вы можете изменить его на любое число от четырех до восьми знаков. См. «Блокировка телефона», стр. 60.



### Номер запрещен




Включена функция фиксированного набора и набранный вами номер не входит в список фиксированных номеров. См. «Фиксированный набор», стр. 62.








### Только заряд, неизвестн.акк.

Аккумулятор, который вы используете, не сертифицирован компанией Ericsson, и в целях безопасности производится медленная зарядка.

## Значки дисплея

Символ	Описание
	Значок силы сигнала.
	Значок состояния аккумулятора.
	Сигнал вызова выключен.
	Все звуковые сигналы, за исключением сигналов будильника и таймера, выключены.
	Вам пришло текстовое сообщение.
	Будильник установлен и включен.
	Все входящие вызовы будут переадресованы на указанный номер, либо работает функция Запрет выз..
	Идет разговор.
	Обозначает непринятый вызов в списке вызовов.

Символ	Описание
	Обозначает принятый вызов в списке вызовов.
	Обозначает набранный номер в списке вызовов.
	Линия 1 используется для исходящих вызовов.
	Линия 2 используется для исходящих вызовов.
	Запись телефонной книги сохранена в памяти телефона.
	Запись телефонной книги является группой.
	Непрочитанное текстовое сообщение.
	Непрслушанное голосовое сообщение.
	Вы можете открыть телефонную книгу, нажав клавишу  .
	Текстовое сообщение сохранено в памяти SIM-карты.
	Для данной записи имеется голосовая метка.

Символ	Описание
	Предпочтительная сеть.
	Запрещенная сеть.
	Ваша домашняя сеть доступна.
	Обозначает текст подсказки.
	Включена блокировка карты или телефона.
	Клавиатура заблокирована.
	Шифрование временно не поддерживается сетью.

## Экспресс-клавиши

### Чтобы...

войти в *Список выз.*

войти в первую функцию меню *Быстр. клав.*

войти в меню *Поиск и вызов*

произвести голосовой набор


вызвать вашу службу голосовой почты


чтобы произвести международный вызов, введите символ +

выключить звуки телефона

### Выполните:

нажмите клавишу **YES** в режиме ожидания

в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу .

в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу .

в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **YES**

в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **1**

в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **0**

в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **c**



**Чтобы...****Выполните:**

выключить микрофон	во время разговора нажмите и удерживайте клавишу <b>c</b>
произвести быстрый набор (ячейки 1–9 телефонной книги)	нажмите соответствующую цифровую клавишу <b>1–9</b> и клавишу <b>YES</b> в режиме ожидания
найти запись телефонной книги, начинающуюся с первой буквы (или ближайших следующих) на клавише	нажмите и удерживайте соответствующую цифровую клавишу <b>2–9</b> в режиме ожидания
найти запись телефонной книги	введите номер ячейки и нажмите клавишу <b>#</b> в режиме ожидания
удержать вызов на линии	нажмите клавишу <b>YES</b>
переключаться между двумя вызовами	нажмите клавишу <b>YES</b>

## Технические характеристики

**Общие сведения**

Наименование изделия	A2628
Система	GSM 900/GSM 1800
SIM-карта	Малая вставная карта 3V или 5V

**Размеры**

Размер	131 x 51 x 25 мм
Вес со стандартным аккумулятором	140 г

**Допустимый температурный интервал**

Максимальная	+55°C
Минимальная	-10°C

## Руководство по безопасному и эффективному использованию

**Примечание:** Прочтите эти сведения перед использованием телефона.

Ваш мобильный телефон является сложным электронным устройством. Чтобы использовать все возможности вашего мобильного телефона, прочтите данный текст об обращении с телефоном и безопасном и эффективном использовании изделия.

### Обращение с изделием

- **Не подвергайте** изделие воздействию влаги.
- **Не подвергайте** изделие воздействию крайне высоких или низких температур.
- **Не допускайте** контакта изделия с зажженными свечами, сигаретами, сигарами, а также с открытым огнем и т.п.
- **Не роняйте**, не бросайте изделие, не пытайтесь согнуть его, поскольку грубое обращение может привести к выходу телефона из строя.

- **Не покрывайте** ваш телефон краской, поскольку она может попасть в наушник, микрофон и подвижные части телефона, нарушив тем самым его работу.
- **Не пытайтесь** разбирать ваш телефон; повреждение пломбы приведет к утрате гарантии. Изделие не содержит деталей, которые потребитель может отремонтировать самостоятельно. Ремонт должен производиться только в сервисных центрах компании Ericsson или в сертифицированных центрах.
- **Не используйте** аксессуаров, кроме изготовленных компанией Ericsson. Использование аксессуаров других производителей может привести к снижению производительности, повреждению телефона, возгоранию, поражению электрическим током. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные использованием аксессуаров любых производителей, кроме компании Ericsson.
- **Обращайтесь с вашим телефоном аккуратно, храните его в чистом и незапыленном месте.**

### **Обращение с антенной**

- Во избежание ухудшения работы аппарата не сгибайте и не повреждайте антенну вашего телефона.
- Не отсоединяйте антенну самостоятельно. Если антенна вашего телефона повреждена, обратитесь в сервисный центр компании Ericsson или в авторизованный центр обслуживания.
- Используйте только специально предназначенную для вашего мобильного телефона антенну. Несанкционированное изменение и подключение антенны, использование антенн, не санкционированных компанией Ericsson, может привести к повреждению телефона и нарушению регулировки, что вызовет снижение продолжительности работы телефона и повышенное радиочастотное излучение.

### **Эффективное использование**

Для обеспечения оптимального времени работы телефона при минимальном потреблении энергии соблюдайте следующие рекомендации:

- Держите телефон как обычную телефонную трубку. Говорите прямо в микрофон, направив антенну вверх над плечом. Если ваш телефон

имеет складную антенну, во время разговора она должна быть выдвинута.

- Не трогайте антенну во время работы мобильного телефона. Прикосновение к антенне влияет на качество разговора, может привести к работе аппарата на более высокой мощности, чем это необходимо, что может уменьшить возможную длительность разговора и ожидания. Если ваш мобильный телефон оборудован инфракрасным портом, никогда не направляйте инфракрасный луч в глаза; кроме того, убедитесь, что он не нарушает работу других инфракрасных устройств.

### **Радиочастотное излучение**

Ваш мобильный телефон является радиопередатчиком и радиоприемником. Когда мобильный телефон включен, он передает и принимает радиочастотные сигналы. В зависимости от типа вашего мобильного телефона, он работает в разных частотных диапазонах, используя обычные способы модуляции. Когда вы используете ваш мобильный телефон, система, обрабатывающая ваш вызов, управляет уровнем мощности сигнала вашего мобильного телефона.

## **Воздействие радиочастотного излучения**

Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP), поддерживаемая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), опубликовала в 1996 году положение, а в 1998 – рекомендации, устанавливающие пределы радиоизлучения от портативных телефонов. Согласно положению ICNIRP, основанному на результатах обширных исследований, мобильные телефоны, разработанные с учетом предложенных рекомендаций, не оказывают вредного влияния на здоровье. Все мобильные телефоны компании Ericsson удовлетворяют рекомендациям ICNIRP и другим международным стандартам, таким, как:

- CENELEC European Pre-standard ENV50166-2:1995 (Европа)
- ANSI/IEEE C95.1-1992 (США, Тихоокеанский регион)
- AS/NZS 2772.1 (Int):1998 (Австралия, Новая Зеландия)

## **Вождение**

Ознакомьтесь с законами и правилами использования сотовой связи в данном районе.

При пользовании мобильным телефоном во время вождения придерживайтесь следующих правил:

- Сосредоточьтесь на вождении.
- При возможности используйте устройство громкой связи компании Ericsson. Законы многих стран требуют от водителей использовать в автомобиле устройство громкой связи. Перед установкой устройства громкой связи внимательно прочитайте инструкцию.
- Если условия вождения позволяют, то, прежде, чем ответить на вызов или позвонить кому-либо, припаркуйте автомобиль.

Радиочастотное излучение может влиять на работу некоторых электронных устройств автомобиля, например, аудиосистемы, устройств безопасности и т.п. Кроме того, некоторые производители автомобилей не разрешают использовать мобильные телефоны, если в автомобиле не установлено устройство громкой связи с внешней антенной. Чтобы убедиться в том, что ваш телефон не повлияет на электронные системы вашего автомобиля, свяжитесь с представителем изготовителя автомобиля.

## Автомобили, оборудованные подушкой безопасности

Подушка безопасности расправляется с большой силой. Не располагайте никаких предметов, в том числе встроенных и переносных устройств беспроводной связи, над подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. Если автомобильное устройство беспроводной связи установлено неправильно, раскрытие подушки может привести к травмам.

## Электронные устройства

Большинство современных электронных устройств, например, медицинские и автомобильные устройства, защищены от радиочастотных излучений. Однако некоторые устройства не имеют такой защиты, поэтому:

- Не используйте ваш мобильный телефон без разрешения рядом с медицинскими приборами.

Мобильные телефоны могут влиять на работу некоторых кардиостимуляторов и других имплантированных устройств. Пациенты с кардиостимуляторами должны знать, что использование мобильного телефона слишком

близко от кардиостимулятора может нарушить работу этого устройства. Не носите мобильный телефон рядом с кардиостимулятором, например в нагрудном кармане. Во время разговора держите мобильный телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору. Риск нежелательного воздействия снижается, если держать мобильный телефон не ближе 15 см от кардиостимулятора. Если у вас возникло подозрение, что аппарат как-то влияет на работу кардиостимулятора, немедленно выключите мобильный телефон. Более подробную информацию вы можете получить у вашего кардиолога.

Мобильные телефоны могут влиять на работу некоторых слуховых аппаратов. В случае возникновения таких помех вы можете обратиться в местную службу поддержки для обсуждения возможных альтернатив.

## Самолет

- Выключайте ваш мобильный телефон перед посадкой в самолет.
- Во избежание создания помех системам связи, не используйте ваш телефон во время полета.
- Не используйте его на земле без разрешения персонала.

### **Районы проведения взрывных работ.**

Во избежание создания помех взрывным работам, выключайте ваш телефон в районах проведения взрывных работ и местах, обозначенных плакатами «Выключить радиостанции». При проведении взрывных работ часто используются радиочастотные устройства дистанционного управления.

### **Взрывоопасная среда**

Выключайте ваш телефон, находясь во взрывоопасной среде. В редких случаях ваш мобильный телефон и его аксессуары могут создавать искры. Эти искры во взрывоопасной среде могут привести к взрыву или возгоранию, что может повлечь за собой тяжелые травмы или даже представлять опасность для жизни.

Места с взрывоопасной атмосферой обычно (но не всегда) отмечены специальными знаками. К ним относятся заправочные станции, нижние палубы судов, нефтепроводы и другие сооружения для хранения и транспортировки химических веществ, а также районы, воздух в которых содержит химические вещества или частицы, например, пыль или металлический порошок.

Не перевозите и не храните горючие газы, жидкости и взрывчатые вещества в отсеке автомобиля, в котором находится ваш телефон и его аксессуары.

### **Источник питания**

- Включайте сетевой источник питания только в предназначенные для этого розетки, как указано на изделии.
- Во избежание повреждения электрического шнура вынимайте источник питания из розетки за корпус адаптера, а не за шнур.
- Убедитесь, что шнур расположен так, что на него не наступят, об него не споткнутся и не повредят каким-либо другим способом.
- Для снижения риска электротравмы выключайте источник питания из розетки, если хотите его почистить.
- Не используйте сетевой источник питания на улице или во влажных помещениях.
- Имейте в виду, что прилагаемое зарядное устройство (Стандартное зарядное устройство CST-10) несовместимо с устройством Deskstand CDT-10.

## Дети

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С ВАШИМ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ, ПОСКОЛЬКУ ОН СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ; ДЕТИ МОГУТ ОТЛОМИТЬ ЭТИ ДЕТАЛИ И ПОДАВИТЬСЯ ИМИ.

## Утилизация изделия

Данное изделие не следует выбрасывать в мусорный контейнер. См. местные правила утилизации электронных изделий.

## Экстренные вызовы ВНИМАНИЕ!

Этот телефон, как все мобильные телефоны, использует радиосигналы, сотовые и проводные сети, а также имеет настраиваемые пользователем функции, что не гарантирует связь при любых условиях. Поэтому не следует полностью полагаться на мобильный телефон как средство экстренной связи (например, для вызова скорой помощи).

Помните, что для того, чтобы производить или принимать вызовы, мобильный телефон должен быть включен и находиться в зоне обслуживания

с достаточной силой сотового сигнала. Экстренные вызовы могут быть невозможны в некоторых сотовых сетях, либо если определенные сетевые службы и/или функции мобильного телефона заняты. Проконсультируйтесь с вашим местным поставщиком услуг.

## Сведения об аккумуляторе

### Зарядка аккумулятора

- Аккумулятор из комплекта поставки вашего телефона заряжен не полностью. Перед первым использованием телефона советуем зарядить аккумулятор в течение 3 часов. Если вы заряжаете новый аккумулятор или аккумулятор, который не был перед этим полностью разряжен, может пройти некоторое время, прежде чем на появитс я индикация зарядки (загорится верхний индикатор, на дисплее появится индикатор энергии аккумулятора).
- **Имейте в виду**, что пока не загорится индикатор и на дисплее не появится индикация энергии аккумулятора, вы не сможете пользоваться телефоном.
- Заряжать аккумулятор можно только при температуре от +5°C до +45°C.

## Правила обращения с аккумулятором

При надлежащем уходе аккумуляторные батареи работают в течение длительного времени. Емкость нового аккумулятора или аккумулятора, который долго не использовали, может быть снижена в течение нескольких первых циклов зарядки.

- Время разговора и ожидания зависит от конкретных условий передачи при использовании телефона. При использовании телефона вблизи базовой станции расход энергии уменьшается, в результате увеличивается время возможного разговора и ожидания.
- Используйте только оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства компании Ericsson. Использование аккумуляторов и зарядных устройств других производителей может быть небезопасно; гарантия не распространяется на устройства, вышедшие из строя из-за использования аккумуляторов и зарядных устройств других производителей.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур (выше +60°C). Для обеспечения максимальной емкости используйте аккумулятор при комнатной температуре. Если

аккумулятор используется при пониженной температуре, его емкость будет снижена.

- Перед отсоединением аккумулятора выключите телефон.
- Используйте аккумулятор только по назначению.
- Не пытайтесь разбирать аккумулятор.
- Не допускайте соприкосновения металлических контактов аккумулятора с другими металлическими предметами. Это может привести к короткому замыканию и повреждению аккумулятора.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию открытого огня. Это может привести к взрыву аккумулятора.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию жидкости.
- Не допускайте попадания аккумулятора в рот. Электролиты, содержащиеся в аккумуляторе, могут быть токсичны при проглатывании.

## Утилизация аккумулятора

Аккумулятор не следует выбрасывать в мусорный контейнер. См. местные правила утилизации аккумуляторов.





## Ограниченная гарантия

Благодарим вас за приобретение изделия компании Ericsson. Чтобы использовать его наилучшим образом, советуем вам следовать нескольким простым правилам:

- Прочтите руководство по безопасному и эффективному использованию.
- Ознакомиться с условиями и положениями гарантии компании Ericsson.
- Сохранить гарантийный талон. Он может потребоваться при гарантийном обслуживании. Если ваше изделие компании Ericsson нуждается в гарантийном обслуживании, верните его представителю компании, у которого вы приобрели изделие, либо свяжитесь с местной службой поддержки компании Ericsson для получения дальнейшей информации.

### Наша гарантия

Компания Ericsson гарантирует отсутствие дефектов материалов, конструкции и качества изготовления в момент приобретения изделия у продавца и в течение следующего одного (1) года.

На все аксессуары компании Ericsson распространяется гарантийный период в один (1) год от даты первичного приобретения потребителем в соответствии со сроками и условиями, оговоренными в данном гарантийном соглашении.

### Что мы обещаем

Если в течение гарантийного срока данное изделие перестанет работать при нормальном обращении и обслуживании в результате дефектов материалов или изготовления, то филиалы компании Ericsson, авторизованные распространители, центры обслуживания или авторизованные сервисные центры по своему выбору отремонтируют или заменят изделие в соответствии со сроками и условиями, указанными в данном соглашении.

### Условия

1. Гарантия предоставляется только при наличии подлинного гарантийного талона, выдаваемого продавцом, в котором указаны серийный номер изделия и дата его приобретения. Компания Ericsson оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если после

- приобретения изделия эта информация была утрачена или изменена.
2. На отремонтированное или замененное изделие предоставляется гарантия в течение оставшегося гарантийного времени или в течение девяноста (90) дней с момента ремонта или замены в зависимости от того, какой срок больше. При ремонте или замене могут быть использованы функционально эквивалентные отремонтированные детали. Замененные неисправные части или компоненты становятся собственностью компании Ericsson.
  3. Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате нормального износа, а также неправильного обращения с изделием, включая использование изделия не по назначению, несоблюдение инструкций по эксплуатации, а также другие повреждения. Данная гарантия не распространяется также на повреждения, возникшие в результате несчастного случая, переделок изделия, стихийных бедствий, нарушения вентиляции и попадания влаги.
  4. Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильного ремонта, модификации или обслуживания изделия, выполненных не уполномоченными компанией Ericsson центрами обслуживания или лицами, а также в результате разборки изделия лицами, не уполномоченными на это компанией Ericsson.
  5. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные использованием аксессуаров любых производителей, кроме компании Ericsson.
  6. Гарантия не распространяется на изделия с поврежденной пломбой
  7. **НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ДАННОЙ НАПЕЧАТАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ОГРАНИЧЕНЫ СРОКАМИ И УСЛОВИЯМИ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ ERICSSON НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ ЛЮБОЙ ПРИРОДЫ, ВКЛЮЧАЯ (НО**

НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ) ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ УЩЕРБ; ЭТОТ УЩЕРБ МОЖЕТ БЫТЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ОСПОРЕН В СУДЕ.

Некоторые страны не допускают исключения или ограничения подразумеваемых гарантий. Поэтому указанные выше ограничения могут на вас не распространяться. Данная гарантия предоставляет вам определенные юридические права, которые не исключают другие права, действующие в вашей стране.

### **Международное обслуживание**

В течение гарантийного срока вы можете получить обслуживание вашего изделия компании Ericsson в любой стране, где официальные распространители компании Ericsson продают идентичное изделие. Узнать, продается ли в данной стране такое изделие, вы можете в местной службе поддержки. Для получения обслуживания вам необходимо предоставить оригинальный товарный чек с указанием даты приобретения и серийного номера. Имейте в виду, что некоторые услуги

возможны только в той стране, в которой вы приобрели изделие, что может быть связано, например, с разным внешним видом или устройством изделий, продаваемых в разных странах. Ремонт изделий с заблокированной SIM-картой невозможен.

# Declaration of Conformity

We, **Ericsson Mobile Communications AB** of  
**Nya Vattentorget**  
**221 83 Lund, Sweden**

declare under our sole responsibility that our product

**Ericsson type 110 1502-BV**

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards TBR 19, TBR 20, ETS 300 342-1 and EN 60950, following the provisions of, Radio & Teleterminals directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Lund, November 2000

*Place & date of issue*



*Anders Torstensson, President BU GSM*

**CE 0682**

Наша компания выполняет требования директивы R&TTE (99/5/EC).

Not for Commercial Use

# Указатель

## **E**

Erix 72

## **M**

Maze 72

## **P**

PIN2

изменение 60

PIN-код

изменение 60

## **S**

SIM-карта

разблокирование 59

сброс 73

установка 5

SMS. См. Текстовые сообщения

## **T**

Tetris 71

## **W**

WAP

ввод параметров WAP 43

закладки 47

открытие домашней страницы 45

открытие страницы WAP 45

подготовка телефона 42

## **A**

Автосохранение 22

Аккумулятор 7

зарядка 7

Отсоединение зарядного  
устройства 8

подключение 6

Алфавиты

выбор 19

## **B**

Беззвучный сигнал вызова 29

Блокировка SIM-карты

включение/выключение 60

Блокировка клавиатуры 32

автоматическая 32

разблокирование 32

ручная 32

Блокировка телефона

автоблокировка 61

включена 60

включение/выключение 61

изменение кода защиты 61

Блокнот 11

Будильник 69

выключение 69

установка времени 69

Буквы

ввод 19

Быстрые клавиши 15

## **B**

Ваши быстрые клавиши

добавление функции 32

удаление функции 32

Включение телефона 8

Временное выключение

микрофона 9

Время 33

автоматический

временной пояс 33

установка времени 33

формат 33

Выбор телефонной карты 66

Вызов абонента 9

Вызовов ограничение. См. Запрет  
вызовов

Вызовы  
завершить 9  
конференция 56  
международные 10  
отклонение 11  
переключение между  
вызовами 55  
перенабор номера 9  
показ вашего номера 12  
прием 11  
произвести 9  
скрытие вашего номера 12  
удержание на линии 55, 56  
экстренные 10  
Вызовы по кредитной карте 65  
вызов абонента 66  
сохранение номера 66  
Выключение микрофона 9  
Выключение телефона 9

**Г**  
Голосовое управление  
набор 51  
отклонение 11  
прием 51  
Громкая связь 34

Громкость  
динамика 9  
Громкость динамика 9  
Группы. См. Телефонная книга

**Д**  
Дата 33  
установка 34  
Дисплей  
подсветка 31  
ролик включения/выключения  
34  
тексты подсказки 17  
Дисплей, язык 17

**Е**  
Ежеминутный сигнал 31

**З**  
Завершение вызова 9  
Закладки 47  
добавление закладки 47  
Закрытые группы пользователей 63  
Запрет вызовов 61  
изменение пароля 62  
изменение состояния 61  
Запрос ответа (SMS) 38

Зарядка аккумулятора 7  
Зарядное устройство  
отсоединение 8  
Звук клавиш 31  
Знак «плюс» (+) 10

**И**  
Игры 71  
Erix 72  
Maze 72  
Tetris 71  
Изменение телефонной линии 64  
Индикатор аккумулятора 78  
Индикатор будильника 78  
Индикатор переадресации 78  
Интерактивные услуги 73  
Информация базовой станции 41  
Информация оператора 40  
прием сообщений оператора 41

**К**  
Калькулятор 70  
Клавиатура 3  
Клавиши громкости 11, 13  
Код PUK 59  
Конференц-связь 56

выделение участника 57  
добавление участника 56  
отключение всех участников 57  
отключение участника 57  
установление 56

## **Л**

Линия  
  выбор линии 64  
Личный сигнал вызова 30

## **М**

Международные вызовы 10  
Международный экстренный номер 10  
Меню 14  
  быстрые клавиши 15  
  выбор меню 14  
  выход из меню 14  
  перемещение (прокрутка) 14  
  текст дисплея 16  
Микрофон  
  временное выключение 9  
  выключение 9

## **О**

Общий сброс 35

Ограничение вызовов. См. Запрет вызовов  
Отклонение вызова 11  
Открытие домашней страницы 45  
Открытие страницы WAP 45  
Отправка сообщения 36

## **П**

Переадресация вызовов  
  включение 53  
  выключение 54  
  индикатор переадресации 78  
Переключение между двумя вызовами 55  
Перенабор номера 9  
  автоматический 10  
Пересылка вызовов. См.  
Переадресация вызовов  
Показ вашего номера 12  
Прием вызова 11  
Прием вызовов 63  
Продолжительность вызова 57  
Прокрутка 13  
Профили  
  выбор 50  
Профили WAP 48

## **Р**

Режим ответа 34

## **С**

Сборка телефона 4  
Сеть 67  
  выбор 67  
  предпочтительная 67  
  режимы поиска 68  
Сигнал будильника 70  
Сигнал вызова  
  выбор 30  
  выключение 29  
  громкость 31  
  личный 30  
  нарастающий 29  
  сигнал сообщения 31  
  создание своей мелодии 31  
Сигнал сообщения 31  
Скрытие вашего номера 12  
Служба голосовой почты 28  
  вызов 28  
  сохранение номера 28  
Служба идентификации  
вызывающей линии (CLI) 11  
Служба ожидания вызова 54



включение 54  
выключение 54  
Служба ответа. См. Служба  
голосовой почты  
Служба телефонных карт 65  
Службы телефонных карт  
активация 65  
Сообщения. См. Текстовые  
сообщения  
Сохранение номера 20  
Список вызовов 26  
вызвать номер 26  
Стоимость вызова 58  
установка предела кредита 59  
установка стоимости тарифной  
единицы 58

## **Т**

Текстовые сообщения  
вызвать номер 39  
запрошен ответ 38  
ответ 39  
отправка 36  
пересылка 39  
сохранение 40  
типы сообщений 37

удаление 40  
чтение 39  
Тексты подсказки 17  
Телефон  
включение 8  
выключение 9  
Телефонная книга 20  
автосохранение 22  
быстрые клавиши 21  
вызов 21  
группы 24  
защита перезаписи 24  
изменение имени 22  
изменение номера телефона 22  
память 23  
память карты 23  
память телефона 23  
проверка памяти 24  
сортировка 23  
сохранение номера 20  
удаление номера телефона 23  
Тоновые сигналы  
выключение 12

## **Ф**

Факсы, отправка и прием 68  
Фиксированные номера 63  
сохранение 63  
Фиксированный набор 62  
включение 62  
Функции клавиш 13, 14  
экспресс-клавиши 79

## **Ц**

Центр обслуживания 36

## **Ч**

Часы. См. Время  
Чтение сообщения 39

## **Э**

Экспресс-клавиши 79  
Экстренные вызовы 10  
Экстренные номера 10

## **Я**

Язык дисплея 17