


# NDV-7000

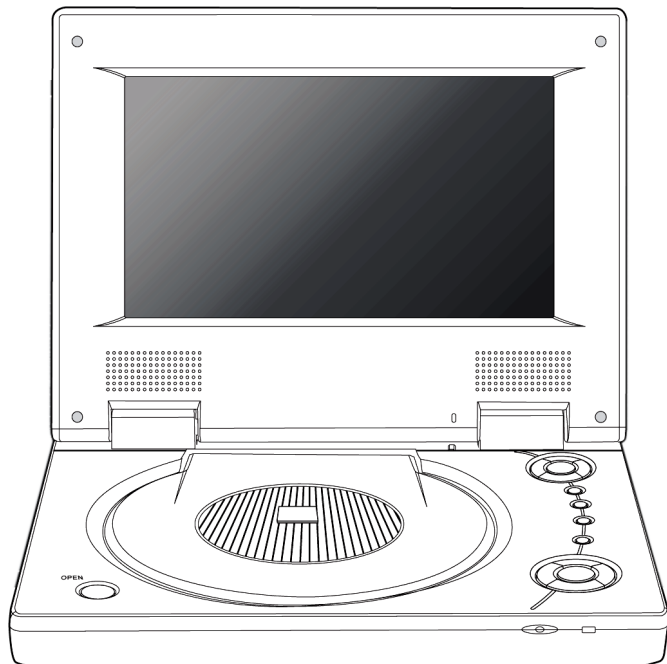

Руководство пользователя

# Содержание

Содержание	2	Внимание!	13	Воспроизведение	19
Меры предосторожности	3	Предупреждение	13	Поворот изображения	19
Безопасное хранение	3	Использование чехла	14	Отображение и сортировка файлов	20
Безопасное использование	3	Просмотр DVD дисков	15	Отображение файлов	20
Спецификации	4	Основные действия	15	Сортировка файлов	20
Пульт управления	5	Продолжение просмотра	15	Настройка языка	21
Внешний вид плеера	6	Пропуск	15	Язык отображения информации	21
Вид спереди	6	Перемотка	15	Язык звукового ряда	21
Вид справа	6	Замедленное воспроизведение	15	Язык субтитров	21
Вид слева	6	Повторное воспроизведение	16	Язык меню	21
Вид снизу	6	Закладки (Bookmark)	16	Настройка изображения	22
Использование пульта ДУ	7	GOTO (быстрый переход)	16	Телевизионная система	22
Установка батареи	7	ZOOM (увеличение)	16	Заставка	22
Использование пульта	7	MUTE (отключение звука)	16	Тип телевизионного экрана	22
Подключение наушников	8	MENU/PBC (основное меню)	16	Настройка звука	23
Подключение к телевизору	9	LANGUAGE (язык)	16	Другие настройки	24
Использование порта USB	10	SUBTITLE (субтитры)	16	Смена пароля	24
Подключение устройства USB	10	ANGLE (точка съемки)	17	Настройка ограничения доступа	24
Отключение устройства USB	10	TITLE (заголовок)	17	Значок точки съемки	25
Воспроизведение с устройства USB	10	DISPLAY (информация о воспроизведении)	17	Заводские установки	25
Использование блока питания	11	L/R (аудио канал)	17	Настройка LCD дисплея	26
Установка батареи	11	P/N (телевизионная система)	17	Настройка параметров экрана	26
Извлечение батареи	12	Воспроизведение музыкальных и MP3 дисков	18	Поворот экрана	26
Зарядка батареи плеера	12	Требования к дискам MP3	18	Сброс настроек экрана	26
Индикатор зарядки	12	Воспроизведение	18	Устранение неисправностей	27
Предостережения по использованию батареи	13	Просмотр дисков с изображениями	19		
Опасно!	13	Требования к дискам	19		

## Меры предосторожности

---

Данное руководство содержит важную информацию о безопасном использовании устройства, необходимую для предотвращения несчастных случаев. Перед использованием обязательно прочитайте данное руководство. Храните это руководство в доступном надежном месте, чтобы иметь возможность в дальнейшем обращаться к нему. Продавец не несет ответственность за возможный ущерб от потери информации в результате порчи или ремонта устройства.

### Безопасное хранение

- Не храните плеер в местах с высокой температурой или низкой температурой. Особенно не оставляйте в машине с закрытыми окнами.
- Не держите плеер во влажных, сырых или пыльных местах.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Не держите плеер около нагревательных приборов. Оберегайте плеер от прямых солнечных лучей.

### Безопасное использование

- Не роняйте и не подвергайте плеер сильным ударам. Не кладите на него тяжелые предметы.
- Не разбирайте и не чините плеер самостоятельно.
- Избегайте попадания внутрь плеера посторонних предметов.
- Для очистки поверхности плеера не применяйте растворители, бензол или спиртосодержащие средства.
- Не роняйте плеер в воду. Если плеер упал в воду или промок, не включайте его и обратитесь в сервисный центр.
- Берегите экран от ударов и других сильных воздействий.
- Если плеер задымился или деформировался, немедленно выньте из него батарею.
- Не используйте плеер в местах, где запрещено пользоваться электронными устройствами, таких, как самолет.
- Высокий уровень громкости ухудшает ваш слух. Устанавливайте не слишком большую громкость.

### Информация о безопасном использовании


Руководство пользователя предостерегает пользователей от внесения изменений в конструкцию устройства, которые явно не входят в полномочия пользователя по использованию оборудования.

Имейте в виду, что модификации, не разрешенные специально изготовителем, могут лишить пользователей права использовать это устройство.

NexX Digital не несет ответственности за какие-либо ошибки или опущения в этом документе и имеет право на изменение информации, содержащейся в этом документе, без предварительного уведомления.

### Внимание!

**Перед первым использованием плеера удалите защитную карточку из отсека диска.**

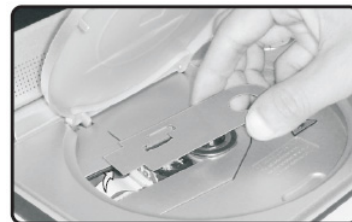


## Спецификации

<b>Общие</b>	Блок питания	Вход 100 – 240 В, 50-60 Гц, Выход 12 В	
	Потребление	≤ 12 В	
	Масса	835 г. (без батареи)	
	Габариты	206 x 158,5 x 41,5 мм	
	Рабочая температура	+10°C ~ +40°C	
<b>Поддерживаемые форматы носителей</b>	DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, VCD, DVCD, MP3, PICTURE CD, CD, CD-G, HDCD, CD-R, CD-RW, MPEG4, WMA		
<b>Выход видео</b>	Композитный	1 канал: 1.0 Vp-p (75 Ω)	
<b>Поддерживаемые устройства USB</b>	Цифровые преобразователи, камеры, MP3 плееры и другие устройства хранения USB		
<b>Выход аудио</b>	2 канала		
	Частотный диапазон	20 Гц – 20 кГц	
	Сигнал/шум	≥ 85 дБ	
	Динамический диапазон	≥ 80дБ	
<b>Батарея</b>	Номинальное напряжение	7,2 В	
	Максимальный ток зарядки	1 А	
	Время работы	> 2 часов	
	Время зарядки	2,5 часа	
	Условия работы	Зарядка	+0°C ~ +45°C
		Разряд	-20°C ~ +60°C
		Хранение меньше месяца	-20°C ~ +60°C
Хранение меньше 3-х месяцев		-20°C ~ +45°C	
	Хранение меньше года	-20°C ~ +25°C	

Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик устройства и комплекта поставки без предварительного уведомления.

## Пульт управления

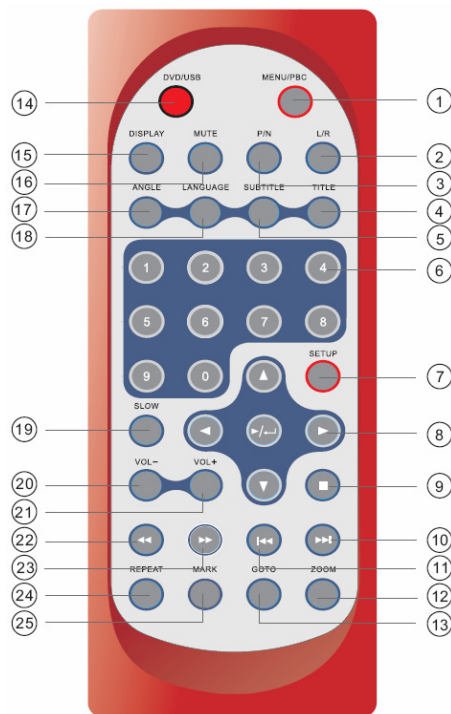

### 1. MENU/PBC

Вызов меню диска.

### 2. L/R

Выбор левой, правой и стерео звуковой дорожки.

### 3. P/N

Выбор телевизионной системы PAL/NTSC/Авто.

### 4. TITLE

Отображение заголовка

### 5. SUBTITLE

Выбор языка субтитров

### 6. Цифровые клавиши (0, 1,..., 9)

### 7. SETUP

Вызов меню настройки для установки языка, параметров звука и изображения, пароля...

### 8. Стрелки (◀ ▶ ▲ ▼) и клавиша PLAY/ENTER

Начало воспроизведения

### 9. STOP

Остановка воспроизведения.

### 10. SKIP FORWARD (▶▶)

Переход к следующей части, главе или треку.

### 11. SKIP BACKWARD (◀◀)

Переход к предыдущей части, главе или треку.

### 12. ZOOM

Увеличение

### 13. GOTO

Переход к определенной части, главе или позиции воспроизведения.

### 14. DVD/USB

Переключение плеера между режимами DVD и USB.

### 15. DISPLAY

Отображение информации о воспроизведении.

### 16. MUTE

Блокировка звука

### 17. ANGLE

Переключение различных точек съемки.

### 18. LANGUAGE

Выбор языка

### 19. SLOW

Замедленное воспроизведение

### 20. VOL-

Уменьшение громкости воспроизведения

### 21. VOL+

Увеличение громкости воспроизведения

### 22. FAST REVERSE (◀◀)

Ускоренная перемотка назад

### 23. FAST FORWARD (▶▶)

Ускоренная перемотка вперед

### 24. REPEAT


Повторное воспроизведение части, главы или всего диска.

### 25. MARK

Установка отметки на текущей точке воспроизведения. При следующих нажатиях кнопки MARK воспроизведение начнется с установленной позиции.


## Внешний вид плеера

### Вид спереди

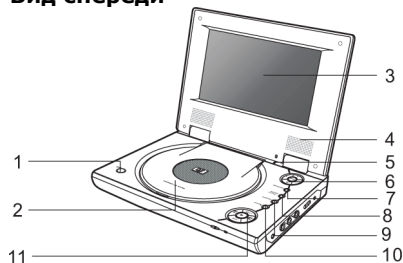


1. Кнопка **OPEN**
2. Крышка отсека диска
3. Экран
4. Динамик
5. Кнопка отключения экрана
6. Стрелки и клавиша **ENTER**
7. Кнопка **MENU/PBC**
8. Кнопка **SETUP/LCD Adj**
9. Кнопка **DVD/USB**
10. Кнопка **STOP**
11. Кнопки управления воспроизведением

### Вид справа

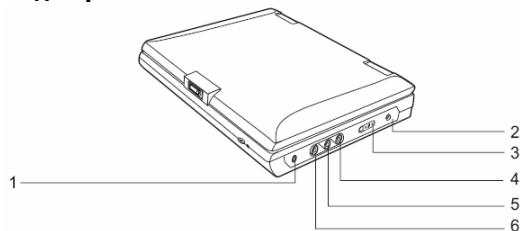


1. Разъем наушников
2. Разъем питания (12 В)
3. Переключатель **POWER**
4. Разъем выхода видеосигнала **VIDEO OUT**
5. Разъем выхода правого канала звукового сигнала **AUDIO OUT (RIGHT)**
6. Разъем выхода левого канала звукового сигнала **AUDIO OUT (LEFT)**

### Вид слева

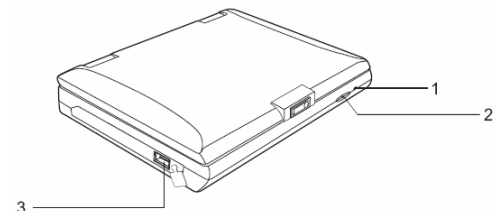

1. Индикатор
2. ИК сенсор для пульта дистанционного управления
3. Разъем USB


### Вид снизу

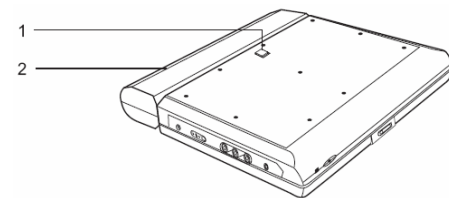


1. Рычаг фиксации батареи
2. Батарея

## Использование пульта ДУ


### Установка батареи

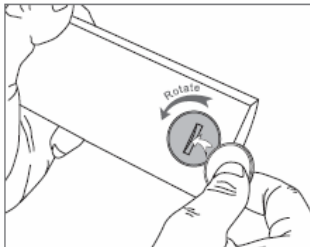

1. С помощью монеты откройте отсек батареи

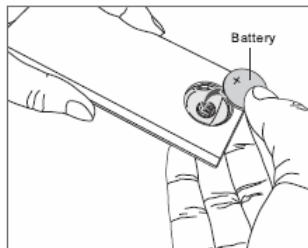


2. Установите литиевую батарейку 3V в отсек.  
Положительный контакт (+) должен быть сверху.

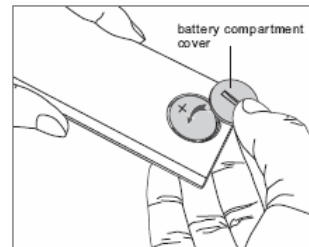

3. Закройте отсек батарейки.

### Использование пульта

Направьте пульт ДУ на сенсор в лицевой части плеера.

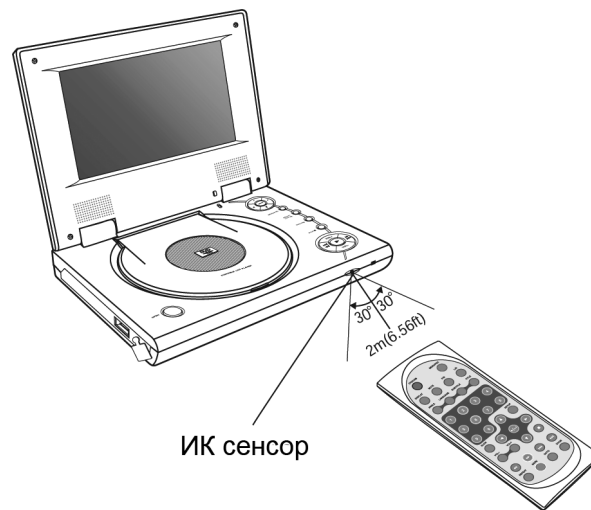


## Подключение наушников

---

Для индивидуального прослушивания подключите наушники к разъему наушников, расположенному на левой панели плеера. Громкость воспроизведения наушников можно настроить регулятором **VOLUME**. Также вы можете подключить вторые наушники к звуковому выходу **AUDIO OUT**, но установка регулятора громкости на этот выход не влияет.

### Примечание:

Когда наушники подключены к разъему, динамики плеера отключаются. Наушники в комплект поставки не входят.

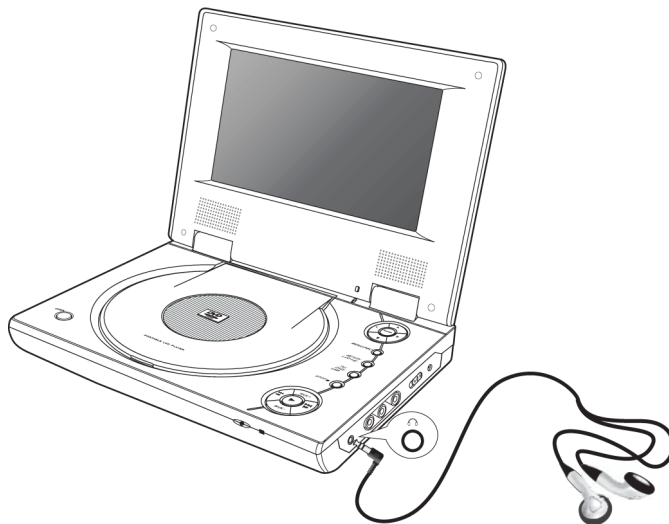




## Подключение к телевизору

Для просмотра высококачественного изображения с плеера на экране телевизора

1. Выключите плеер и телевизор.
2. Подключите звуковые и видео кабели (в комплект поставки не входят) как показано на рисунке.
3. Включите плеер и телевизор.
4. Выберите на телевизоре канал, к которому подключен плеер.
5. Запустите воспроизведение, нажав на плеере кнопку **PLAY**.

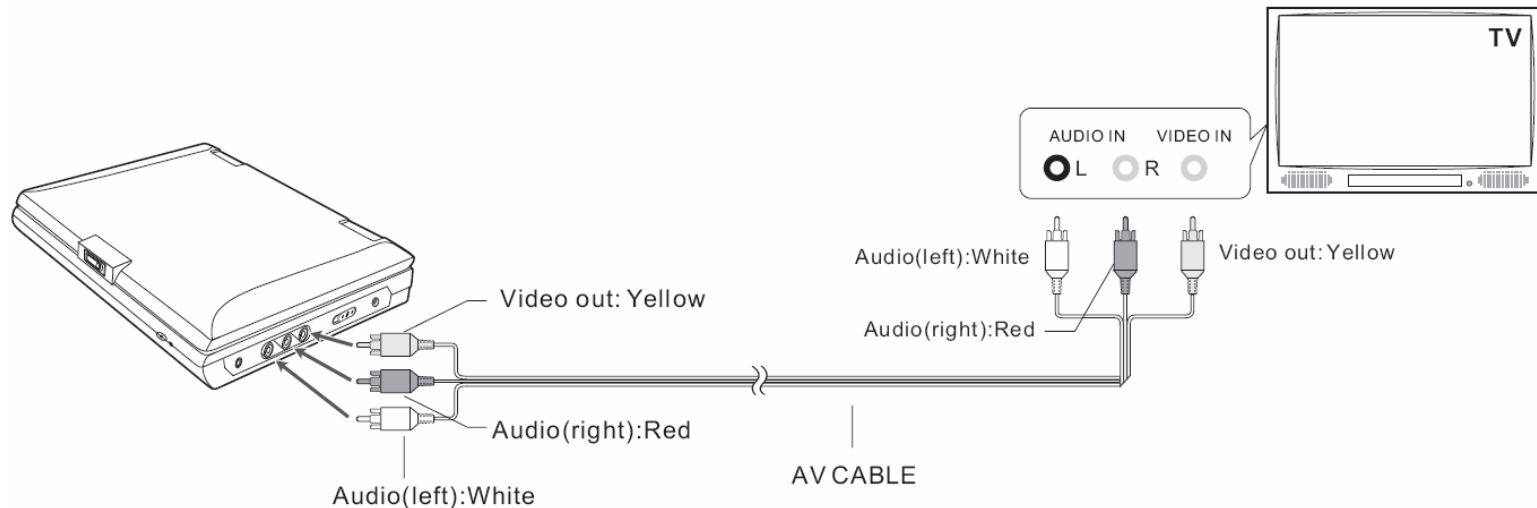


### Примечание:

Если вы хотите просматривать фильмы только на экране телевизора, закройте крышку плеера, чтобы выключился экран плеера. При закрытой крышке Вы можете управлять плеером с помощью пульта ДУ.

## Использование порта USB

---

Плеер оборудован портом USB 2.0 и может работать с большинством USB устройств – MP3 плеерами, накопителями флеш, цифровыми камерами.

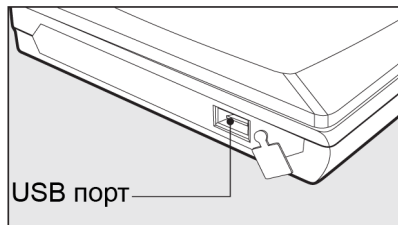

### Подключение устройства USB

1. Извлеките диск из плеера.
2. Подключите устройство к порту USB плеера.

### Отключение устройства USB

Вы можете отключать устройство USB в любое время, даже во время воспроизведения. Для отключения просто извлеките устройство из разъема.

### Воспроизведение с устройства USB

1. Подключите устройство USB. На экране плеера появится окно воспроизведения с устройства USB. Стрелками выберите файл и нажмите кнопку **ENTER** для начала воспроизведения выбранного файла.
2. Для выбора файла другого формата, например JPEG, дважды нажмите кнопку ◀ или ▶ и передвиньте курсор на пункт **Выбор источника** в нижней правой части экрана и нажмите **ENTER** для подтверждения выбора.
3. Нажмите кнопку ▲ для перехода к списку файлов и кнопками ▲ и ▼ выберите желаемый файл.

### Примечание:

Если на USB устройстве записаны файлы разных типов, убедитесь, что Вы выбрали отображение всех типов файлов. Некоторые типы файлов могут не отображаться.

## Использование блока питания

Плеер может питаться через блок питания постоянного напряжения или с помощью аккумуляторной батареи.




### Внимание!

- Обязательно выключайте плеер перед подключением или отключением блока питания.
- Используйте только блок питания, поставляемый с плеером. Использование другого блока питания может привести к сбою или порче плеера.
- Если блок питания используется в течение продолжительного периода времени, он может нагреться. Это не опасно и не должно вызывать беспокойства.
- Отключайте блок питания от электрической розетки, когда не используете плеер.


### Установка батареи

1. Вставьте батарею так, чтобы совпали разъемы батареи и корпуса плеера.
2. Сдвиньте батарею влево до щелчка.

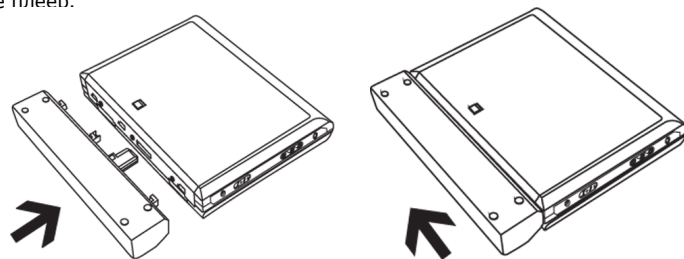

### Извлечение батареи

1. Сдвиньте рычаг фиксации батареи.
2. Сдвиньте батарею вправо и отсоедините от плеера.

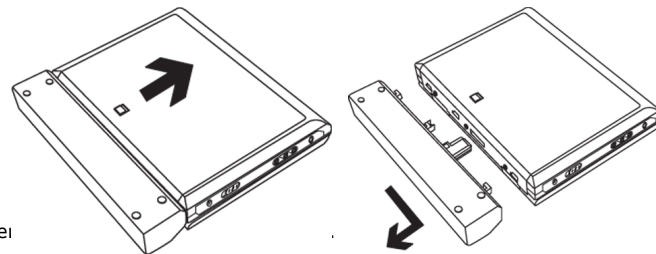

### Зарядка батареи плеера

1. Подключите батарею к плееру.
2. Подключите к плееру блок питания, как показано на рисунке.
3. Сдвиньте переключатель **POWER** в положение **OFF** (для зарядки батареи)

### Индикатор зарядки

- Во время зарядки мигают красный и зеленый индикаторы.
- Когда батарея полностью заряжена, постоянно горит желтый индикатор.
- Когда плеер работает от батареи, горит красный индикатор. Он начинает мигать, когда заряд батареи заканчивается.




## Предостережения по использованию батареи

### Опасно!

Точно соблюдайте инструкции по эксплуатации батареи. Неправильное использование батареи может привести к короткому замыканию, нагреву, возгоранию и порче устройства.

- Не разбирайте и не модифицируйте батарею. Не качайтесь контактов батареи металлическими предметами.
- Не подвергайте батарею воздействию прямых солнечных лучей, не оставляйте ее на передней панели автомобиля или в местах с повышенной температурой. Это может привести к взрыву или возгоранию.
- Не подвергайте батарею воздействию огня, жары или воды.
- Для зарядки батареи используйте только поставляемый с плеером блок питания.
- Батарея разработана специально для работы с вашим плеером. Не используйте ее с другими устройствами.

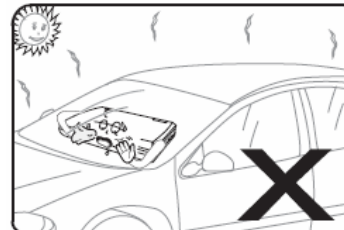

### Внимание!

Не роняйте и не трясите батарею.

Держите в недоступном для детей месте.

Утечка жидкости из батареи может быть опасна для Ваших глаз. Если жидкость из батареи попала Вам в глаза, немедленно промойте их большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу. Если жидкость попала на кожу или одежду, немедленно смойте ее водой.

Когда батарея не используется, отсоедините ее от устройства. Батарею рекомендуется хранить в прохладном месте недоступном для прямых солнечных лучей.

Не подвергайте батарею загрязнению


Используйте батарею при температуре от 0 °C до 40 °C. Соблюдение температурного режима поможет продлить срок службы батареи.

### Предупреждение


1. Если вы не планируете использовать батарею месяц или более, отключите от плеера и заряжайте каждые три месяца. Это продлит срок службы батареи и предотвратит утечку жидкости из нее.
2. Оберегайте батарею от пыли, грязи и сырости.
3. Использование батареи при температурах ниже 0°C и выше 30 °C может привести к сокращению ее ресурса.

## Использование чехла


Вы можете использовать чехол для переноски и для установки плеера в автомобиле для удобного просмотра.

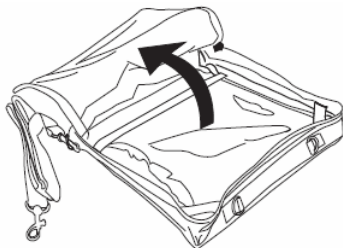


Расстегните чехол и откиньте крышку

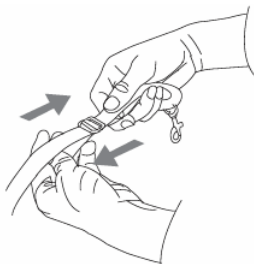


Отрегулируйте длину двух крепежных ремней

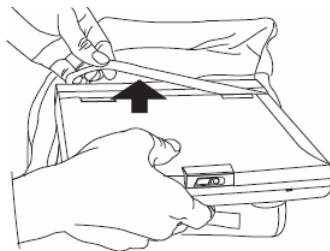

Вложите плеер в чехол и наденьте эластичную ленту на батарею плеера

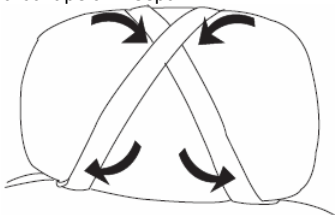

Прикрепите плеер к сиденью автомобиля с помощью двух крепежных ремней

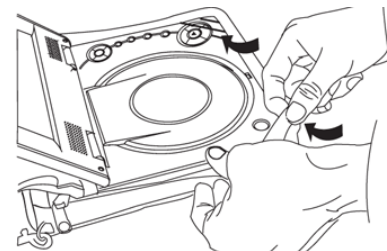

Откройте крышку плеера и наденьте две эластичные ленты на углы плеера



С помощью автомобильного адаптера подключите плеер к прикуривателю.

Включите плеер.

Для того, чтобы перевернуть изображение на экране плеера:

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **SETUP/LCD Adj** до появления на экране меню.
- С помощью кнопки ▼ выберите **REVERSE** и нажмите кнопку **ENTER**.

## Просмотр DVD дисков

---

### Основные действия

1. Убедитесь, что плеер питается от батареи или блока питания.
2. Нажмите кнопку **OPEN**, чтобы открыть отсек диска. Установите диск и закройте отсек.
3. Сдвиньте переключатель **POWER** в положение **ON**, чтобы включить плеер.

Для начала воспроизведения нажмите кнопку **PLAY** на плеере или пульте ДУ.

Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **STOP**.

После первого нажатия кнопки **STOP** на плеере воспроизведение приостанавливается.

Второе нажатие кнопки **STOP** останавливает воспроизведение.

### Продолжение просмотра

Для большего удобства просмотра плеер предоставляет возможность приостановки воспроизведения.

Для приостановки нажмите кнопку **OPEN**, чтобы открыть отсек диска. После этого Вы можете выключить плеер, и даже извлечь диск. Когда в следующий раз вы вставите этот диск плеер, он продолжит воспроизведение с того места, на котором вы приостановили просмотр.

### Пропуск

Вы можете пропускать главы на DVD, треки на музыкальных и видео дисках.

Для того чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку **▶▶**.

Переход к предыдущему треку осуществляется кнопкой **◀◀**.

### Перемотка

Для включения режима быстрой перемотки вперед нажимайте кнопку **◀◀**. После каждого нажатия плеер будет переключаться между режимами перемотки со скоростями x2, x4, x8, x16, x32.

Для восстановления нормальной скорости воспроизведения нажмите кнопку **PLAY**.

Быстрая перемотка назад осуществляется аналогично кнопкой **▶▶**.

### Замедленное воспроизведение

Для включения режима замедленного воспроизведения нажимайте кнопку **SLOW**. После каждого нажатия плеер будет переключаться между режимами воспроизведения со скоростями 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32.

Для восстановления нормальной скорости воспроизведения нажмите кнопку **PLAY**.

## **Повторное воспроизведение**

Вы можете установить режим непрерывного воспроизведения одной главы, заголовка, трека или файла.

Для этого во время воспроизведения нажимайте кнопку **REPEAT**. В зависимости от типа диска, варианты повтора будут отличаться.

Для отмены режима повторного воспроизведения, нажимайте кнопку **REPEAT**, пока на экране не появится надпись REP:[OFF].

## **Закладки (Bookmark)**

Функция закладок позволяет Вам отмечать части диска для того, чтобы потом быстро находить интересующие Вас места на диске.

Для установки закладки во время воспроизведения нажмите кнопку **MARK**. На экране появятся 5 значков - обозначающие закладки. Кнопками ◀ ▶ выберите одну из закладок и нажмите **ENTER**.

Вернуться к воспроизведению выбранного фрагмента можно, выбрав кнопками ◀ ▶ соответствующую закладку и нажав **PLAY**.

## **GOTO (быстрый переход)**

С помощью функции **GOTO** Вы можете перейти к определенной части, главе или позиции воспроизведения.

Для выбора определенной главы нажмите кнопку **GOTO**, кнопками ◀ ▶ выберите заголовок (TT) и главу (CH), введите желаемый номер и нажмите **ENTER**.

Для выбора точки воспроизведения по времени нажмите кнопку **GOTO**, кнопкой ▶ перейдите к полю ввода времени (00:00:00), введите желаемое время и нажмите **ENTER**.

## **ZOOM (увеличение)**

Во время воспроизведения нажимайте кнопку **ZOOM** для переключения между масштабами отображения - x1, x2, x4..

При увеличении изображения кнопки ◀ ▶ ▲ ▼ позволяют сдвигать видимую область.

## **MUTE (отключение звука)**

Для отключения звука во время воспроизведения нажмите кнопку **MUTE**.

## **MENU/PBC (основное меню)**

Если DVD диск содержит основное меню, вы можете в любой момент перейти к нему, нажав кнопку **MENU/PBC**.

## **LANGUAGE (язык)**

Нажимая кнопку **LANGUAGE** во время воспроизведения, Вы можете переключать доступные языки. Также, вы можете выбрать язык из основного меню диска, нажав кнопку **MENU**.

## **SUBTITLE (субтитры)**

Нажимая кнопку **SUBTITLE** во время воспроизведения, Вы можете переключать доступные языки субтитров. Отображение субтитров отключается, когда выбрано значение **OFF**.



**ANGLE (точка съемки)**

Технология DVD позволяет записывать на диск изображения, сделанные с различных точек съемки. Вы можете выбирать точку съемки, нажимая кнопку **ANGLE**.

**TITLE (заголовок)**

Нажатие кнопки **TITLE** позволяет перейти к началу текущего заголовка.

**DISPLAY (информация о воспроизведении)**

Нажимая кнопку **DISPLAY**, Вы можете выводить на экран различную информацию о воспроизведении, такую как заглавие, глава, трек, время, язык...

**L/R (аудио канал)**

Эта функция особенно полезна, когда вы используете караоке. Кнопкой **L/R** Вы можете выбрать канал воспроизведения звука - STEREO, MONO (левый), MONO (правый).

**P/N (телевизионная система)**

При подключении плеера к телевизору кнопкой **P/N** Вы можете выбрать телевизионную систему, поддерживаемую вашим телевизором - **NTSC**, **PAL** или Авто. При просмотре на экране плеера рекомендуется устанавливать систему **NTSC**, однако при этой установке плеере может воспроизводить и диски, записанные в системе **PAL**.

## Воспроизведение музыкальных и MP3 дисков

---

### Требования к дискам MP3

Плеер может воспроизводить записанные диски **CD** и **CD-RW**.  
Формат файловой системы диска должен быть **ISO9660** или **Joliet**.  
Используйте для файлов расширение **mp3**.

### Воспроизведение

После установки диска плеер начинает воспроизведение первого файла в первой папке.

При появлении экрана проводника файлов клавишами ◀ ▶ ▲ ▼ выберите желаемый файл и нажмите кнопку **PLAY** для начала воспроизведения.

## Просмотр дисков с изображениями

### Требования к дискам

Плеер может работать как с дисками **Kodak Picture CD**, получаемыми в фотолаборатории, так и с записанными дома дисками, содержащими изображения в формате **JPG**.

### Воспроизведение

После установки диска плеер начинает отображение первого файла в первой папке.

При появлении экрана проводника файлов клавишами ◀ ▶ ▲ ▼ выберите желаемый файл и нажмите кнопку **ENTER** для отображения одной картинки или **PLAY** для последовательного отображения всех файлов (слайд-шоу).

Во время отображения нажимайте кнопку **ZOOM** для переключения масштаба отображения.

При увеличении изображения кнопки ◀ ▶ ▲ ▼ позволяют сдвигать видимую область.


Для приостановки слайд-шоу нажмите кнопку **PLAY** на пульте или **PAUSE** на плеере. Продолжить просмотр можно повторным нажатием.

Для перехода к следующему/предыдущему изображению нажмите кнопку ▶▶/◀◀.


### Поворот изображения

Для поворота изображения на 90 градусов влево или вправо используйте кнопки ◀ или ▶.


Для переворота изображения по вертикали или горизонтали используйте кнопки ▲ ▼.

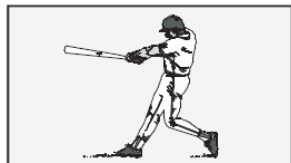


Исходное изображение

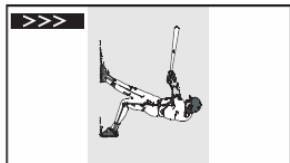

Поворот вправо на 90 градусов

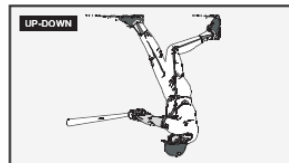

Переворот вертикально

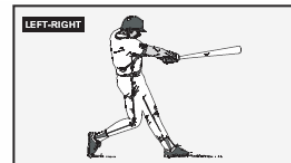


Переворот горизонтально

## Отображение и сортировка файлов

### Отображение файлов

Когда диск или USB устройство содержит файлы различных типов, Вы можете выбрать отображение только файлов определенного типа.

1. Нажмите кнопку **STOP**, выберите **FILE TYPE** и нажмите **PLAY** для подтверждения.
2. Выберите тип файла, который Вы не хотите отображать и нажмите **PLAY** для снятия отметки около названия этого типа файлов.
3. Для возврата к просмотру выберите **EXIT** и нажмите кнопку **PLAY**.

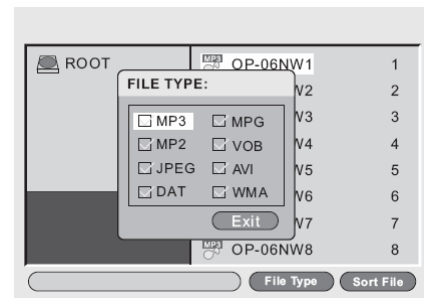


### Сортировка файлов

Вы можете установить сортировку файлов по типу, дате создания имени.

1. Нажмите кнопку **STOP**, выберите **SORT FILE** и нажмите **PLAY** для подтверждения.
2. Выберите один из вариантов сортировки – по типу (by type), по имени (by name) или по дате (by date).
3. Выберите направление сортировки – по возрастанию (ascending) или по убыванию (descending).
4. Для возврата к просмотру выберите **EXIT** и нажмите кнопку **PLAY**.

#### Примечание:

При выбранной сортировке по имени, вначале отображаются файлы, название которых начинается с заглавной буквы, потом идут файлы со строчной буквы. Некоторые типы файлов могут не отображаться.

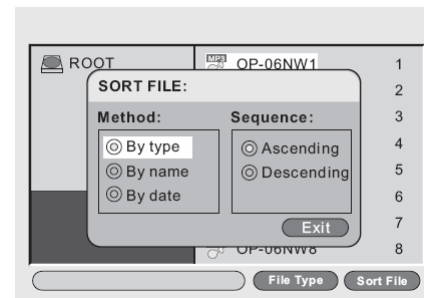


## Настройка языка

Плеер способен работать со многими национальными языками, но для правильной работы необходимо определить языки меню, звукового сопровождения, субтитров...

1. На пульте ДУ нажмите кнопку **SETUP**.
2. Кнопками ◀ ▶ ▲ ▼ выберите **Language Setup**.
3. Нажмите **ENTER** для подтверждения выбора.
4. Для выхода из меню нажмите кнопку **SETUP** или выберите пункт меню **ВЫХОД**.

### Язык отображения информации

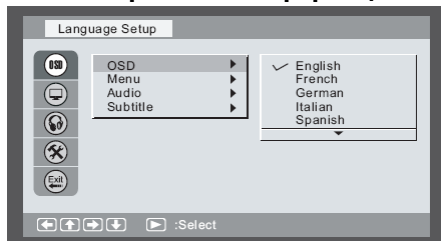


### Язык звукового ряда



### Язык субтитров




### Язык меню

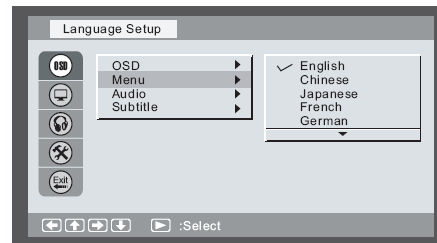


## Настройка изображения

1. На пульте ДУ нажмите кнопку **SETUP**.
2. Кнопками ◀ ▶ ▲ ▼ выберите **SCREEN SETUP**.
3. Нажмите **ENTER** для подтверждения выбора.
4. Для выхода из меню нажмите кнопку **SETUP** или выберите пункт меню **ВЫХОД**.

### Телевизионная система

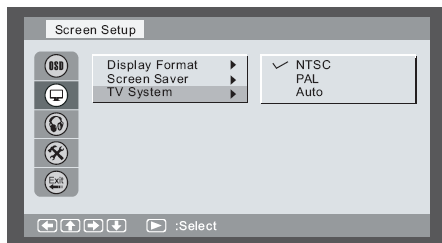

### Заставка

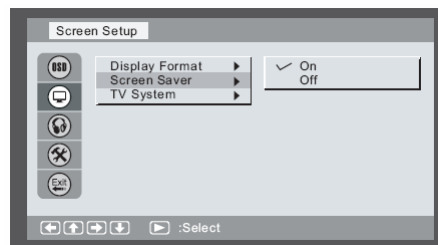


### Тип телевизионного экрана

#### 4:3 LB (Letter Box)

Изображение формата 16:9 отображается полностью. В верхней и нижней части экрана появляются черные поля.

#### 4:3 PS( Pan Scan)


Изображение формата 16:9 обрезается справа и слева. Отображается только центральная часть изображения.

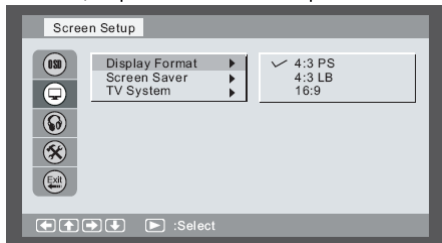

## Настройка звука

---

1. На пульте ДУ нажмите кнопку **SETUP**.
2. Кнопками ◀ ▶ ▲ ▼ выберите **AUDIO SETUP**.
3. Нажмите **ENTER** для подтверждения выбора.
4. Для выхода из меню нажмите кнопку **SETUP** или выберите пункт меню **ВЫХОД**.

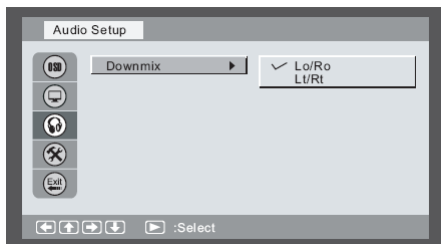

## Другие настройки

1. На пульте ДУ нажмите кнопку **SETUP**.
2. Кнопками ◀ ▶ ▲ ▼ выберите **CUSTOM SETUP**.
3. Нажмите **ENTER** для подтверждения выбора.
4. Для выхода из меню нажмите кнопку **SETUP** или выберите пункт меню **ВЫХОД**.

### Смена пароля

Пароль применяется для настройки ограничения доступа при воспроизведении дисков DVD. Символ закрытого замка справа от поля ввода пароля означает, что для настройки ограничения доступа и смены пароля необходимо ввести верный пароль. Символ открытого замка означает, что в данный момент можно производить настройку ограничения доступа и смену пароля.

1. Цифровыми клавишами введите старый пароль. По-умолчанию выставлен пароль **8888**.
2. Введите новый пароль и нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения.


### Настройка ограничения доступа

Имеющийся на диске "рейтинг" позволяет вам заблокировать проигрывание дисков, содержащих сцены, нежелательные для просмотра детьми. Данный раздел меню настройки позволяет Вам ограничивать доступ к воспроизведению фильмов от уровня 1 (дети) до Adult (без ограничений). Чем меньше значение, тем более строгие ограничения для просматриваемого материала.

1. Kid Safe : Для детей
2. G :
3. PG : Рекомендуется присутствие взрослых
4. PG\_13 : Только для тех, кто старше 13 лет
5. PG\_R :
6. R : Ограничение R
7. NC\_17 : Только для тех, кто старше 17 лет
8. ADULT : Только для взрослых

### Примечание:


Смену уровня ограничения доступа можно производить, только когда на экране присутствует символ открытого замка. В противном случае, сначала необходимо ввести верный пароль.

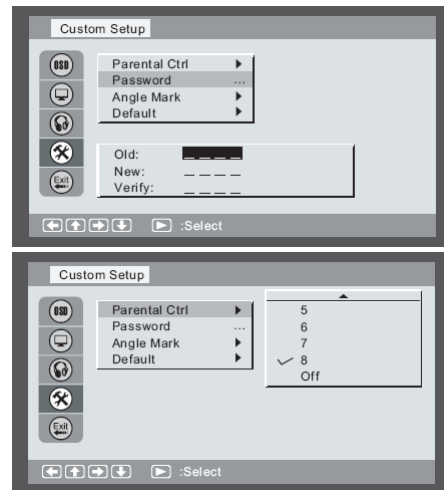




### Значок точки съемки

Когда установлен данный параметр, при просмотре эпизодов с доступным изображением нескольких точек съемки, плеер отображает на экране соответствующий значок.

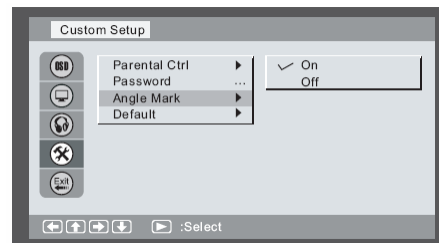

### Заводские установки

Эта команда позволяет сбросить все настройки меню в состояние, которое было установлено при изготовлении проигрывателя. Для этого выберите значение **RESET**.

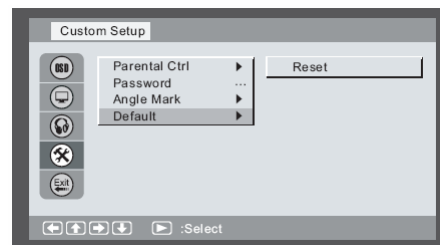

## Настройка LCD дисплея

---

Следующие шаги позволят Вам настроить LCD экран плеера и получить наилучшее качество изображения.

### Настройка параметров экрана

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **LCD Adj.** на крышке плеера, чтобы последовательно выбирать доступные в меню параметры настройки.
2. В этом меню Вы можете настроить такие параметры, как яркость (BRIGHTNESS), контраст (CONTRAST), цвет (COLOR), поворот экрана (REVERSE), сброс настроек экрана (RESET).
3. Для изменения выбранного параметра нажимайте кнопки ◀ ▶, КРОМЕ параметров: поворот экрана (REVERSE) и сброс настроек экрана (RESET). Использование этих режимов описано ниже.

### Поворот экрана

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **SETUP/LCD Adj** до появления на экране меню.
2. С помощью кнопки ▼ выберите **REVERSE** и нажмите кнопку **ENTER**.

### Сброс настроек экрана

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **SETUP/LCD Adj** до появления на экране меню.
2. С помощью кнопки ▼ выберите **RESET** и нажмите кнопку **ENTER**.

## Устранение неисправностей

Ошибки, допущенные при установке и эксплуатации устройства, могут быть иногда приняты за его неисправность. Ниже приводится таблица, в которой сведены простые проверки, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, возникающих при использовании проигрывателя.

При отсутствии видимых причин неисправности проигрыватель следует демонтировать и обратиться в сервисный центр. Перед тем, как перейти к проверкам, описанным в данной таблице, тщательно проверьте правильность подключения проигрывателя.

<b>Симптом</b>	<b>Проверьте</b>
Плеер не включается или быстро выключается	Проверьте, плотно ли подключен провод блока питания в разъем питания плеера.
К плееру присоединена батарея, но он не включается или быстро выключается	Проверьте уровень заряда батареи.
Не работает пульт дистанционного управления	Проверьте правильность установки батарейки в пульте. Заряд батарейки может закончиться. В этом случае замените батарейку. Убедитесь, что направляете пульт в сторону ИК приемника плеера.
Диск не воспроизводится	Проверьте тип диска. Плеер может воспроизводить диски DVD, DVD-RW, VIDEO CD и AUDIO CD. Не используйте диски с царапинами или грязью. Проверьте, что диск установлен обложкой вверх. Возможно, загрязнились линзы лазерного проигрывателя. Обратитесь в службу сервиса.
На экране нет изображения	Проверьте, кнопку отключения экрана.
Нет звука	Проверьте, подключены ли к плееру наушники. При подключении наушников динамики плеера отключаются.
Батарея не заряжается	Проверьте, что к плееру подключен блок питания. Убедитесь, что плеер выключен. Зарядка батареи происходит только, когда плеер выключен. Зарядка нагретой батареи может занимать больше времени. Дождитесь, когда батарея остынет.
Индикатор зарядки не горит	Проверьте, работает ли индикатор с другой полностью заряженной батареей. Убедитесь, что блок питания надежно подключен к плееру. Если плеер или батарея перегреты, зарядка невозможна.
Индикатор зарядки быстро начинает гореть зеленым цветом	Отключите и подключите заново блок питания. Попробуйте подключить другую батарею. Если проблема не устранится, возможно, неисправен блок питания. Если вторая батарея успешно зарядилась, значит, первая батарея неисправна.

Примечание: срок службы плеера 18 месяцев



[www.nexxdigital.ru](http://www.nexxdigital.ru)