

Select 1300

Select 1300 Twin

voxtel®

Цифровой беспроводной телефон

Руководство пользователя



Данный аппарат не предназначен для телефонной связи при аварийном отключении энергопитания

Для экстренных случаев необходимо иметь обычный проводной телефон, работающий без подключения к сети питания и позволяющий звонить даже в случае аварии электроснабжения.

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями перед использованием аппарата.

Технические характеристики

Стандарт радиосвязи	DECT
Частотный диапазон	от 1.88 до 1.9 ГГц (ширина диапазона = 20 МГц)
Ширина канала	1.728 МГц
Дальность связи	Вне помещения: до 300 м. В помещении: до 50 метров.
Время работы	Режим ожидания: около 100 часов. Режим разговора: около 10 часов. Время зарядки разряженных аккумуляторных батарей: 15 часов.
Аккумуляторная батарея	Производитель: BYD Модель: Н-AAA550Bx2-PH
Температурный диапазон	Эксплуатация: от 0°C до 40°C. Хранение: от -20°C до 60°C.
Электропитание	Носимая трубка: перезаряжаемые NiMH аккумуляторы 550 мАч напряжением 2,4 В. Базовый блок: вход ~220 В/50 Гц; выход = 6 В/300 мА/. Зарядное устройство: вход ~220 В/50 Гц; выход = 6 В/200 мА.

Оглавление

1 Вопросы безопасности	4
2 Установка телефона	6
2.1 Подключение базового блока	6
2.2 Установка и зарядка аккумуляторов	6
3 Знакомство с телефоном	7
3.1 Внешний вид трубки.....	7
3.2 Базовый блок	8
3.3 Значение иконок и символов на дисплее.....	8
3.4 Структура меню	10
3.5 Таблица соответствия букв нажимаемым клавишам.	11
3.5.1 Русский алфавит	11
3.5.2 Латинский алфавит.....	12
4 Использование телефона.....	13
4.1 Выполнение вызова	13
4.1.1 Предварительный набор номера.....	13
4.1.2 Прямой набор номера	13
4.1.3 Вызов на номер из телефонной книги	13
4.1.4 Вызов из списка определителя номера (доступно только при использовании функции определителя номера).....	13
4.1.5 Вызов из списка набранных номеров	13
4.1.6 Таймер продолжительности вызова.....	14
4.2 Прием вызова	14
4.3 Завершение вызова.....	14
4.4 Регулировка громкости динамика трубки	14
4.5 Отключение микрофона	14
4.6 Отключение звонка трубки.....	15
4.7 Блокировка клавиатуры	15
4.8 Повторный набор ранее набранного номера.....	15
4.8.1 Повторный набор из списка набранных номеров	15
4.8.2 Сохранение в телефонной книге номера из списка набранных номеров	16
4.8.3 Удаление записи из списка набранных номеров.....	16
4.8.4 Удаление всех записей из списка набранных номеров	16
4.9 Поиск трубки	16
4.10 Внутренний вызов (только для системы с несколькими трубками) ..	17
4.10.1 Внутренний вызов другой трубки	17
4.10.2 Внутренний вызов всех трубок.....	17

4.10.3 Перевод внешнего вызова с одной трубки на другую:	17
4.10.4 Трехсторонняя конференцсвязь	18
5 Телефонная книга	19
5.1 Создание новой записи телефонной книги	19
5.2 Поиск записи в телефонной книге	19
5.3 Просмотр записи телефонной книги	19
5.4 Изменение записи в телефонной книге	20
5.5 Удаление записи из телефонной книги	20
5.6 Удаление всех записей телефонной книги.	20
5.7 Проверка состояния памяти.	21
6 Определитель номера (услуга оператора телефонной связи)	22
6.1 Просмотр списка определителя	22
6.2 Сохранение в телефонную книгу номера из списка определителя номера	23
6.3 Удаление записи из списка определителя номера	23
6.4 Удаление всех записей из списка определителя номера	23
7 Настройки телефона	24
7.1 Настройка даты и времени	24
7.1.1 Изменение формата даты	24
7.1.2 Изменение формата времени	24
7.1.3 Установка времени	24
7.1.4 Установка даты	25
7.2 Установка будильника	25
7.2.1 Включение/отключение будильника	26
7.2.2 Установка времени будильника (если будильник включен)	26
7.3 Настройки трубки	26
7.3.1 Установка мелодии для внутренних вызовов	26
7.3.2 Установка мелодии для внешних вызовов	27
7.3.3 Установка громкости мелодии	27
7.3.4 Установка предупредительных сигналов	27
7.3.5 Установка языка меню трубки	28
7.3.6 Изменение имени трубки	28
7.3.7 Выбор заставки, отображаемой в режиме ожидания	28
7.3.8 Установка автоответа	29
7.4 Настройки базы	29
7.4.1 Установка мелодии вызова базы	29
7.4.2 Установка громкости мелодии вызова базы	29
7.4.3 Отмена регистрации трубки	29
7.4.4 Изменение режима набора номера	30

7.4.5 Установка длительности Flash-сигнала (Recall)	30
7.4.6 Изменение системного ПИН-кода	31
7.5 Регистрация.....	31
7.6 Возврат заводских установок	32
8 Устранение неисправностей.....	33
<hr/>	
9 Очистка и уход	35
<hr/>	
10 Гарантия и обслуживание.....	36

1 Вопросы безопасности

Чтобы не допустить возникновения пожара и поражения электротоком, необходимо при использовании телефона неукоснительно соблюдать следующие правила техники безопасности:

- 1) Внимательно прочитайте содержание данного руководства и поймите его значение.
- 2) Следуйте требованиям всех инструкций и предупреждений.
- 3) Перед выполнением очистки, отключите аппарат от сетевой розетки. Не применяйте жидкые или аэрозольные чистящие средства. Пользуйтесь для очистки влажными салфетками.
- 4) Не используйте данный телефон около воды (например, рядом с ванной, кухонной раковиной или бассейном).
- 5) Не перегружайте сетевую розетку и удлинитель, поскольку это может привести к возгоранию или поражению электротоком.
- 6) Отключите аппарат от сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр за помощью в следующих случаях:
 - Если сетевой шнур или разъем поврежден или сильно изношен.
 - Если аппарат не работает нормально, как это описано в данном руководстве.
 - Если в результате падения поврежден корпус аппарата.
 - Если технические характеристики аппарата значительно отличаются от нормы.
- 7) Не следует пользоваться телефоном во время грозы, за исключением экстренных ситуаций.
- 8) Не используйте данный аппарат, чтобы сообщить об утечке газа, если Вы находитесь рядом с местом утечки.
- 9) Устанавливайте аккумуляторы такого же типа (NiMH), как те, что входят в комплект поставки Select 1300. Время работы трубки соответствует техническим характеристикам только при использовании аккумуляторов указанной емкости.
- 10) Использование аккумуляторов другого типа или не подлежащих перезарядке батарей может быть опасно. Установка других батарей может вызывать помехи, и/или они могут взорваться и вывести из строя телефон. Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные нарушением данного требования.
- 11) Не используйте зарядные устройства сторонних производителей. Это может привести к выходу аккумуляторов из строя.

- 12) Убедитесь в правильной полярности установки аккумуляторов.
- 13) Соблюдайте требования экологической безопасности и норм местного законодательства при утилизации аккумуляторов. Не бросайте их в воду, не сжигайте и не допускайте разрушения защитной оболочки аккумуляторов.

Комплектация:

- Бесшнуровая телефонная трубка (в модели Select 1300 Twin - 2 трубки);
- Базовый блок;
- Сетевой адаптер со шнуром питания для базового блока;
- Телефонный кабель для базового блока;
- Аккумуляторная батарея (для каждой трубки);
- Зарядное устройство питания для системы с несколькими трубками (со своим сетевым адаптером и шнуром).

** Сохраните чек и гарантийный талон.

Максимальное расстояние между базовым блоком и телефонной трубкой составляет примерно 300 м. В зависимости от рельефа окружающей местности и наличия зданий дальность связи может сократиться. Внутри помещений дальность связи обычно меньше, чем на открытой местности и может достигать до 50 метров.


2 Установка телефона

2.1 Подключение базового блока

- 1) Вставьте один конец телефонного шнуря в гнездо  в базовом блоке, а второй – в гнездо телефонной сети.
- 2) Вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку 220 В 50 Гц, а разъем на шнуре питания сетевого адаптера – в соответствующее гнездо в базовом блоке
- 3) Используйте кабели и телефонный шнур, входящие в комплект поставки.

Внимание: Используйте сетевой адаптер, входящий в комплект поставки. Использование других сетевых адаптеров может привести к выходу аппарата из строя.

Внимание: Сетевой адаптер нужно установить в легкодоступном месте рядом с телефонным оборудованием.

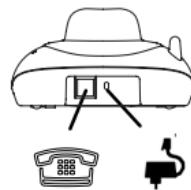

2.2 Установка и зарядка аккумуляторов

- 1) Установите аккумуляторы, как показано на рисунке, соблюдая правильную полярность.
- 2) Скользящим движением установите на место крышку аккумуляторного отсека.
- 3) Перед первым использованием трубки ее необходимо установить на базу и полностью зарядить аккумуляторы в течение 15 часов. При правильной установке трубки на базу или в зарядное устройство подается звуковой сигнал.

Используйте только перезаряжаемые аккумуляторы NiMH.



3 Знакомство с телефоном

3.1 Внешний вид трубки

ЛЕВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАВИША

МЕНЮ/OK

В режиме ожидания:

Нажмите, чтобы войти в меню.

В режиме подменю:

Нажмите для подтверждения выбора.

Во время разговора:

Нажмите для входа в телефонную книгу / список набранных номеров / записей определителя номера / список трубок, зарегистрированных на базе (если на базе зарегистрировано 2 или более трубки).

ВЫЗОВ

В режиме ожидания / предварительного набора номера:

Нажмите, чтобы выполнить вызов на номер из списка набранных номеров / записей определителя номера.

Телефонная книга:

Нажмите, чтобы выполнить вызов на номер из выбранной записи.

При входящем вызове:

Нажмите, чтобы принять вызов.

ВНИЗ

В режиме ожидания:

Нажмите, для обращения к списку набранных номеров.

В режиме меню:

Нажмите для прокрутки вниз элементов списка телефонной книги / списка набранных номеров / записей определителя номера.

Во время разговора:

Нажмите, чтобы уменьшить громкость динамика.

При входящем вызове:

Нажмите, чтобы уменьшить громкость звонка.

СПИСОК НАБРАННЫХ НОМЕРОВ

В режиме ожидания:

Нажмите, для входа в список набранных номеров.

ВОЗВРАТ ВЫЗОВА

Используется при звонках через офисную АТС.



ПРАВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАВИША

C/MUTE (Удаление /Возврат /Микрофон / Внутренний вызов)

В режиме главного меню:

Нажмите для возврата в режим ожидания.

В режиме подменю:

Нажмите для возврата в предыдущий уровень меню.

В режиме подменю:

Нажмите и удерживайте для возврата в режим ожидания.

В режиме редактирования/ предварительного набора номера:

Нажмите для удаления символа/цифры.

В режиме разговора:

Нажмите для включения /отключения микрофона.

В режиме ожидания:

Нажмите, чтобы выполнить внутренний вызов другой трубы (если на базе зарегистрировано 2 или более трубки).

ВВЕРХ

В режиме ожидания:

Нажмите, для обращения к списку записей определителя номера.

В режиме меню:

Нажмите для прокрутки вверх элементов списка телефонной книги / списка набранных номеров / записей определителя номера.

Во время разговора:

Нажмите, чтобы увеличить громкость динамика.

При входящем вызове:

Нажмите, чтобы увеличить громкость звонка.

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА

Во время разговора:

Нажмите, чтобы завершить вызов и вернуться в режим ожидания.

В режиме меню/редактирования:

Нажмите для возврата в предыдущий уровень меню.

В режиме ожидания:

Нажмите и удерживайте, чтобы отключить трубку.

В режиме ожидания (если трубка отключена):

Нажмите и удерживайте, чтобы включить трубку.


3.2 Базовый блок

1. Поиск трубки

Нажмите на кнопку Page (Поиск трубки) на базовом блоке, чтобы найти телефонные трубки.


Телефонные трубки будут звонить в течение примерно 60 секунд.

2. Зарядное устройство

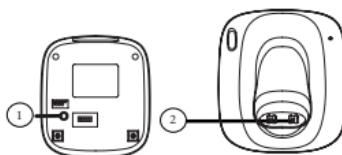

3.3 Значение иконок и символов на дисплее

На дисплее отображается информация о текущем состоянии телефона.

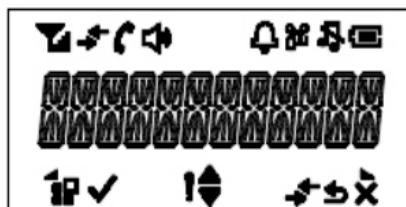


	Прокрутка вверх/вниз элементов меню / списка телефонной книги / списка набранных номеров / записей определителя номера.
	Светится постоянно, когда трубка располагается в пределах дальности связи базового блока. Мигает, когда трубка вынесена за пределы дальности связи базового блока или не зарегистрирована на базе.
	Светится постоянно во время внутреннего вызова. Мигает при наличии входящего внутреннего вызова.
	Указывает, что данная трубка находится в режиме разговора с абонентом.
	Указывает, что включена громкая связь.
	Светится постоянно, если установлен будильник. Мигает, когда будильник подает сигнал.
	Указывает, что клавиатура заблокирована.
	Указывает, что получено новое сообщение голосовой почты.
	Указывает, что звонок отключен.

	Указывает, что аккумулятор полностью заряжен. Вся иконка мигает в процессе зарядки аккумулятора. Только внутренняя часть иконки мигает, когда процесс зарядки аккумулятора близок к завершению.
	Указывает, что аккумулятор нуждается в зарядке. Мигание иконки указывает на очень низкий заряд батареи.
	Указывает на наличие непоказанных символов или цифр перед символами или цифрами, изображенными на дисплее.
	Указывает на наличие непоказанных символов или цифр после символов или цифр, изображенных на дисплее.
	Нажмите на клавишу МЕНЮ/OK, чтобы войти в главное меню.
	Нажмите на клавишу МЕНЮ/OK, чтобы подтвердить текущий выбор.
	Указывает на наличие новой записи в списке определителя номера.
	Нажмите на клавишу C/MUTE (Удаление/Микрофон), чтобы выполнить внутренний вызов.
	Нажмите на клавишу C/MUTE (Удалить/Микрофон), чтобы вернуться в предыдущий уровень меню или отменить текущее действие.
	Нажмите клавишу C/MUTE (Удалить/Микрофон), чтобы удалить символ, остановить сигнал будильника или отключить/включить микрофон во время разговора.

3.4 Структура меню

В режиме ожидания нажмите клавишу <МЕНЮ/OK>, чтобы открыть список записей определителя номера. На рисунке показана структура меню.

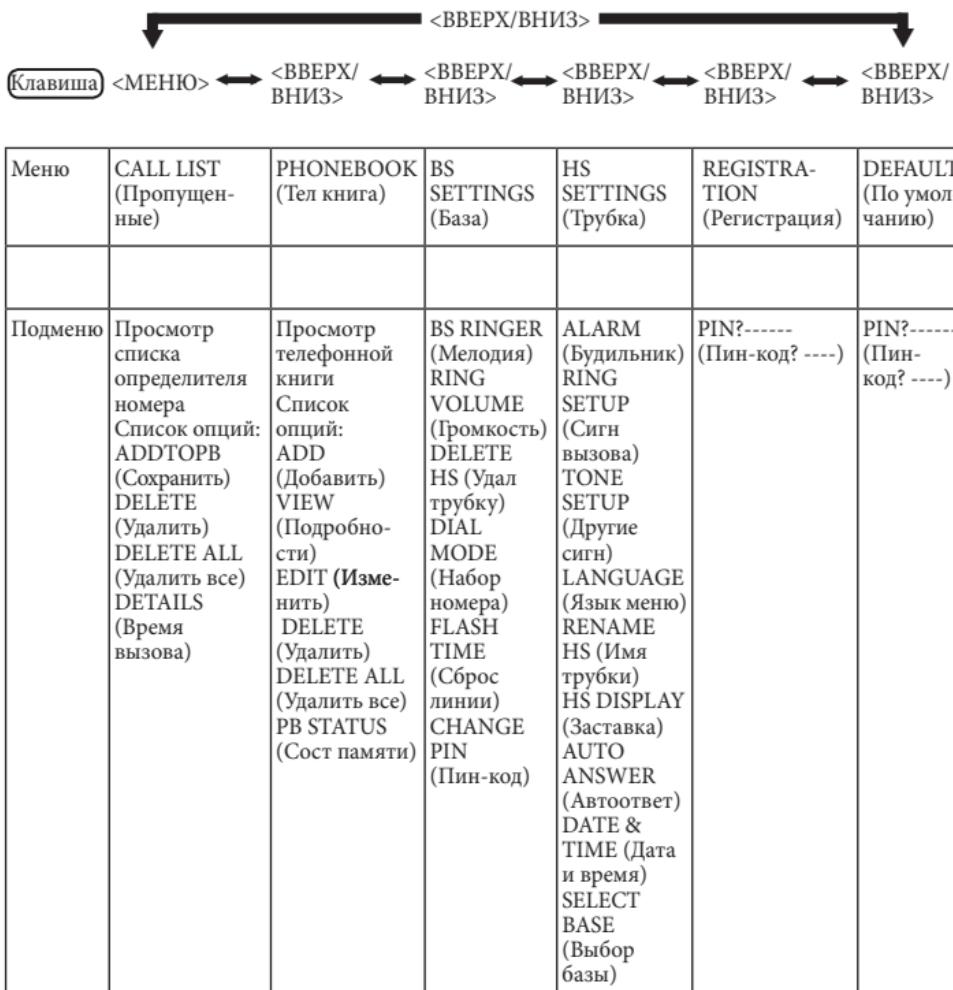

3.5 Таблица соответствия букв нажимаемым клавишам

Для ввода символов следует нажать определенное число раз на кнопку, соответствующую нужному символу. Эта операция используется при сохранении имени в телефонной книге и изменении имени трубки. В режиме редактирования курсор указывает на текущее положение ввода символа.

Курсор располагается справа от последнего введенного символа.

Рекомендации по вводу текста:

1. После ввода символа курсор с небольшой задержкой смещается на одно положение вправо.
2. Используя клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ>, можно перемещать курсор в пределах текста, чтобы внести изменения во введенный текст.
3. Нажмите на клавишу <C>, чтобы удалить последний символ.
4. Нажмите и удерживайте клавишу <C>, чтобы удалить всю введенную текстовую строку.

3.5.1 Русский алфавит

	Символьный ввод (имя трубки или запись в телефонной книге)								Числовой ввод (номер телефона, дата/время)
Клавиша	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	пробел				1				1
2	А	Б	В	Г	2				2
3	Д	Е	Ж	З	3				3
4	И	Й	К	Л	4				4
5	М	Н	О	П	5				5
6	Р	С	Т	У	6				6
7	Ф	Х	Ц	Ч	7				7
8	Ш	Щ	Ъ	Ы	8				8
9	Ь	Э	Ю	Я	9				9
0	0								0 или Р (Пауза), если нажать и удерживать
*	*	?	/	\	()				*
#	#	'	,	-	.				#

3.5.2 Латинский алфавит

Клавиша	Символьный ввод (имя трубки или запись в телефонной книге)								Числовой ввод (номер телефона, дата/время)
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	пробел			1					1
2	A	B	C	2					2
3	D	E	F	3					3
4	G	H	I	4					4
5	J	K	L	5					5
6	V	N	O	6					6
7	P	Q	S	S	7				7
8	T	U	V	8					8
9	W	X	Y	Z	9				9
0	0								0 или P (Пауза), если нажать и удерживать
*	*	?	/	\	()			*
#	#	'	,	-	.				#

4 Использование телефона

4.1 Выполнение вызова

4.1.1 Предварительный набор номера

Введите номер и нажмите на клавишу <ВЫЗОВ>, чтобы выполнить вызов. Ошибку ввода в процессе ввода можно исправить, удаляя неверные цифры нажатием на клавишу <C>.

4.1.2 Прямой набор номера

Нажмите на клавишу <ВЫЗОВ>, чтобы подключиться к телефонной линии, а затем наберите номер.

Замечание: В данном случае нельзя исправить ошибку набора номера с помощью клавиши <C>.

4.1.3 Вызов на номер из телефонной книги

Нажмая на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, выберите PHONEBOOK (ТЕЛ КНИГА) и подтвердите нажатием на клавишу <OK>, чтобы вызвать телефонную книгу. Затем с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ>, выберите нужную запись телефонной книги.

Нажмите на клавишу <ВЫЗОВ>, чтобы выполнить вызов на выбранный номер из телефонной книги.

Замечание: Для поиска записи в телефонной книге нажмите клавишу, соответствующую первой букве записи (см. таблицу соответствия букв нажимаемым клавишам).

4.1.4 Вызов из списка определителя номера (доступно только при использовании функции определителя номера)

Нажав на клавишу <ВВЕРХ>, вызовите список определителя номера, а затем с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> выберите нужную запись.

Нажмите на клавишу <ВЫЗОВ>, чтобы выполнить вызов на выбранный номер из списка определителя номера.

Замечание: Кроме этого, можно вызвать список определителя номера, дважды нажав на клавишу <МЕНЮ/OK>.

4.1.5 Вызов из списка набранных номеров

Нажав на клавишу <ВНИЗ>, вызовите список набранных номеров, а затем с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> выберите нужную запись.

Нажмите на клавишу <ВЫЗОВ>, чтобы выполнить вызов на выбранный номер из списка набранных номеров.

Замечание: Кроме того, можно вызвать этот список, нажав на клавишу <●>.

4.1.6 Таймер продолжительности вызова

Телефонная трубка автоматически фиксирует продолжительность каждого вызова. Таймер продолжительности вызова появляется на экран через 15 секунд после начала вызова и остается на экране в течение 5 секунд после завершения вызова. Время отображается в часах, минутах и секундах в формате (ЧЧ:ММ:СС).

4.2 Прием вызова

Если телефонная трубка не установлена на зарядное устройство:

Когда трубка начинает звонить, нажмите на клавишу <ВЫЗОВ>, чтобы ответить на вызов.

Замечание: Если для функции **AUTO ANSWER (Автоответ)** установлено значение **ON (Вкл.)**, то при подъеме трубки с базы или с зарядного устройства прием вызова будет выполняться автоматически, без необходимости в нажатии какой-либо клавиши.

4.3 Завершение вызова

Во время разговора для завершения вызова нажмите клавишу <ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА>.

ИЛИ

Закончив разговор, установите трубку на базу или на зарядное устройство.

4.4 Регулировка громкости динамика трубки

Предусмотрено 5 уровней громкости динамика трубки (от **VOLUME 1 (Громкость 1)** до **VOLUME 5 (Громкость 5)**).

Во время разговора:

Установите нужный уровень громкости от 1 до 5, нажимая на клавишу <ВВЕРХ/ВНИЗ>. На дисплее отображается текущий уровень громкости. После завершения разговора установленный уровень громкости сохраняется.

4.5 Отключение микрофона

Во время разговора можно выключить микрофон трубки, чтобы абонент не мог слышать Ваш голос.

Во время разговора:

Нажмите на клавишу <С>, чтобы отключить микрофон. На дисплее отобразится сообщение **MUTED (Откл.)**. Абонент не сможет Вас слышать. Для последующего включения микрофона еще раз нажмите на клавишу <С>.

4.6 Отключение звонка трубки

В режиме ожидания для отключения звонка трубки нажмите и удерживайте клавишу <РЕШЕТКА/#>. На дисплее отобразится иконка отключения звонка трубки.

Замечание: Даже в случае, когда звонок трубки отключен, при наличии входящего вызова на дисплее будет мигать иконка вызова и отображаться сообщение **CALL (Вызов)** или номер, опознанный определителем. Чтобы снова включить звонок трубки, еще раз нажмите и удерживайте клавишу <РЕШЕТКА/#>.

4.7 Блокировка клавиатуры

В режиме ожидания для блокировки клавиатуры нажмите и удерживайте клавишу <ЗВЕЗДОЧКА/*>. На дисплее отобразится иконка блокировки клавиатуры.

Замечание: При получении входящего вызова можно по-прежнему принять вызов нажатием на клавишу <Вызов>. Для отключения блокировки клавиатуры еще раз нажмите и удерживайте клавишу <ЗВЕЗДОЧКА/*>.

4.8 Повторный набор ранее набранного номера

Можно выполнить повторный набор одного из 10 последних набранных номеров. Если в телефонной книге вместе с номером записано имя, это имя будет отображаться на дисплее вместо номера.

Самый последний набранный номер отображается на дисплее в верхней строке списка набранных номеров.

4.8.1 Повторный набор из списка набранных номеров

1. В режиме ожидания для доступа в список набранных номеров нажмите на клавишу <ВНИЗ>.

Замечание: Если в записи списка набранных номеров показано имя, нажмите на клавишу <РЕШЕТКА/#>, чтобы отобразить номер телефона данной записи.

2. Выберите нужный номер, переходя по списку набранных номеров с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ>.
3. Нажмите на клавишу <Вызов>, чтобы выполнить вызов на номер, выбранный из списка набранных номеров.

Замечание: Если в списке набранных номеров нет ни одной записи, на дисплей выводится сообщение **EMPTY (Пусто)**.

4.8.2 Сохранение в телефонной книге номера из списка набранных номеров

1. Выполните операции Шага 1 и Шага 2 из раздела 4.8.1.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать ADD TO PB (Сохранить).
3. Нажмите на клавишу <OK>, а затем введите имя записи в телефонной книге.
4. Нажмите на клавишу <OK>, а затем при необходимости измените номер.
5. Нажмите на клавишу <OK>; на дисплее отобразится MELODY 1 (Мелодия 1).
6. Нажимая на клавишу <ВВЕРХ/ВНИЗ>, выберите мелодию из списка.
(Замечание: Выбранная мелодия будет звучать только в случае, если Вы подписаны на услугу определителя номера, и если номер входящего вызова соответствует номеру, сохраненному в телефонной книге).
7. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы подтвердить выбор. Запись будет сохранена.

4.8.3 Удаление записи из списка набранных номеров

1. Выполните операции Шага 1 и Шага 2 из раздела 4.8.1.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать DELETE (Удалить).
3. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы подтвердить выбор. Запись будет удалена.

4.8.4 Удаление всех записей из списка набранных номеров

1. Выполните операции Шага 1 и Шага 2 из раздела 4.8.1.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать DELETE ALL (Удалить все).
3. Нажмите на клавишу <OK>. На дисплей выводится запрос CONFIRM? (Подтв.?).
4. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы подтвердить выбор. Из списка набранных номеров будут удалены все записи. На дисплей будет выведено сообщение EMPTY (Пусто).

4.9 Поиск трубки

Чтобы узнать, где находится телефонная трубка, нажмите на кнопку <PAGE> (Поиск трубки), расположенную на базовом блоке. Все зарегистрированные трубки будут подавать звуковой сигнал, а на их дисплеях появится надпись PAGING (Поиск). Чтобы отключить звуковой сигнал, еще раз нажмите клавишу поиска трубки или нажмите клавишу <ВЫЗОВ>/<ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА> /<C> на любой трубке.

Замечание: При получении входящего вызова во время поиска трубы на телефоне зазвучит сигнал входящего вызова вместо сигнала поиска трубы.

4.10 Внутренний вызов (только для системы с несколькими трубками)

Данная функция реализована только в системе с двумя или более зарегистрированными трубками. Она позволяет выполнить внутренний вызов, перевод вызова с одной трубы на другую и установить трехстороннюю конференцсвязь. Если вызываемая трубка не отвечает, то через 60 секунд она перестанет звонить, а вызывающая трубка возвратится в режим ожидания.

Замечание: Если на базе зарегистрирована только одна трубка, то при нажатии на клавишу <C/MUTE> на дисплей выводится сообщение NOT POSSIBLE (Невозможно).

4.10.1 Внутренний вызов другой трубы

1. В режиме ожидания нажмите <C/MUTE>. На дисплее отобразятся номера всех трубок, зарегистрированных на базе и цифра «9».
2. Нажмите на клавишу, соответствующую номеру трубы, на которую требуется выполнить внутренний вызов, или введите «9», чтобы вызвать все трубы.
3. Вызываемая трубка зазвонит. Чтобы установить соединение необходимо нажать на клавишу <ВЫЗОВ>.

Замечание: Если на базе зарегистрированы две трубы, то при нажатии на клавишу <C/MUTE> одной трубы соединение с другой трубкой будет установлено немедленно.

4.10.2 Внутренний вызов всех трубок

1. В режиме ожидания нажмите <C/MUTE>. На дисплее отобразятся номера всех трубок, зарегистрированных на базе.
2. Нажмите на клавишу «9», чтобы выполнить внутренний вызов на все трубы, зарегистрированные на базе.

4.10.3 Перевод внешнего вызова с одной трубы на другую:

Во время внешнего вызова:

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и с помощью <ВВЕРХ/ВНИЗ> выберите INTERCOM (Внутр' вызов).
2. Нажмите <OK>, чтобы отобразить все зарегистрированные трубы, и клавишу «9». Введите номер трубы, на которую нужно перевести вызов.
3. Внешний вызов автоматически ставится на удержание, а на вызываемой трубке подается звуковой сигнал внутреннего вызова.

- Нажмите на клавишу <ВЫЗОВ> на вызываемой внутренней трубке, чтобы установить соединение.
- Нажмите на клавишу <ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА> на вызывающей трубке или установите вызывающую трубку на зарядное устройство, чтобы завершить соединение первой трубки с внешним абонентом.
- Текущий внешний вызов будет переведен на другую трубку.

4.10.4 Трехсторонняя конференцсвязь

Функция трехсторонней конференцсвязи позволяет разговаривать с внешним абонентом одновременно с двух трубок (в режиме внутренней связи).

Все три человека могут вести общий разговор. Для работы данной функции подписка на дополнительные сетевые услуги не требуется.

Во время внешнего вызова:

- Выполните операции с Шага 1 по Шаг 4 из раздела 4.10.3.
- Нажмите и удерживайте клавишу <ЗВЕЗДОЧКА> на вызывающей трубке, чтобы установить трехстороннюю конференцсвязь.

Пользователь любой трубки может выйти из конференцсвязи, нажав на клавишу <ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА>. При этом другая трубка останется на связи с внешним абонентом.

5 Телефонная книга

В телефонной книге каждой трубки можно сохранить до 50 записей с именами и телефонными номерами. Каждая запись телефонной книги может содержать телефонный номер длиной до 20 цифр и имя длиной до 12 символов. Кроме того, каждой записи можно присвоить мелодию вызова. (Замечание: Различные мелодии вызова будут подаваться только в случае, если Вы подписаны на услугу определителя номера, и если номер входящего вызова соответствует номеру из телефонной книги.) Записи телефонной книги сохраняются в алфавитном порядке по имени.

5.1 Создание новой записи телефонной книги

В режиме ожидания:

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <OK>, чтобы войти в телефонную книгу.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ>, чтобы выбрать опцию **ADD (Добавить)**.
3. Нажмите на клавишу <OK>, а затем введите имя.
4. Нажмите на клавишу <OK>, а затем введите номер.
5. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужную мелодию для новой записи телефонной книги.
6. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы сохранить запись в телефонной книге.

5.2 Поиск записи в телефонной книге

В режиме ожидания:

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <OK>, чтобы войти в телефонную книгу.
2. Введите первую букву имени с помощью соответствующей клавиши цифровой клавиатуры, а затем найдите нужную запись с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ>.

5.3 Просмотр записи телефонной книги

В режиме ожидания:

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <OK>, чтобы войти в телефонную книгу.
2. Выберите с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> нужную запись телефонной книги.

- Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **VIEW (Подробности)**.
- Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы посмотреть имя, номер и мелодию выбранной записи телефонной книги.

Замечание: Если длина номера превышает 12 цифр, оставшуюся часть цифр можно вывести на дисплей, нажав на левую функциональную клавишу или правую функциональную клавишу.

5.4 Изменение записи в телефонной книге

В режиме ожидания:

- Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <OK>, чтобы войти в телефонную книгу.
- Выберите с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> нужную запись телефонной книги.
- Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **EDIT (Изменить)**.
- Нажмите на клавишу <OK>, чтобы отобразить текущее имя.
- Отредактируйте имя и нажмите на клавишу <OK>.
- Отредактируйте номер и нажмите на клавишу <OK>.
- Выберите с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> нужную мелодию и нажмите на клавишу <OK> для подтверждения выбора.

5.5 Удаление записи из телефонной книги

В режиме ожидания:

- Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <OK>, чтобы войти в телефонную книгу.
- Выберите с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> нужную запись телефонной книги.
- Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DELETE (Удалить)**.
- Нажмите на клавишу <OK>, чтобы подтвердить удаление выбранной записи.

5.6 Удаление всех записей телефонной книги

- Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <OK>, чтобы войти в телефонную книгу.
- Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DELETE ALL (Удалить все)**.

3. Нажмите на клавишу <OK>. На дисплей выводится запрос **CONFIRM?** (**Подтв.?**).
4. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы подтвердить удаление всех записей. На дисплей выводится сообщение **EMPTY** (**Пусто**).

5.7 Проверка состояния памяти

Данная операция позволяет вывести на дисплей количество записей, сохраненных в телефонной книге трубки, и предельную емкость записной книги.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **PHONEBOOK** (**Тел книга**), а затем нажмите на клавишу <OK>, чтобы войти в телефонную книгу.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **PB STATUS** (**Сост памяти**).
3. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы отобразить состояние памяти, занятой телефонной книгой.

Например, **14/50 USED (14/50 Использовано)** означает, что в памяти сохранено 14 записей при максимальной емкости памяти 50 записей.

6 Определитель номера (услуга оператора телефонной связи)

Данная функция доступна, если Вы подписаны у своего оператора телефонной связи на услугу определителя номера. В списке определителя номера телефона сохраняется до 10 записей с информацией о дате/времени вызова. Когда телефон начинает звонить при входящем вызове, на дисплее трубки отображается номер. Если этот номер соответствует одной из записей телефонной книги, вместо номера на экране отображается имя, сохраненное для данного номера в телефонной книге.

Если номер телефона звонящего абонента скрыт, на дисплей выводится сообщение **WITHHELD** (**Скрыт**).

Если номер звонящего абонента недоступен, например, при международном вызове или при вызове из частной телефонной сети, на дисплей выводится сообщение **OUT OF AREA** (**Недоступен**). Если в списке определителя номера присутствует несколько новых записей входящих вызовов, на трубке в режиме ожидания отображается сообщение **X NEW CALLS** (**X Пропущено**). Сообщение о наличии новых вызовов остается пока информация обо всех новых вызовах не будет просмотрена.

6.1 Просмотр списка определителя

Информация обо всех входящих вызовах сохраняется в списке определителя номера. При этом последняя запись располагается сверху. При переполнении списка новая запись вытесняет из списка самую старую запись. Любые непросмотренные пропущенные вызовы отмечаются иконкой <!> в центре нижней строки дисплея.

1. Нажмите на клавишу <ВВЕРХ>, чтобы войти в список определителя номера.
ИЛИ
Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы найти опцию **CALL LIST** (**Пропущенные**), а затем нажмите клавишу <OK>.
2. Выберите с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> нужную запись.
3. В соответствующем случае, нажмите клавишу <#>, чтобы отобразить на дисплее номер абонента.
4. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DETAILS** (**Время вызова**), а затем нажмите на клавишу <OK>, чтобы отобразить дату и время вызова. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы вернуться в предыдущий экран.

6.2 Сохранение в телефонную книгу номера из списка определителя номера

1. Выполните операции Шага 1 и Шага 2 из раздела 6.1.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **ADD TO PB (Сохранить)**.
3. Нажмите на клавишу <OK>, а затем введите имя.
4. Нажмите на клавишу <OK>, и на дисплее отобразится выбранный номер из списка определителя
5. При необходимости измените номер.
6. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать мелодию.
7. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы сохранить запись в телефонной книге и вернуться в список определителя номера.

6.3 Удаление записи из списка определителя номера

1. Выполните операции Шага 1 и Шага 2 из раздела 6.1.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DELETE (Удалить)**.
3. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы подтвердить удаление.

6.4 Удаление всех записей из списка определителя номера

1. Выполните операции Шага 1 и Шага 2 из раздела 6.1.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DELETE ALL (Удалить все)**.
3. Нажмите на клавишу <OK>. На дисплей выводится запрос **CONFIRM? (Подтв.?)**.
4. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы подтвердить удаление. На дисплей выводится сообщение **EMPTY (Пусто)**.

7 Настройки телефона

Данный телефон позволяет индивидуально изменять настройки некоторых опций, что делает аппарат более удобным.

7.1 Настойка даты и времени

Если Вы подписаны на услугу определителя номера, сеть будет автоматически обновлять настройки даты и времени при получении входящего вызова.

7.1.1 Изменение формата даты

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DATE & TIME (Дата и время)**.
3. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DATE FORMAT (Формат/дата)**.
4. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужный формат даты (**DD-MM-YY (ДД-ММ-ГГ)** или **MM-DD-YY (ММ-ДД-ГГ)**).
5. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы подтвердить выбор.

7.1.2 Изменение формата времени

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DATE & TIME (Дата и время)**.
3. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **TIME FORMAT (Формат/время)**.
4. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужный формат времени (**12HR (12 часов)** или **24HR (24 часа)**).
5. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы подтвердить выбор.

7.1.3 Установка времени

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DATE & TIME (Дата и время)**.
3. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **SET TIME (Время)**.
4. Нажмите на клавишу <OK>, а затем введите время в 24-часовом формате.
5. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы подтвердить выбор.

Замечание: Если прежде время уже было установлено, на дисплее будет отображаться текущее время. В противном случае на дисплей будет выведено сообщение **HH:MM (ЧЧ:ММ)**.

7.1.4 Установка даты

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DATE & TIME (Дата и время)**.
3. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **SET DATE (Дата)**.
4. Нажмите на клавишу <OK>, а затем введите дату. Ввод даты должен соответствовать установленному формату (см раздел 7.1.1).
5. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы подтвердить выбор.

Замечание: Если прежде время уже было установлено, на дисплее будет отображаться текущая дата. В противном случае на дисплей будет выведено сообщение **DD-MM-YY (ДД-ММ-ГГ)**.

7.2 Установка будильника

В данном аппарате можно установить время будильника. Если будильник установлен, на дисплее трубки появляется иконка будильника. В установленное время на дисплее начинает мигать иконка будильника и сообщение **ALARM ON (Будильник)**. Кроме того, в течение 45 секунд будет подаваться звуковой сигнал будильника. Чтобы отключить будильник следует нажать любую клавишу. Если включена функция повтора, звуковой сигнал будильника будет подан еще раз по завершению периода ожидания, составляющего 7 минут. Чтобы выключить повтор будильника можно также нажать и удерживать клавишу <ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА> во время подачи звукового сигнала будильника.

Замечания:

- a. Нажатие на любую клавишу отключает будильник, даже если при подаче сигнала будильника клавиатура заблокирована.
- б. Уровень громкости будильника соответствует установке громкости сигнала вызова трубки. Если для громкости сигнала вызова установлено значение **VOLUME OFF (Сигнал Выкл)**, сигнал будильника будет подаваться с уровнем громкости **VOLUME 1 (Громкость1)**.
- в. Если время подачи сигнала будильника наступает в процессе разговора с внешним или внутренним абонентом, на дисплее начинает мигать иконка будильника и сообщение **ALARM ON (Будильник)**. Сигнал будильник будет подаваться через динамик трубки, чтобы предупредить пользователя о наступлении времени будильника. После того, как пользователь нажмет

любую клавишу или нажмет или удержит клавишу <ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА>, чтобы отключить сигнал будильника, на дисплее снова будет отображаться продолжительность вызова.

- г. Если время подачи сигнала будильника наступает в процессе поиска трубки или подачи звукового сигнала входящего вызова, звуковой сигнал будильника не подается. Однако если функция повтора сигнала будильника включена, и в этот момент аппарат не будет находиться в процессе поиска трубки или подачи звукового сигнала входящего вызова, звуковой сигнал будильника повторится по истечению времени ожидания повтора.

7.2.1 Включение/отключение будильника

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **ALARM (Будильник)**.
3. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **ON/OFF (Вкл/Выкл)**.
4. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы подтвердить выбор.

Замечание: Если установлена опция **ON (Вкл)**, аппарат предложит установку времени будильника.

7.2.2 Установка времени будильника (если будильник включен)

1. Выполните операции Шага 1 и Шага 2 из раздела 7.2.1.
2. Введите время будильник в 24-часовом формате.
3. Нажмите на клавишу <OK>, на дисплей выводится сообщение **SNOOZE (Повтор сигн.)**.
4. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **ON/OFF (Вкл/Выкл)**.
5. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы подтвердить выбор.

7.3 Настройки трубки

7.3.1 Установка мелодии для внутренних вызовов

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **RING SETUP (Сигнал вызова)**.
3. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **INT RING (Внутр мелод)**.
4. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужную мелодию для внутренних вызовов.

Замечание: При переходе по списку мелодий от одной строки к другой будет звучать соответствующая мелодия.

5. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы подтвердить выбор.

7.3.2 Установка мелодии для внешних вызовов

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **RING SETUP (Сигнал вызова)**.
3. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **EXT RING (Внешн мелод)**.
4. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужную мелодию для внешних вызовов.

Замечание: При переходе по списку мелодий от одной строки к другой будет звучать соответствующая мелодия.

5. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы подтвердить выбор.

7.3.3 Установка громкости мелодии

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **RING SETUP (Сигнал вызова)**.
3. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **RING VOLUME (Громкость)**.
4. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужную громкость мелодии вызова (всего предусмотрено 6 уровней громкости, включая **VOLUME OFF (Сигнал Выкл)**).

Замечание: В процессе выбора будет звучать мелодия соответствующей громкости. При выборе опции **VOLUME OFF (Сигнал Выкл)** на дисплее отображается иконка <Сигнал вызова отключен>.

5. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы подтвердить выбор.

7.3.4 Установка предупредительных сигналов

По умолчанию предупредительные сигналы включены, но по желанию их можно отключить.

Звук нажатия клавиш (одиночный зуммер) – подается при нажатии на клавишу. Сигнал низкого заряда аккумулятора – предупреждает о необходимости зарядить аккумулятор трубы.

Сигнал выхода за пределы дальности связи – подается в процессе разговора по телефону и предупреждает о необходимости подойти ближе к базовому блоку. В противном случае связь может быть прервана.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **TONE SETUP (Другие сигн.)**.
3. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать одну из опций **KEY TONE (Звук кнопок) / BATTERY TONE (Батарея разр) / OUT OF RANGE (Вне зоны)**.
4. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы включить или отключить эти сигналы.
5. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы подтвердить выбор.

7.3.5 Установка языка меню трубы

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **LANGUAGE (Язык меню)**.
3. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужный язык.
4. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы подтвердить выбор.

7.3.6 Изменение имени трубы

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **RENAME HS (Имя трубки)**.
3. Нажмите на клавишу <OK>, чтобы изменить имя трубы. Удалите буквы с помощью клавиши <С/MUTE> и введите новое имя (до 10 символов) с помощью клавиатуры.
4. Нажмите на клавишу <OK> для подтверждения.

7.3.7 Выбор заставки, отображаемой в режиме ожидания

Данная функция позволяет установить отображение времени или имени трубы в режиме ожидания.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS DISPLAY (Заставка)**.
3. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать **HANDSET NAME (Имя трубки)** или **TIME (Время)**.
4. Нажмите на клавишу <OK> для подтверждения.

7.3.8 Установка автоответа

При включении автоответа можно автоматически принимать вызовы без нажатия клавиш, просто поднимая трубку с базы или с зарядного устройства.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **AUTO ANSWER (Автоответ)**.
3. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы включить или отключить функцию автоответа.
4. Нажмите на клавишу <OK> для подтверждения.

7.4 Настройки базы

7.4.1 Установка мелодии вызова базы

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **BS SETTINGS (База)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **BS RINGER (Мелодия)**.
3. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать мелодию вызова базы (одну из 5 мелодий).

Замечание: При переходе по списку мелодий от одной строки к другой будет звучать соответствующая мелодия.

4. Нажмите на клавишу <OK> для подтверждения.

7.4.2 Установка громкости мелодии вызова базы

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **BS SETTINGS (База)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **RING VOLUME (Громкость)**.
3. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужную громкость мелодии вызова (всего предусмотрено 6 уровней громкости, включая **VOLUME OFF (Сигнал Выкл)**).

Замечание: В процессе выбора будет звучать мелодия соответствующей громкости.

4. Нажмите на клавишу <OK> для подтверждения.

7.4.3 Отмена регистрации трубки

Эта операция используется, например, в случае, если одна из трубок вышла из строя или потеряна, и ее необходимо заменить.

Чтобы отменить регистрацию трубки на базе, требуется ввести 4-значный

цифровой PIN-код (по умолчанию 0000). На дисплее трубки, для которой отменяется регистрация, начинает мигать иконка антенны, и появляется сообщение **REGISTER (Не зарегистрир.)**.

Замечание: Невозможно отменить регистрацию трубки, которая в текущий момент используется.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **BS SETTINGS (База)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DELETE HS (Удал трубку)**.
3. Нажмите на клавишу <OK>, на дисплее появится сообщение **PIN? (ПИН-код?)**.
4. Введите 4-значный цифровой PIN-код.
5. Нажмите на клавишу <OK>, на дисплее отобразится номер первой трубы.
6. Используя клавишу <ВВЕРХ/ВНИЗ> для перемещения по списку зарегистрированных трубок, выберите трубку, регистрацию которой требуется отменить.
7. Нажмите на клавишу <OK> для подтверждения. Регистрация выбранной трубы будет отменена.

7.4.4 Изменение режима набора номера

Обычно используется импульсный режим набора (принят по умолчанию). При необходимости можно установить тональный режим набора.

Замечание: Если установлен импульсный режим набора, то в процессе набора номера можно переключиться в тональный режим набора нажатием на клавишу <*>.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **BS SETTINGS (База)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DIAL MODE (Набор номера)**.
3. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать **TONE (Тональный)** или **PULSE (Импульсный)**. Текущая установка указана звездочкой справа.
4. Нажмите на клавишу <OK> для подтверждения.

7.4.5 Установка длительности Flash-сигнала (Recall)

Маловероятно, что Вам потребуется данная функция. Для этого параметра лучше оставить заводскую установку **SHORT (Сброс 1)** (100 мс). Если телефон подключен к офисной АТС, может возникнуть необходимость присвоить этому параметру значение **MEDIUM (Среднее)** (250 мс) или **LONG (Сброс 2)** (600 мс).

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **BS SETTINGS (База)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **FLASH TIME (Сброс линии)**.
3. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужную опцию: **SHORT (Сброс 1)**, **MEDIUM (Среднее)** или **LONG (Сброс 2)**.
Текущая установка указана звездочкой справа.
4. Нажмите на клавишу <OK> для подтверждения.

7.4.6 Изменение системного ПИН-кода

Для изменения системных установок базы требуется ввести 4-значный цифровой ПИН-код. Это позволяет надежно защитить аппарат от несанкционированного вмешательства. Значение ПИН-кода по умолчанию равно 0000.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **BS SETTINGS (База)**.
2. Нажмите на клавишу <OK> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **CHANGE PIN (ПИН-код)**.
3. Нажмите на клавишу <OK>. Система предложит ввести 4-начный цифровой ПИН-код.
4. Введите старый ПИН-код.
5. Нажмите на клавишу <OK> и введите новый ПИН-код.
6. Нажмите на клавишу <OK> и еще раз введите новый ПИН-код.

Замечание: Если введенный на шаге 6 новый ПИН-код не совпадает с ПИН-кодом, введенным на шаге 5, необходимо еще раз повторить ввод нового ПИН-код, начиная с шага 5.

7. Нажмите на клавишу <OK> для подтверждения.

7.5 Регистрация

Если в комплект поставки новой системы Select 1300 входит несколько трубок, все трубы уже зарегистрированы на базе.

При самостоятельной покупке дополнительных трубок Вам необходимо зарегистрировать эти трубы на базе (всего до 5 трубок). Номера трубок (от 1 до 5) будут отображаться на дисплее трубы.

Чтобы зарегистрировать новую трубку на базе:

1. Для входа в режим регистрации, нажмите и удерживайте не менее 5 секунд клавишу <PAGE> (Поиск трубы) на базовом блоке. Система будет оставаться в режиме регистрации примерно около 1 минуты, и всю процедуру регистрации трубы необходимо завершить в течение этого времени.

2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **REGISTRATION (Регистрация)**.
3. Нажмите на клавишу <OK>. На дисплее появляется предложение ввести 4-значный цифровой ПИН-код.
4. Введите 4-значный цифровой ПИН-код.
5. Нажмите на клавишу <OK> для подтверждения. На дисплее появляется сообщение **SEARCHING (Поиск базы)**.

Если регистрация трубки завершена успешно, будет подан звуковой сигнал подтверждения, и иконка антенны прекратит мигать.

Трубке автоматически будет присвоен номер, на единицу превышающий старший номер среди трубок, ранее зарегистрированных на базе. Этот номер отображается на дисплее трубки в режиме ожидания. Если регистрация не завершена, иконка антенны будет по-прежнему мигать.

7.6 Возврат заводских установок

Предусмотрена возможность восстановить заводские установки телефона. После сброса установок все персональные установки и записи определителя номера стираются. При этом записи телефонной книги сохраняются без изменений.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DEFAULT (По умолчанию)**.
2. Нажмите на клавишу <OK>. На дисплее появляется предложение ввести 4-значный цифровой ПИН-код.
3. Введите 4-значный цифровой ПИН-код.
4. Нажмите на клавишу <OK>. На дисплее появляется сообщение **CONFIRM? (Подтв.?)**.
5. Нажмите на клавишу <OK> для подтверждения. Будут восстановлены заводские установки телефона.

8 Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Нет сигнала готовности линии после нажатия на клавишу <Вызов>	a. Телефонный шнур не подключен к базе. б. Шнур сетевого адаптера неправильно подключен к базе. в. Выполняется вызов с другой трубки этой же базы. г. Телефонный шнур не подходит для данного аппарата.	a. Проверьте подключения. Выдерните вилку из розетки и вставьте ее обратно. Убедитесь, что телефонный шнур вставлен в гнездо базы и в телефонную розетку. б. Убедитесь, что сетевой адаптер подключен к сети 220 В и к базовому блоку. в. Дождитесь, пока телефонная линия освободится. г. Используйте телефонный шнур из комплекта поставки.
Проблемы соединения при работе в составе офисной АТС.	Требуется набрать дополнительный префикс.	Вводите префикс при наборе номера.
Сообщение SEARCHING (Поиск) на дисплее.	а. Трубка находится за пределами дальности связи базы. б. База не подключена к сети электропитания.	а. Подойдите ближе к базе. б. Подключите базу к сети электропитания.
Невозможно выполнить вызов.	Не активирована услуга или неправильный оператор, или ошибки в настройках.	Убедитесь, что вы подписаны на сетевую услугу, или измените режим набора номера.
На дисплее нет изображения.	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.

Дополнительную информацию можно получить у оператора телефонной сети. Данный телефон не оборудован защитным заземлением! Поэтому при работе в составе офисной АТС может быть ограничено использование некоторых функций.

Техническая поддержка

Если неисправность по-прежнему остается...

Отсоедините от телефонной линии все другие телефоны и устройства, кроме Select 1300 и попробуйте сделать вызов.

Отсоедините базовый блок от телефонной линии и включите в туже розетку заведомо исправный телефонный аппарат. Попробуйте сделать вызов. Если другой телефон работает нормально, значит, телефонная линия в порядке.

Если Вы подключаете Select 1300 через **телефонный разветвитель**, попробуйте подключить телефон непосредственно к телефонной розетке (минута разветвитель). Если вызов в этом случае проходит, значит, телефонный разветвитель неисправен.

Возможны проблемы с вашей телефонной сетью. Свяжитесь с сервисной службой Вашей телефонной компании.

9 Очистка и уход

Не используйте для чистки Select 1300 бензин, разбавитель краски или другие химические растворители – это может вызвать повреждения и привести к аннулированию гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

При необходимости, протрите телефон влажной салфеткой.

Оберегайте Select 1300 от **воздействия повышенной температуры, влажности и прямых солнечных лучей**. Не допускайте попадания воды на аппарат.

При возникновении неисправностей **не пытайтесь устранять их самостоятельно**. Обратитесь в авторизованный сервисный центр VOXTEL.

10 Гарантия и обслуживание

- Данный телефонный аппарат (ТА) сертифицирован для использования во взаимоувязанных сетях РФ. Производитель не может гарантировать правильное функционирование данного ТА в телефонных сетях других стран или в составе офисных АТС, не имеющих российских сертификатов качества.
- Компания оставляет за собой право модифицировать изделие без предварительного уведомления.
- Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.
- Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.
- Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет Ваши установленные законом права.
- По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.

