


HELLOMOTO

Представляем новый мобильный телефон **MOTOKRZR™ K3**. Начнем с краткого обзора внешнего вида.




*Убедитесь, что во время вызовов пальцы не закрывают микрофон.

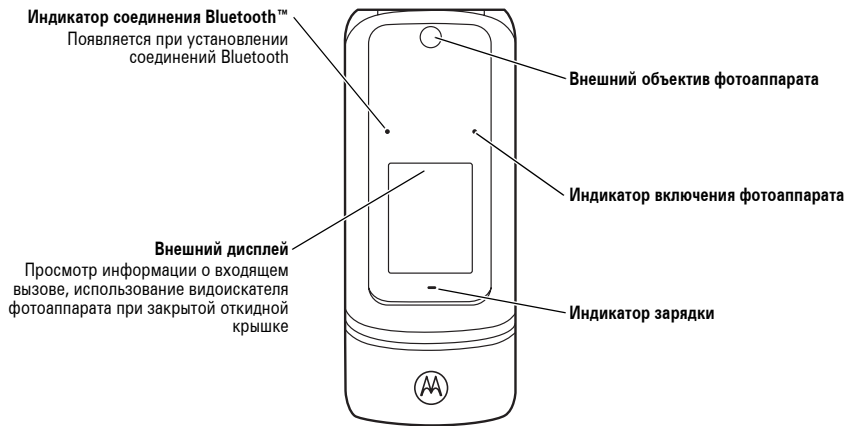

Сведения об установке параметров автоматической блокировки см. на стр. 72.

Рабочий экран





② Нажмите центральную клавишу , чтобы открыть **ГЛАВ. МЕНЮ**.

① Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте на протяжении нескольких секунд **клавишу включения питания** , пока не включится подсветка дисплея телефона.

Главное меню



③ Нажимая клавишу перемещения **вверх, вниз, влево или вправо** (), можно выделять пункты меню.

④ Нажмите центральную клавишу (), чтобы выбрать пункт меню.

Некоторые функции мобильного телефона зависят от возможностей и настройки используемой сети оператора сотовой связи. Кроме того, отдельные функции могут быть отключены оператором или их функциональный диапазон может быть ограничен настройками сети. Сведения о доступности тех или иных функций можно получить у оператора сотовой связи. Все сведения о функциях, функциональных возможностях и других спецификациях продукта, а также сведения, содержащиеся в настоящем руководстве пользователя, основаны на последней информации и считаются достоверными на момент публикации. Компания Motorola сохраняет за собой право вносить изменения в эти сведения или спецификации без предварительного уведомления или обязательства.

MOTOROLA и стилизованная эмблема M зарегистрированы в Департаменте патентов и товарных знаков США. Все остальные названия продуктов и служб являются собственностью соответствующих владельцев. Товарные знаки Bluetooth являются собственностью их владельца и используются компанией Motorola, Inc. по лицензии. Java и все остальные марки и товарные знаки, основанные на Java, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Sun Microsystems, Inc. в США и других странах. Microsoft, Windows и Windows Me являются зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation; Windows XP - товарный знак Microsoft Corporation.

© Motorola, Inc., 2006.

Внимание! Внесение каких-либо изменений в конструкцию мобильного телефона без специального их утверждения компанией Motorola лишает права на эксплуатацию данного оборудования.

Предупреждение об авторских правах на программное обеспечение

Описанные в данном руководстве продукты компании Motorola могут включать программное обеспечение с авторскими правами компании Motorola и независимых производителей, сохраненное в полупроводниковой памяти или на других носителях. Законы Соединенных Штатов Америки и других стран защищают исключительные права компании Motorola и независимых производителей программного обеспечения на программные изделия, охраняемые авторским правом, например, исключительные права на распространение или воспроизведение программного

обеспечения. Соответственно, изменение, вскрытие технологии, распространение или воспроизведение любого программного обеспечения, содержащегося в продуктах компании Motorola, запрещено в степени, определенной законодательством. Кроме того, приобретение продуктов компании Motorola не означает получения напрямую или косвенно лицензии на использование продуктов компании Motorola или независимых производителей программного обеспечения, защищенных авторскими правами, патентами или заявками на патент, кроме обычной, неисключительной, безвозмездной лицензии на использование, которая предусмотрена законодательством при продаже продукта.

Хотя спецификация и наборы функций могут быть изменены без предварительного уведомления, мы предпринимаем все возможные усилия для регулярного обновления руководств пользователя и поддержания информации о продукте в актуальном состоянии. Тем не менее, если эта версия печатного руководства пользователя не отражает основные функции нашего продукта, сообщите нам об этом. Вы можете также загрузить самые последние версии руководств в разделе для потребителей на веб-узле компании Motorola по адресу <http://www.motorola.com>.

Содержание

Схема меню	9	Основные сведения	26	Отличительные возможности	35
Техника безопасности	11	Об этом руководстве	26	Беспроводное	
Заявление Федеральной комиссии связи США (FCC) о соответствии стандартам	21	SIM-карта	27	соединение	
Эксплуатация и уход	23	Аккумулятор	28	Bluetooth™	35
Соответствие нормативам ЕС	24	Включение и выключение телефона	30	Аудиопроигрыватель	43
Сведения об утилизации	25	Выполнение вызова	31	Голосовые команды	46
		Ответ на вызов	31	Фотографии	48
		Сохранение номера телефона	32	Видеоклипы	51
		Вызов по сохраненному телефонному номеру	32	Видеовызовы	53
		Ваш собственный номер	33	Текстовые сообщения	54
		Средство настройки Motorola	33	Карта памяти	56
				Подключение кабелей	58
				Обновления для телефона	60

Как пользоваться			
телефоном	61	Настройка	74
Дисплей	61	Стиль звонка	74
Ввод текста	65	Время и дата	75
Громкость	69	Фон	76
Клавиша		Заставка	76
перемещения	70	Темы	77
Интеллектуальная		Внешний вид	
клавиша	70	дисплея	78
Внешний дисплей	70	Способы ответа	79
Динамик громкой		Функции вызова	80
связи	71	Отключение оповещения	
Коды и пароли	71	о вызове	80
Блокировка и		Последние вызовы	80
разблокировка		Повторный набор	
телефона	72	номера	82
Блокировка и		Звонок по номеру	
разблокировка		пропущенного	
внешних клавиш	73	вызова	82
		Определитель	
		номера	83
		Экстренные вызовы	83
		Голосовая почта	84
		Другие функции	85
		Дополнительные	
		возможности вызова	85
		Справочник	90
		Сообщения	97
		Индивидуальные	
		настройки	101
		Продолжительность и	
		стоимость вызовов	104
		Разговор без	
		помощи рук	105
		Сеансы передачи	
		данных	107
		Сеть	108
		Личный органайзер	109
		Защита	113
		Развлечения и игры	114
		Данные SAR	118
		Информация ВОЗ	121
		Алфавитный	
		указатель	122

Схема меню

Главное меню



Видеокамера



Игры и приложения

- MOTOKRZRK3Help *



Последние вызовы

- (нажмите клавишу или для перемещения по списку вызовов)



Фотоаппарат



Справочник



Сообщения

- Создать сообщение
- Голосовая почта
- Входящие сообщ.
- Электронная почта
- Сообщ. браузера
- Информ. службы *
- Исходящие сообщ.
- Черновики
- Шаблоны сообщ.



Инструменты

- Мои службы *
- Калькулятор
- Календарь
- Будильник
- Службы вызова
 - Фиксирован. набор *
 - Вызов служб *
 - БЫСТ. НАБ.
- Мировые часы



Мультимедиа

- Средство поиска медиа
 - Музыка
 - Картинки
 - Видеоклипы
 - Голос. заметки
 - Мелодии звонков
 - Фоны
- Темы
- Фотоаппарат
- Видеокамера
- Голосовая запись



Голосовое сообщ.



Интернет

- Запуск браузера
- Закладки
- ЖУРНАЛ
- Перейти на страницу
- Сохранён. страницы
- Настройка браузера
- Сетевые сеансы *



Подключение

- Bluetooth соединение
- Установки USB
- MOTOSYNC *



Параметры

- (см. след. стр.)

* дополнительные функции

Это стандартная структура главного меню. В вашем телефоне меню может несколько отличаться.

Совет. Нажмите клавишу , чтобы закрыть текущее меню, или , чтобы закрыть все меню.

Совет. Чтобы получить справку по функциям телефона, выберите пункт **MOTOKRZRK3Help** в меню **Игры и приложения.**

Меню «Параметры»



Личные настройки

- Рабочий экран
- ГЛАВ. МЕНЮ
- Настр. голос. набора
- Оболочка экрана
- Приветствие
- Фон рабоч. экрана
- Заставка раб. экрана
- БЫСТ. НАБ.



Стили звонка

- Стиль
- Параметры стиля



Переадрес. вызова *

- Голосовые вызовы
- Видеовызовы
- Отменить всё
- Состояние переадрес.
- Ном. переадр. выз.



Основная настройка

- Время и дата
- Быстрый набор
- Автоповтор набора
- Активность дисплея
- Подсветка
- Подсветка зарядки
- Прокрутка
- Выделение текста
- Язык меню
- Яркость дисплея
- Режим DTMF
- Сброс до завод. устан.
- Очистка всех данных



Настройка входящих вызовов

- Дата и время
- Таймер разговора
- Настр. стоим. вызова *
- Показать мой номер
- Параметры ответа
- Ожидание вызова
- Оповещ. о сообщен.



Состояние телефона

- Мои телеф. номера
- Сведения о кредите/Доступно *
- Уч. записи пользов. *
- Активная линия *
- Индикатор батареи
- Место для загрузки
- Устройства хранения
- Язык голос. набора
- Другие сведения



Настройка для авто

- Автоответ
- Автомоб. гарнитура
- Задержка выключения
- Время зарядки



Телефон. гарнитура

- Автоответ
- Параметры вызова
- Голосовой набор



Режим "В самолёте"

- Режим "В самолёте"
- Напомнить при вкл.



Подключение

- Bluetooth соединение
- Установки USB
- MOTOSYNC *



Параметры Java

- Система Java
- Удалить все прилож.
- Вибрация в прилож.
- Громкость в прилож.
- Важность прилож. *
- Подсветка в прилож.
- Задать резерв. прилож. *
- DNS IP *



Защита

- Блокиров. телефона
- Блок. внеш. клавиат.
- Блокир. приложения
- Фиксирован. набор *
- Запрет вызовов *
- Блокировка вызова *
- Код PIN SIM-карты
- Код PIN2 SIM-карты *
- Скрыть частные сообщ. *
- Новые пароли
- Управление сертифик. *



СЕТЬ

- Новая сеть
- Настройка сети
- Доступные сети
- Мой список сетей *
- Служебный сигнал
- Сигнал сброса вызова

* дополнительные функции

Техника безопасности и общая информация

В этом разделе содержится важная информация о безопасной и эффективной эксплуатации Вашего мобильного устройства. Ознакомьтесь с данной информацией, прежде чем приступить к использованию Вашего мобильного устройства.¹

Воздействие радиочастотной (РЧ) энергии

Ваше мобильное устройство снабжено приемником и передатчиком. Будучи включенным, оно принимает и передает радиочастотную (РЧ) энергию. Во время

1. Информация, приведенная в настоящем документе, заменяет общую информацию по технике безопасности в руководстве пользователя, выпущенном до 1 января 2006 г.

разговора система обработки соединения контролирует уровень мощности, на котором мобильное устройство осуществляет передачу.

Мобильное устройство Motorola разработано в соответствии с нормативными требованиями по влиянию РЧ на человека, принятыми в Вашей стране.

Меры предосторожности при эксплуатации

Для оптимальной работы мобильного устройства и обеспечения допустимого уровня влияния РЧ на человека, предусмотренного соответствующими стандартами, всегда соблюдайте следующие правила.

Внешняя антенна

Если мобильное устройство имеет внешнюю антенну, используйте только прилагающуюся антенну или антенну, рекомендованную компанией Motorola. Использование неразрешенных антенн, модификаций или приспособлений может стать причиной повреждения мобильного устройства и/или привести к превышению местных нормативных требований по допустимой мощности.

НЕ касайтесь внешней антенны ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ мобильным устройством. Это может ухудшить качество связи и привести к превышению необходимого для работы мобильного устройства уровня мощности передачи.

Эксплуатация мобильного устройства

Разговаривая по мобильному устройству, держите его так, как будто это обычный проводной аппарат.

При ношении мобильного устройства необходимо пользоваться прилагающимися или разрешенными компанией Motorola клипсами, держателями, футлярами, чехлами или ремешками для этого мобильного устройства. Если Вы не используете вышеупомянутые разрешенные или поставляемые компанией Motorola аксессуары для ношения, следите, чтобы мобильное устройство и его антенна при передаче находились на расстоянии не менее 2,5 сантиметров от Вашего тела.

При использовании любой функции в мобильном устройстве по работе с данными (с помощью или без помощи вспомогательного кабеля) следите, чтобы мобильное устройство и его антенна располагались на расстоянии не менее 2,5 сантиметров от Вашего тела.

Использование аксессуаров, неразрешенных компанией Motorola, может привести к превышению норм воздействия РЧ мощности мобильного устройства. Список рекомендуемых аксессуаров Motorola помещен на сайте www.motorola.com.

Радиочастотные помехи/ совместимость

Практически все электронные устройства подвержены влиянию радиочастотных помех от внешних источников, если они недостаточно защищены, содержат конструктивные недостатки или неправильно настроены для работы с РЧ. В некоторых случаях Ваше мобильное устройство может вызвать интерференцию с другими устройствами.

Во избежание проблем с радиочастотными помехами, следует

выполнять нижеприведенные инструкции

Отключайте мобильное устройство во всех помещениях, где имеются таблички с соответствующими надписями. К таким помещениям относятся больницы или оздоровительные учреждения, которые могут использовать оборудование, чувствительное к внешней радиочастотной энергии.

Находясь в самолете, всегда отключайте мобильное устройство по требованию экипажа. Если устройство имеет специальный режим "В самолете" или аналогичную функцию, проконсультируйтесь с экипажем на предмет возможности использования мобильного устройства в полете.

Кардиостимуляторы

Если Вы пользуетесь кардиостимулятором, проконсультируйтесь с лечащим врачом на предмет возможности использования мобильного устройства.

Люди с подключенным кардиостимулятором должны:

- **ВСЕГДА** держать **ВКЛЮЧЕННОЕ** мобильное устройство на расстоянии более 20 сантиметров от кардиостимулятора.
- **НЕ** носить мобильное устройство в нагрудном кармане.
- При разговоре по мобильному устройству держать его у уха с противоположной от кардиостимулятора стороны, чтобы свести к минимуму возможное воздействие.

- Немедленно **ОТКЛЮЧИТЬ** мобильное устройство, если есть подозрение, что оно создает помехи кардиостимулятору.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные мобильные устройства могут оказывать влияние на слуховые аппараты. В подобной ситуации Вы можете обратиться к производителю слухового аппарата, чтобы обсудить возможные альтернативные варианты.

Прочие медицинские устройства

Если Вы пользуетесь другими персональными медицинскими устройствами, обратитесь к их производителю, чтобы определить степень их защищенности от радиочастотной энергии.

Использование во время вождения автомобиля

Проверьте, разрешено ли использование мобильного устройства во время вождения в соответствии с местным законодательством. Всегда соблюдайте эти предписания.

Пользуясь мобильным устройством во время вождения, пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации:

- Сосредоточьте все Ваше внимание на процессе вождения и дорожной обстановке. Использование мобильного устройства может быть отвлекающим фактором в определенной обстановке. Прекратите разговор, если Вы не можете сосредоточить внимание на процессе вождения.

- Используйте гарнитуру (функцию громкоговорящей связи "handsfree"), если она имеется.
- Если дорожная обстановка этого требует, сверните с дороги и остановитесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.

Некоторые рекомендации по соблюдению безопасного вождения можно найти в разделе "Меры предосторожности для беспроводных мобильных устройств" в конце этого руководства или на сайте компании Motorola www.motorola.com/callsmart.

Предупреждения по эксплуатации

Пользуясь мобильным устройством в общественных местах, таких как медицинские учреждения или зоны с потенциально взрывоопасной средой, соблюдайте все приведенные на предупреждающих табличках требования.

Для автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности

Запрещается размещать мобильное устройство в области разворачивания воздушной подушки.

Зоны с потенциально взрывоопасной средой

Потенциально взрывоопасные зоны обычно (но не всегда) оборудованы соответствующими знаками. К таким зонам относятся места с наличием горюче-смазочных материалов (например, под

палубой корабля), приспособления для транспортировки или хранения топлива или химических веществ, помещения, в воздухе которых присутствуют химические вещества или частицы, такие как волокна, пыль или металлическая пыль.

Отключите мобильное устройство перед тем, как войти в зону с потенциально взрывоопасной средой. Запрещается извлекать, устанавливать или заряжать аккумуляторы в такой обстановке. Искра в потенциально взрывоопасной обстановке может вызвать взрыв или пожар.

Поврежденные изделия

Если мобильное устройство подверглось воздействию воды, сильным ударам или раскололось, не пытайтесь его использовать, пока специалисты авторизованного сервисного центра компании Motorola не оценят степень

повреждения мобильного устройства. Не пытайтесь высушить его с помощью нагревательных приборов, например, в микроволновой печи.

Аккумуляторы и зарядные устройства

При соприкосновении незащищенных клемм аккумулятора с







токопроводящими материалами (например, ювелирными изделиями, ключами, цепочками), которые могут сильно нагреться и вызвать короткое замыкание, имуществу может быть нанесен вред, а Вы можете получить травму. Соблюдайте осторожность при работе с любыми заряженными аккумуляторами, особенно если кладете их в карман, сумку или футляр, в которых находятся металлические изделия. Используйте только оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства с маркировкой Motorola Original.

Внимание! Чтобы исключить риск получения травмы, не осуществляйте утилизацию аккумуляторов посредством сжигания.

На аккумуляторах или на мобильном устройстве могут быть следующие символы:

Символ	Описание
	Важная информация по технике безопасности.
	Нельзя сжигать использованные аккумуляторы или мобильное устройство.
	Аккумуляторы или мобильное устройство следует сдать на переработку в соответствии с действующими правилами. За более подробной информацией обратитесь в местный центр утилизации.

Символ	Описание
	<p>Запрещается выбрасывать аккумуляторы или мобильное устройство в мусорный контейнер.</p>
	<p>В телефоне используется ионно-литиевый аккумулятор.</p>
	<p>Не допускайте попадания влаги на аккумулятор, зарядное устройство и на мобильное устройство.</p>
	<p>Прослушивание музыки или голосовых сообщений с помощью наушников при максимальной громкости может вызвать ухудшение слуха.</p>

Риск удушья

Ваше мобильное устройство и его аксессуары могут содержать съемные детали, при проглатывании которых дети могут задохнуться. Держите мобильное устройство и его аксессуары вне досягаемости маленьких детей.

Стеклянные элементы

Некоторые элементы Вашего мобильного устройства могут быть изготовлены из стекла. Это стекло может разбиться при падении мобильного устройства на твердую поверхность или при сильном ударе. В случае, если стекло разбилось, не прикасайтесь к нему и не пытайтесь вынуть его. Не используйте мобильное устройство, пока не замените стекло в специализированном сервисном центре.

Припадки/временное потемнение в глазах

Некоторые люди подвержены эпилептическим припадкам или потемнению в глазах, если они смотрят на мерцающий свет, например, во время видеоигры. Эти припадки или потемнения в глазах могут случиться с людьми, даже если раньше они никогда не возникали.

Если Вы подвержены таким припадкам или потемнениям в глазах или имеете наследственную предрасположенность к ним, проконсультируйтесь с Вашим врачом, прежде чем Вы начнете играть в видеоигры на мобильном устройстве или использовать режим, при котором возникает мерцающий свет на мобильном устройстве.

Вы должны прекратить пользование мобильным устройством и проконсультироваться с врачом, если у Вас наблюдается любой из указанных ниже симптомов: судороги, подергивания глаз или мышц, потеря сознания, непроизвольные движения или дезориентация. Во избежание появления этих симптомов рекомендуется во время игры включить все внутреннее освещение, держать экран на максимальном расстоянии от глаз, каждый час делать перерыв не менее чем на 15 минут, а также прекратить игру, если Вы сильно устали.

Предупреждение об использовании с высоким уровнем громкости



Прослушивание музыки или голосовых сообщений с помощью наушников при максимальной громкости может вызвать ухудшение слуха.

Травмы при повторяющихся движениях

Когда Вы выполняете повторяющиеся действия, например, при нажатии клавиш или вводе символов с клавиатуры, Вы можете ощущать определенный дискомфорт в кистях, предплечьях и плечах, шее или других частях тела. Если Вы ощущаете физический дискомфорт во время или после использования мобильного устройства, прекратите использование и обратитесь за медицинской помощью.

Заявление Федеральной комиссии связи США (FCC) для пользователей о соответствии стандартам

Действие следующего предписания распространяется на все изделия, получившие одобрение Федеральной комиссии связи США (FCC). Годные к эксплуатации изделия снабжены логотипом Федеральной комиссии связи США (FCC) и/или идентификатором в формате FCC-ID:xxxxxx на наклейке изделия.

Компания Motorola не одобряет внесение пользователем любых изменений или модификаций в конструкцию изделия. Любые изменения и модификации могут лишить владельца оборудования права на его эксплуатацию. См. ст. 47 Свода федеральных правил, часть 15.21.

Данное устройство удовлетворяет требованиям, перечисленным в части 15 Правил Федеральной комиссии связи США (FCC). Эксплуатация устройства должна выполняться в соответствии с двумя следующими положениями: (1) устройство не может быть источником помех и (2) должно работать в условиях помех, включая те, что могут вызывать сбои в работе. См. ст. 47 Свода федеральных правил, часть 15 19(3).

Если мобильное устройство или аксессуар оборудованы USB-разъемом или же рассматриваются как периферийные устройства, которые могут быть подключены к компьютеру в целях передачи данных, то такие устройства относятся к устройствам класса В и попадают под действие следующих требований:

Данное оборудование проверено и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В, согласно части 15 Правил Федеральной комиссии связи США (FCC). Эти ограничения разработаны с целью обеспечения защиты от помех в домашней установке. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию радиоволн. Если данное оборудование установлено и используется с отклонениями от требований инструкции производителя, то оно может стать источником сильных помех для

радиоприема. Однако нет гарантии, что оно не станет источником помех, если будет установлено правильно. Если оборудование вызывает помехи теле- и радиоприема, наличие которых выявляется путем включения и выключения оборудования, пользователь может попытаться снизить степень влияния помех, выполнив следующие действия:

- Изменить направление или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между изделием и приемником.
- Подключить изделие и приемник в сетевые розетки разных цепей питания.
- Обратиться за помощью к своему поставщику или к специалисту в области радио и телевидения.

Эксплуатация и уход

Чтобы обеспечить нормальную работу вашего телефона Motorola, берегите его от воздействия:



любых жидкостей

Берегите телефон от воды, дождя, повышенной влажности, пота и других жидкостей.



высоких или низких температур

Не подвергайте телефон воздействию температур ниже $-10^{\circ}\text{C}/14^{\circ}\text{F}$ или выше $45^{\circ}\text{C}/113^{\circ}\text{F}$.



микроволн

Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.



пыли и грязи

Берегите телефон от частиц пыли, грязи, песка, пищевых продуктов и других посторонних субстанций.



моющих средств

Протирайте телефон только сухой мягкой салфеткой. Не используйте спирт или другие чистящие средства.



падения

Не роняйте телефон.

Заявление о соответствии директивам Европейского Союза

CE Компания Motorola настоящим удостоверяет, что данный продукт находится в соответствии со следующими документами:

- Основными требованиями и прочими релевантными положениями Директивы 1999/5/ЕС
- Всеми другими релевантными Директивами ЕС



Выше показано, как выглядит типичный Номер утверждения продукта.

Вы можете найти Декларацию о соответствии (ДОС) Вашего продукта Директиве 1999/5/ЕС (Директиве R&TTE) в Интернет по адресу www.motorola.com/rtte – чтобы найти нужную ДОС, введите в строку поиска этого Web-сайта Номер утверждения с этикетки Вашего продукта.

Правильная утилизация — забота об окружающей среде



Если на изделие компании Motorola нанесен указанный символ, не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами.

Утилизация мобильных телефонов и их аксессуаров

Не утилизируйте мобильные телефоны или их электрические аксессуары, например, зарядные устройства или гарнитур, вместе с бытовыми отходами. В некоторых странах или регионах налажена система сбора и утилизации электрических и электронных компонентов. Свяжитесь с региональными властями для получения

более детальной информации. Если система сбора и утилизации не налажена, возвратите ненужные сотовые телефоны и электрические аксессуары в любой авторизованный сервисный центр компании Motorola в своем регионе.





Основные сведения



Об этом руководстве

При описании действий по получению доступа к функциям меню в данном руководстве используется следующий синтаксис:

Поиск:  >  **Сообщения** > **Создать сообщение**

Это означает, что в начальном меню необходимо выполнить следующие действия:

- 1 Нажмите *центральную клавишу* , чтобы открыть меню.
- 2 Нажмите *клавишу перемещения* , чтобы найти  **Сообщения**, и нажмите *центральную клавишу* , чтобы выбрать функцию.

- 3 Нажмите клавишу перемещения , чтобы найти **Создать сообщение**, и нажмите *центральную клавишу* , чтобы выбрать функцию.

Условные обозначения



Таким значком обозначаются дополнительные функции, которые зависят от сети, SIM-карты или от заказанных услуг и могут поддерживаться не во всех странах. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору сотовой связи.

Условные обозначения



Таким значком отмечены функции, для использования которых необходимы дополнительные принадлежности.

SIM-карта


Внимание! Не сгибайте и не царапайте SIM-карту. Не подвергайте ее воздействию статического электричества, воды и грязи.

На *SIM-карте (Subscriber Identity Module – модуль идентификации абонента)* хранятся записи справочника, телефонный номер владельца SIM-карты и другие личные данные. Кроме того, на SIM-карте могут храниться голосовые и текстовые сообщения, а также параметры доступа в Интернет. Собственный номер переходит от телефона к телефону вместе с SIM-картой.


Сведения об установке и использовании карты памяти см. на стр. 56.

Перед установкой или удалением SIM-карты необходимо выключить телефон и удалить аккумулятор.


1

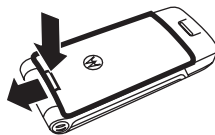

2

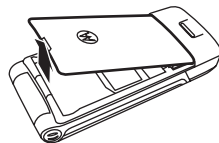

3

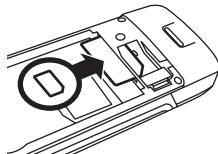

Аккумулятор

Советы по использованию аккумулятора

Время работы аккумулятора зависит от сети, уровня радиосигнала, температуры, включенных функций и используемых принадлежностей.

- Используйте аккумуляторы и зарядные устройства Motorola Original. Гарантийными условиями не предусмотрено возмещение ущерба, вызванного использованием аккумуляторов и/или зарядных устройств иных типов (произведенных другими компаниями).



- Зарядка нового аккумулятора или аккумулятора, не использовавшегося длительное время, может занять больше времени.
- При зарядке аккумулятора его температура должна быть близка к комнатной.

Аккумуляторы следует хранить в незаряженном состоянии в прохладном, темном, сухом месте.

- Не подвергайте батарее воздействию температур ниже -10°C или выше 45°C . Выходя из автомобиля, всегда берите телефон с собой.

- Аккумуляторные батареи постепенно изнашиваются, и по мере их эксплуатации на зарядку требуется все больше времени. При значительном сокращении времени работы аккумулятора рекомендуется приобрести новый аккумулятор.



Узнайте, где находится ближайший центр утилизации отходов.

Внимание! Ни в коем случае не бросайте батарею в огонь, она может взорваться.


Перед началом работы с телефоном следует ознакомиться со сведениями по безопасному использованию аккумуляторов в разделе «Техника безопасности и общая информация» данного руководства.

Установка аккумулятора


1




2

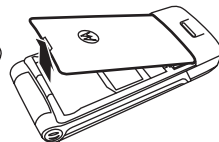

3

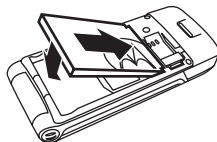

4

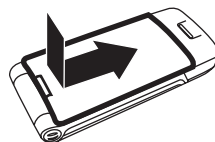

Зарядка аккумулятора

Аккумуляторы поставляются заряженными не полностью.

Подключите зарядное устройство к


телефону и электрической розетке.

Телефон начнет зарядку аккумулятора

(прежде чем начнется зарядка, может пройти несколько секунд). По завершении зарядки на дисплее появится сообщение

Зарядка завершена. Индикатор зарядки аккумулятора на телефоне (см. стр. 2) светится во время зарядки аккумулятора.


Совет. Максимальная емкость аккумулятора достигается после нескольких циклов полной зарядки и разрядки.

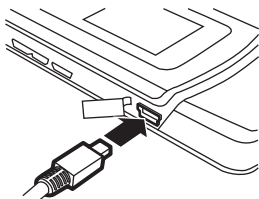


Примечание. Входящее в комплект зарядное устройство предназначено специально для мобильных телефонов Motorola 3G. Применение других зарядных устройств может привести к увеличению продолжительности зарядки или повлечь за собой сбои при выполнении вызовов во время зарядки.

Включение и выключение телефона


Внимание! При включении некоторых телефонов необходимо ввести PIN-код. Если три раза подряд ввести неверный PIN-код, то SIM-карта будет заблокирована, а на дисплее появится сообщение **SIM карта заблокирована.** Обратитесь к своему оператору сотовой связи.

Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте на протяжении нескольких секунд клавишу , пока не


включится подсветка клавиатуры или дисплея телефона. При необходимости введите восьмизначный PIN-код SIM-карты и/или четырехзначный код разблокирования.

Чтобы выключить телефон, нажмите клавишу  и удерживайте ее в течение нескольких секунд.


Выполнение вызова

Чтобы позвонить, введите номер телефона и нажмите .





Чтобы завершить вызов, закройте откидную крышку или нажмите клавишу .

Более подробную информацию о выполнении видеозвонков можно найти на стр. 53.

Совет. Чтобы использовать голосовые команды, нажмите и удерживайте клавишу  (см. стр. 46).

Ответ на вызов

Когда телефон начнет звонить и/или вибрировать, для ответа на вызов просто откройте откидную крышку или нажмите .

Чтобы завершить вызов, закройте откидную крышку или нажмите клавишу .



Сохранение номера телефона

Номер телефона можно сохранить в **Справочник**:



- 1 В начальном меню введите номер телефона.
- 2 Нажмите клавишу **СОХРАНИТЬ**.
Если необходимо, выберите **Создать контакт**.
- 3 Введите имя и другие сведения для телефонного номера. Для выбора выделенного элемента нажмите *центральную клавишу* .
- 4 Нажмите **ГОТОВО** для записи номера в память.


Информация о редактировании и удалении записей в справочнике представлена на стр. 91.


Для сохранения адреса электронной почты с начального экрана нажмите

 >  **Справочник**, а затем нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Создать нов. запись** > **В памяти телефона**. Введите имя и адрес электронной почты нового абонента.



Вызов по сохраненному телефонному номеру

Поиск:  >  **Справочник**



- 1 Перейдите к нужной записи в телефонной книге.
Подсказка. Для ввода первых букв нужной записи в телефонной книге нажмите соответствующие клавиши телефона.
- 2 Для вызова абонента нажмите .

Примечание. Можно вывести на экран контакты, сохраненные в памяти телефона или на SIM-карте. Чтобы выбрать нужные записи, нажмите  >  **Справочник**, а затем — **ПАРАМЕТРЫ** > **Просмотреть**. Можно выбрать **Телефон и SIM**, **SIM карта** или **Телефон**. Контакты, хранящиеся на SIM-карте, содержат сведения только об имени и номере. Чтобы выбрать место хранения контактов, вернитесь в рабочий экран и нажмите  >  **Справочник**, затем нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Настройка** > **Хранить контакты в** > **Телефон** или **SIM карта**.

Ваш собственный номер

Для отображения на дисплее собственного номера нажмите в начальном меню клавишу **удаления** , а затем — .



Совет. Как отобразить собственный номер телефона во время разговора? Нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Мой тел. номер**.

Имя и номер телефона, сохраненные на SIM-карте, можно изменить. Для этого в начальном меню нажмите  , выберите запись и нажмите клавишу **ПРОСМОТР.**, нажмите клавишу **ПАРАМЕТРЫ** и выберите **Редактировать**. Если собственный номер телефона неизвестен, обратитесь к оператору сотовой связи.

Средство настройки Motorola

Средство настройки Motorola используется для быстрой и несложной настройки Интернет-соединения и обмена MMS.

Примечание. В вашем телефоне средство настройки Motorola может отсутствовать. За дополнительными сведениями следует обратиться к своему оператору сотовой связи.

- 1 Нажмите  >  **Игры и приложения** > **Motorola НАСТР.**
- 2 На экране средства настройки Motorola нажмите **ВАРИАНТЫ** > **Пуск**.
- 3 Будет выполнена проверка настройки вашего телефона.
 - Если телефон уже настроен, появится сообщение **“Настройка завершена”**. Нажмите **ГОТОВО** для завершения процесса.
 - Если телефон не настроен, нажмите **Да** для перехода к настройке телефона.

- 4 Следуйте указаниям экранных инструкций. Вам понадобится выбрать оператора связи и, возможно, тарифный план.
- 5 Дождитесь появления экрана **настройки отправлены** и нажмите **Выход**.
- 6 На ваш телефон будут отправлены два текстовых сообщения с настройками. Откройте сообщения и нажмите **ВАРИАНТЫ** > **Установить**. Может быть выдан запрос на установку веб-сеанса вашего оператора в качестве сеанса по умолчанию. Выберите **«Да»**, чтобы установить это значение по умолчанию. Теперь вы можете использовать Интернет и обмениваться MMS.

Примечание. За передачу данных с помощью некоторых приложений может взиматься плата. За дополнительными сведениями следует обратиться к своему оператору сотовой связи.

Отличительные возможности

Ваш новый телефон — это гораздо больше, чем просто средство связи!

Беспроводное соединение Bluetooth™

Ваш телефон поддерживает беспроводное соединение Bluetooth. Можно подключить телефон к гарнитуре Bluetooth или автомобильному комплекту для использования громкой связи. Кроме того, для обмена файлами можно установить соединение с другим телефоном или компьютером, которые поддерживают технологию Bluetooth.

Примечание. Использование мобильных телефонов за рулем может отвлекать

водителей. Прекратите звонок, если не можете сосредоточиться на вождении. Кроме того, в некоторых местах использование беспроводных устройств и аксессуаров запрещено или ограничено. При использовании этих изделий следует соблюдать соответствующие законы и правила.

Максимальная защита данных при использовании соединения Bluetooth обеспечивается в безопасных частных владениях.


Использование гарнитуры и автомобильного комплекта


Перед подключением телефона к устройству громкой связи убедитесь, что

устройство **включено** и **готово работать** в *режиме соединения* или *связи* (см. руководство пользователя устройства).

Поиск:  >  **Подключение** > **Bluetooth** 
соединение > **[Доб. аудио гарнитур.]**

На дисплее телефона появится список устройств, находящихся в пределах его радиуса действия.

- 1 Выделите в списке нужное устройство и нажмите *центральную клавишу* .
- 2 Чтобы установить соединение с устройством, нажмите клавишу **ДА** или **ОК**.
- 3 При необходимости введите код подключения к устройству (например, **0000**) и нажмите клавишу **ОК**.

После установления соединения в начальном меню появляется индикатор Bluetooth  и начинает мигать внешний световой индикатор Bluetooth.

Через беспроводное соединение Bluetooth нельзя воспроизводить некоторые файлы, защищенные авторскими правами.

Подсказка. При включении Bluetooth телефон может автоматически соединиться с ранее использовавшимся устройством громкой связи. Просто включите устройство или поднесите его к телефону. При разговоре по телефону или воспроизведении звукового файла для соединения с гарнитурой или устройством громкой связи, использовавшимися ранее, можно нажать **ПАРАМЕТРЫ** > **Использов. Bluetooth**.

Совет. Хотите больше узнать о своей гарнитуре или автомобильном комплекте? Подробные сведения приведены в руководствах, прилагаемых к этим устройствам.

Копирование файлов на другое устройство

Объекты мультимедиа, записи телефонного справочника, события календаря и сетевые метки можно скопировать из телефона на компьютер или другое устройство.




Примечание. Копирование некоторых объектов, защищенных авторскими правами, невозможно.

- 1 Выберите в телефоне объект, который требуется скопировать на другое устройство.
- 2 Нажмите **ПАРАМЕТРЫ**, а затем выберите:
 - **Управление** > **Копировать** для файлов мультимедиа.
 - **Отправить** > **Контакт** для записей телефонного справочника.
 - **Отправить** для событий календаря




- 3 Выберите имя обнаруженного устройства или **[Искать устр-ва]** для поиска устройства, на которое требуется скопировать файл.

Если телефон не может скопировать файл на другое устройство, необходимо убедиться, что устройство **включено и находится** в режиме *готовности к обнаружению* (см. руководство пользователя для конкретного устройства). Кроме того, убедитесь, что устройство не занято другим аналогичным соединением Bluetooth.

Примечание. После подключения телефона к устройству Bluetooth это устройство может запустить аналогичную процедуру по установке соединения Bluetooth с вашим телефоном. При установке соединения Bluetooth в верхней части дисплея телефона будет отображен индикатор  Bluetooth. Сведения об изменении



параметров доступа устройства см. на стр. 42.

Получение файлов с другого устройства

Если Вы не видите индикатора Bluetooth  в верхней части дисплея, включите функцию Bluetooth нажатием  >  Подключение > Bluetooth соединение > Настройка > Питание > Вкл.



- 1 Расположите телефон рядом с устройством и отправьте файл с устройства.

Если процесс взаимного обнаружения телефона и отправляющего данные устройства не был успешно завершен, переключите телефон в режим готовности к обнаружению, чтобы дать устройству возможность обнаружить его. Нажмите  >  Подключение > Bluetooth соединение > [Обнаружение].

- 2 Для получения файла с другого устройства нажмите на телефоне клавишу **ПРИНЯТЬ**.

По окончании передачи данных на телефоне будет отображено соответствующее сообщение. При необходимости нажмите клавишу **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить файл.

Отправка файлов на принтер

Соединение Bluetooth можно использовать для отправки изображений, сообщений, записей справочника или данных календаря с телефона на принтер.



Примечание. Не поддерживается печать шаблонов сообщений (**Шаблоны сообщ.**) и списков рассылки из телефонного справочника (**Список рассылки**).

- 1 На телефоне перейдите к объекту, который нужно напечатать, затем нажмите **ПАРАМЕТРЫ > Печатать > BLUETOOTH**. Возможна печать календаря по месяцам, неделям или дням.

Совет. Если объект отображается на дисплее, то его можно распечатать. Сделав снимок с помощью фотоаппарата, можно нажать клавишу **ПАРАМЕТРЫ** и выбрать **Печатать**.

- 2 Выберите другие объекты или параметры печати, если они доступны.
- 3 Выберите название обнаруженного принтера в меню **Принтеры** или нажмите **[Искать устр-ва]**, чтобы выполнить поиск принтера там, где планируется распечатать объект.





Примечание. Если при попытке выполнить печать появляется надпись

Служба не поддерж., выберите вместо этого команду **ПАРАМЕТРЫ > Управление > Копировать > BLUETOOTH**. Фотографии размером 4x6 всегда следует печатать именно так.


Дополнительные возможности Bluetooth



Устройство считается *распознанным* после успешной установки связи с ним (см. стр. 35).

Функция	
Доступ к телефону с других устройств	Разрешите обнаружение телефона устройством Bluetooth: ● > Подключение > Bluetooth соединение > [Обнаружение]

Функция	
Подключение к обнаруженному устройству	<p>Подключите телефон к обнаруженному устройству громкой связи:</p> <p> >  Подключение > Bluetooth соединение > Аудио-гарнитура > <i>имя устройства</i></p>
Отключение от гарнитуры или устройства громкой связи	<p> >  Подключение > Bluetooth соединение > Аудио-гарнитура</p> <p>Выделите имя устройства и нажмите клавишу ОТКЛЮЧИТЬ.</p>




Функция	
Переключение на гарнитуру или устройства громкой связи во время разговора по телефону	<p>Нажмите ПАРАМЕТРЫ > Использов. Bluetooth, чтобы во время разговора по телефону переключиться на обнаруженную гарнитуру или автомобильный комплект.</p> <p>Телефон подключится автоматически или будет отображен список доступных устройств.</p>


Функция	
<p>Воспроизведение звуковых файлов на обнаруженной гарнитуре</p>	<p>Нажмите ПАРАМЕТРЫ  > Прослуш. по Bluetooth, чтобы во время воспроизведения звукового файла переключиться на обнаруженную гарнитуру.</p> <p>Телефон подключится автоматически или будет отображен список доступных устройств.</p> <p>Через беспроводное соединение Bluetooth нельзя воспроизводить некоторые файлы, защищенные авторскими правами.</p>

Функция	
<p>Перемещение мультимедийных объектов на другое устройство</p>	<p>Внимание! При перемещении объекта его исходная копия на телефоне будет удалена.</p> <p>Выберите объект, нажмите ПАРАМЕТРЫ  > Управление > Переместить и выберите имя устройства.</p>
<p>Копирование мультимедийных объектов на другое устройство</p>	<p>Выберите объект, нажмите ПАРАМЕТРЫ  > Управление > Копировать и выберите имя устройства.</p>

Функция

Изменение
свойств
устройства




 >  Подключение
> Bluetooth соединение 
> Журнал устройств

Выделите имя устройства
и нажмите *центральную*
клавишу .

Примечание. Параметр
Доступ позволяет
ограничить возможности
доступа этого устройства
к телефону. Можно
выбрать следующие
функции: **Автоматический**
(устанавливать
соединение всегда),
Всегда подтвержд. (запрос
перед установкой
соединения), **Один раз**,
Никогда или **Особый**.

Функция

Настройка
параметров
Bluetooth



 >  Подключение
> Bluetooth соединение 
> Настройка



Примечание. При
установке соединения
Bluetooth на дисплее
телефона загорается
индикатор соединения
Bluetooth (см. стр. 2).
Чтобы отключить этот
индикатор, выберите
пункты **Индикация Bluetooth**
> **Выкл.** в группе меню
Настройка.

Аудиопроигрыватель

Телефон может воспроизводить и хранить аудиофайлы форматов WMA и MP3. Использование съемной карты памяти позволяет хранить больше аудиофайлов (см. стр. 56).






Поиск:  >  **Мультимедиа** > **Средство поиска медиа** > **Музыка**

Нажмите клавишу  вверх или вниз, чтобы переместиться на нужный пункт, а затем нажмите *центральную клавишу* , чтобы выбрать его:

Параметры	
Все мелодии	Отображение и прослушивание отдельных песен. Примечание. Все песни в телефоне отображаются в этом списке. У некоторых песен нет информации о параметрах Исполнитель , Альбом или Стиль , поэтому они не будут перечислены в списках.
Последн. прослушанные	Отображение недавно прослушанных песен.
Списки воспроизведения	Создание и прослушивание списка воспроизведения (см. стр. 46).



Параметры	
Исполнитель	Выбор исполнителя для отображения или воспроизведения его песен.
Альбомы	Выбор альбома для отображения или воспроизведения входящих в него песен.
Стили	Выбор типа музыкальных файлов для отображения или воспроизведения.
Композиторы	Выбор автора для отображения или воспроизведения его песен.

Выбрав песню, Вы можете сделать следующее:

- **Воспроизвести или остановить** песню, нажав *центральную клавишу* .
- **Перемотать назад или вперед**, нажав клавишу  влево или вправо.
- **Изменить громкость звука** с помощью клавиш регулировки громкости.
- **Скрыть проигрыватель**, нажав **ПАРАМЕТРЫ > Скрыть**. Это позволит использовать другие функции телефона во время прослушивания песни. Чтобы остановить работу скрытого аудиопроигрывателя, нажмите в начальном меню клавишу .

Совет. Музыка можно слушать в пути. Используйте устройства с поддержкой Bluetooth™ A2DP, такие как стереонаушники, чтобы насладиться улучшенным качеством звука, и устройства с поддержкой Bluetooth AVRCP, такие как автомобильные стереосистемы, чтобы полностью контролировать воспроизведение музыки (см. стр. 35). Воспользуйтесь беспроводной гарнитурой и режимом «В самолете», чтобы сделать использование телефона в полете безопасным (см. стр. 117).

Кроме того, в телефоне есть проигрыватель **Мелодии звонков**. Чтобы воспользоваться им, нажмите

 >  **Мультимедиа** > **Средство поиска медиа**
> **Мелодии звонков**.

Воспроизведение музыки при закрытой крышке телефона

Во время воспроизведения музыки крышку телефона можно закрыть. При закрытой крышке на внешнем дисплее отображается имя исполнителя, название песни и время. Чтобы контролировать воспроизведение музыки:



- **Изменить громкость звука** с помощью клавиш регулировки громкости.
- Чтобы вывести на дисплей список треков, нажмите и отпустите **интеллектуальную клавишу**. Используйте клавиши регулировки громкости для перемещения по списку треков и выбора нужного трека для воспроизведения.


Загрузка музыкальных файлов

Сведения по загрузке песен из Интернета см. на стр. 115. Сведения об обмене файлами между телефоном и компьютером см. на стр. 58.

Примечание. Телефон, вероятно, не сможет воспроизвести файлы MP3 со скоростью кодирования свыше 128 кбит/с. При попытке загрузки или воспроизведения такого файла может появиться сообщение об ошибке или запрос на удаление этого файла.

Создание списка воспроизведения

Поиск:  >  Мультимедиа > Средство поиска медиа > Музыка > Списки воспроизведения > [Создать нов. сп. воспр.]

Откройте список песен и нажимайте *центральную клавишу* , чтобы выбрать нужные песни. После нажатия клавиши **ГОТОВО** введите имя нового списка воспроизведения.

Чтобы прослушать список воспроизведения, выделите его в группе **Списки воспроизведения** и нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Воспр.**


Голосовые команды

Можно использовать голосовые команды для совершения вызовов, а также для запуска и работы с некоторыми приложениями, установленными в телефоне.

Примечание. Не все языки телефона поддерживают распознавание голоса и голосовые команды.

Открытие приложений

Для открытия приложений **Фотоаппарат** или **Голосовая почта**, **Повторный набор** (список набранных номеров) или списка **Входящие вызовы**:

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу .

Вам будет предложено произнести команду.

- 2 Произнесите одну из команд, перечисленных ниже:

«Камера», «Голосовая почта», «Повторный набор» (список набранных номеров) или «Полученные вызовы».

Телефон откроет приложение.

Выполнение вызова

С помощью голосовых команд можно совершать вызовы:

- Используйте **набор по имени**, чтобы набрать номер из справочника, произнеся имя записи.
- Используйте **набор по номеру**, чтобы набрать номер телефона, произнеся его цифры.

Совет. При наборе по номеру говорить следует с обычной скоростью и громкостью, четко произнося каждую цифру. Избегайте пауз между цифрами.

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу .

Вам будет предложено произнести команду.

- 2 Произнесите фразу «набор по имени» или «набор по номеру».


- 3 При появлении соответствующего запроса произнесите имя записи справочника или цифры телефонного номера.

Телефон выполнит вызов, если распознает имя записи справочника или номер телефона.

Примечание.

- Может быть отображен запрос на повторное произнесение имени записи или номера телефона. Если имя или номер ошибочны, телефон не выполнит вызов.
- Если телефон не распознает имя или номер, на дисплее появится запрос «Вы сказали...», за которым последует список из номеров или имен, первый пункт которого будет выделен. Произнесите «Да», чтобы осуществить вызов выделенного номера, или «Нет», чтобы перейти к следующему пункту.

Чтобы вручную выбрать имя или номер, прокрутите список до нужного имени/номера и нажмите клавишу **ВЫБРАТЬ**.


- Для повышения качества голосового набора номеров настройте телефон на более точное распознавание голоса. Нажмите  > **Параметры** > **Личные настройки** > **Настр. голос. набора** > **Адаптировать цифры**.

Фотографии

Сведения о просмотре, редактировании и удалении фотографий см. на стр. 114.

Когда телефон открыт, объектив фотоаппарата расположен на крышке телефона.

- 1 Нажмите > **Фотоаппарат** для перехода в режим активного видеоискателя.

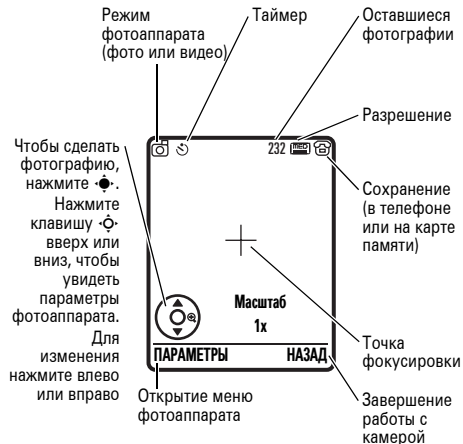

- 2 Чтобы сделать снимок изображения, находящегося в видеоискателе, нажмите *центральную клавишу* . При этом Вы


можете выполнить следующие действия:

- Нажмите клавишу **ПАРАМЕТРЫ**, чтобы удалить или сохранить фотографию.

Клавиша **ПАРАМЕТРЫ** > **Печатать** позволяет отправить картинку на печать с помощью соединения Bluetooth™ (см. стр. 38).


- Нажмите клавишу **ОТПРАВИТЬ**, чтобы вложить фотографию в сообщение.

Так как в сообщение включено изображение, телефон предупредит о том, что сообщение имеет тип **MMS сообщение**. Некоторые сети и другие модели телефонов не поддерживают отправку сообщений с изображениями. Нажмите клавишу **ДА**, чтобы отправить сообщение.

- Нажмите клавишу , чтобы удалить фотографию и вернуться в режим видеискателя.

Перед тем, как сделать снимок, можно нажать клавишу **ПАРАМЕТРЫ**, чтобы открыть меню фотоаппарата. Пункты данного меню перечислены в следующей таблице:

Параметры	
Перейти к картинке	Просмотр сохраненных изображений и фотографий.
Вкл. режим видео	Переключение в режим видеокамеры.
Внутренняя камера/ Внешняя камера	Выбор режима обзора фотоаппарата: камера повернута к пользователю (Внутренняя камера) или от пользователя (Внешняя камера).

Параметры	
Съемка с таймером	Установка таймера фотоаппарата для выполнения снимка.
Настройка камеры	Вход в меню настройки для настройки параметров фотографий.
Устройство хранения	Выбор команды сохранения видеофайлов на телефоне или карте памяти. 

Параметры	
Свободная память	<p>Просмотр оставшегося количества свободной памяти.</p> <p>Примечание. Часть пользовательской памяти телефона может быть изначально занята содержимым, загруженным оператором сотовой связи.</p>

Автопортрет

Если закрыть телефон при включенном режиме видоискателя фотоаппарата, изображение появится на внешнем дисплее. Воспользуйтесь клавишами регулировки громкости, чтобы изменить масштаб изображения, или нажмите

интеллектуальную клавишу, чтобы сфотографировать и сохранить изображение.

Видеоклипы


Сведения о просмотре, редактировании и удалении см. на стр. 115.

Когда телефон открыт, объектив фотоаппарата расположен на крышке телефона.

Примечание. Под объективом фотоаппарата находится **индикатор включения фотоаппарата**. Когда камера включена, индикатор может мигать, чтобы поставить окружающих в известность о том, что они могут оказаться объектами фото- или видеосъемки.



Нажмите > **Видеокамера** для перехода в режим активного видеоискателя.

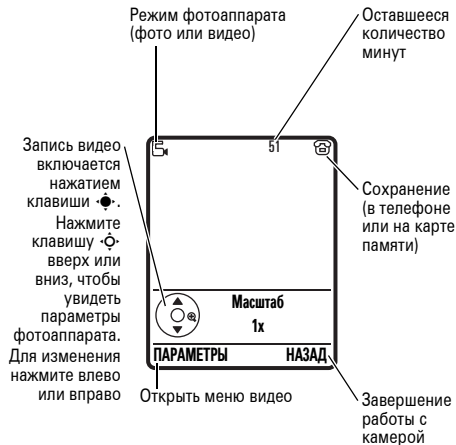

Примечание. Количество оставшихся минут записи оценивается приблизительно.

Совет. Если видеозапись планируется отправить в сообщении, то для значения продолжительности видеозаписи следует выбрать вариант **MMS**. Чтобы указать продолжительность видеозаписи, нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Настройка камеры** > **Продолжит. видео**.

- 1 Чтобы начать съемку видео, находящегося в видеоискателе, нажмите *центральную клавишу* .
- 2 Чтобы остановить видеозапись, нажмите клавишу **СТОП**. При этом Вы можете выполнить следующие действия:


- Нажать клавишу **ПАРАМЕТРЫ**, чтобы просмотреть, удалить или сохранить видео.

Для воспроизведения сохраненного видео нажмите в начальном меню > **Мультимедиа** > **Средство поиска**


медиа > Видеоклипы > Все видеоклипы
> имя видео.

- Нажать клавишу **ОТПРАВИТЬ**, чтобы отправить видео в сообщении.



Введите текст и нажмите **ОТПРАВИТЬ**, после чего выделите адрес получателя и нажмите *центральную клавишу* , чтобы выбрать этот элемент. Нажмите клавишу **ПАРАМЕТРЫ**, чтобы ввести новый номер. Чтобы отправить сообщение, нажмите клавишу **ОТПРАВИТЬ**.

Примечание. Некоторые сети и другие модели телефонов не поддерживают отправку сообщений с видеоклипами.



- Нажмите клавишу , чтобы удалить видеоклип и вернуться в режим видеоискателя.

Видеовызовы

Если вызываемый абонент использует видеотелефон с поддержкой 3G, можно видеть друг друга во время разговора. Если телефон находится **в сети без поддержки 3G**, видеовызовы будут невозможны (см. сведения об индикаторе роуминга на стр. 64).




Выполнение видеовызова

- 1 Для предварительного просмотра видеовызова введите номер телефона и нажмите .
- 2 Чтобы сделать звонок, нажмите клавишу .

Во время вызова:

- Чтобы перейти к голосовому вызову при включенном громкоговорителе, нажмите клавишу **СТОПВИДЕО**.

- Если Вы примете еще один **входящий голосовой вызов**, телефон переходит из режима видеовызова в режим голосового вызова.
- Если Вы примете еще один **входящий видеовызов**, телефон завершит этот вызов.

3 Для завершения вызова нажмите клавишу .

Текстовые сообщения

Сведения о создании списка рассылки см. на стр. 94. Сведения о других функциях сообщений см. на стр. 97.

Отправка текстового сообщения

Текстовое сообщение может содержать текст, изображения,



звуковые файлы и другие мультимедийные объекты. В сообщение можно добавлять несколько страниц и на каждую из них вставлять текст и мультимедийные объекты. Сообщения можно отправлять на другие совместимые модели телефонов, а также на адреса электронной почты.

Поиск:  >  **Сообщения** > **Создать сообщение** > **Новое сообщение**

1 Используя клавиатуру, введите текст на странице (дополнительные сведения о вводе текста см. на стр. 65).


Для вставки **изображения, звука или иного объекта** на данной странице нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Вставить**. Выберите тип файла и сам файл.

Чтобы вставить в сообщение **другую страницу**, введите текст или объекты на текущей странице и нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Вставить** > **Нов. стр.** На новой странице

можно добавить текст и другие объекты.

- 2 Завершив настройку параметров сообщения, нажмите клавишу **ОТПРАВИТЬ**.
- 3 Чтобы **отправить** сообщение, нажмите клавишу **ОТПРАВИТЬ**.

Получение текстового сообщения

При поступлении сообщения раздается сигнал оповещения, а на дисплее появляется уведомление **Новое сообщение** и индикатор сообщения, например .



Нажмите клавишу **ЧИТАТЬ**, чтобы открыть сообщение.

Чтобы просмотреть все текстовые сообщения, выполните следующие действия:

Поиск:  >  **Сообщения** > **Входящие сообщ.**

Если мультимедийное сообщение содержит мультимедийные объекты, происходит следующее:

- При чтении сообщения отображаются содержащиеся в нем фотографии, изображения и анимация.
- Звуковой файл воспроизводится при открытии соответствующего слайда. Для изменения громкости звука используйте клавиши регулировки громкости.
- Вложенные файлы добавляются в конец сообщения. Чтобы открыть вложение, прокрутите до индикатора или имени файла и нажмите клавишу

ПРОСМОТР. (изображение), клавишу **ВОСПРОИЗ.** (звук) или клавишу **ОТКРЫТЬ** (визитная карточка vCard из справочника, запись vCalendar из календаря или неизвестный тип файла).

Карта памяти


Для хранения и воспроизведения объектов мультимедиа (таких как фотографии и звуковые файлы) можно использовать съемную карту памяти microSD объемом до 2 ГБ.



Примечание. При загрузке файла, защищенного авторскими правами, и сохранении его на карте памяти этот файл можно будет использовать только при установленной в телефон карте. Отправка, копирование и изменение файлов, защищенных авторскими правами, невозможны.

Установка и извлечение карты памяти

- 1 Снимите крышку аккумуляторного отсека (см. стр. 29).

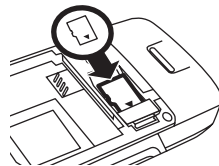



- 2 Чтобы **установить карту памяти**, убедитесь, что металлические контакты карты памяти направлены вниз, и протолкните верхнюю часть карты под металлическую полоску.

Чтобы извлечь карту памяти, выдвиньте ее обратно из держателя.

- 3 Установите крышку аккумуляторного отсека на место.



Просмотр сведений о карте памяти и их изменение

Для **просмотра файлов**, хранящихся на карте памяти и в телефоне, откройте список файлов, например **Картинки** (см. стр. 114). Значки показывают, сохранен ли файл в памяти телефона () или на карте памяти (). Чтобы скопировать или переместить файл с телефона на карту памяти, выделите его в списке и нажмите **ПАРАМЕТРЫ > Управление > Копировать** или **Переместить > Карта памяти**. Некоторые файлы, защищенные авторским правом, нельзя копировать или перемещать.

Чтобы **скопировать файлы с карты памяти** или компьютера, можно использовать кабельное соединение (см. стр. 58) или соединение Bluetooth (см. стр. 35).

Чтобы получить сведения о **названии карты, объеме свободной памяти** и другую информацию о карте памяти:

Поиск:  >  **Параметры > Состояние телефона > Устройства хранения**


- 1 Для перехода к установленной карте памяти нажмите клавишу .
- 2 Для просмотра сведений о карте памяти нажмите *центральную клавишу* . Любое добавляемое содержимое, такое как мелодии звонков и игры, хранится в *пользовательской памяти* телефона. Часть пользовательской памяти телефона может быть изначально занята содержимым, загруженным оператором сотовой связи.


или

Нажмите **ПАРАМЕТРЫ**, чтобы открыть меню **Меню устр. хран.**, позволяющее

Форматировать или **Переименовать** карту памяти.

Подключение кабелей

 В телефоне имеется разъем мини-USB, позволяющий подключить его к компьютеру для обмена данными.

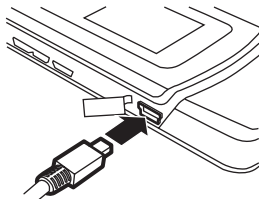

Примечание. Кабель USB для передачи данных Motorola Original и соответствующее программное обеспечение могут поставляться отдельно. Выясните, какой тип кабеля требуется для подключения к компьютеру или карманному устройству.





Сведения о **передаче данных** с помощью подключенного компьютера см. на стр. 107.

Подключение карты памяти к компьютеру

Использование кабельного подключения позволяет устанавливать соединение между картой памяти и компьютером.

Примечание. Когда телефон подключен к компьютеру, доступ к карте памяти возможен только с компьютера.

На телефоне:

Отсоедините кабель от телефона, если он подключен, и нажмите  >  **Подключение** > **Установки USB** > **Устан. соединения с** > **Карта памяти.**

В результате USB-подключение будет перенаправлено на карту памяти.



Подключите кабель к телефону и свободному USB-порту компьютера. Затем выполните следующие действия:

На компьютере:

- 1 Откройте диалоговое окно «Мой компьютер», в котором карта памяти будет отображаться значком «Съемный диск».
- 2 Щелкните значок «Съемный диск» для доступа к файлам на карте памяти телефона.
- 3 Чтобы сохранить нужные файлы на карте памяти, перетащите их следующим образом:
аудиофайлы: > телефон > аудио
заставки: > телефон > изображение
обои: > телефон > изображение
видеоклипы: > телефон > видео

- 4 Закончив работу, отсоедините телефон, щелкнув на персональном компьютере значок «Безопасное извлечение устройства» на панели задач в нижней части экрана. После этого отключите «Запоминающее устройство USB».
- 5 Отсоедините кабель от телефона и компьютера.

На телефоне:

чтобы снова сделать **Данные** USB-соединением по умолчанию, нажмите  >  **Подключение** > **Установки USB** > **Устан. соединение с** > **Модем телефона.**

Обновления для телефона

Иногда мы задумываемся о том, как повысить скорость работы и эффективность программного обеспечения приобретенного телефона.





Узнайте, может ли программное обеспечение вашего телефона быть обновлено, и подпишитесь на получение уведомлений о выходе бесплатных обновлений по адресу:

<http://www.hellomoto.com/support/update>

Примечание. Установка программных обновлений не нарушит целостность записей справочника и других личных данных. Если Вы получили программное обновление и решили установить его позже, см. стр. 109.

Как пользоваться телефоном

Схему основных функций телефона см. на стр. 1.


Совет. Нужна помощь? Нажмите  >  **Игры и приложения** > **MOTOKRZRK3Help**. Используйте пункты меню **MOTOKRZRK3Help**, чтобы найти сведения о функциях мобильного телефона.


Дисплей


При включении телефона на дисплее отображается *рабочий экран*.



Примечание. Внешний вид начального меню может отличаться от изображенного на рисунке и зависит от оператора сотовой связи.


Чтобы набрать номер, воспользовавшись начальным экраном, нажмите соответствующие цифровые клавиши и клавишу .



Находясь в начальном меню, нажимайте клавишу  вверх, вниз, влево или вправо, чтобы получить доступ к основным функциям меню.

Нажмите *центральную клавишу* , чтобы открыть меню. *Надписи на программных клавишах* обозначают текущие функции, назначенные этим клавишам.

Расположение программных клавиш показано на стр. 1.


Вверху начального меню отображаются индикаторы состояния:

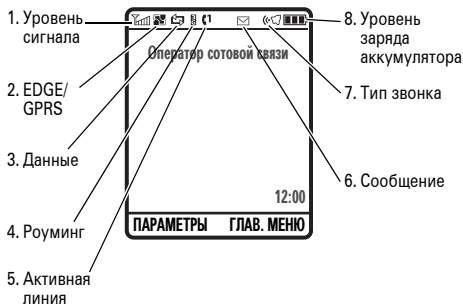

- 1 Индикатор уровня сигнала** — показывается в виде вертикальных полосок. При отображении индикатора  или  позвонить или принять вызов невозможно.

2 Индикатор EDGE/GPRS — показывает, что телефон использует высокоскоростное соединение *EDGE* (расширенный обмен данными в сети GSM) или *GPRS* (служба пакетной передачи через радиointерфейс). Могут отображаться следующие индикаторы:




 Активный контекст PDP в режиме GPRS


 EDGE


 Доступны пакетные данные GPRS


3 Индикатор данных — отображает состояние соединения.





 Защищенная пакетная передача данных


 Незащищенная пакетная передача данных


 Защищенное соединение приложения

 Незащищенное соединение приложения

 Защищенный вызов по протоколу CSD (*Circuit Switch Data*)



 Незащищенный вызов по протоколу CSD



 *Передача данных по протоколу HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)*



 Установлено соединение Bluetooth™



4 Индикатор роуминга —
отображается, когда телефон
ищет или использует другую сеть.
Могут отображаться следующие
индикаторы:






 Домашняя сеть  Роуминг 2G
2G


 Домашняя сеть  Роуминг 2.5G
2.5G


 Домашняя сеть  Роуминг 3G
3G


 Домашняя
сеть HSDPA  Роуминг
HSDPA


Протокол HSDPA (*High-Speed
Downlink Packet Access*) доступен в
ограниченном количестве сетей.


5 Индикатор активной линии —
отображается в виде символа , ,
указывая на активный вызов, или в виде
символа , если включена
переадресация вызовов. Для SIM-карт с
поддержкой двух линий могут
использоваться следующие
индикаторы:

 Линия 1
активна

 Линия 1 активна,
включена
переадресация
вызовов

 Линия 2
активна

 Линия 2 активна,
включена
переадресация
вызовов

При включенном будильнике может
отображаться индикатор .

- 6 Индикатор сообщений** — появляется при получении нового сообщения. Могут отображаться следующие индикаторы:

✉ текстовое сообщение 🗣️ голосовое сообщение

- 7 Индикатор типа оповещения** — отображает выбранный тип оповещения.

🔊 громкий звонок 📳 вибрация и звонок
🔊 деликатный 📳 вибрация, затем звонок
📳 вибровывоз 📵 бесшумный сигнал



- 8 Индикатор уровня заряда аккумулятора** — отображается в виде вертикальных полосок. Если на дисплее выведено **Батарея разряжена**, следует подзарядить аккумулятор.

Ввод текста

Различные функции для ввода текста:






Нажмите клавишу **#** в режиме ввода текста и выберите метод ввода:

методы ввода	
1	Основной метод ввода может быть установлен как любой метод ввода iTAP™ 1 или tap 1 .
2	Вторичный метод ввода может быть установлен как любой метод ввода iTAP 2 или tap 2 ; если он не нужен, выбрать Нет .
123	Числовой метод — ввод только цифр.
@%	Символьный метод — ввод только символов.




Чтобы указать основной и вторичный методы ввода текста, нажмите **ПАРАМЕТРЫ > Устан. ввода текста** в режиме ввода текста и выберите **Первичный текст** или **Вторичный текст**.

Подсказки по методу iTAP™ и tap





- Нажмите **0** в режиме текстового ввода, чтобы сделать все буквы заглавными (**ABC**), сделать все буквы строчными (**abc**) или сделать заглавной следующую букву (**Abc**).
- Для быстрого ввода цифр нажмите и удерживайте цифровую клавишу, чтобы временно переключиться в числовой режим. Введите нужные цифры с помощью цифровых клавиш. Чтобы переключиться обратно в режимы iTAP или Tap, введите пробел.
- Для ввода знаков препинания и других символов нажмите **1**.
- Чтобы переместить мигающий курсор для ввода или изменения текста, нажмите **⬅**.


- Нажмите клавишу , чтобы удалить символ слева от курсора. Удерживайте нажатой клавишу , чтобы удалить слово.
- Чтобы отменить свое сообщение, нажмите клавишу .

Метод iTAP™

Для выбора метода iTAP в режиме ввода текста нажмите . Если индикатор  или  не отображается, нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Устан. ввода текста**, чтобы установить метод iTAP в качестве основного или вторичного метода ввода текста.

Метод iTAP позволяет вводить слова, нажимая одну кнопку для каждой буквы. Программное обеспечение iTAP связывает нажатия кнопок с общеупотребительными словами и «предугадывает» слово по мере его ввода.

Например, если нажать    , на дисплее появится следующее:

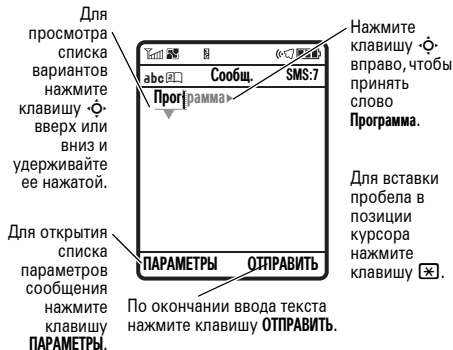

Если требуется ввести другое слово (например, **Прогресс**), продолжите ввод оставшихся букв слова с помощью клавиатуры.


Совет. Если Вы забыли, как работает iTAP, для получения справки нажмите в режиме ввода текста **ПАРАМЕТРЫ > Устан. ввода текста > Совет по тексту.**

Режимы Tap (обычный и расширенный)

Для выбора метода Tap в режиме ввода текста нажмите **#**. Если индикатор **abc 1** или **abc 2** не отображается, нажмите **ПАРАМЕТРЫ > Устан. ввода текста**, чтобы установить метод Tap в качестве основного или вторичного метода ввода текста.

Чтобы ввести текст в режиме **TAP**, нажмите клавишу несколько раз, перебирая соответствующие ей буквы и цифры. Повторите эту процедуру для ввода каждого символа. Режим **TAP Латинский** похож на режим Tap и поддерживает некоторые специальные символы.

Например, если нажать **7** один раз, на дисплее будет отображено следующее:

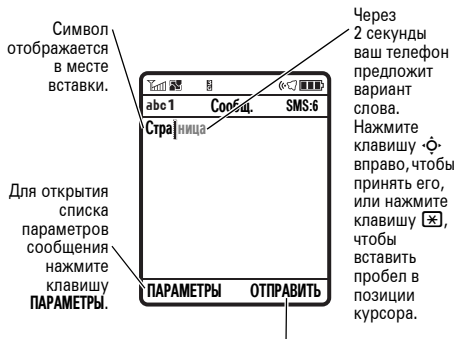

Первая буква каждого предложения автоматически становится прописной. При необходимости перед перемещением курсора на следующую позицию нажмите клавишу **↵** вниз, чтобы перевести символ в нижний регистр.

Режим ввода цифр

В режиме ввода текста нажмите несколько раз клавишу **#** до отображения индикатора **123**. Введите цифры с помощью клавиш телефона.

Подсказка. Чтобы временно переключиться в числовой режим из режимов iTAP™ или Tap, можно нажать и удерживать цифровую клавишу. Введите нужные цифры с помощью цифровых клавиш. Чтобы переключиться обратно в режим iTAP, введите пробел.


Режим ввода символов

В режиме ввода текста нажмите клавишу **#**, пока на экране телефона не появится список символов. Прокрутите список до нужного символа и нажмите *центральную клавишу* **◆**.

Громкость

Клавиши регулировки громкости позволяют:


- отключить сигнал оповещения о входящем вызове
- изменить громкость звука в трубке во время разговора
- изменить громкость звонка при рабочем экране

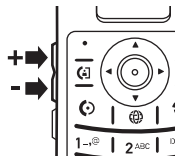


Совет. Иногда молчание — действительно золото. Поэтому Вы можете быстро переключить звуковой сигнал в режим **Вибрация** или **Бесшумный**, удерживая клавишу уменьшения громкости в начальном меню. Кроме того, для включения и отключения режима **Бесшумный** можно нажать клавишу **#** в начальном меню.

Сведения об изменении громкости звонка при закрытом телефоне см. на стр. 71.

Клавиша перемещения


Нажимая клавишу перемещения  вверх, вниз, влево или вправо, можно перемещаться по элементам,




изображенным на экране. Перейдя к нужному элементу, нажмите *центральную клавишу* , чтобы выбрать этот элемент.

Интеллектуальная клавиша

Интеллектуальная клавиша позволяет выполнять те же действия другим способом. Например, выделенный пункт

меню можно выбрать нажатием интеллектуальной клавиши (не используя *центральную клавишу* ).

Интеллектуальная клавиша обычно позволяет выполнить те же действия, что и *центральная клавиша* . Сведения об интеллектуальной клавише см. на стр. 1. Сведения об изменении функций, выполняемых с помощью интеллектуальной клавиши в начальном меню, см. на стр. 103.

Внешний дисплей

Когда телефон закрыт, на его внешнем дисплее отображаются дата, состояние телефона, а также уведомления о входящих вызовах и других событиях. Список индикаторов состояния телефона см. на стр. 62.

Настройка типа звонка телефона на внешнем дисплее

- 1 Нажмите клавишу регулировки громкости, чтобы отобразить **Стили звонка**.
- 2 Нажимайте повторно интеллектуальную клавишу до появления нужного типа.
- 3 Нажмите клавишу регулировки громкости для возврата в рабочий экран.

Динамик громкой связи

С помощью встроенного динамика можно разговаривать по телефону, не удерживая его возле уха.

Для включения динамика во время разговора нажмите клавишу **ПАРАМЕТРЫ** и выберите **Громкая связь включена**, чтобы включить динамик громкой связи. На дисплее появится символ **Громкая связь включена**, который сохраняется до отключения динамика или завершения вызова.


Примечание. Динамик не включается, если телефон подключен к гарнитуре или автомобильному комплекту.

Коды и пароли

Исходное значение четырехзначного **кода разблокирования** — **1234**. В начале выбран шестизначный **защитный код 000000**. Если ваш оператор связи еще не изменил эти коды, их следует изменить самостоятельно:

Поиск:  >  Параметры > Защита
> Новые пароли



Можно также изменить **PIN-код SIM-карты** или пароли блокировки вызовов.



Если Вы забыли свой код разблокирования, то после получения приглашения **Введите код разбл.** попробуйте ввести 1234 или последние четыре цифры своего номера телефона. Если это не поможет, нажмите  и введите шестизначный защитный код.

Если Вы забыли другие коды: если Вы забыли защитный код, PIN-код SIM-карты, код PIN2 или код запрета вызовов, обратитесь к оператору сотовой связи.

Блокировка и разблокировка телефона

Чтобы посторонние лица не могли воспользоваться телефоном, его можно заблокировать. Чтобы заблокировать или разблокировать телефон, следует ввести четырехзначный код разблокирования.

Чтобы заблокировать телефон **вручную**, нажмите  >  Параметры > Защита > Блокиров. телефона > Заблокировать.

Чтобы блокировать телефон **автоматически** при каждом его отключении, нажмите  >  Параметры > Защита > Блокиров. телефона > Автомат. блокировка > Вкл.


Примечание. На заблокированном телефоне можно выполнять экстренные вызовы (см. стр. 83). Заблокированный

телефон будет по-прежнему звонить или вибрировать при поступлении вызовов или сообщений, однако **ответить на вызов можно будет только после разблокирования телефона.**

Блокировка и разблокировка внешних клавиш

Когда крышка телефона закрыта, внешние клавиши (интеллектуальная клавиша, клавиши регулировки громкости и клавиша фотоаппарата) заблокированы, чтобы предотвратить их случайное нажатие.

Чтобы изменить время, через которое телефон должен автоматически заблокировать внешние клавиши:

☰ >  **Параметры** > **Защита** > **Блок. внеш. клавиат.** > **Таймер** > *временной интервал* или **Выкл.**

Примечание. Выбрав вариант **Выкл.**, можно тем не менее заблокировать внешние клавиши вручную, удерживая интеллектуальную клавишу.

Чтобы **разблокировать** внешние клавиши, нажмите **интеллектуальную клавишу** один раз и затем удерживайте **ее** (эта клавиша находится под клавишами регулировки громкости).

Настройка

Стиль звонка



Для каждого профиля стиля оповещения используется свой набор звуковых или вибросигналов, уведомляющих о поступивших вызовах или других событиях. Можно выбрать один из следующих профилей:

- | | |
|--|--|
|  Громкий |  Вибро и звонок |
|  Деликатный |  Вибро, затем звонок |
|  Вибро-вызов |  Бесшумный |

Индикатор профиля стиля оповещения отображается в верхней части начального меню. Для выбора профиля выполните следующие действия:

Поиск:  >  **Параметры** > **Стили звонка**
> **Стиль:** *Имя стиля*

Подсказка. Для быстрой смены профиля стиля оповещения воспользуйтесь клавишами регулировки громкости **в начальном меню**. Если **телефон закрыт**, нажмите клавишу регулировки громкости, чтобы просмотреть профиль стиля оповещения, интеллектуальную клавишу — чтобы изменить профиль, а затем клавишу регулировки громкости — чтобы сохранить изменения.

Совет. К вам поступает много текстовых сообщений? Для отключения звукового сигнала оповещения во время разговора нажмите  >  **Параметры** > **Настройка**

входящих вызовов > **Оповещ. о сообщен.** > **Когда линия занята.**


Изменение сигналов для стиля оповещения

Сигналы, уведомляющие о поступивших вызовах или других событиях, можно изменять. Эти изменения сохраняются в текущем профиле стиля оповещения.

Поиск:  >  **Параметры** > **Стили звонка** > **Параметры стиль**



Примечание. *Стиль* — это текущий стиль оповещения. При настройке стиля оповещения **Бесшумный** сигнал оповещения задать нельзя.



1 Перейдите к **Вызовы** (**Линия 1** или **Линия 2** для телефонов с поддержкой двух линий) и нажмите клавишу **ИЗМЕНИТЬ**, чтобы изменить этот параметр.

- 2** Прокрутите список до нужного сигнала оповещения и нажмите *центральную клавишу* .
- 3** Нажмите клавишу **НАЗАД**, чтобы сохранить настройку сигнала.



Время и дата

Дата и время телефона используются в календаре.

Чтобы **синхронизировать** время и дату в телефоне с соответствующими данными в сети, выполните следующие действия: нажмите  >  **Параметры** > **Основная настройка** > **Время и дата** > **Авто-обновление** > **Вкл.**

Чтобы задать время и дату **вручную**, отключите функцию **Авто-обновление**, а затем выполните следующие действия: нажмите  >  **Параметры** > **Основная настройка** > **Время и дата** > *время* или *дата*.



Чтобы в начальном меню настроить внешний вид часов (**аналоговые или электронные**) или отключить их **отображение**, нажмите  >  **Параметры** > **Личные настройки** > **Рабочий экран** > **Часы**.


Фон

В качестве фона начального меню можно использовать фотографию, изображение или анимацию.

Примечание. Кроме того, фон можно настроить с помощью текущей *темы* (см. стр. 77).

Поиск:  >  **Параметры** > **Личные настройки** > **Фон рабоч. экрана**

Параметры

Картинка	Нажмите клавишу  вверх или вниз, чтобы выбрать картинку, либо выберите пункт Нет , чтобы отключить отображение фона.
-----------------	--

Раскладка	Выберите По центру для размещения изображения в центре дисплея, Замостить — для заполнения всего дисплея копиями изображения или Во весь экран — для увеличения изображения (чтобы оно заняло весь дисплей).
------------------	---

Заставка

В качестве заставки можно использовать фотографию, изображение или анимацию.


Заставка отображается, если откидная крышка открыта и телефон не использовался в течение указанного промежутка времени.

Примечание. Кроме того, заставку можно настроить с помощью текущей *темы* (см. стр. 77).

Совет. Эта возможность позволяет продлить срок службы экрана, но не аккумулятора. Для увеличения срока службы аккумулятора заставку следует отключить.

Поиск:  >  **Параметры** > **Личные настройки**
> **Заставка раб. экрана**

Параметры

Картинка Нажмите клавишу  вверх или вниз, чтобы выбрать картинку или анимацию, или выберите пункт **Нет**, чтобы отключить заставку.



Параметры

Задержка Выберите значение интервала времени до отображения заставки.

Темы

Тема — это группа изображений и звуковых файлов, которые могут использоваться на телефоне одновременно. Обычно тема состоит из фона, заставки и мелодии звонка. В телефон может быть встроено несколько тем; также можно загружать другие темы.





Чтобы **применить** тему, нажмите клавишу  >  **Мультимедиа** > **Темы** > *тема*.



Сведения о **загрузке** тем см. на стр. 115.



Чтобы **удалить загруженные темы**, нажмите клавишу  >  **Мультимедиа**

> **Темы**, выделите в списке нужную тему и нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Удалить** или **Удалить все**.

Для предварительного просмотра темы нажмите  >  **Мультимедиа** > **Темы**, выделите в списке нужную тему и нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Отобразить**.

Внешний вид дисплея



Чтобы выбрать **оформление** дисплея телефона, нажмите  >  **Параметры** > **Личные настройки** > **Оболочка экрана**. Кроме того, оформление можно настроить с помощью текущей *темы* (см. стр. 77).

Чтобы отрегулировать **яркость** экрана, нажмите  >  **Параметры** > **Основная настройка** > **Яркость**.


Для экономии заряда аккумулятора **подсветка клавиатуры** отключается, когда телефон не используется. Подсветка вновь включается при открытии откидной крышки

или нажатии любой клавиши. Чтобы указать время ожидания перед отключением подсветки, выполните следующие действия:

Нажмите  >  **Параметры** > **Основная настройка** > **Подсветка**.

Примечание. Чтобы включить или выключить подсветку для приложений Java™, нажмите  >  **Параметры** > **Параметры Java** > **Подсветка в прилож.**

Для экономии заряда аккумулятора **дисплей** может отключаться, когда телефон не используется. Дисплей вновь включается при открытии откидной крышки или нажатии любой клавиши. Чтобы задать период ожидания до отключения дисплея, выполните следующее действие:

Нажмите  >  **Параметры** > **Основная настройка** > **Активность дисплея**.

Способы ответа

Для ответа на входящие вызовы можно воспользоваться различными способами. Для включения или отключения функции ответа:

Поиск:  >  Параметры > Настройка входящих вызовов > Параметры ответа

Параметры	
Любая клавиша	Ответ нажатием любой клавиши.
Открыть для ответа	Ответ открытием откидной крышки.

Функции вызова

Сведения о том, как позвонить и ответить на вызов, см. на стр. 31.


Отключение оповещения о вызове





Для отключения сигнала оповещения о вызове можно перед ответом на вызов воспользоваться клавишами регулировки громкости.


Последние вызовы



В телефоне сохраняются списки номеров исходящих и принятых вызовов, даже если соединение не было установлено. Список организован в обратном хронологическом

порядке. По мере добавления новых вызовов самые старые вызовы удаляются.

Подсказка. Нажмите в начальном меню клавишу  для просмотра списка исходящих вызовов.

Поиск:  >  **Последние вызовы**, нажмите  или , чтобы выбрать > **Исходящие вызовы**, **Входящие вызовы** или **Пропущ. вызовы**



Перейдите к звонку. Значок  рядом с вызовом означает, что связь установлена.

- Чтобы позвонить по этому номеру, нажмите .
- Для просмотра сведений о вызове (например, даты и времени) нажмите *центральную клавишу* .


- Чтобы просмотреть **Меню посл. вызовов**, нажмите **ПАРАМЕТРЫ**. Это меню может содержать следующие пункты:


Параметры	
Сохранить	Создание записи телефонного справочника с номером в поле Номер . Параметр Сохранить не отображается, если этот номер уже сохранен.
Видеовызов	Выполнение видеовызова по этому номеру.
Удалить	Удаление записи.
Удалить все	Удаление всех записей из списка.
Скрыть номер/ Показать номер	Запрет или разрешение определения вашего номера в телефоне вызываемого абонента при следующем вызове.




Параметры	
Отправ. текст. сообщ.	Открытие нового текстового сообщения с выбранным номером в поле Кому .
Отправ. голос. сообщ.	Запись и отправка голосового сообщения на этот номер.
Добавить цифры	Добавление цифр после номера телефона.
Вставить номер	Добавление номера телефона из справочника или списков последних вызовов.
Отправить сигналы	Передача номера в сеть в виде тональных сигналов DTMF. Примечание. Эта функция доступна только во время разговора.

Параметры	
Фильтровать по	Выбор принятых или исходящих вызовов.
Блокнот (номер тел.)	Открытие номера в текстовом редакторе.
Таймеры разговора	Получение информации о продолжительности вызовов. 
Стоимость вызова	Получение информации о стоимости вызовов. 

Повторный набор номера

- 1 Для просмотра списка последних вызовов нажмите  в начальном меню.


- 2 Перейдите к вызову, на который надо перезвонить, и нажмите .

Если номер **занят** и отображается   **Сбой вызова**, можно нажать клавишу  или **ПОВТОРИТЬ** и повторно набрать номер. Если попытка дозвона удалась, телефон издает один звуковой сигнал или вибрирует, а на дисплее появляется сообщение **Успешный повторный набор**, после чего устанавливается соединение.

Звонок по номеру пропущенного вызова

Сведения о пропущенных вызовах сохраняются, и на дисплее отображается сообщение **X Пропущ. вызовы**, где **X** — число пропущенных вызовов.

- 1 Для просмотра списка принятых вызовов нажмите клавишу **ПРОСМОТР**.

- 2 Перейдите к вызову, на который надо перезвонить, и нажмите клавишу .

Определитель номера

Определение номера вызывающего абонента (АОН) — это функция, с помощью которой на внутреннем и внешнем дисплеях телефона отображается номер, с которого поступил вызов.



Если имя или фотография вызывающего абонента занесены в справочник, они автоматически отображаются на дисплее. Если данные о вызывающем абоненте отсутствуют, отображается сообщение **Входящий вызов**.

Для записей справочника можно назначать индивидуальные мелодии (см. стр. 92).


Чтобы показать или скрыть **свой номер телефона** при вызове следующего

абонента, введите номер телефона и нажмите **ПАРАМЕТРЫ > Скрыть код/Показать код**.

Экстренные вызовы

Оператор сотовой связи задает один или несколько номеров экстренных служб (например, 999), вызвать которые можно при любых обстоятельствах — даже если телефон заблокирован или в нем отсутствует SIM-карта.

Примечание. Номера экстренных служб в разных странах могут отличаться. Запрограммированные в телефоне номера экстренных служб могут не работать в некоторых регионах; кроме того, вызов иногда не удается совершить из-за условий окружающей среды, проблем при распространении радиоволн или сбоях в работе сети.


- 1 Чтобы набрать номер экстренной службы, воспользуйтесь клавишами телефона.
- 2 Чтобы позвонить по номеру экстренной службы, нажмите .

Голосовая почта

Полученные сообщения голосовой почты сохраняются в сети. Чтобы прослушать их, наберите свой номер голосовой почты.



Примечание. Дополнительные сведения о работе с голосовой почтой можно получить у оператора сети.

При **получении** голосового сообщения на дисплее телефона отображается индикатор голосового сообщения  и **Новое голос. сообщ.** Чтобы прослушать сообщение, нажмите клавишу **ВЫЗОВ**.

Чтобы **проверить** наличие голосовых сообщений:

Поиск:  >  **Сообщения** > **Голосовая почта**

Может быть отображен запрос на сохранение номера телефона голосовой почты. Если Вы не знаете нужного номера телефона голосовой почты, обратитесь к оператору сотовой связи.

Примечание. В этом номере нельзя использовать символы **Вставить паузу** (пауза), **Вставить ожидание** (ожидание) или **Вставить «п»** (номер). Если необходимо сохранить номер голосовой почты с этими символами, создайте для него запись в справочнике. Впоследствии обращаться к голосовой почте можно будет с помощью этой записи.

Другие функции

Дополнительные ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЗОВА

Функция



Добавление номера телефона




Наберите код города или префикс для номера из справочника и нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Вставить номер**.

Функция

Блокнот

Нажмите  >  **Последние вызовы**, нажмите клавишу **ПАРАМЕТРЫ**, а затем — > **Блокнот (номер тел.)**.

- Чтобы позвонить по этому номеру, нажмите .
- Чтобы создать в справочнике запись, содержащую выбранный номер в поле **Номер**, нажмите клавишу **СОХРАНИТЬ**.
- Чтобы открыть **Меню набора** для добавления номера или вставки специального символа, нажмите **ПАРАМЕТРЫ**

Функция

Международная связь

Если ваша телефонная сеть поддерживает международные звонки, нажмите и удерживайте клавишу **0**, чтобы ввести код выхода на международную связь (ему предшествует +). После этого введите код страны и номер телефона.

Отложенный вызов

Для перевода всех активных вызовов в режим отложенных нажмите **ПАРАМЕТРЫ > Отложить**.

Отключение звука

Для отключения звука для всех активных вызовов нажмите клавишу **ВЫКЛ.МКР** (если она доступна) или **ПАРАМЕТРЫ > Выкл. микрофон**.

Функция

Ожидание вызова





Если во время разговора поступает второй вызов, раздается соответствующий сигнал.




Чтобы ответить на новый вызов, нажмите клавишу **☎**.

- Для переключения между вызовами нажмите клавишу **ПЕРЕКЛЮЧ.**
- Для объединения двух вызовов нажмите клавишу **СОЕДИНИТЬ**.
- Для завершения отложенного вызова нажмите **ПАРАМЕТРЫ > Заверш. отлож. выз.**

Чтобы включить или отключить функцию ожидания вызова, нажмите

☎ > Параметры > Настройка входящих вызовов > Ожидание вызова > Вкл. или Выкл.

Функция	
Конференц-вызов 	
Во время вызова: Наберите очередной номер, нажмите клавишу  , а затем нажмите клавишу СОЕДИНИТЬ .	
Передача вызова 	
Во время вызова: ПАРАМЕТРЫ > Передача данных , наберите номер для передачи и нажмите 	



Функция	
Автоматическая переадресация вызовов 	
Чтобы включить или выключить автоматическую переадресацию вызовов, нажмите:	
 >  Параметры > Переадрес. вызова	
Выберите Голосовые вызовы или Видеовызовы , чтобы включить переадресацию вызовов, или Отменить всё , чтобы отключить ее.	
Можно задать время ожидания перед переадресацией вызова (5, 10, 15, 20 или 25 секунд).	

Функция



Переадресация вызовов вручную

Можно настроить телефон так, чтобы переадресация входящего вызова осуществлялась только при нажатии кнопки.

Чтобы указать номер, на который будет осуществляться переадресация вызовов, нажмите:

 >  **Параметры** > **Переадрес. вызова** > **Ном. переадр. выз.** и введите номер телефона



Чтобы выбрать клавишу, при нажатии на которую будет осуществляться переадресация входящих вызовов, нажмите:

 >  **Параметры** > **Личные настройки** > **Рабочий экран** > **Базовые клавиши**, выберите из списка одну из клавиш, а затем выберите вариант **Переадресация выз.**

Функция

Запрет вызовов

Ограничение входящих или исходящих вызовов:



 >  **Параметры** > **Защита** > **Запрет вызовов**






Настройте телефон на разрешение **Все**, **Нет** или только вызовов из **Справочник**.

Блокирование вызова

Ограничение входящих или исходящих вызовов:

Создайте ограничение на голосовые и видеовызовы, чтобы заблокировать все вызовы, международные вызовы или все вызовы от абонентов, не входящих в вашу сеть.

 >  **Параметры** > **Защита** > **Блокировка вызова**



Функция	
Фиксированный набор	
<p>Если включить функцию фиксированного набора, можно будет набирать только номера из списка фиксированного набора.</p> <p>Включение или отключение фиксированного набора:</p> <p> >  Параметры > Защита > ФИКС. НАБ.</p> <p>Использование списка фиксированного набора:</p> <p> >  Инструменты > Службы вызова > ФИКС. НАБ.</p> <p>Примечание. Фиксированный набор защищен паролем PIN2.</p>	

Функция	
Набор номера службы	
<p>Ваш оператор связи мог предоставить вам номера таксопарков и других служб. Эти номера хранятся на SIM-карте. Чтобы их просмотреть, выполните указанные ниже действия:</p> <p> >  Инструменты > Службы вызова > Вызов служб</p>	
Быстрый набор	
<p>Набор запрограммированных номеров телефонов:</p> <p> >  Инструменты > Службы вызова > БЫСТ. НАБ.</p>	

Функция

Тональные сигналы DTMF

Включение тональных сигналов DTMF:

 >  **Параметры** > **Основная настройка**
> **Режим DTMF**

Для отправки тональных сигналов DTMF во время разговора достаточно нажать соответствующие цифровые клавиши или выбрать номер в телефонной книге или списке текущих вызовов, а затем нажать **ПАРАМЕТРЫ** > **Отправить сигналы**.



Справочник

Функция

Назначение клавиши ускоренного набора записи в справочнике

Можно назначить клавиши от **1** до **9** записям справочника. Затем можно позвонить по соответствующему номеру, нажав и удержав клавишу.

Примечание. Возможно, оператор связи уже присвоил некоторые клавиши (например, **1** вашему номеру голосовой почты). Ускоренным набором можно пользоваться только при работе с записями, хранящимися в памяти телефона (а не на SIM-карте).

Нажмите клавишу  >  **Справочник** и выделите запись телефонного справочника. После этого нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Добав. в быстр. набор** и выберите клавишу быстрого набора.

Функция

Использование клавиш быстрого набора для записей справочника

Чтобы воспользоваться клавишей **быстрого набора**, назначенной записи в справочнике, просто нажмите и удерживайте эту клавишу, находясь в начальном меню.

Функция

Изменение или удаление записи телефонного справочника

Изменение номера в телефонной книге:



☎ > 📖 **Справочник**, выделите запись телефонного справочника и нажмите **ПАРАМЕТРЫ**. Можно выбрать команду **Изменить контакт**, **Удалить контакт** или другие параметры.

Подсказка. Для ввода первых букв нужной записи в телефонной книге нажмите соответствующие клавиши телефона. Кроме того, для просмотра часто используемых записей или записей в других категориях можно нажать ☒ и #.

Функция

Назначение кода звонка записи справочника

Назначение сигнала вызова (кода звонка) записи:

 >  **Справочник** > *запись* и нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Изменить контакт** > **Код звонка** > *название звонка*

Примечание. Пункт **Код звонка** недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте. О том, как скопировать запись с SIM-карты в память телефона, см. на стр. 95.



Включение режима кодов звонка:

 >  **Параметры** > **Стили звонка** > **Параметры стиль** > **ID звонков**

Функция

Назначение кода изображения записи справочника

Назначьте записи фотографию или изображение, которые должны отображаться при поступлении вызова от соответствующего абонента:



 >  **Справочник** > *запись* и нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Изменить контакт** > **Картинка** > *название изображения*

Примечание. Пункт **Картинка** недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте. О том, как скопировать запись с SIM-карты в память телефона, см. на стр. 95.

Функция



Назначение типа просмотра изображений для справочника

Чтобы отсортировать записи справочника в виде текстового списка или по изображениям абонентов, нажмите:



 >  **Справочник** и нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Настройка** > **Просматривать по** > *название типа просмотра*

Функция

Назначение категории для записи справочника

 >  **Справочник** > *запись* и нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Изменить контакт** > **Категория** > *имя категории*

Примечание. Пункт **Категория** недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте. О том, как скопировать запись с SIM-карты в память телефона, см. на стр. 95.



При открытии справочника нажмите  или , чтобы просмотреть категории.

Функция

Установка просмотра категорий справочника

☛ >  Справочник и нажмите **ПАРАМЕТРЫ**
> **Фильтровать по** > **Категория**
> *название категории*


Можно отобразить все записи, записи одной из стандартных категорий (**Общее, Друзья, Семья, Работа**) или записи созданной вами категории.

Подсказка. При открытии справочника нажмите  или , чтобы просмотреть категории.

Функция

Создание списка рассылки

Можно объединить несколько записей телефонного справочника в групповой список рассылки, а затем отправить сообщения всем абонентам из этого списка. Для создания списка:

☛ >  Справочник и затем нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Создать новый** > **Список сообщений**



Название списка можно выбрать в качестве адреса для отправки мультимедийных сообщений.

Примечание. **Список сообщений** не может содержать записи, хранящиеся на SIM-карте. О том, как скопировать запись с SIM-карты в память телефона, см. на стр. 95.

Функция

Сортировка списка записей справочника



Чтобы задать порядок сортировки записей справочника, нажмите:

 >  **Справочник**, затем нажмите **ПАРАМЕТРЫ > Настройка > Сортировать по > порядок сортировки**

Параметрами сортировки справочника может служить **Имя** или **Фамилия**.

Копирование одной записи справочника



Чтобы скопировать запись из памяти телефона на SIM-карту или с SIM-карты на телефон:

 >  **Справочник**, а затем выберите запись и нажмите **ПАРАМЕТРЫ > Копир. на SIM-карту** или **Копировать в телефон**

Функция

Копирование нескольких записей справочника


Чтобы скопировать несколько записей справочника из памяти телефона на SIM-карту или наоборот:

 >  **Справочник**, выберите запись и нажмите **ПАРАМЕТРЫ > Выбрать несколько для, затем выберите Копир. на SIM-карту** или **Копировать в телефон**

Функция

Отправка записи из справочника на другое устройство

Отправка записи справочника на другой телефон, компьютер или устройство:

 >  **Справочник**, а затем выберите запись и нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Отправить** > **Контакт**

Дополнительные сведения о копировании файлов на другие устройства см. на стр. 37.

Функция

Печать записи телефонного справочника с помощью соединения Bluetooth™

Для отправки записей телефонного справочника для печати на принтере можно воспользоваться беспроводным соединением Bluetooth.

 >  **Справочник**


Прокрутите до записи, которую необходимо распечатать, и нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Выбрать несколько для** > **Печатать**.



Список рассылки не может быть распечатан. Дополнительные сведения о соединениях Bluetooth см. на стр. 35.

Сообщения

Сведения об основных функциях текстовых сообщений см. на стр. 54.

Настройки для сообщений считываются телефоном с карты USIM. При установке в телефон другой карты USIM отправка и получение сообщений будет производиться на номер телефона новой карты.

Функция
<p>Отправка электронной почты </p> <p>☎ > ✉ Сообщения > Создать сообщение > Новое сообщение электронной почты</p> <p>Примечание. Для работы с электронной почтой необходимо ввести Код пользователя и Пароль в настройках электронной почты (см. стр. 100).</p>

Функция
<p>Отправка голосового сообщения </p> <p>☎ > ✉ Сообщения > Создать сообщение > Новое голос. сообщ.</p> <p>Для записи голосового сообщения нажмите клавишу ЗАПИСЬ, произнесите сообщение, а затем нажмите клавишу СТОП. Голосовая запись вставляется телефоном в сообщение. Для получения сообщения можно указать адрес электронной почты или номер телефона.</p>
<p>Использование шаблона сообщения </p> <p>☎ > ✉ Сообщения > Шаблоны сообщ. > Шаблоны текста или Шаблоны MMS</p> <p>Выберите шаблон, чтобы на его основе создать новое сообщение.</p>

Функция

Чтение сообщений и управление ими



•◉ > ✉ Сообщения > Входящие сообщ.

Значки, находящиеся рядом с каждым сообщением, указывают на то, является ли оно прочитанным ✉ или непрочитанным ✉. Значки могут также указывать, является ли сообщение заблокированным 🗑️, срочным !, имеющим низкую важность ↓ или содержащим вложение 📎.

Чтобы переслать, заблокировать, удалить сообщение или ответить на него (**Ответить**, **Переслать**, **БЛОКИРОВ.** или **Удалить**), выберите его и нажмите клавишу **ПАРАМЕТРЫ**.

Чтобы открыть сообщение, нажмите •◉. После этого можно нажать **ПАРАМЕТРЫ**, чтобы использовать или сохранить в сообщении телефонные номера, адреса электронной почты, адреса веб-узлов или файлы.

Функция

Чтение сообщений электронной почты и управление ими



•◉ > ✉ Сообщения > Электронная почта

Чтобы переслать, заблокировать, удалить сообщение или ответить на него (**Ответить**, **Переслать**, **БЛОКИРОВ.** или **Удалить**), выберите его и нажмите клавишу **ПАРАМЕТРЫ**.

Чтобы открыть сообщение, нажмите •◉. После этого можно нажать **ПАРАМЕТРЫ**, чтобы использовать или сохранить в сообщении телефонные номера, адреса электронной почты, адреса веб-узлов или файлы.

Функция

Сохранение объектов сообщения



Перейдите к странице мультимедийного сообщения или выберите объект в сообщении, а затем нажмите:

ПАРАМЕТРЫ > Сохранить

Функция

Печать сообщения с помощью соединения Bluetooth™



Для отправки сообщения для печати на принтере можно воспользоваться беспроводным соединением Bluetooth.

•● > ✉ Сообщения > Входящие сообщ.,
Электронная почта, Исходящие сообщ. или
Черновики



Перейдите к сообщению, которое необходимо распечатать, и нажмите **ПАРАМЕТРЫ > Печатать**.

Шаблоны записей (**Шаблоны сообщ.**) распечатать нельзя. Дополнительные сведения о соединениях Bluetooth см. на стр. 35.

Функция

Сохранение текстовых сообщений на SIM-карте



Чтобы сохранить входящие текстовые сообщения на SIM-карте, нажмите:

 >  **Сообщения**, а затем нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Настройка** > **Настройка сообщ.**
> **Настр. текст. сообщ.** > **Хран. по умолчанию**
> **SIM карта**

Функция

Изменение параметров электронной почты

Телефон позволяет изменять параметры подключений электронной почты. Для работы с электронной почтой необходимо ввести параметры **Код пользователя** и **Пароль**.



 >  **Сообщения**, а затем нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Настройка** > **Настройка сообщения электронной почты** > **Парам. учётн. записи**

Если в телефоне хранятся несколько учетных записей электронной почты, выберите запись для изменения.


Будет отображен список параметров электронной почты. Здесь следует сохранить значения параметров **Код пользователя** и **Пароль**.





Примечание. Чтобы создать новую учетную запись, выберите в списке **Парам. учётн. записи** пункт **Новая запись**. Папка для каждой учетной записи расположена ниже папки


 >  **Сообщения** > **Электронная почта**.

Функция	
<p>Сообщения браузера</p> <p>Чтобы прочитать сообщения, полученные микробраузером, нажмите:</p> <p>•⦿ > ✉ Сообщения > Сообщ. браузера</p>	
<p>Информационные службы</p> <p>Чтобы прочитать сообщения, получаемые по подписке на информационные службы, нажмите:</p> <p>•⦿ > ✉ Сообщения > Информ. службы</p>	





Индивидуальные настройки

Функция	
<p>Язык</p> <p>Настройка языка меню:</p> <p>•⦿ > ⚙ Параметры > Основная настройка > Язык меню</p>	
<p>Прокрутка</p> <p>Установите маркер прокрутки на пункты меню Вверх/Вниз или Цикличная:</p> <p>•⦿ > ⚙ Параметры > Основная настройка > Прокрутка</p>	
<p>маркер выделения текста</p> <p>Установка скорости прокрутки текста на дисплее:</p> <p>•⦿ > ⚙ Параметры > Основная настройка > Выделение текста</p>	


Функция
<p>Включение кодов звонков</p> <p>Чтобы активизировать коды звонка, назначенные записям и категориям справочника, нажмите:</p> <p> >  Параметры > Стили звонка > Параметры <i>СТИЛЬ</i> > ID звонков</p>
<p>Громкость звонка</p> <p> >  Параметры > Стили звонка > Параметры <i>СТИЛЬ</i> > Громкость звонка</p>
<p>Громкость звукового сопровождения клавиатуры</p> <p> >  Параметры > Стили звонка > Параметры <i>СТИЛЬ</i> > Громкость клавиат.</p>

Функция
<p>Напоминания</p> <p>Чтобы установить сигналы напоминания о полученных сообщениях, нажмите:</p> <p> >  Параметры > Стили звонка > Параметры <i>СТИЛЬ</i> > Напоминания</p>
<p>Настройка вида меню</p> <p>Чтобы настроить отображение меню в виде набора иконок или текстового списка, нажмите:</p> <p> >  Параметры > Личные настройки > ГЛАВ. МЕНЮ > Просмотреть</p>
<p>Главное меню</p> <p>Изменение порядка функций главного меню телефона:</p> <p> >  Параметры > Личные настройки > ГЛАВ. МЕНЮ > Упорядочить</p>

Функция	
<p>Отображение и скрытие иконок меню</p> <p>Отображение и скрытие значков функций начального меню:</p> <p>  >  Параметры > Личные настройки > Рабочий экран > Базовые клавиши > Иконки </p>	
<p>Изменение базовых клавиш</p> <p>Изменение функций программных клавиш, клавиши перемещения и интеллектуальной клавиши в начальном меню:</p> <p>  >  Параметры > Личные настройки > Рабочий экран > Базовые клавиши </p>	

Функция	
<p>Общий сброс</p> <p>Чтобы сбросить все параметры, кроме кода разблокирования, защитного кода и несбрасываемого таймера:</p> <p>  >  Параметры > Основная настройка > Сброс до завод. устан. </p>	
<p>Общий сброс с очисткой</p> <p>Внимание! В результате общего сброса с очисткой из памяти удаляются все введенные вами данные (включая записи в справочнике и календаре), а также вся загруженная информация (включая фотографии и мелодии). После этого восстановить удаленные данные невозможно.</p> <p>  >  Параметры > Основная настройка > Очистка всех данных </p>	

Продолжительность и СТОИМОСТЬ ВЫЗОВОВ



Время подключения к сети — это время с момента входа в сеть компании-оператора сотовой связи и до момента завершения разговора нажатием клавиши . Сюда входит время, в течение которого звучат сигнал "занято" и звонок.

Время подключения к сети, которое отслеживается с помощью таймера со сбросом, может не совпадать со временем, за которое взимает плату оператор сотовой связи. По вопросам выставленных счетов обращайтесь к своему оператору сотовой связи.

Функция



Продолжительность разговора





Чтобы просмотреть счетчики времени разговора, нажмите:

 >  **Последние вызовы**, нажмите клавишу **ПАРАМЕТРЫ**, а затем нажмите > **Таймеры разговора**

Таймеры разговора

Чтобы просматривать сведения о продолжительности или стоимости во время разговора, нажмите:


 >  **Параметры** > **Настройка входящих вызовов** > **Таймер разговора**

Функция	
<p>Просмотр времени и даты во время разговора </p> <p>Чтобы во время разговора просмотреть текущее время и дату, нажмите:</p> <p> >  Параметры > Настройка входящих вызовов > Дата и время</p>	
<p>Стоимость разговора </p> <p>Чтобы просмотреть сведения о стоимости вызова, нажмите:</p> <p> >  Последние вызовы, нажмите клавишу ПАРАМЕТРЫ, а затем нажмите > Стоимость вызова</p>	


Разговор без помощи рук

Примечание. Использование мобильных телефонов за рулем может отвлекать



водителей. Прекратите звонок, если не можете сосредоточиться на вождении. Кроме того, в некоторых местах использование беспроводных устройств и аксессуаров запрещено или ограничено. При использовании этих изделий следует соблюдать соответствующие законы и правила.

Функция	
<p>Громкоговоритель </p> <p>Включение динамика во время разговора:</p> <p>Нажмите клавишу Громкоговоритель (если она доступна) или ПАРАМЕТРЫ > Громкая связь включена</p>	

Функция



Автоответчик (автомобильный комплект или гарнитура) 

Автоматический ответ на вызовы, если к телефону подключены автомобильный комплект или гарнитура:


 >  **Параметры** > **Настройка для авто или Телефон. гарнитура** > **Автоответ**

Голосовой набор (гарнитура) 



Включение режима голосового набора с помощью клавиши набора номера или завершения вызова гарнитуры:

 >  **Параметры** > **Телефон. гарнитура** > **Голосовой набор**

Функция



Автомобильная гарнитура (автомобильный комплект) 

Автоматическое переключение разговора на автомобильный комплект, если он подключен к телефону:

 >  **Параметры** > **Настройка для авто** > **Автомоб. гарнитура**

Сеансы передачи данных

Сведения о подключении к телефону кабеля USB см. на стр. 58.



Функция	
Передача данных	
Подключите телефон к устройству, а затем произведите вызов с помощью функций устройства.	
Прием данных	
Подключите телефон к устройству, а затем ответьте на вызов с помощью функций устройства.	

Функция	
Установка Exchange ActiveSync	
С помощью Интернета можно синхронизировать записи телефонного справочника и календаря с учетной записью электронной почты на сервере Microsoft® Exchange 2003.	
Для этого необходимо знать имя пользователя и пароль учетной записи, имя сервера Microsoft® Exchange и имя пользователя в домене . Удостоверьтесь в том, что параметр Мобильность включен для данной учетной записи и у оператора сотовой связи включена служба передачи данных .	

Функция

Использование Exchange ActiveSync

После настройки партнера Exchange ActiveSync можно создать расписание автоматической синхронизации телефона с учетной записью.

Чтобы запланировать синхронизацию, нажмите  >  **Подключение** > **MOTOSYNC** > **Exchange**, нажмите клавишу **ПАРАМЕТРЫ**, а затем нажмите > **Настройка автосинхр.** Введите время и дату, когда Вы хотите синхронизировать данные телефона.

Сеть




Функция




Сетевые параметры

Для просмотра сведений о сети и настройки сетевых параметров нажмите:

 >  **Параметры** > **СЕТЬ**

Личный органайзер




Функция
Обновление программного обеспечения 
<p>Оператор сотовой связи может отправлять обновленное программное обеспечение для телефона непосредственно в ваш телефон. При получении обновления программного обеспечения для телефона можно загрузить его и установить позже. Чтобы установить загруженное программное обеспечение, выполните следующие действия:</p>
<p> >  Параметры > Состояние телефона > Обновление ПО > Обновить</p>

Функция
Установка будильника
<p> >  Инструменты > Будильник</p>
Отключение будильника
<p>При срабатывании будильника: чтобы выключить будильник, нажмите клавишу ВЫКЛ. или клавишу . Чтобы установить задержку на восемь минут, нажмите клавишу ДРЕМАТЬ.</p>
<p>Примечание. Клавиша ДРЕМАТЬ доступна лишь в том случае, когда телефон включен в момент срабатывания будильника.</p>

Функция

Добавление нового события или задачи в календарь




В календаре можно хранить события (с временем начала и окончания, могут повторяться) или задачи (со сроками выполнения).

 >  **Инструменты** > **Календарь**, выберите день, нажмите , а затем нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Создать новое событие** или **Создать новую задачу**

Функция

Просмотр события или задачи в календаре

Чтобы просмотреть или изменить описание события или задачи, нажмите:

 >  **Инструменты** > **Календарь**, а затем выберите день и нажмите 

Совет. Чтобы не отстать от жизни, придется серьезно поработать. Чтобы просмотреть список запланированных событий и задач, откройте календарь и нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Просмотреть** > **Организован. события** или **Организован. задачи**.

Функция

Изменение настроек календаря

⦿ > 📅 **Инструменты** > **Календарь**, а затем нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Настройка**

Можно выбрать **Просмотр по умолчанию**, который отобразится при открытии календаря, а также показать и скрыть **Задачи дневн. просм.** Чтобы выключенный телефон включался в момент запланированного срабатывания сигнала оповещения календаря, настройте **Вкл. питания**. При нежелании пользоваться солнечным календарем включите **Лунный календарь**.

Напоминание о событии

При получении напоминания о событии: Чтобы просмотреть сведения, связанные с напоминанием, нажмите клавишу **ПРОСМОТР**. Чтобы закрыть напоминание, нажмите клавишу **НАЗАД**.

Функция

Отправка события из календаря на другое устройство

Отправка события из календаря на другой телефон, компьютер или устройство:

⦿ > 📅 **Инструменты** > **Календарь**, перейдите к нужному дню, нажмите ⦿, перейдите к нужному событию и нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Отправить**

Функция

Печать событий календаря за месяц, неделю или день с помощью соединения Bluetooth™



Для отправки с телефона на принтер событий календаря за месяц, неделю или день можно воспользоваться беспроводным соединением Bluetooth.

● >  **Инструменты > Календарь**

Перейдите в режим просмотра событий ежедневника за месяц, неделю или день и нажмите **ПАРАМЕТРЫ > Печатать**.

Дополнительные сведения о соединениях Bluetooth см. на стр. 35.

Функция

Создание голосовой записи





● >  **Мультимедиа > Голосовая запись**

Нажмите ●. При появлении соответствующего запроса говорите в микрофон телефона.

Примечание. Запись телефонных разговоров подпадает под действие законодательства о неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности телефонных переговоров. При использовании этой функции следует соблюдать соответствующие законы и нормы.

Функция
<p>Воспроизведение голосового сообщения</p> <p>Чтобы воспроизвести голосовое сообщение, нажмите:</p> <p>•  >  Мультимедиа > Средство поиска медиа > Голос. заметки > Все голосовые заметки > <i>голосовое сообщение</i></p>
<p>Калькулятор</p> <p>•  >  Инструменты > Калькулятор</p>
<p>Конвертер валют</p> <p>•  >  Инструменты > Калькулятор, а затем нажмите ПАРАМЕТРЫ > Обменный курс</p> <p>Введите курс обмена валюты, нажмите клавишу OK, введите сумму и нажмите ПАРАМЕТРЫ > Конвертировать.</p>

Защита

Функция
<p>PIN-код SIM-карты</p> <p>Внимание! Если 3 раза подряд ввести неверный PIN-код перед указанием правильного кода, то SIM-карта будет заблокирована, а на дисплее появится сообщение SIM-карта заблокирована.</p> <p>Блокирование и разблокирование SIM-карты:</p> <p>•  >  Параметры > Защита > Код PIN SIM-карты</p>
<p>Блокировка функций</p> <p>•  >  Параметры > Защита > Блокир. приложения</p>

Развлечения и игры

Примечание. Иконки около изображений, звуковых файлов и других объектов могут означать, что файл заблокирован (🔒), сохранен в телефоне (📱) или на карте памяти (💾).


Основные сведения о камере см. на стр. 48.

Функция

Просмотр, удаление картинок и управление ими

Управление фотографиями, изображениями и анимацией:




📍 > 📺 **Мультимедиа** > **Средство поиска медиа** > **Картинки** > **Все картинки**

Чтобы **скопировать** или **перенести** файл с карты памяти (💾) в память телефона (📱), выделите файл в списке и нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Управление** > **Копировать** или **Переместить** > **Телефон**. Копирование и изменение некоторых файлов, защищенных авторскими правами, невозможно. 

Функция

Просмотр и удаление видеозаписей и управление ими



 >  **Мультимедиа** > **Средство поиска медиа** > **Видеоклипы** > **Все видеоклипы**

Чтобы **скопировать или перенести** файл с карты памяти () в память телефона (), выделите файл в списке и нажмите **ПАРАМЕТРЫ** > **Выбрать несколько для** > **Копировать** или **Переместить** > **Телефон**. Копирование и изменение некоторых файлов, защищенных авторскими правами, невозможно. 

Функция


Запуск микробраузера 

Просто нажмите .

Параметры микробраузера будут считаны телефоном с карты USIM. При удалении карты USIM из телефона кэш браузера будет очищен. Чтобы изменить параметры, нажмите  >  **Интернет** > **Сетевые сеансы**.

Загрузка объектов с веб-страницы 

Загрузка изображения, звука или другого объекта с веб-страницы:

Нажмите , перейдите к странице, содержащей ссылку на файл, и выберите ссылку.

Функция

Веб-сеансы





Веб-сеанс хранит параметры, используемые телефоном для доступа в Интернет. Чтобы выбрать или создать веб-сеанс, нажмите:

 >  **Интернет** > **Сетевые сеансы**

Очистка журнала микробраузера



Чтобы очистить журнал, кэш и файлы cookie микробраузера:


 >  **Интернет** > **Настройка браузера**
> **Очистка журнала, Очистить cache** или **Удалить cookies**

Функция

Загрузка игры или приложения






Игры и приложения Java™ можно загрузить так же, как картинки и другие объекты:



Нажмите , перейдите к странице, содержащей ссылку на файл, и выберите ссылку.

Запуск игры или приложения



Чтобы запустить игру или приложение Java™:


 >  **Игры и приложения**, прокрутите до игры или приложения, нажмите *центральную клавишу* .

Примечание. Для установки и запуска игр, сохраненных на карте памяти, нажмите  >  **Игры и приложения** > **[Установить новое]**.


Функция

Режим «В самолете»

Для предотвращения подключения телефона к сотовой сети его можно перевести в режим «В самолете». Это позволит использовать игры и другие приложения на борту самолета, исключив вероятность создания помех для его систем связи.

☛ >  **Параметры** > **Режим "В самолёте"**
> **Режим "В самолёте"** > **Вкл.**

Запрос на переход в режим «В самолете» можно настроить на отображение при каждом включении телефона:

☛ >  **Параметры** > **Режим "В самолёте"**
> **Напомнить при вкл.** > **Вкл.**

Информация о сертификации (SAR)

ЭТА МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ПО ДОПУСТИМОМУ УРОВНЮ ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОВОЛН

Ваш мобильный телефон - это передатчик и одновременно приёмник радиоволн. Он разработан таким образом, чтобы не превышался допустимый уровень излучения радиоволн, установленный международными стандартами. Эти стандарты были разработаны независимой научной организацией - Международным комитетом по защите от неионизирующей радиации (ICNIRP), и в них определены нормы, необходимые для безопасной эксплуатации устройств всеми пользователями, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Для установления соответствующих норм использовалась специальная единица измерения, известная как «удельный коэффициент поглощения» (SAR). Предельное значение коэффициента SAR для мобильных устройств общего пользования, по стандартам ICNIRP, составляет 2 Вт/кг, а максимальное значение SAR для данного телефона при тестировании в положении в непосредственной близости к уху составило 0,45 Вт/кг¹. Так как мобильные устройства предлагают широкий диапазон функций, они также могут использоваться и в других положениях, например, на теле (см. настоящее Руководство пользователя²). В этом случае максимальное значение коэффициента SAR, полученное в результате тестирования, составило 1,13 Вт/кг¹.

Так как коэффициент SAR измеряется на самой высокой мощности устройств, фактическое значение SAR при работе данного устройства, как правило, будет несколько ниже указанных выше цифр. Это объясняется, прежде всего, тем, что в устройстве автоматически изменяется уровень мощности, чтобы подключение к сети происходило на минимально возможном уровне.

Хотя уровень коэффициента SAR в различных моделях телефонов и в разных положениях может отличаться, в каждом случае этот уровень будет соответствовать государственным требованиям к безопасному уровню излучения. Обратите внимание, что данная модель может быть усовершенствована, и тогда в новых моделях значение коэффициента SAR

будет иным. Однако в любом случае при разработке всегда уделяется особое внимание тому, чтобы SAR находился в пределах установленного стандартами допустимого уровня.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что предоставленная здесь научная информация не предполагает приведения дополнительных инструкций по мерам безопасности при работе с мобильными устройствами. При этом, для того чтобы снизить уровень облучения, специалисты ВОЗ рекомендовали ограничить длительность разговоров или воспользоваться устройствами громкой связи, позволяющими говорить по телефону на расстоянии от головы и тела.

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Всемирной организации здравоохранения (<http://www.who.int/emf>) или компании Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Испытания проводятся в соответствии с международными стандартами тестирования. В предельное значение заложен достаточный резерв безопасности, обеспечивающий дополнительную защиту пользователям и учитывающий погрешности при измерениях. Дополнительные сведения можно получить из протокола тестирования компании Motorola, описания процедуры анализа и информации о диапазоне погрешности измерения для данного устройства.
2. Вопросы эксплуатации телефона в положении «у тела» рассматриваются разделе Безопасность и общая информация

Информация Всемирной организации здравоохранения

Современная наука не располагает данными о необходимости принятия специальных мер предосторожности при пользовании мобильными телефонами. Если вас беспокоит этот вопрос, можно сократить воздействие радиочастотного излучения на вас или ваших детей путем ограничения длительности звонков или используя устройства громкоговорящей связи, чтобы не подносить сотовый телефон к голове или телу.

Источник: Информационный бюллетень ВОЗ № 193

Дополнительная информация:
<http://www.who.int./peh-emf>

Алфавитный указатель

А

- автомобильный комплект
105
- аккумулятор 29, 30
 - продление срока службы
аккумулятора 28
- анимация 114
- аудиоплеер 43

Б

- блокировка
 - приложение 113
 - телефона 72
 - SIM-карта 113
- блокнот 85
- браузер: см. микробраузер
- будильник 109

быстрый набор 89

В

- ваш собственный номер 33
- введите сообщение для
кода
разблокирования
72
- ввод текста 65
- веб-сеансы 116
- веб-страницы 115
- видеозаписи 52
- видеозапись 115
- включение/выключение 30
- внешний дисплей 51, 70
- воспроизведение музыки
при закрытой

крышке телефона
45

- время работы от
аккумулятора,
продление 78
- время, установка 75
- вызов
 - блокирование 72, 88
 - выполнение 31
 - завершение 31, 54
 - ожидание 86
 - ответ 31, 79
 - переадресация 87, 88
 - счетчики 104
 - таймеры 105
- выполнение вызова 31

Г

- гарнитура 105
- голосовая почта 84
- голосовое сообщение 97, 112, 113
- голосовой набор 106
- голосовые команды 46
- громкая связь 105
- громкость 69, 102
- громкость звонка 69, 102
- громкость звука в трубке 69

Д

- дата, установка 75
- динамик громкой связи 71
- дисплей 3, 61, 78
- добавление номера 81, 85
- дополнительная принадлежность 27

дополнительная функция

26

дополнительные

принадлежности 27, 105

З

- завершение разговора 31, 54
- загруженные файлы в сообщениях 99
- с веб-страниц 115
- запрет вызовов 88
- заставка 76
- защитный код 71
- звонок по номеру пропущенного вызова 82
- звуковые файлы MP3 43, 46

И

- игры 116
- изображение 114
- иконки меню 102
- индивидуальные настройки 101
- индикатор активной линии 64
- индикатор будильника 64
- индикатор во время разговора 64
- индикатор голосового сообщения 65, 84
- индикатор данных 63
- индикатор переадресации вызовов 64
- индикатор роуминга 64
- индикатор сообщения 55, 65
- индикатор типа оповещения 65

индикатор уровня заряда
аккумулятора 65
индикатор уровня сигнала
62
индикатор EDGE 63
индикатор GPRS 63
интеллектуальная клавиша
1, 45, 70, 71, 103
информационные службы
101
информация BO3 121
исходящие вызовы 80

К

кабели 58
кабели USB 58
календарь 110, 111
калькулятор 113
камера 48
карта памяти 56
категории 94

клавиатура 79, 102
клавиша видеовызова 1
клавиша включения 1, 31
клавиша вызова 1, 31
клавиша завершения
разговора 1, 31
клавиша
очистить/сохранить
1
клавиша перемещения 26,
70
клавиша фотокамеры 1
клавиши регулировки
громкости 1, 45
код звонка 83, 92, 102
код изображения 83, 92
код разблокирования 71,
72
коды 71, 72
Конференц-вызовы 87
копирование файлов 37

М

маркер выделения текста
101
меню 3, 26, 62, 101, 102
метод ввода текста Tap 68
метод ввода текста iTAP 67
микробраузер 101, 115,
116
мультимедийное
сообщение 54, 97,
98, 100

Н

набор номера службы 89
набор номера телефона 89
набор телефонного номера
31
напоминания 102
напоминания о
сообщениях 102

настройка 33
начальный экран 103
номер телефона 33
номер экстренной службы
83
номер: см. номер
телефона

О

обмен объектами 37
обновление программного
обеспечения 109
общий сброс 103
общий сброс с очисткой
103
оповещения о сообщениях
74
определитель номера 81,
83, 92
ответ на вызов 31, 79
откидная крышка 31, 79

отключение звука 86
открытие для ответа 79
отложенный вызов 86
оформление 78

П

пароли: см. коды
переадресовать вызовы 87,
88
передача вызова 87
печать 38
пиктограммы меню 62, 103
повторный набор 82
подсветка 78
поиск мультимедиа 43
полученные вызовы 80
последние вызовы 80
префикс международных
номеров 86
приложения Java 116

программные клавиши 1,
62, 103
прокрутка 101

Р

рабочий экран 3, 61
разблокирование
приложение 113
телефон 31, 72
телефона 72
SIM-карта 113
распознавание голоса 46
режим «В самолете» 117
режим ввода символов 69
режим ввода цифр 69

С

сеанс передачи данных 107
сетевые параметры 108
сигнал оповещения
отключение 69, 74, 80

установка 69, 71, 74, 75
синхронизация 107, 108
синхронизация: см.
 соединение
 Bluetooth
соединение Bluetooth
 записи справочника 96
 запись календаря,
 отправка 111
 запись календаря, печать
 112
 индикатор 36, 42
 ограничение доступа 42
 описание 35
 сообщения, печать 99
соединение: см.
 соединение
 Bluetooth
сообщение 97, 98, 100
сообщение о блокировке
 SIM-карты 30, 113

сообщение о входящем
 вызове 83
сообщение о пропущенных
 вызовах 82
сообщение о разряде
 аккумулятора 65
сообщения браузера 101
сохранение собственного
 номера 33
список рассылки 94
справочник 81, 90, 91
срок службы
 аккумулятора,
 продление 77, 78
стиль звонка, настройка 74
стоимость, контроль 105
счетчики 104

Т

таймеры 105

текстовое сообщение 98,
 100
телефонный номер. см.
 номер телефона
телефонный справочник
 85, 90
темы 77
тип звонка, настройка 69,
 71
тональные сигналы DTMF
 81, 90

У

ускоренный набор 90, 91

Ф

факсимильный вызов 107
фиксированный набор 89
фон 76
фото 48
фотография 114

Ц

центральная клавиша 70
центральная клавиша
 выбора 26
цифровая звукозапись 43

Ч

часы 75

Э

электронная почта
 отправка 97
 параметры 100
 чтение и управление 98

Я

язык 101
яркость 78

A-Z

MMS, определение 54
PIN 72
PIN2 72
PIN-код 31, 113
SIM-карта 27, 31, 72, 89,
 100, 113
i-mode 33