
Содержание

Содержание	1
Меры предосторожности	4
Комплектация	6
Ваш телефон	8
Описание телефона.....	8
Вид экрана	11
Значки.....	14
Включение	16
Включение	16
Ваш первый звонок.....	16
Установка SIM-карты	17
Зарядка аккумуляторной батареи	17
Включение/выключение телефона	18
Коды	18
PIN 18	
PUK 19	
Основные функции.....	20
Совершить вызов	20
Международные звонки.....	20
Изменение набранного номера	20

Поиск номера в телефонной книге.....	20
Совершить вызов в ответ на сообщение	21
Завершение разговора.....	21
Ответ на вызов.....	21
Экстренный вызов.....	21
Ожидание установления связи	21
Регулировка громкости разговора.....	21
Использование гарнитуры.....	22
Установка и извлечение micro-SD карты	22
Использование microSD карты и USB кабеля.....	22
Блокировка клавиатуры	23
Опции в режиме разговора	24
Удержание вызова	24
Новый вызов	24
Второй международный вызов.....	24
Ответ на второй вызов.....	24
Сохранение номера	24
Отключение микрофона.....	25
Запись разговора	25
Переключение вызова.....	25
Конференц-связь.....	25
Отправка сообщений.....	25

Работа с телефонной книгой.....	25
Громкая связь.....	25
Ввод текста.....	26
В режиме ввода текста:.....	26
Методы ввода текста.....	26
Режим ввода текста.....	26
Числовой режим.....	30
Режим символов.....	31
Телефонная книга.....	32
Меню телефона.....	35
Решение проблем.....	39
Эксплуатация аккумуляторной батареи.....	41
Словарь.....	42

Меры предосторожности

Пожалуйста, обратите внимание на приведенную ниже информацию. Несоблюдение данных инструкций может привести к отказу в обслуживании или к административным мерам

Безопасность дорожного движения

Избегайте использовать телефон во время вождения. Остановите автомобиль перед использованием телефона.

Взаимодействие с окружающей средой

Мобильные радиопередающие устройства, включая сотовые телефоны, могут вызывать помехи. Рекомендуем следовать всем ограничениям в месте Вашего нахождения. Выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

Использование в больницах

Использование мобильных телефонов может вызвать помехи в работе медицинского оборудования. Следуйте ограничениям и отключайте телефон в местах где это необходимо.

Электронные устройства

Международная Ассоциация Здравоохранения рекомендует сохранять расстояние не менее 15 сантиметров между беспроводным телефоном и кардиостимулятором для избежания нарушения его работы. Эти рекомендации соответствуют исследованиям влияния беспроводных технологий. Лица с кардиостимулятором должны соблюдать следующие инструкции:

- если у вас есть подозрения, что возникают помехи, немедленно выключите телефон;
- держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора;
- не носите телефон в нагрудном кармане.

Безопасность в самолете

Использование сотовых телефонов в самолетах может нарушить работу радиопередающих устройств, что может повлиять на управление самолетом.

Находясь в салоне самолета, убедитесь, что телефон отключен. Извлекайте из телефона аккумуляторную батарею при путешествии на самолете.

Зоны повышенного риска

Соблюдайте ограничения в пользовании сотовыми телефонами на химических заводах, бензохранилищах и в местах с повышенной взрывоопасностью.

Ремонт и обслуживание

Ремонт телефона должен проводиться только квалифицированным и авторизованным персоналом.

Неквалифицированный ремонт может быть опасен.

Аксессуары и аккумуляторная батарея

Используйте аксессуары, сделанные специально для данной модели телефона.


Комплектация

Спасибо за приобретение нашего телефона. Пожалуйста, проверьте все ли комплектующие на месте.

(*Изображения могут отличаться от набора, входящего в Ваш комплект.)



Телефон

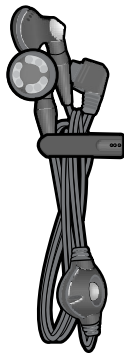


Стерео-гарнитура




Аккумуляторная батарея



Руководство пользователя



Диск с ПО и USB кабель

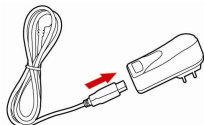

Зарядное устройство



Клавиши управления



Клавиши меню

Эти клавиши выполняют действия, которые отображаются в нижней части экрана.



Навигационная клавиша

С помощью этой клавиши можно выбрать нужный пункт меню, играть в игры и одним нажатием вызывать следующие стандартные функции:
Вверх: меню Камера
Вниз: Аудиоплеер
Влево: меню Сообщения
Вправо: FM-радио.



Клавиша ответа и вызова

С помощью этой клавиши можно ответить на входящий вызов или осуществить вызов. При однократном нажатии отображает журнал звонков.




Клавиша завершения разговора. В режиме меню при однократном нажатии переводит телефон в режим ожидания.



Буквенно-цифровые клавиши

Служат для набора номера, текста сообщения и ввода различных символов. Также эти клавиши изменяют настройки камеры в режиме съемки.



Клавиши специальных функций

Таблица ввода символов. Переключение режима ввода при написании сообщения и другие специальные функции.



Клавиша Включения/Выключения

Удерживайте для включения или выключения телефона. Для блокировки/разблокировки нажмите коротко 1 раз.

Вид экрана

Дисплей в ждущем режиме состоит из трех зон:



Поле служебной информации

Текст и графика

Меню
Удерживайте и прокручивайте

Индикаторы активных функций
клавиш меню

Внимание!

Во избежание механического повреждения дисплея телефона не допускайте приложения усилий на его защитное стекло более, чем 2Н (200 грамм-сил).

Навигация по меню

Выбор функций и опций

Меню позволяет настраивать многочисленные возможности вашего телефона. Все настройки упорядочены по логическому принципу в структуру меню. Эта структура будет подробно описана в данном руководстве.

Использование клавиш меню

Активные функции клавиш меню зависят от того, какие действия указаны в нижней части экрана.

При нажатии левой клавиши меню из режима ожидания, Вы получите доступ к Главному меню телефона; при нажатии правой клавиши - перейдете в телефонную книгу.











Навигация по основному меню











Навигационные клавиши Вверх, Вниз и Влево, Вправо предназначены для навигации по Главному меню и под-меню.

Левая клавиша меню **"Выбрать"** предназначена для доступа в под-меню и выбора пунктов Меню и под-меню.

Правая клавиша меню **"Назад"** предназначена для возврата в предыдущий пункт Меню или в режим ожидания.

Значки


Значок	Описание
	Индикация уровня принимаемого сигнала.
	Наличие GPRS сети
	Нахождение в зоне роуминга
	Индикация наличия пропущенных вызовов
	Индикация наличия новых или непрочитанных SMS сообщений
	Возникает при получении или отправке MMS сообщения
	Новое MMS сообщение
	Новое WAP-mail сообщение
	Включен запрет вызовов
	Включена услуга переадресации вызовов

	Активирован Bluetooth
	Появляется при подключении Bluetooth-гарнитуры / Стереонаушников
	Профиль Встреча
	Профиль В машине
	Профиль В кармане
	Профиль Пользователя
	Режим В самолете.
	Наличие запланированного события
	Активирован будильник
	Телефон заблокирован

Включение

Ваш первый звонок

Пожалуйста, выполните действия, описанные ниже:

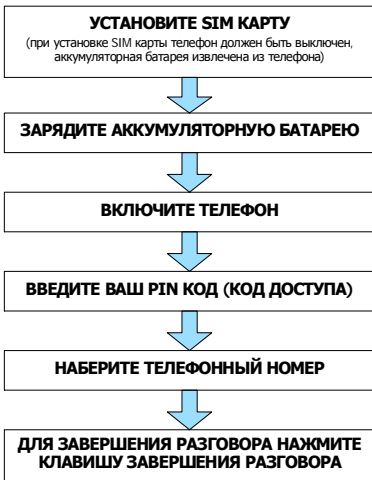

Установка SIM-карты

Чтобы воспользоваться услугами, предоставляемыми Вашим оператором необходимо установить SIM карту.

Для этого:

1. Убедитесь, что телефон выключен.
2. Сдвиньте крышку аккумуляторной батареи:
 - 2.1. Поднимите аккумуляторную батарею.
 - 2.2. Извлеките аккумуляторную батарею из телефона.
3. Установите SIM карту по направлению указанному на телефоне. Убедитесь, что Вы сделали это верно.
4. Установите аккумуляторную батарею на место до щелчка и задвиньте крышку батарейного отсека на место.

Зарядка аккумуляторной батареи

В комплект, который прилагается к телефону, входит зарядное устройство. Так же, для зарядки телефона можно использовать USB кабель.

Вы можете пользоваться телефоном во время зарядки.

На заметку:

В первое время эксплуатации телефона рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею полностью.



После установки аккумуляторной батареи подключите разъем зарядного устройства к телефону.

Далее зарядное устройство следует подключить к сети питания.

После того, как аккумуляторная батарея будет заряжена, извлеките зарядное устройство из розетки и отключите его от телефона.

Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи

При низком уровне заряда аккумуляторной батареи на дисплее

телефона появляются сообщения о необходимости перезаряда батареи и телефон издает звуковые сигналы. Если не подключить телефон к зарядному устройству он автоматически выключится.

На заметку:

Когда аккумуляторная батарея критически разряжена, дисплей не будет отображать текущее состояние аккумуляторной батареи в течении 30 мин с момента начала зарядки. Через 30 минут индикатор состояния заряда будет виден снова.

Включение/выключение телефона

Удерживайте клавишу включения / выключения нажатой более чем 1 секунду.

Если после включения телефон запрашивает PIN код - введите его.

После включения и ввода PIN кода телефон начнет поиск сети. После того, как сеть будет найдена, её название отобразится на дисплее. Кроме названия сети на дисплее индицируются уровень сигнала сети, уровень заряда аккумуляторной батареи, текущие дата и время, а также прочие значки, индицирующие активизированные функции и т.д.

На заметку:

Чтобы изменить язык следует зайти в одноименное меню в настройках телефона.

Для выключения телефона необходимо удерживать нажатой клавишу включения / выключения не менее 1 секунды.

Коды PIN

Персональный идентификационный код. Защищает Вашу SIM-карту от несанкционированного использования. Этот код запрограммирован оператором на SIM-карте. Его можно узнать, посмотрев документы, прилагающиеся к SIM карте.

После ввода PIN-кода нажмите **OK**.

При ошибочном 3-х кратном вводе подряд неправильного PIN-кода, SIM-карта блокируется. Для ее разблокировки требуется PUK-код.

PUK

Персональный код разблокировки. Необходим для разблокировки или изменения PIN-кода. Данный код запрограммирован на SIM-карте. При его утере необходимо обратиться к оператору.

Для разблокировки SIM-карты (после 3-х кратного неправильного ввода PIN-кода), необходимо ввести PUK-код и нажать **"OK"**.

Далее необходимо ввести новый PIN-код (любой) и нажать клавишу меню **"OK"**.

При появлении на дисплее вопроса подтверждения нового PIN кода, необходимо его ввести еще раз и нажать **"OK"**.

При ошибочном 10-ти кратном подряд вводе PUK-кода SIM-карта заблокируется и более не подлежит разблокировке и дальнейшему использованию.

При использовании функции запрета вызова, необходим ввод пароля (4-8 символов).

Основные функции

Совершить вызов

В режиме ожидания введите нужный телефонный номер. Затем нажмите клавишу Вызова.

Международные звонки

Нажмите и удерживайте * до появления символа "+".

Введите код страны, код зоны (без "0") и телефонный номер. Затем нажмите клавишу Вызова. Символ '+' означает, что этот звонок международный.

Изменение набранного номера

Цель	Действие
Последняя цифра	Нажмите один раз клавишу меню [Удалить] (она находится справа).
Любая другая цифра	Нажмите правую или левую навигационную клавишу. Подведите курсор к той цифре, которую надо стереть. Нажмите клавишу меню [Удалить] (она находится справа).
Весь дисплей	Удерживайте клавишу меню [Удалить] (она находится справа) более двух секунд.

Поиск номера в телефонной книге

При необходимости совершить звонок абоненту, чей телефонный номер записан в телефонной книге телефона, нажмите правую клавишу меню **[Имена]**.

Вы можете выбрать имя из телефонной книги, воспользовавшись навигационными клавишами - вверх/вниз, или ввести буквы имени абонента при помощи клавиатуры. Нажмите клавишу вызова для звонка абоненту. Если Вы хотите посмотреть детали записи выбранного абонента, то нажмите центральную клавишу **OK**.

Совершить вызов в ответ на сообщение

Вы можете совершить вызов, нажав **OK** (левая клавиша меню) и **Опции** (левая клавиша меню). После этого извлеките номер отправителя с помощью пункта **Извлечь номер** и нажмите клавишу начала разговора.

Завершение разговора

Для завершения разговора Вам следует нажать клавишу меню - **[Выход]** или клавишу **[Завершение разговора]**.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрировать.

Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет показано имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется звонок. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера.

Для ответа на вызов нажмите клавишу меню **[Ответ]** или клавишу **Вызова**, для отклонения вызова – клавишу меню **[Отказ]** или клавишу **Завершение разговора**.

Экстренный вызов

Введите телефон экстренного вызова и нажмите клавишу **Вызова**. Чаще всего это номер 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Ожидание установления связи

При длительном удержании клавиши [*] введется символ паузы.

Регулировка громкости разговора

Во время разговора можно регулировать громкость разговора нажатием навигационной клавиши **Вверх** и **Вниз**.

Использование гарнитуры

Вы можете использовать гарнитуру. Для принятия вызова и по окончании разговора следует нажать клавишу на гарнитуре. Если в режиме ожидания или MP3 плеера, Вы будете удерживать клавишу гарнитуры в нажатом состоянии более 1,5 секунд, то телефон автоматически совершит вызов по последнему набранному номеру.

Установка и извлечение micro-SD карты

Ваш телефон поддерживает работу с картами памяти формата micro-SD.

Установка micro-SD карты

Чтобы установить micro-SD карту:

1. Убедитесь, что телефон выключен.
2. Извлеките аккумуляторную батарею. Для этого:
 - 2.1. Снимите крышку аккумуляторного отсека.
 - 2.2. Поднимите аккумуляторную батарею.
3. Установите micro-SD карту в слот и зафиксируйте ее зажимом.
4. Установите аккумуляторную батарею на место до щелчка.

Извлечение микро-SD карты

Чтобы извлечения micro-SD карту:

1. Убедитесь, что телефон выключен.
2. Извлеките аккумуляторную батарею.
3. Извлеките micro-SD карту из слота и верните зажим карты в исходное состояние.
4. Установите аккумуляторную батарею на место до щелчка.

Использование microSD карты и USB кабеля

При наличии USB-кабеля можно использовать телефон как флеш-диск. При подключении к компьютеру выключенного телефона он автоматически переходит в

режим флеш-диска. Внимание! Для корректной работы телефона в режиме флеш-диска, необходимо установить пакет драйверов с диска из комплекта телефона.

Блокировка клавиатуры

Вы можете воспользоваться блокировкой клавиатуры, которая предохраняет от случайного нажатия клавиш и набора номера. Коротко нажмите клавишу Включения/Выключения для блокировки клавиатуры.

Для разблокировки клавиатуры необходимо так же коротко нажать клавишу Включения/Выключения.

Опции в режиме разговора

Удержание вызова

С помощью этой функции Вы можете временно приостановить разговор и сделать или принять другой вызов, не теряя при этом, соединения с первым абонентом. Убедитесь, что данная услуга поддерживается Вашим оператором связи. Для удержания вызова, нажмите [**Удержать**].

Новый вызов

Вы можете осуществить второй звонок во время текущего разговора. Для этого зайдите в телефонную книгу, выберите номер, нажмите клавишу начала разговора. Первый вызов будет переведен в режим ожидания.

Второй международный вызов

Вы можете осуществить второй международный звонок во время первого. Нажмите *, пока не увидите "+".

Введите код страны, код местности (без набора "0") и телефонный номер. Нажмите клавишу начала разговора.

Первый вызов будет в режиме ожидания.

'+' означает, что звонок международный.

Ответ на второй вызов

Вы можете ответить на второй вызов во время разговора. Для этого нажмите клавишу начала разговора. Первый вызов будет переведен в режим ожидания.

Для отклонения вызова нажмите клавишу [**Отмена**].

Сохранение номера

Вы можете сохранить телефонный номер даже во время разговора. Наберите новый номер телефона во время разговора и выберите пункт меню [**Сохранить номер**]

Отключение микрофона

Вы можете сделать так, чтобы Ваш голос не был слышен во время разговора. Для этого, в **[Опциях]**, выберите пункт меню **[Выкл.микрофон]**

Запись разговора

Если Вам необходимо записать какую либо информацию (банковский счет, схему пути), нажмите левую клавишу меню **[Опции]** и выберите пункт меню **Запись**.

Переключение вызова

Между текущим и удерживаемым разговором (Данная функция необходимо чтобы поддерживать разговор с удерживаемым и текущим абонентом). В опциях меню выберите - **[Переключить]**.

Конференц-связь

Если вы хотите поговорить с тремя и более абонентами одновременно, необходимо использовать режим конференц-связи. Для этого, во время разговора с первым абонентом, наберите второй номер и нажмите клавишу **Вызов**.

Отправка сообщений

Во время разговора возможна отправка сообщений **[SMS]**. Для этого надо зайти в Меню, Сообщения.

Работа с телефонной книгой

Во время разговора можно пользоваться телефонной книгой.

Громкая связь

Во время разговора вы можете использовать режим громкой связи. После соединения с абонентом, нажмите правую клавишу меню **[Динамик]** для активации данной функции.

Ввод текста

В режиме ввода текста:

С помощью клавиатуры вашего телефона возможен ввод и редактирование текста при написании SMS, MMS. записи имени абонента в телефонную книгу, создании записей в органайзере.

Систему ввода текста в телефоне можно определить самостоятельно или воспользоваться настройками по умолчанию.

Это можно установить в настройках телефона.

В режиме ввода текста можно изменить систему ввода, используя #.

Методы ввода текста

Можно выбрать любой из следующих режимов и языков: русский, T9-русский, английский, T9-английский, цифры, символы. (Украинский – опционально).

Режим ввода текста

Русский и английский языки (абв, abc, T9 абв, T9 abc)

Клавиши меню

Клавиша	Действие
Левая	[Опции] Опции ввода текста. Позволяет выбрать метод ввода. Варианты - Английский, Русский, T9 Английский, T9 Русский, 123, Символы . Так же, доступен выбор формата текста.

Правая	<p>[Удалить] Позволяет удалять введенную информацию. При однократном нажатии удаляется один знак слева от курсора При долгом нажатии - удаляется весь текст. Курсор по введенному тексту перемещается с помощью навигационных клавиш.</p> <p>[Назад] При нажатии клавиши меню [Назад] осуществляется возврат к преды- дущему меню.</p>
--------	---

Навигационная клавиша

Клавиша	Действие	
Левая и правая часть клавиши	Позволяют перемещать курсор по введенному тексту. При длительном нажатии курсор перемещается к посимвольно.	
Нижняя и верхняя клавиши	Режим абв Перемещает курсор на одну и более строк вверх или вниз. При длительном нажатии курсор перемещается по-строчно.	Режим Т9 После набора слова нажатие на клавиши вверх или вниз позволяет выбрать нужное слово из базы данных.

Буквенно-цифровые клавиши

Клавиши	Режим абс	Режим Т9
0	Ввод пробела	Выбор предложенного словарем слова в режиме
1	Ввод символов: .,-?!'@:#\$/_1	Ввод смайликов
2 ? 9	Ввод букв и цифр. Нажатием соответствующей клавиши несколько раз осуществляется выбор нужной буквы или цифры. Внизу дисплея строка подсказки, показывающая, какие буквы соответствуют данной клавиши. Выбираемая буква выделена.	Для ввода буквы достаточно нажатия соответствующей клавиши только один раз. После набора слова нажатием на навигационную клавишу можно выбрать нужное слово из базы данных.
*	Таблица символов	

#	Переключить метод ввода текста: abc, абв, T9 abc, T9 абв, 123
---	--

Управляющие клавиши

Клавиша	Действие
Клавиша ответа и вызова	Не задействована
Клавиша завершения разговора.	Вернуться в режим ожидания.

Числовой режим

Режимы работы клавиш меню, навигационной клавиши и управляющих клавиш аналогичны режиму ввода текста

Буквенно-цифровые клавиши

Клавиша	Действие
0 ~ 9	Ввод цифр от 0 до 9
*	Таблица символов
#	Переключить метод ввода текста: abc, абв, T9 abc, T9 абв, 123

Режим символов

Режимы работы управляющих клавиш аналогичны режиму ввода текста

Клавиши Меню

Клавиши	Действие
Левая клавиша меню	[OK] Служит для выбора символа, выделенного курсором. После ее нажатия телефон переходит в режим ввода текста, определенный по умолчанию.
Правая клавиша меню	[Назад] Служит для возврата к предыдущему режиму.

Навигационная клавиша

Клавиши	Действие
Левая, правая нижняя, верхняя	Позволяют перемещать курсор по таблице символов

Телефонная книга

Меню позволяет быстро и удобно ориентироваться в созданных записях контактов. Память телефона может хранить до 1000 записей контактов, объем памяти SIM-карты зависит от типа SIM-карты, предоставляемой оператором.

При наборе номера над левой клавишей меню, появляется функция **[Сохранить]**.

1. Наберите номер. Номер может быть длиной до 40 символов. Нажмите клавишу меню **[Сохранить]**.

На заметку:

При ошибке при наборе номера, ее можно исправить, нажав клавишу меню **[Удалить]**. Для удаления одного или нескольких символов необходимо нажать клавишу меню **[Удалить]** соответствующее число раз. При длительном нажатии клавиши меню **[Удалить]**, удаляются все введенные символы.

2. Выберите место сохранения: на SIM карту или в память телефона. При выделении SIM-карты или памяти телефона появляется сообщение о количестве уже сделанных записей контактов в данной памяти и общем объеме памяти.
3. Нажимая клавиши вверх/вниз навигационной клавиши, выделите пункт в редактируемой записи контакта для редактирования. Нажмите клавишу меню **[Изменить]** для перехода в режим ввода текста в выбранный пункт. Дополнительные номера телефонов вводятся непосредственно при выделении пункта, предназначенного для ввода номеров. Выбор изображения, мелодии, видео, группы для данной записи контакта осуществляется клавишами влево/вправо навигационной клавиши
4. Доступны 11 пунктов для каждой записи контакта (количество пунктов для каждой записи контакта на SIM-карте зависит от типа SIM-карты и не превышает следующих 3-х: Имя, Номер телефона, Группа):

-
- Имя: максимально можно ввести до 30 латинских* букв, символов, цифр**. При нажатии клавиши меню **[Изменить]** телефон переходит в режим ввода текста в данный пункт. (* Длина имени при вводе на кириллице в память телефона ограничена 27 символами) (**Зависит от типа SIM-карты).
 - Номер: максимально до 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш.
 - Домашний номер: максимально 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш.
 - Имя компании: максимально до 30 латинских (на кириллице – 17) букв. При нажатии клавиши меню **[Изменить]** телефон переходит в режим ввода текста в данный пункт.
 - Email: максимально 60 латинских букв и символов. Ввод E-mail производится при выделении данного пункта.
 - Рабочий телефон: максимально 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш..
 - Факс: максимально 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш.
 - День рождения – пункт для ввода даты рождения .
 - Изображение: Можно назначить картинку для данной записи контакта. Она будет отображаться как при входящем звонке от данного абонента, так и при исходящем звонке ему. Картинку можно выбрать, используя навигационную клавишу (влево и вправо). Можно выбрать уже имеющуюся картинку или загрузить свою.
 - Мелодия: Можно прикрепить звук к данной записи контакта с помощью навигационной клавиши (влево или вправо).
 - Группы: Любую из записей контактов можно определить в одну из 5 следующих групп - Друзья, Семья, VIP, Бизнес и Другие. Для этого можно воспользоваться навигационными клавишами. Если группа не выбрана, то номер будет сохранен вне группы.
-

На заметку:

Когда Вы редактируете поле имя, нажмите клавишу меню **[Изменить]**. По окончании редактирования нажмите **[Опции]** и выберите **[Сохранить]**. Только таким способом можно сохранить имя контакта.

Когда Вы редактируете телефонный номер введите цифры, используя буквенно-цифровые клавиши. Если Вы хотите сохранить номер абонента, нажмите **[OK]**. Если Вам необходимо изменить телефонный номер, нажмите клавишу меню **[Удалить]**.

После того как Вы выбрали картинку, мелодию, группу или завершили корректировку имени, нажмите **[Сохранить]** (правая клавиша меню) для того, чтобы сохранить запись контакта.

Меню телефона

1. Телефонная книга

Просмотр

Поиск

Новая запись

В память SIM карты

В память телефона

Копировать все

Из SIM карты

Из телефона

Удалить

Из SIM карты

Из телефона

Выборочно

Группы

Друзья

Семья

VIP

Работа

Другие

Быстрый набор

Специальные номера

Свой номер

Сервисный телефон

Номер SOS

Установки

Память

Выбор памяти

Поля записи

Мой контакт

Метод просмотра

2. Центр сообщений

Сообщения

Новое сообщение

Входящие

Исходящие

Отправленные

Черновики

Удалить папку

Шаблоны

Установки

E-mail

Доставить

Создать e-mail

Входящие

Неотправленные

Отправлено

Черновики

Удалить все папки

Профили

Голосовая почта

Информационные сообщения

Получение

Просмотр

Языки

Установки

3. Журнал звонков

Пропущенные

Исходящие

Входящие

Удалить

Пропущенные

Исходящие

Входящие

Удалить все

Длительность

- Последний разговор
- Все исходящие
- Все входящие
- Общее время
- Сбросить все

Стоимость

- Последний разговор
- Общая стоимость
- Сброс
- Лимит
- Стоимость минуты

Счетчик SMS

- Отправленные сообщения
- Полученные

GPRS-счетчик

- Посл.раз отправлено
- Посл.раз получено
- Всего отправлено
- Всего получено
- Сбросить

4. Профили

- Основной
- Совещание
- Уличный
- Домашний
- Наушники
- Bluetooth

- Режим полета

5. Фотокамера

- Фотокамера
- Фотоальбом

- Видеокамера

- Видеоальбом

- Фоторедактор

6. Музыка

- Аудио плеер

- Диктофон

- FM-радио

- Расписание FM записей

- Композитор

7. Приложения

- Календарь

- Задачи

- Будильник

- Мировое время

- Калькулятор

- Конвертор единиц

- Валюта

- Секундомер

- Счетчик

8. Услуги

- SIM-меню (при наличии)

- Интернет

- Домашняя страница

- Закладки

- Последние страницы

- Введите адрес

- WAP Push

- Установки

- Профили

-
- CSD
 - GPRS
 - 9. Развлечения**
 - Электронный книги
 - Java
 - Запуск
 - Установки
 - Информация
 - Установки Java
 - Громкость
 - Вибрация
 - Профили
 - Память
 - Игры
 - Маджонг
 - Мозаика
 - Установки игр
 - Политика безопасности
 - Установки
 - Восстановить заводские
 - 10. Установки**
 - Вибрация экрана
 - Стандартные
 - Время и дата
 - Авто вкл/выкл
 - Язык
 - Метод ввода
 - Эквалайзер
 - Приветствие
 - Клавиши навигации
 - Автосинхронизация времени
 - Подсветка
 - Дисплей

- Калибровка пера
 - Обои
 - Скринсейвер
 - Включение телефона
 - Выключение телефона
 - Вид меню
 - Отображать дату и время
 - Отображать номер владельца
 - Эффекты меню
 - Опции вызова**
 - ID абонента
 - Ожидание вызова
 - Переадресация
 - Запрет вызова
 - Ежеминутный сигнал
 - Таймер разговора
 - Автодозвон
 - Черный список
 - Безопасность**
 - Запрос PIN кода
 - Блокировка телефона
 - Блокировка клавиатуры
 - Фиксированный набор
 - Запрет вызова
 - Изменить пароль
 - Заводские установки**
 - 11. Соединения**
 - Bluetooth
 - Статус
 - Мои устройства
 - Подключенные устройства
 - Установки
 - Информация
 - Сеть
 - Выбор сети
-

12. GPRS-соединение **Мои файлы**

Действия над папками

Действия над файлами

Использование фотографий

Использование видео файлов

Использование аудио файлов

Воспроизведение видео файлов

Решение проблем

Прежде чем обращаться в сервисную службу прочитайте, пожалуйста, эту информацию.

При включении телефона могут появиться следующие сообщения:

Установите SIM карту

Убедитесь, что Ваша SIM-карта находится в телефоне и установлена правильно.

Телефон заблокирован, введите пароль

Автоматическая блокировка включена. Вам необходимо ввести пароль телефона.

Введите PIN-код

- Когда Вы включаете Ваш телефон первый раз, Вам необходимо ввести PIN код.
- Функция запроса о вводе PIN кода может быть отключена. Но сначала, Вам необходимо включить телефон и ввести PIN код. Затем эту функцию можно отключить в настройках.

Введите PUK-код

Если PIN-код введен неправильно 3 раза - Вам необходимо ввести PUK код, для разблокировки PIN-кода

“Нет сети”

Если на экране появилась надпись “Нет сети”, возможно, Вы находитесь в месте слабого уровня сигнала, например в подземном переходе, в лифте или метро. Выйдите на открытую местность и попробуйте сделать исходящий вызов.

Вы ввели номер, но соединения нет

- Вы нажали кнопку соединения?
- Вы уверены, что телефон находится в зоне действия Вашей GSM сети?
- У Вас могут быть заблокированы исходящие вызовы.

До Вас не могут дозвониться

- Проверьте, включен ли Ваш телефон.

-
- Находитесь ли Вы в зоне вашей GSM сети.
 - Убедитесь, что уровень сигнала больше нуля.





Вас не слышат

- Включен ли у Вас микрофон?
- Не закрываете ли Вы микрофон рукой или одеждой?
- Подключены ли у Вас наушники или Bluetooth гарнитура?

Телефон начинает подавать сигналы, а экран мигать и отображается надпись “Батарея разряжена”

Аккумуляторная батарея разряжена. Следует ее зарядить.

Плохое качество разговора

- Проверьте уровень сигнала GSM-сети (); Количество  зней отображает мощность сигнала – от хорошего приема () до плохого ().
- Попробуйте продолжить разговор около окна, если вы находитесь в здании, или немного отойти от места с низким уровнем сигнала.

Номер телефона не набирается, при вызове его из Телефонной книги

- Просмотрите эту запись в Телефонной книге, что номер был правильно сохранен.
- Сохраните номер телефона еще раз, если это необходимо.

Эксплуатация аккумуляторной батареи

Телефон питается от аккумуляторной батареи. Оптимально заряжать аккумуляторную батарею после ее полной разрядки.

Отключайте зарядное устройство от источника питания, когда не заряжаете аккумуляторную батарею. Не оставляйте аккумуляторную батарею на зарядку более чем на неделю. Перезаряд может испортить аккумуляторную батарею.

Экстремальные температуры влияют на зарядку аккумуляторной батареи. Может потребоваться охлаждение либо нагрев для начала зарядки. Если температура аккумуляторной батареи превысит 40°C, она не будет заряжаться.

Используйте аккумуляторную батарею только по назначению.

Не допускайте коротких замыканий контактов аккумуляторной батареи.

Не используйте поврежденную аккумуляторную батарею.

Не оставляйте аккумуляторную батарею в слишком холодных или горячих местах. Даже полностью заряженная переохлажденная или перегретая аккумуляторная батарея не позволит телефону правильно функционировать.

Держите аккумуляторную батарею в местах с температурой от 15°C до 25°C.

Словарь

■ Информационные сообщения

Активируйте эту опцию, чтобы получать широковещательные текстовые сообщения с информацией о дорожном движении или погоде.

■ DTMF(Тональный набор)

Тип сигнального набора, используемый для автоматического банкинга или удаленного управления устройствами через телефон.

■ Международный индикатор

Для правильного набора международного номера, добавляйте символ [+] перед ним.

■ Оператор сотовой связи

Ваш сотовый телефон не может работать без зарегистрированной SIM-карты. Ее выдает компания, которая называется оператором сотовой связи.

■ PIN-код (Персональный идентификационный номер)

Этот пароль защищающий информацию вашей SIM-карты. Он предоставляется оператором связи. PIN-код состоит от 4х до 8ми цифр, и при необходимости, может быть изменен.

■ PIN2-код

Этот пароль защищает специальные разделы вашей SIM-карты. В некоторых странах PIN2-код может не предоставляться операторами связи.

■ PUK-код (Персональный код разблокировки)

Этот пароль необходим, чтобы разблокировать SIM-карту. Он предоставляется оператором связи.

■ Роуминг

Роуминг позволяет вам использовать ваш телефон с вашим номером в других сетях.

■ SIM-карта

SIM-карта – это электронный чип, содержащий информацию о подключенных услугах, паролях и некоторую личную информацию.

■ **SMS (Сервис коротких сообщений)**

Отправка и получение текстовых сообщений происходит через GSM сеть и центр SMS сообщений. Данная услуга, должна поддерживаться вашим оператором связи

■ **WAP**

Это протокол связи, специальным образом разработанный для мобильных телефонов. С помощью него, мобильное устройство может быстро и удобно выйти в интернет.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.