

Добро пожаловать

Добро пожаловать в мир беспроводной цифровой связи компании Motorola! Мы рады, что вы выбрали беспроводный телефон Motorola модели V635 GSM.



Добро пожаловать - 1

www.motorola.com

MOTOROLA и стилизованная эмблема M зарегистрированы в Департаменте патентов и товарных знаков США. Все остальные названия продуктов и услуг являются собственностью соответствующих владельцев. © Motorola, Inc., 2004.

Товарные знаки Bluetooth принадлежат их владельцам и используются компанией Motorola, Inc. по лицензии.

Java и все остальные марки и товарные знаки, основанные на Java, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Sun Microsystems, Inc. в США и других странах. Считается, что информация, содержащаяся в руководствах пользователя компании Motorola, не содержит ошибок на момент печати. Компания Motorola сохраняет за собой право вносить изменения в информацию или спецификации без предварительного уведомления. Содержание руководств пользователя компании Motorola предоставляется на условиях "как есть". За исключением случаев, определяемых действующим законодательством, не предоставляется никаких явных или неявных гарантий, включающих, но не ограниченных неявными гарантиями коммерческой выгоды и соответствия конкретным целям в отношении точности, достоверности или содержания этого руководства.

Уведомление об авторских правах на программное обеспечение

Описываемые в настоящем руководстве продукты компании Motorola могут содержать программное обеспечение, хранящееся в полупроводниковой памяти или на других носителях, авторские права на которое принадлежат компании Motorola или сторонним производителям. Законодательством США и других стран гарантируются определенные исключительные права компании Motorola и сторонних производителей на программное обеспечение, являющееся объектом авторских прав, например, исключительные права на распространение или воспроизведение таких программ. Соответственно, изменение, вскрытие технологии, распространение или воспроизведение любого программного обеспечения, содержащегося в продуктах компании Motorola, запрещено в степени, определенной законодательством. Кроме того, приобретение продуктов Motorola не подразумевает предоставление (прямо, косвенно или иным образом) каких бы то ни было лицензий по отношению к авторским правам, патентам и заявкам на

патенты корпорации Motorola или любого стороннего производителя, за исключением обычной, неисключительной бесплатной лицензии на использование, возникающей вследствие действия законодательства при продаже продукта.

Хотя спецификация и наборы функций могут быть изменены без предварительного уведомления, мы предпринимаем все возможные усилия для регулярного обновления руководств пользователя и поддержания информации о продукте в актуальном состоянии. Тем не менее, если версия вашего печатного руководства пользователя не отражает основные функции нашего продукта, сообщите нам об этом. Вы можете также загрузить самые последние версии руководств в разделе для потребителей на веб-сайте компании Motorola по адресу <http://www.motorola.com>.

Содержание

Информация о безопасной эксплуатации и общая информация	7
Введение	16
Об этом руководстве	16
Установка SIM-карты и карты памяти	16
Советы по использованию аккумулятора	18
Установка аккумуляторной батареи	19
Зарядка аккумуляторной батареи	19
Включение телефона	20
Регулировка громкости	21
Выполнение вызова	21
Ответ на вызов	21
Просмотр своего номера	22
Отличительные особенности	23
Использование сменной карты памяти	23
Использование карты памяти в качестве накопителя USB	24
Сохранение защищенного содержимого на карту памяти	25
Фотографирование и отправка фотографий	27
Запись видеоклипов	30
Отправка мультимедийного сообщения	32
Прием мультимедийного сообщения	35
Использование справочника	35
Как пользоваться телефоном	39
Использование дисплея	39
Использование пятипозиционной клавиши перемещения	43
Как пользоваться меню	44

Ввод текста	47
Использование универсальной клавиши	56
Использование внешнего дисплея	57
Использование громкоговорителя	57
Изменение кода, PIN-кода или пароля	57
Блокировка и разблокирование телефона	58
Если вы забыли код, PIN-код или пароль	59
Настройка телефона	61
Сохранение своего имени и номера телефона	61
Установка времени и даты	61
Настройка типа оповещения	61
Настройка параметров ответа	62
Настройка фона	63
Настройка заставки	64
Настройка оформления дисплея	65
Настройка яркости дисплея	65
Регулировка подсветки	65
Настройка времени ожидания дисплея	65
Экономия заряда аккумулятора	66
Функции вызова	67
Переключение активной линии	67
Повторный набор номера	67
Автоматический повторный набор	67
Определитель номера	68
Отмена входящего вызова	69
Отключение оповещения о вызове	69
Набор номера экстренной службы	69
Набор международных номеров	70
Просмотр списка последних вызовов	70
Звонок по номеру пропущенного вызова	72

Использование блокнота	72
Добавление номера	73
Вызов с использованием быстрого набора	73
Набор в одно касание	74
Голосовая почта	74
Ждущий вызов	76
Как отложить вызов	76
Передача вызова	77
Функции телефона	78
Схема меню	78
Краткий справочник по функциям	80
Информация о сертификации (SAR)	101
Алфавитный указатель	104

Информация о безопасной эксплуатации и общая информация

Важная информация об эффективной и безопасной эксплуатации. Перед тем, как пользоваться персональным устройством связи, прочитайте приводимую информацию.

Информация, представленная в настоящем документе, призвана заменить общую информацию по безопасной эксплуатации, содержащуюся в руководствах пользователя изданных до 01 декабря 2002 г.

Воздействие электромагнитного излучения

Ваш телефон состоит из приемника и передатчика. Будучи включенным, он принимает и излучает электромагнитные сигналы. Когда Вы говорите по Вашему телефону система, обеспечивающая Ваш звонок, контролирует уровень сигнала, излучаемого Вашим телефоном.

Конструкция Вашего телефона Моторола соответствует действующим в Вашей стране требованиям по допустимому уровню электромагнитного излучения, воздействующего на человека.

Меры предосторожности

Для обеспечения нормальной работы телефона и соответствия уровня электромагнитного излучения аппарата допустимым уровням, установленным соответствующими стандартами, всегда соблюдайте следующие правила:

Уход за внешней антенной

Пользуйтесь только официально поставляемыми сменными антеннами или сменными антеннами, применение которых разрешено Моторолой. Применение неразрешенных антенн или антенн с изменениями

Информация о безопасной эксплуатации и общая информация - 7

конструкции или дополнительными устройствами могут повредить телефон.

НЕ держитесь за антенну работающего устройства. Это может привести к ухудшению качества связи и ненужному увеличению излучаемой мощности. Более того, использование неразрешенных антенн может привести к нарушению норм, установленных законами Вашей страны.

Работа с телефоном

Разговаривая по телефону держите аппарат так, как если бы это был аппарат проводной телефонной связи.

Ношение устройства

Для соблюдения установленных норм по уровню электромагнитного излучения при ношении телефона на одежде всегда пользуйтесь поставляемыми компанией Моторола клипсами, держателями, футлярами или чехлами. Пользование дополнительными принадлежностями, не одобренными компанией Моторола, может привести к нарушению норм воздействия электромагнитного излучения на человека. Если Вы не пользуетесь дополнительными принадлежностями, следите, чтобы антенна работающего устройства находилась не менее чем в 2,5 см от кожного покрова.

Работа с данными

При использовании функции телефона по работе с данными, используя или не используя вспомогательный кабель, следите, чтобы антенна работающего устройства находилась не менее чем в 2,5 см от кожного покрова.

Дополнительные принадлежности, одобренные компанией Моторола

Использование принадлежностей не одобренных Моторолой, включая, но не ограничиваясь этим, батареи и антенны может привести к превышению уровня электромагнитного излучения. Чтобы ознакомиться со списком принадлежностей, одобренных компанией Моторола просьба посетить на сайт www.Motorola.com.

Электромагнитные помехи и совместимость

Практически любой электронный прибор подвержен воздействию электромагнитных помех, если он недостаточно экранирован, имеет несоответствующую конструкцию или совместим с устройствами, действующими в другом диапазоне частот. При некоторых обстоятельствах Ваш телефон может быть источником помех.

Запрет на использование сотовой связи

Если Вы увидите плакаты или объявления, запрещающие пользование персональными устройствами связи, выключите аппарат. Это позволит избежать влияния электромагнитных помех на чувствительное к электромагнитному излучению оборудование, которое часто используется в больницах и учреждениях здравоохранения.

В самолете

Выключайте устройство персональной связи на борту самолета, если этого требуют соответствующие инструкции. Пользование устройством должно производиться в строгом соответствии с правилами авиакомпании и требованиями экипажа.

Медицинские приборы

Кардиостимуляторы

По рекомендации Ассоциации производителей медицинского оборудования включенный сотовый телефон должен находиться не ближе чем в 15 см от кардиостимулятора.

Людям с вживленным кардиостимулятором рекомендуется:

- ВСЕГДА держать сотовый телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора;
- НИКОГДА не носить сотовый телефон в нагрудном кармане;

- при использовании держать телефон с правой стороны, если кардиостимулятор имплантирован слева, и наоборот, для сведения к минимуму возможных помех;
- при появлении малейших подозрений, что телефон как-то влияет на кардиостимулятор, немедленно ВЫКЛЮЧИТЬ телефон.

Слуховые аппараты

Иногда могут возникнуть затруднения при использовании цифрового беспроводного телефона и некоторых слуховых аппаратов. В этом случае следует обратиться за консультацией к производителю Вашего слухового аппарата и подобрать другую модель.

Другие медицинские приборы

Если Вы используете другие персональные медицинские приборы, проконсультируйтесь у производителя этих приборов, надежно ли они экранированы от электромагнитных помех, создаваемых сотовыми телефонами. Ваш врач может помочь Вам получить данную информацию.

В автомобиле

Ознакомьтесь с правилами, установленными в Вашем регионе, регулирующими использование мобильной связи в автомобиле. Всегда соблюдайте их.

Пользуясь телефоном в автомобиле, пожалуйста:

- Уделяйте полное внимание вождению и дороге.
- Применяйте громкую связь, если она имеется.
- Сверните с дороги и остановитесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.

Предостережения

В автомобиле, оборудованном подушками безопасности

Подушки безопасности срабатывают с огромной скоростью и всегда неожиданно. НИКОГДА не кладите никакие предметы, включая и устройства персональной радиосвязи, на панели, под которыми находятся подушки безопасности, или в зоне их раскрытия. Если устройство связи или его принадлежности установлены неправильно и попадают в зону раскрытия подушек безопасности, это может привести к серьезным травмам при срабатывании системы безопасности.

Потенциально взрывоопасные зоны

ВЫКЛЮЧАЙТЕ персональное устройство связи перед тем, как оказаться в зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой, если только устройство не сертифицировано как «Полностью безопасное» (Intrinsically Safe). В подобных зонах не следует отсоединять батарею, устанавливая или заряжая её. Искры от батареи в таком месте способны вызвать взрыв или пожар, что может повлечь за собой травмы и даже человеческие жертвы.

Примечание. К районам с потенциально взрывоопасной атмосферой относятся: заправочные станции, подпалубные пространства на судах, предприятия или установки для транспортировки и хранения топлива или химикатов, места, где воздух содержит химикаты или твердые частицы, такие, как зерно, пыль или металлический порошок; а также любые другие места, где Вам обычно советуют выключать двигатель автомобиля. Районы с потенциально взрывоопасной атмосферой часто, но не всегда маркируются.






В зоне проведения взрывных работ

Во избежание помех взрывным работам ВЫКЛЮЧАЙТЕ телефон в зоне взрывных работ или в местах, отмеченных плакатами «Запрещено пользоваться двусторонней радиосвязью», («Выключите электронные устройства»). Соблюдайте требования всех знаков и инструкций.

Батареи

Любые батареи могут оказаться причиной повреждений, ран или ожогов, если токопроводящие предметы, например, ювелирные изделия, ключи или цепочки, замкнут клеммы батареи. Электропроводящий предмет, вызвавший короткое замыкание, может сильно нагреться. Будьте осторожны при обращении с заряженной батареей, особенно если она лежит в кармане, бумажнике или коробке вместе с металлическими предметами. **Используйте батареи и зарядные устройства только компании Моторола.**

На Вашей батарее или телефоне могут быть символы, означающие следующее:

Символ	Значение
	Последует важная информация о мерах безопасности.
	Ваши батарею или телефон нельзя помещать в огонь.
	Ваши батарея и телефон могут в соответствии с местным законодательством подлежать утилизации. Для получения детальной информации следует обратиться в соответствующие местные органы.
	Ваши батарея и телефон нельзя выбрасывать в мусор.
	В вашем телефоне установлена внутренняя литиево-ионная батарея.

Приступы / потемнение в глазах

Мерцающий свет, такой как при просмотре телевизионных передач или при видео играх, может вызывать у некоторых людей эпилептические припадки или потемнение в глазах. Это может случиться с людьми, с которыми никогда прежде этого не случалось.

Если с Вами ранее случались припадки или потемнение в глазах, или в истории Вашей семьи отмечались подобные случаи просьба, перед тем как играть на телефоне в видео игры или устанавливать на нем режим мерцающего света (доступен не на всех моделях), предварительно проконсультироваться с врачом.

Родителям следует наблюдать за детьми, когда они играют в видео игры или устанавливают на телефоне функцию, использующую режим мерцающего света. Необходимо прекратить пользование телефоном и обратиться к врачу в случае появления следующих симптомов: судороги, подергивание глаз или мышц, потеря сознания, произвольные движения или потеря ориентации.

Для того, чтобы снизить вероятность появления подобных симптомов, следует принимать следующие меры предосторожности:

- Не играть и не пользоваться режимом мерцающего света, если Вы устали, или хотите спать.
- Ежечасно делать 15-и минутный перерыв.
- Играть в помещении, где включено освещение.
- Играть, держа экран на наибольшем по возможности расстоянии от себя.

Травмы повторяющихся движений

Когда Вы играете в игры на своем телефоне, Вы можете испытывать некоторый дискомфорт в кистях, предплечьях, плечах, шее и других частях тела.

Для того чтобы избежать таких проблем как тендинит, кистевой туннельный синдром или другие мускульно-скелетные нарушения, просьба следовать данным инструкциям:

- Каждый час игры делать, как минимум 15-и минутные перерывы.
- Если в процессе игры Ваши кисти, запястья или предплечья устали или стали болеть, прекратите играть и сделайте в игре перерыв на несколько часов.
- Если Вы в процессе или после игры продолжаете испытывать боль в кистях, запястьях или предплечьях, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Заявление о соответствии директивам Европейского Союза

Компания Motorola настоящим удостоверяет, что данный продукт находится в соответствии со следующими документами:



- Основными требованиями и прочими релевантными положениями Директивы 1999/5/ЕС
- Всеми другими релевантными Директивами ЕС



Выше показано, как выглядит типичный Номер утверждения продукта.

Вы можете найти Декларацию о соответствии (ДОС) Вашего продукта Директиве 1999/5/ЕС (Директиве R&TTE) в Интернет по адресу www.motorola.com/rtte - чтобы найти нужную ДОС, введите в строку поиска этого Web-сайта Номер утверждения с этикетки Вашего продукта.

Введение

Об этом руководстве

Руководство пользователя поможет вам ознакомиться с основными возможностями мобильного телефона Motorola.

Дополнительные функции



Таким значком отмечены дополнительные функции, зависящие от сети, SIM-карты или заказанных услуг, которые могут поддерживаться не всеми операторами сотовой связи и не во всех регионах. За дополнительными сведениями следует обратиться к своему оператору сотовой связи.

Дополнительные принадлежности




Таким значком отмечены функции, для использования которых необходимы вспомогательные принадлежности.

Установка SIM-карты и карты памяти

Внимание! Не сгибайте и не царапайте SIM-карту или карту памяти. Берегайте их от воздействия статического электричества, воды и грязи.

Установка SIM-карты

На SIM-карте (Subscriber Identity Module - модуль идентификации абонента) записан номер телефона и сведения об используемых службах, а также имеется память для записей справочника и коротких сообщений.

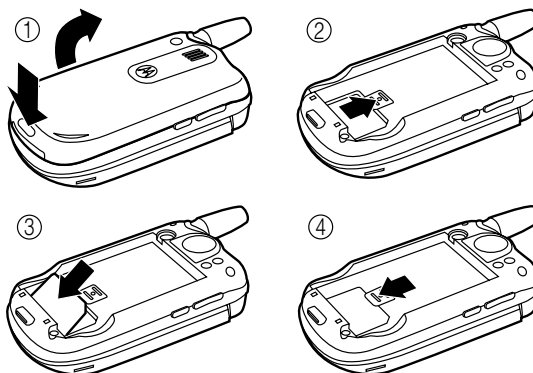


Установка карты памяти



Вы можете установить карту памяти для хранения дополнительных мультимедийных файлов, таких как аудиоклипы, изображения и видеоклипы.

Примечание. Если карта памяти вставлена при включенном телефоне, вы должны выключить телефон и включить его снова перед использованием карты.

Для установки карты памяти сдвиньте металлическую накладку в направлении от верхней части телефона. Затем вставьте карту, как показано на рисунке. Нажмите на карту до щелчка.

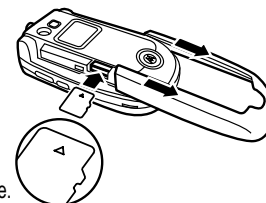

Совет. Нажмите ногтем на верхнюю грань накладки, чтобы передвинуть ее.

Выбор карты памяти в качестве устройства хранения см. на стр. 23.

Советы по использованию аккумулятора

Срок службы аккумулятора зависит от сети, уровня сигнала, температуры, используемых функций и дополнительных принадлежностей.

- Используйте аккумуляторы и зарядные устройства Motorola Original. Гарантийными условиями не предусмотрено возмещение ущерба, вызванного использованием батарей и/или зарядных устройств иных типов (произведенных не компанией Motorola).
- Новые батареи или батареи, хранившиеся в течение длительного периода времени, могут заряжаться дольше обычного.
- Заряжайте батареи при температуре, близкой к комнатной.
- Храните батарею в разряженном состоянии в прохладном, темном и сухом месте, например в холодильнике.
- Не подвергайте батареи воздействию температур ниже -10°C или выше 45°C . Выходя из автомобиля, всегда берите телефон с собой.
- Со временем батарея постепенно изнашивается, поэтому заряжается все дольше и дольше. Это нормально. Если вы заметили, что срок службы батареи изменился, то, возможно, пора приобрести новую батарею.



Узнайте в ближайшем центре утилизации отходов, как правильно утилизировать батарею.


Внимание! Ни в коем случае не бросайте батарею в огонь, она может взорваться.

Перед использованием телефона ознакомьтесь с техникой безопасности при обращении с батареями в разделе *Техника безопасности и общая информация* этого руководства.

Установка аккумуляторной батареи



TM Данный телефон рассчитан на использование только тех аккумуляторов и дополнительных принадлежностей, которые имеют маркировку Motorola Original.

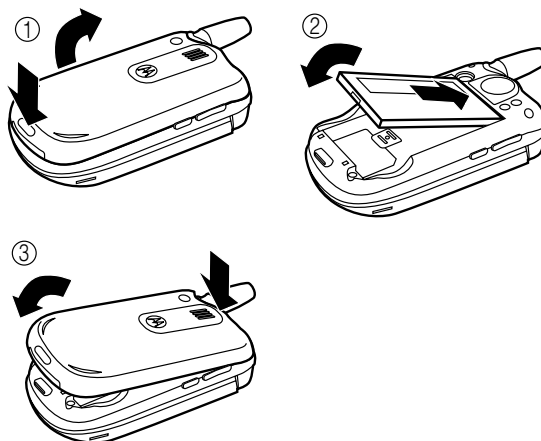


Зарядка аккумуляторной батареи

Аккумуляторы поставляются частично заряженными. Перед использованием телефона необходимо установить и зарядить аккумулятор, как описано ниже. Для некоторых типов аккумуляторов максимальная емкость достигается после нескольких циклов заряда/разряда.

Действия:

- 1 Подключите штекер портативного зарядного устройства к разъему, расположенному в нижней торцевой части телефона.

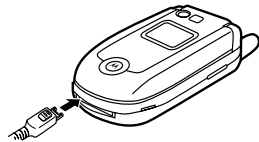



- 2 Вставьте зарядное устройство в розетку электропитания.
- 3 Когда на дисплее телефона появится индикатор **Зарядка окончена**, отсоедините портативное зарядное устройство.

Совет. Портативное зарядное устройство может оставаться подключенным к телефону. Это не выведет из строя аккумулятор.

Включение телефона

Действия:

- 1 Чтобы включить телефон, нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд.




- 2 При необходимости введите PIN-код SIM-карты и нажмите **OK**, чтобы разблокировать SIM-карту.

Внимание! Если три раза подряд ввести неверный PIN-код, то SIM-карта будет заблокирована, а на дисплее появится сообщение **SIM забл.**

- 3 Если необходимо, введите четырехзначный код разблокирования и нажмите **OK**, чтобы разблокировать телефон.

Регулировка громкости




Клавиши регулировки громкости выполняют следующие функции:



- увеличение и уменьшение громкости динамика во время разговора
- отключение оповещения о входящем вызове
- увеличение и уменьшение громкости звонка при открытом дисплее

Совет. Чтобы переключиться на вибровывоз, при минимальном уровне громкости звонка один раз нажмите на клавишу уменьшения громкости. Чтобы переключиться на бесшумное оповещение, нажмите эту клавишу ещё раз. Нажатие клавиши увеличения громкости звонка приводит к переключению на вибровывоз, а затем на оповещение звонком.

Выполнение вызова

Клавиша	Результат
1 	набор номера телефона
2 	вызов
3 	прекращение разговора и завершение вызова



Ответ на вызов

При приеме вызова телефон звонит и/или вибрирует, а на дисплее появляется сообщение о поступившем вызове.



Если индикатор **Открыть для ответа** на дисплее примет вид **Вкл.**, откройте телефон, чтобы ответить на вызов.

Совет. Чтобы настроить **Открыть для ответа**, нажмите  > **Параметры** > **Настройка вызовов** > **Варианты ответа** > **Открыть для ответа**.

Если **Открыть для ответа** принимает вид **Выкл.**:

Клавиша	Результат
1 	ответ на вызов
2 	прекращение разговора и завершение вызова

Просмотр своего номера

Чтобы просмотреть телефонный номер на дисплее, нажмите  .

Во время разговора нажмите  > **Мой телефон. номер**.

Примечание. Этой функцией можно пользоваться, только если номер телефона записан на SIM-карте. Инструкции по записи телефонного номера на SIM-карту приведены на стр. 61. Если вы не знаете свой номер телефона, обратитесь к оператору сотовой связи.

Отличительные особенности



Вы можете использовать телефон не только для того, чтобы звонить и отвечать на звонки. В этом разделе описаны отличительные особенности телефона.

Использование сменной карты памяти

Для хранения мультимедийных объектов (таких как фотографии и звуки) можно использовать карту памяти. Инструкции по установке карты памяти см. на стр. 17.

Для просмотра содержимого и управления установленной картой памяти:



Поиск функции  > Параметры > Состояние телефона > Устройство хранения

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до карты памяти
2 Клавиша ПАРАМЕТ. или 	просмотр сведений о карте памяти откройте меню Устройство хранения для выполнения прочих операций

Меню **Устройство хранения** может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Формат	Форматирование карты памяти.
Переименовать	Переименование карты памяти.

Отличительные особенности - 23

Для просмотра файлов, хранящихся на карте памяти, в виде списка мультимедийных объектов (такого как **Изображения** или **Мелодии**) нажмите клавишу  > **Перекл. устр. хран.** > **TRANS**. Чтобы снова просмотреть файлы, хранящиеся в памяти телефона, нажмите  > **Перекл. устр. хран.** > **Телефон**.

Использование карты памяти в качестве накопителя USB

Вы можете обратиться к содержимому карты памяти телефона с помощью персонального компьютера.

Примечание. Если телефон подключен к компьютеру, обратиться к карте памяти можно только с помощью компьютера.

На телефоне:

Поиск функции  > Параметры > Подключение > USB соединение > Карта памяти



С помощью этого пункта меню вы можете настроить параметры подключения USB к карте памяти. Подсоедините кабель USB Motorola Original к разъёму для подключения дополнительных устройств на телефоне и к свободному порту USB на компьютере. Теперь выполните эти шаги:

На компьютере:

Действия:

- 1 Откройте окно "Мой компьютер" - в нем карта памяти телефона отображается в виде значка "Съемный диск".
- 2 Для работы с файлами, хранящимися на карте памяти, нажмите на значок съемного жесткого диска.

Действия:

- 3 Чтобы сохранить файлы на карте памяти, перетащите их следующим способом:
файлы MP3: > mobile > audio
заставки: > mobile > picture
фоны: > mobile > picture
видеоклипы: > mobile > video
- 4 Когда вы закончите, извлеките устройство, выбрав значок "Безопасное извлечение устройства" на панели задач в нижней части экрана. Затем выберите "USB-устройства хранения данных" и "Остановить".
- 5 Выберите "USB-устройства хранения данных", затем нажмите "ОК".

На телефоне:

Чтобы восстановить **Данные/Факс** в качестве подключения USB по умолчанию:

Поиск функции  > Параметры > Подключение > USB соединение > Модем телефона



Сохранение защищенного содержимого на карту памяти

Некоторые файлы, загруженные в телефон, шифруются с использованием технологии управления цифровыми правами (DRM). Это защищенное содержимое шифруется с помощью ключа (кодированных данных), который позволяет заблокировать и разблокировать содержимое. Для воспроизведения или просмотра защищенного содержимого, хранящегося на карте памяти, в телефоне должен храниться соответствующий ключ. Ключом определяются способы использования содержимого.


Например, ключ позволяет определить, что загруженное содержимое разрешается воспроизвести 5 раз или использовать в течение определенного периода времени, например 3 дней. Затем срок действия ключа истекает.

Активация загруженных защищенных файлов:


Поиск функции  > **Офисные средства**
> **Список активизации**

Клавиша	Результат
1 Клавиша ВЫБОР	выбор команды Список активизации
2 	прокрутка до значения Изображения, Мелодии, Темы или Видео
3 Клавиша ВЫБОР	выбор пункта меню
4 	прокрутка до нужного файла в списке
5 Клавиша СТАТУС	проверка Состояние, Тип, Активация или Осталось воспроизведений



Фотографирование и отправка фотографий

Нажмите клавишу , чтобы отобразить видоискатель камеры.



Совет. Изображения с высоким разрешением могут быть сохранены только на карте памяти. Чтобы изменить разрешение изображения, нажмите  > **Настройка камеры** > **Разрешение** в видоискателе камеры. Другие команды **Меню Изображения** см. в таблице после процедуры.

Наведите объектив камеры на объект, затем:

Клавиша	Результат
1 Клавиша СНЯТЬ	фотосъемка
Совет. Чтобы открыть Меню Изображения для настройки таких параметров, как разрешение, нажмите  . См. таблицу после процедуры.	
2 	просмотр параметров хранения или применения фотографий
или Клавиша ОТПРАВИТЬ	отправка фотографий в мультимедийном сообщении (см. стр. 32)
или Клавиша ОТМЕНИТЬ	удаление фотографии и возврат в режим видоискателя


Нажмите , чтобы открыть **Меню Изображения**, когда камера активна. В меню **Меню Изображения** содержатся следующие функции:

Команда	Описание
Просмотреть альбом	Просмотр сохраненных изображений и фотографий.
Перейти в Видео-режим	Переключение в режим видеокamеры.
Переключ. устр. хран.	Хранение и просмотр фотографий в памяти телефона или на карте памяти. Примечание. Изображения с разрешением Высоков могут быть сохранены только на карте памяти.

Команда	Описание
Съемка с таймером	Установка таймера камеры для выполнения снимка. Примечание. Если закрыть телефон, он сделает снимок в тот момент, когда закончится отсчет времени таймера.
Подсветка вкл./Выкл.	Включение или отключение подсветки камеры. Примечание. Подсветка отключится, если вы фотографируете, принимаете вызов или выберете Подсветка выкл.
Настройка камеры	Вход в меню настройки для регулировки параметров изображения. Примечание. Изображения с высоким разрешением могут быть сохранены только на карте памяти.
Свободная память	Просмотр доступной памяти.


Автопортрет

Если закрыть телефон, когда видоискатель активен, изображение появится на внешнем дисплее. Нажмите клавиши регулировки громкости для изменения масштаба или универсальную клавишу для съемки изображения.

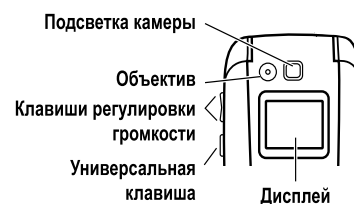

Запись видеоклипов

Нажмите клавиши **[CAMERA]** и **[VIDEO]** > **Перейти в Видео-режим**, чтобы отобразить видоискатель камеры:

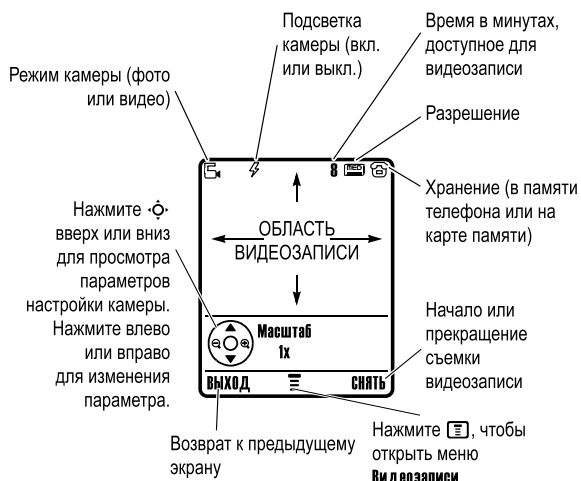

Примечание. Установить масштаб можно только перед началом записи.

Совет. Чтобы отправить видеоклип в сообщении MMS, для MMS необходимо установить длину видеозаписи. Чтобы установить длину, нажмите **[MENU]** > **Настройка видео** > **Продолжительн. видео**. Другие команды **Меню видео** см. в таблице после процедуры.

Наведите объектив камеры на объект, затем:

Клавиша	Результат
1 Клавиша СНЯТЬ	начало съемки видеоклипа
2 Клавиша СТОП	остановка съемки видео
3 [MENU]	сохранение видеозаписи
или Клавиша ОТПРАВИТЬ	отправка фотографий в мультимедийном сообщении (см. стр. 32)
или Клавиша ОТМЕНИТЬ	удаление фотографии и возврат в режим видоискателя

Нажмите **[MENU]**, чтобы открыть **Меню видео**, когда камера активна. Меню может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Просмотр видео	Воспроизведение видеозаписей, сохраненных в телефоне.
Перейти в Фото-режим	Переключение в режим фотокамеры.
Перекл. устр. хран.	Выбор телефона или карты памяти для хранения фотографий.



Команда	Описание
Настройка видео	Вход в меню настройки для регулировки параметров видеозаписи. Примечание. Чтобы отправить видеозапись в сообщении MMS, для параметра Продолжительн. видео установите значение MMS . Чтобы записывать видеоклипы большей длины, которые можно сохранить на карте памяти, для параметра Продолжительн. видео установите значение Максимальное .
Свободная память	Просмотр доступной памяти.

Отправка мультимедийного сообщения



Сообщение MMS (*Служба мультимедийных сообщений*) содержит слайд или несколько слайдов с текстом и встроенными мультимедийными объектами (включая фотографии, изображения, анимацию, звуки, а также записи голоса и/или видео). Мультимедийные сообщения можно отправлять на другие мобильные телефоны, а также по электронной почте.

Поиск функции

- [MENU]** > **Сообщения**
- > **Создать сообщение**
- > **Нов. MMS сообщение**

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона	ввод текста
2 [MENU]	открытие Меню MMS
3 [CAMERA]	прокрутка до команды Вставка

Клавиша	Результат
4 Клавиша ВЫБОР	отображение категорий объектов, которые можно вставить
5 [CAMERA]	прокрутка до типа объекта, который нужно вставить
6 Клавиша ВЫБОР	выбор типа объекта
7 [CAMERA]	выделение объекта
8 Клавиша ВЫБОР	вставка объекта
	Для того чтобы добавить еще один слайд к сообщению, продолжите выполнение этой процедуры. Чтобы отправить сообщение, перейдите к этапу 14.
9 [MENU]	откройте Меню MMS , чтобы вставить новый слайд
10 [CAMERA]	прокрутка до команды Вставка
11 Клавиша ВЫБОР	отображение категорий объектов, которые можно вставить
12 [CAMERA]	прокрутка до команды Новая страница
13 Клавиша ВЫБОР	вставка нового слайда после текущего слайда
	Повторите шаги с 1 по 8 для ввода содержимого нового слайда.
14 Клавиша OK	сохранение сообщения

Клавиша	Результат
15	прокрутка до функции Получатель : <ul style="list-style-type: none"> Выберите [Создать запись], чтобы ввести один или несколько телефонных номеров и/или электронных адресов. Выберите [Нов. запись справ.], чтобы ввести номер/адрес и добавить его в справочник. Или выберите существующую категорию в справочнике.
16 Клавиша ВЫБОР	выберите [Создать запись] или [Нов. запись справ.] и введите номер/адрес
или Клавиша ДОБАВИТЬ	добавление записи справочника к списку получателей
17 Клавиша ГОТОВО	подтверждение номеров/адресов
18	прокрутка до команды Тема
19 Клавиша ИЗМЕНИТЬ	выбор команды Тема
20 клавиши телефона	ввод темы сообщения
21 Клавиша ОК	сохранение темы
22 Клавиша ОТПРАВИТЬ	отправка сообщения

Совет. Вы можете отвечать на входящие вызовы во время создания сообщения. Завершив разговор, вы можете вернуться к сообщению, сохраненному в **[☰] > Сообщения > Черновые сообщ.**

Сохранение телефонного номера

В начальном меню введите телефонный номер, затем нажмите клавишу **СОХРАНИТЬ**, чтобы создать запись в справочнике с этим номером. Заполните остальные поля записи.

Выберите **ДАЛЕЕ**, чтобы сохранить в память другой номер (например, рабочий телефон) под тем же именем.

Запись речевой метки

При создании записи в справочнике прокрутите до **Речевая метка**, затем нажмите клавишу **ЗАПИСЬ**. Нажмите и отпустите голосовую клавишу, произнесите соответствующую речевую метку (в течение двух секунд). При запросе нажмите и отпустите голосовую клавишу, затем повторите имя. Нажмите клавишу **ГОТОВО**, чтобы сохранить голосовую метку.

Примечание. Этот пункт недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.

Сохранение изображения для определителя номера

Изображение можно сохранить в справочнике со ссылкой на запись. Оно будет отображаться при поступлении вызова от абонента, которому присвоено это изображение.

Примечание. Этот пункт недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.

При создании записи в справочнике прокрутите до **Изображение**, затем нажмите клавишу **ИЗМЕНИТЬ**. Для выбора изображения нажмите клавишу **·◊·**, затем нажмите клавишу **ВЫБОР**, чтобы сохранить запись в памяти.

Прием мультимедийного сообщения



При поступлении мультимедийного сообщения на дисплее появляется индикатор (ожидание сообщения) и уведомление **Новое сообщение**, а также подаётся звуковой сигнал оповещения.

Клавиша	Результат
Клавиша ЧИТАТЬ	открытие сообщения

Полученные сообщения MMS могут содержать различные мультимедийные элементы:

- Вложенные фотографии, изображения и анимация отображаются при прочтении текстового сообщения.
- При отображении слайда начинается воспроизведение файла звукозаписи или видеоклипа. При воспроизведении звукового файла или видеозаписи громкость можно изменять с помощью клавиш регулировки громкости.

Примечание. Для воспроизведения звукозаписи или видеоклипа из мультимедийного сообщения выберите индикатор внутри текста.

- Вложенные файлы добавляются в конец сообщения. Чтобы открыть вложение, выберите индикатор файла/имени файла и нажмите клавишу **ПРОСМОТР** (тип графического файла), клавишу **ВОСТРОМЗ** (файл звукозаписи или видеоклип) или клавишу **ОТКРЫТЬ** (такой объект, как справочник, запись ежедневника или неизвестный тип файла).

Использование справочника

В этом разделе рассматриваются основные операции с телефонным справочником. Дополнительная информация о работе с функциями телефонного справочника приведена на стр. 83.

Выбор номера

Для прокрутки до требуемого номера нажмите **[☰] > Справочник**, затем **·◊·**. Для быстрого выделения записи в длинном списке **Справочник**:

- Если записи отсортированы по **Имя**, **Речевая метка** или **Email**, нажмите клавиши, соответствующие буквам имени. Например, нажмите **[5] [4] [7]** для первых трех букв, чтобы выделить запись "Lisa". Когда требуемое имя появится в нижней части дисплея, выделите его и нажмите клавишу **ПОИСК**, чтобы перейти к этой записи. Этот метод подобен режиму ввода текста iTAP™ (см. стр. 53).
- Если записи отсортированы по **Быстрый номер**, для перехода к нужной записи укажите её номер. Например, нажмите **[1] [5]** для записи номер 15.

Набор номера

Нажмите **[☰] > Справочник > требуемая запись**, затем нажмите **[☎]**.

Голосовой набор номера

Нажмите и отпустите голосовую клавишу и произнесите соответствующую речевую метку (в течение двух секунд)



Примечание. Для голосового набора записи справочника сначала необходимо записать для нее речевую метку (см. стр. 36).

Сортировка записей справочника

Нажмите **[☰] > Справочник**, нажмите **[☰] > Настройка > Сортировать по**, затем выберите сортировку телефонного справочника по полю **Имя**, **Быстрый номер**, **Речевая метка** или **Email**.



При сортировке записей по имени, просмотрите **Все номера** или **Основной номер** для каждого имени. Указания по установке основного номера записи приведены на странице 85.

Просмотр записей по категории

Нажмите  > **Справочник**, нажмите  > **Категории**, затем выберите опцию **Все**, чтобы просмотреть все записи, или (**Бизнес**, **Личные**, **Общие**, **VIP**), чтобы просмотреть записи из стандартных или собственных категорий.

Указания по установке категории для записи справочника приведены на странице 85.

Настройка графического определителя номера


Нажмите  > **Справочник**, нажмите  > **Настройка** > **Просмотр по** > **Изображение**.

Как пользоваться телефоном

См. схему основных функций телефона на стр. 1.

Использование дисплея

Начальное меню отображается на дисплее, если не выполняется вызов, и не используется меню. Для набора номера нужно находиться в начальном меню.

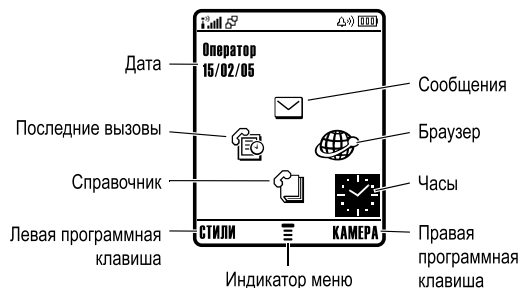

С помощью пятипозиционной клавиши перемещения (↶↷↵) можно прокрутить меню влево, вправо, вверх и вниз и выбрать нужный значок в меню. Для отмены ошибочно выбранной пиктограммы нажмите [C] для возврата в начальное меню.

Примечание. Начальное меню вашего телефона может выглядеть не так, как показано на этом рисунке. Например, поставщик услуг может скрыть пиктограммы начального меню для лучшего просмотра изображения фона. Но даже если пиктограммы меню скрыты от обзора, их можно выбрать. Инструкции по скрытию или отображению пиктограмм приведены на странице 87.


Как пользоваться телефоном - 39

Индикатор (меню) показывает, что для входа в главное меню следует нажать кнопку меню .

Надписи в нижних углах дисплея обозначают текущие функции программных клавиш. Нажмите левую или правую программную клавишу, чтобы выполнить функцию, соответствующую левой или правой надписи.

В начальном меню телефона можно отобразить цифровые или аналоговые часы (см. стр. 87).

Отображаются следующие индикаторы состояния:

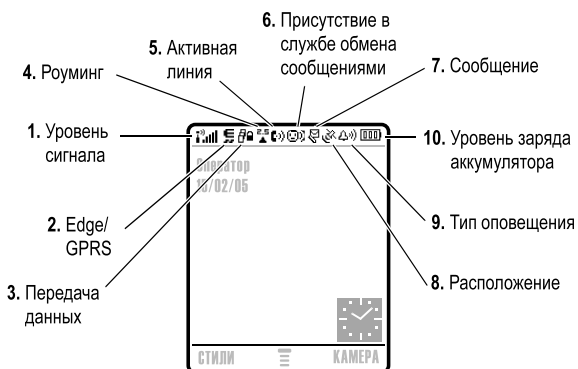

1. Индикатор уровня сигнала

Уровень сигнала сотовой сети показывается в виде вертикальных полосок. Вы не сможете выполнять или принимать вызовы, если отображается индикатор (нет сигнала) или индикатор (нет передачи).

2. Индикатор Edge/GPRS



Показывает, что в настоящий момент используется высокоскоростное сетевое подключение GPRS (General Packet Radio Service) или Edge. Индикатор может показывать:

= Активный контекст PDP в режиме GPRS

= доступны пакетные данные GPRS

= Edge активен

3. Индикатор передачи данных

Показывает состояние соединения и передачи данных. Индикатор может показывать:

= защищённая передача пакетов данных

= незащищённая передача пакетов данных

= защищённое подключение к приложению

= незащищённое подключение к приложению

= защищённый вызов по протоколу (CSD)

= незащищённый вызов по протоколу (CSD)

= подключение через Bluetooth®

4. Индикатор роуминга



Отображается, когда телефон используется в другой сети сотовой связи. Индикатор может показывать:



= 2.5G домашняя





= 2.5G роуминг

= 2G домашняя

= 2G роуминг




5. Индикатор активной линии



Отображается , чтобы показать активный вызов, или , чтобы показать, что переадресация вызовов включена. Значки SIM-карт с поддержкой двух линий:

-  = линия 1 активна
-  = линия 2 активна
-  = линия 1 активна, переадресация вызова включена
-  = линия 2 активна, переадресация вызова включена

6. Индикатор сеанса обмена сообщениями







Показывает активность сеанса обмена мгновенными сообщениями. Индикатор может показывать:

-  = обмен мгновенными сообщениями активен
-  = занят
-  = невидим для мгновенного обмена сообщениями

Если приложение Java™ активно, в этом месте появляется индикатор . Для просмотра приложений Java нажмите  > **Игры и приложения**.

7. Индикатор сообщений

Отображается при получении нового сообщения. Индикатор может показывать:

-  = текстовое сообщение
-  = голосовое сообщение
-  = голосовое и текстовое сообщение
-  = текстовое сообщение с вложением
-  = мгновенное сообщение
-  = активизация сеанса чата






8. Индикатор местонахождения

Ваш телефон может отправлять в сеть информацию о местонахождении во время экстренных вызовов. Индикаторы показываются, что телефон отправляет информацию о местонахождении:

-  = местонахождение активно
-  = местонахождение неактивно

9. Индикатор типа оповещения

Показывает выбранный тип оповещения.

-  = громкий звонок
-  = мелодичный звонок
-  = вибровывоз
-  = вибровывоз и звонок
-  = бесшумный сигнал

10. Индикатор уровня заряда аккумулятора

Уровень заряда аккумулятора отображается в виде вертикальных полосок. Выполните подзарядку аккумулятора, если отображается индикатор **Батарея разряжена**, и звучит предупреждение о низком заряде аккумулятора.

Использование пятипозиционной клавиши перемещения



Пятипозиционная клавиша перемещения


С помощью пятипозиционной клавиши перемещения (•◊•) можно прокручивать пункты меню вверх, вниз, влево и вправо, выделять пункты меню, изменять значения параметров и играть в игры. Нажмите центральную клавишу выбора для

выбора выделенного пункта меню.

Как пользоваться меню

В начальном меню нажмите , чтобы войти в главное меню.






Нажмите , чтобы прокрутить и выбрать в главном меню значок. Приведенные далее значки обозначают функции, которые могут быть доступны в главном меню; их наличие зависит от набора услуг, предоставляемых оператором сотовой связи.

Пиктограмма	Функция	Пиктограмма	Функция
	Справочник		Последние вызовы
	Сообщения		Офисные средства
	Игры и приложения		Интернет
	Мультимедиа		Параметры
	Обмен мгновенными сообщениями		Чат

Выбор функции меню


Как перейти к нужной функции из начального меню:

- Поиск функции  > **Последние вызовы**
- Исходящие вызовы**

В данном примере предлагается в начальном меню нажать клавишу , найти и выбрать  **Последние вызовы** в главном меню, затем прокрутить и выбрать **Исходящие вызовы**. Для прокрутки пользуйтесь клавишей , а для выбора функций, отображаемых в левом и правом углах дисплея, пользуйтесь программными клавишами, соответственно левой и правой.

Выбор элемента

В некоторых функциях необходимо выбирать элементы из списка:

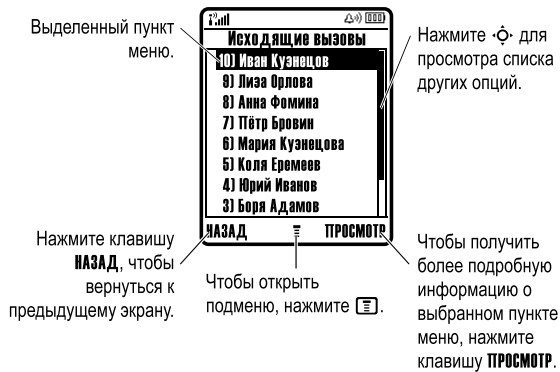

Нажмите клавишу **↕** вверх или вниз, чтобы выделить нужный пункт.

Если список нумерованный, нажмите клавишу с соответствующей цифрой.


Если список алфавитный, нажмите клавишу несколько раз, чтобы пройти по всем буквам, соответствующим данной клавише, и выбрать наиболее близкий по алфавиту элемент списка.

Если для элемента показан список возможных значений, нажмите клавишу **↔** влево или вправо, чтобы перейти к нужному пункту и выбрать его.

Если для опции предусмотрен выбор числового значения, нажмите цифровую клавишу, чтобы установить его.

Ввод текста

При использовании некоторых функций требуется вводить различную информацию.

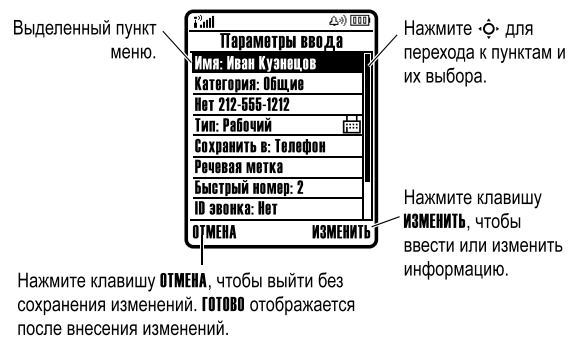

Центр сообщений—это инструмент для составления и отправки текстовых сообщений. Индикатор *Счетчик символов* показывает, сколько еще символов поместится в сообщении.



Выбор метода ввода текста

Различные способы ввода текста упрощают ввод в телефон имен, номеров и текстовых сообщений. Выбранный метод остается активным до выбора другого метода.

Нажмите [☰] на любом экране ввода текста, чтобы выбрать один из следующих режимов ввода текста:

- 1** или [1] **Основной** метод ввода текста, для которого можно выбрать любой режим iTAP® ([1]) или tap (1) (см. следующий раздел).
- 2** или [2] (если доступно) **Вторичный** метод ввода текста, для которого можно выбрать любой режим iTAP® ([2]) или tap (2) или значение Нет (см. следующий раздел).
- 123** **Режим Числовой** допускает ввод только чисел (см. стр. 54).
- @** **Режим Символьный** допускает ввод только символов (см. стр. 55).

Кроме того, выбрать метод текста в любом текстовом экране можно, нажав [☰] > **Режим ввода текста**.

Установка метода ввода текста

Нажмите [☰] > **Установка ввода** в любом текстовом экране. Выберите **Установка осн. метода** или **Установка втор. метода**, а затем выберите:

- iTAP** Предоставьте телефону возможность предугадать каждое слово при нажатии клавиш (см. стр. 53).
- TAP** Ввод букв и цифр с помощью одного или нескольких нажатий клавиши телефона.

TAP латинский

Ввод букв, цифр и символов с помощью одного или нескольких нажатий клавиши телефона.

Нет

Скрытие дополнительных настроек (доступно только при установке дополнительных параметров).

Использование прописных букв

Для изменения регистра текста в любом текстовом экране можно нажать клавишу [0]. Состояние регистра обозначается следующими значками:

abc = без прописных букв

Abc = только следующая буква прописная

ABC = все буквы прописные

Индикаторы метода ввода текста

При выборе метода ввода текста **Основной** или **Вторичный** отображаются следующие индикаторы:

Основной	Вторичный	
1	2	Tар, без прописных букв
1↑	2↑	Tар, только следующая буква прописная
1↑	2↑	Tар, все буквы прописные
[1]	[2]	iTAP, без прописных букв
[1↑]	[2↑]	iTAP, только следующая буква прописная
[1↑]	[2↑]	iTAP, все буквы прописные

Следующие индикаторы обозначают числовой или символьный метод ввода:

123 = числовой метод @ = символьный метод

Использование метода Tar


Это стандартный режим ввода текста.

Метод Tar заключается в последовательном переборе букв и цифр. Расширенный метод также заключается в перебирании дополнительных символов, показанных в таблице на странице 52.


Клавиша	Результат
1 цифровую клавишу один или несколько раз	выбор буквы, цифры или символа
2 клавиши телефона	ввод остальных знаков. Совет. Нажмите клавишу ⇨ вправо, чтобы завершить слово, или клавишу ⌫ , чтобы вставить пробел.
3 Клавиша OK	сохранение текста

Чтобы выбрать метод текста в любом текстовом экране, нажмите **#**. Если **TAR** или **TAR латинский** недоступны как метод ввода **Основной** или **Вторичный**, см. стр. 48.

При вводе текста методом **TAR** или **TAR латинский** функции программных клавиш меняются.

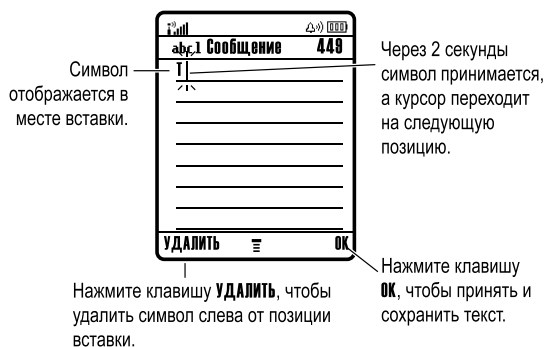

При вводе 3 или более символов подряд телефон может предложить оставшуюся часть слова. Например, если ввести **prog**, то на экране появится:

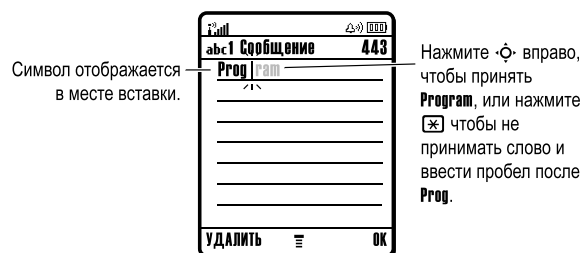

Если требуется другое слово (например, **progress**), продолжайте вводить оставшиеся буквы слова с помощью клавиатуры.

Таблица символов

Используйте данную таблицу при вводе текста с использованием метода **TAR латинский**.

1	.?!,@'-'_::;()&"~10ıÿ%J\$ŕª€+x*/\[] =><#§
2	abc2aaaaac?
3	def3йикл
4	ghi4ноп
5	jkl5
6	mno6сутфхь
7	pqr7
8	tuv8ъщыь
9	wxyz9
0	изменить регистр текста, для прописных букв
⌫	ввод пробела (удерживайте для перехода к следующей строке)
#	изменение метода ввода текста (удерживайте для выбора метода по умолчанию)

Примечание. Приведенная выше таблица может не полностью соответствовать набору символов в вашем телефоне. В адресах электронной почты и в редакторе URL при нажатии кнопки **1** сначала выводятся обычные символы для этого редактора.

Правила ввода текста методом Tar


- Многократное нажатие клавиши позволяет циклически перебирать все соответствующие ей знаки.
- Нажмите **⇨** влево или вправо, чтобы переместить мигающий курсор влево или вправо в текстовом сообщении.

- Первая буква каждого предложения автоматически вводится как прописная. Нажмите **⇨** вверх или вниз для изменения регистра выделенной буквы.
- Чтобы отказаться от сохранения изменений после ввода или изменения данных и выйти, нажмите **⌫**.

Использование метода iTAR™

Средство iTAR реализует метод интеллектуального ввода текста, позволяющий вводить каждую букву слова нажатием лишь одной клавиши. Это быстрее, чем ввод с помощью метода TAR, поскольку телефон сам комбинирует нажатия клавиш в обычные слова.

Например, при нажатии **7 7 6 4** отображаются буквенные комбинации, соответствующие нажимаемым клавишам:

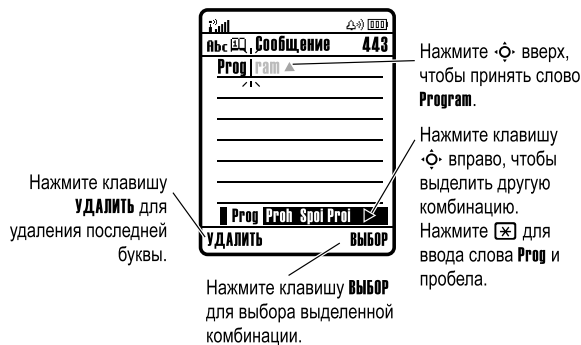

Если требуется другое слово (например, **Progress**), продолжайте вводить оставшиеся буквы слова с помощью клавиатуры.

Ввод слов

Чтобы выбрать метод текста в любом текстовом экране, нажмите [#]. Активный режим обозначается индикатором (см. стр. 49). Если метод **IPAP** недоступен как **Основной** или **Вторичный** метод ввода, см. стр. 48.

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона (одно нажатие для каждой буквы)	отображение возможных комбинаций букв в нижней части дисплея
2 ◂ влево или вправо	выделение нужной комбинации
3 Клавиша ВЫБОР	выбор выделенной комбинации С помощью клавиш телефона можно добавить еще буквы в конец комбинации.
или ✖	ввод выделенной комбинации, если она образует слово Пробел автоматически вставляется после слова.

При вводе слова, которое отсутствует в телефоне, это слово сохраняется и впоследствии используется в качестве одного из вариантов. Когда память, в которой хранятся новые слова, переполнится, то по мере добавления новых слов будут удаляться самые старые слова.

Использование числового метода

В текстовом режиме экрана нажмите [#], чтобы переключить метод ввода. В строке состояния должен появиться индикатор **123** (числовой).

Введите цифры с помощью клавиш телефона. По окончании ввода нажмите [#] для переключения на другой метод ввода.

9	# % * z x X c y Y
0	+ - x * / = > < # §
✖	ввод пробела (удерживайте для перехода к следующей строке)
#	изменение метода ввода текста (удерживайте для выбора метода по умолчанию)

Примечание. Приведенная выше таблица может не полностью соответствовать набору символов в вашем телефоне. В адресах электронной почты и в редакторе URL при нажатии кнопки **1** сначала выводятся обычные символы для этого редактора.

Удаление букв и слов

Установите курсор справа от текста, который нужно удалить, а затем выполните следующее:

Действия:

Нажмите клавишу **УДАЛИТЬ**, чтобы удалять по одной букве.

Нажмите и удерживайте клавишу **УДАЛИТЬ**, чтобы удалить все сообщение.

Использование универсальной клавиши

Универсальная клавиша (см. схему на стр. 1) предоставляет дополнительные возможности выполнения большинства основных функций телефона. Обычно ей соответствует действие, которое вы собираетесь выполнить. Например, при выделении элемента меню и нажатии универсальной клавиши данный элемент будет выбран. Универсальная клавиша обычно выполняет функцию правой программной клавиши.

Использование символьного метода

В текстовом режиме экрана нажмите [#] для переключения метода ввода, чтобы в строке состояния появился индикатор @ (символьный).

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона (одно нажатие для каждого символа)	отображение возможных комбинаций символов в нижней части дисплея
2 ◂ влево или вправо	выделение нужной комбинации
3 Клавиша ВЫБОР	выбор выделенной комбинации С помощью клавиш телефона можно добавить символы в конец комбинации.
или ✖	ввод выделенной комбинации

Таблица символов

Используйте данную таблицу для справки при вводе текста в символьном режиме.

1	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
2	@ _ \ a B
3	/ : ; d D e j F
4	" & ' g G h i
5	() [] { } k l L
6	¿ ¡ ~ m n w W
7	< > = p P r s S
8	\$ £ ¥ ¤ € q Q t u

Использование внешнего дисплея

Если откидная крышка закрыта, на внешнем дисплее показаны время и информация о состоянии телефона. Кроме того, на нем отображаются уведомления о поступающих вызовах и других событиях.

- Описание индикаторов состояния приведено на стр. 39.
- Описание внешнего дисплея камеры приведено на стр. 29.

Примечание. При закрытой крышке принимать и выполнять вызовы можно только с помощью гарнитуры.

Использование громкоговорителя

С помощью встроенного в телефон громкоговорителя можно разговаривать по телефону, не удерживая его руками.

Нажмите **ГР. СВЯЗЬ** для включения или выключения громкоговорителя во время разговора.

При включении громкоговорителя в начальном меню телефона отображается **Громкоговоритель вкл.** Громкоговоритель остается включенным, пока снова не будет нажата клавиша **ГР. СВЯЗЬ**, или не будет отключен телефон.

Примечание. Громкоговоритель отключается при подключении телефона к автомобильному набору или гарнитуре.

Изменение кода, PIN-кода или пароля

Производителем изначально установлен четырехзначный код разблокирования 1234 и шестизначный защитный код 000000. Ваш оператор сотовой связи может изменить эти коды до получения вами телефонного аппарата.

Если ваш оператор не изменил эти коды, рекомендуется изменить их, чтобы другие пользователи не могли получить доступ к вашей личной информации. Код разблокирования должен содержать четыре цифры, а защитный код — шесть цифр.

Вы также можете сбросить PIN-код SIM-карты или код PIN2.

Как изменить код или пароль

Поиск функции  > Параметры > Защита телефона > Новые пароли

Блокировка и разблокирование телефона

Телефон можно либо заблокировать вручную, либо настроить на автоматическую блокировку при выключении.

Чтобы разблокировать телефон, нужно ввести код разблокирования. Блокированный телефон будет по-прежнему звонить или вибрировать при поступлении вызовов или сообщений, однако ответить на вызов можно только после разблокирования телефона.

Телефон можно настроить так, чтобы экстренные вызовы выполнялись даже в заблокированном состоянии (см. стр. 69).

Блокировка телефона вручную

Поиск функции  > Параметры > Защита телефона > Блокир. телефона > Заблокировать

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона	ввод кода разблокирования
2 Клавиша ОК	блокировка телефона

Разблокирование телефона

На заводе устанавливается четырехзначный код разблокирования 1234. Некоторые операторы сотовой связи заменяют заводской код разблокирования последними четырьмя цифрами номера телефона.

В строке ввода **Введите код разблок.**:

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона	ввод кода разблокирования
2 Клавиша ОК	разблокирование телефона

Настройка автоматической блокировки телефона

Вы можете настроить телефон так, чтобы он автоматически блокировался при выключении:


Поиск функции  > Параметры > Защита телефона > Блокир. телефона > Автом. блокировка > Вкл.

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона	ввод кода разблокирования
2 Клавиша ОК	включение автоматической блокировки

Если вы забыли код, PIN-код или пароль

Производителем изначально установлен четырехзначный код разблокирования 1234 и шестизначный защитный код 000000. Некоторые операторы заменяют код разблокирования последними 4 цифрами номера телефона перед продажей.

Если вы забыли код разблокирования, попробуйте ввести 1234 или последние 4 цифры вашего телефонного номера. Если это не помогает, введите в строку **Введите код разблок.**

Клавиша	Результат
1 	отображение экрана обхода кода разблокирования
2 клавиши телефона	ввод защитного кода
3 Клавиша ОК	подтверждение защитного кода

Если вы забыли защитный код, PIN-код SIM-карты или код PIN2, обратитесь к своему оператору.

Настройка телефона

Сохранение своего имени и номера телефона



Чтобы сохранить или изменить имя пользователя и номер телефона на SIM-карте:

Поиск функции



> Параметры > Состояние телефона
> Мои телеф. номера

Операция: Нажмите # из начального меню, чтобы изменить свое имя и номер телефона.

Если вы не знаете свой номер телефона, обратитесь к оператору сотовой связи.

Установка времени и даты

Телефон использует время и дату для компонента Ежедневник. Для изменения времени и даты в телефоне:

Поиск функции



> Параметры > Исходная настройка
> Время и дата > время или дата



Если виден пункт Установка оператором в Время и дата, можно выбрать Установка оператором > Вкл., чтобы время и дата обновлялись автоматически через сеть.

Настройка типа оповещения

Телефон звонит или вибрирует, уведомляя о поступившем вызове, сообщении или ином событии. Этот звонок или вибросигнал называется оповещением.

Настройка телефона - 61

Вы можете выбрать один из пяти различных типов оповещения. Индикатор типа оповещения на дисплее показывает, какой выбран тип оповещения в данный момент (см. стр. 43).

Как выбрать тип оповещения:

Поиск функции



> Параметры > Стили оповещений
> Стили

Клавиша	Результат
1	прокрутка до нужного типа оповещения
2 Клавиша ВЫБОР	выбор типа оповещения

Каждый тип оповещения включает настройки уведомлений о событиях, кодов звонков, а также громкости звонков и звука при нажатии клавиш. Чтобы изменить эти настройки, нажмите > Параметры > Стили оповещений > стиль Параметры.

Настройка параметров ответа

Для ответа на вызовы можно включить дополнительные режимы:

Поиск функции



> Параметры > Настройка вызовов
> Варианты ответа

Команда	Описание
Любая клавиша	ответ при нажатии любой клавиши
Открыть для ответа	ответ при открытии крышки

Настройка фона

В качестве фона начального меню можно установить фотографию, изображение или анимацию. Фон отображается как бледное изображение на заднем плане при вызове различных меню телефона.

Поиск функции



> Параметры > Личные настройки
> Фон дисплея > Изображение


Клавиша	Результат
1 вверх или вниз	прокрутка до изображения или анимационного ролика Чтобы отключить фон, выберите нет . Совет. Нажмите > Перекл. устр. хран., чтобы просмотреть фотографии, сохраненные в Телефон или на карте памяти TRANS.
2 Клавиша ВЫБОР	выбор изображения
3	прокрутка до команды Расклад.к
4 Клавиша ИЗМЕНИТЬ	настройка размещения изображения
5	прокрутка до значения По центру, Заполнить или Растянуть По центру помещает изображение в центре дисплея. Заполнить заполняет дисплей копиями изображения. Растянуть при необходимости изменяет размер изображения, чтобы уместить на дисплее.





Клавиша	Результат
6 Клавиша ВЫБОР	подтверждение выбранного размещения
7 Клавиша НАЗАД	сохранение параметров фона

Настройка заставки

Изображение заставки появляется при включенном телефоне и отсутствии активности в течение заданного времени. Слишком большое изображение уменьшается под размер дисплея. Воспроизведение анимационного ролика повторяется в течение одной минуты, затем на дисплее отображается первый кадр ролика.

Совет. При отключении заставки время работы батареи увеличивается.

Поиск функции  > Параметры > Личные настройки > Заставка дисплея

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до команды Изображение
2 Клавиша ИЗМЕНИТЬ	запуск средства просмотра изображений
3  вверх или вниз	прокрутка до нужного изображения Прокрутка до команды (нет) для отключения заставки.
4 Клавиша ВЫБОР	выбор изображения
5 	прокрутка до команды Задержка
6 Клавиша ИЗМЕНИТЬ	указание интервала задержки
7 	прокрутка до значения времени в режиме ожидания, после которого включается заставка

Клавиша	Результат
8 Клавиша ВЫБОР	подтверждение выбранного значения периода
9 Клавиша НАЗАД	сохранение настроек заставки

Настройка оформления дисплея

Изменение внешнего вида дисплея телефона путем выбора различных схем оформления.


Поиск функции  > Параметры > Личные настройки > Схема оформления

Настройка яркости дисплея

Поиск функции  > Параметры > Исходная настройка > Яркость дисплея

Регулировка подсветки

Настройка продолжительности подсветки дисплея и клавиатуры.

Поиск функции  > Параметры > Исходная настройка > Подсветка

Настройка времени ожидания дисплея

Настройка дисплея на отключение при отсутствии активности в течение заданного периода.

Поиск функции  > Параметры > Исходная настройка > Активность дисплея

Экономия заряда аккумулятора

Некоторые сети и телефоны имеют функцию экономии заряда аккумулятора, которая продлевает срок службы аккумулятора. Если такая функция включена, то телефон отключает подсветку, если обнаруживает, что достаточно внешнего света.

Поиск функции  > Параметры > Исходная настройка > Экономия батареи

Функции вызова

О том, как позвонить и ответить на вызов, читайте на стр. 21.

Переключение активной линии



Переключение активной линии на телефоне для отправки и приема вызовов по другому номеру вашего телефона.

Примечание. Эта функция доступна только при наличии SIM-карты с поддержкой двух линий.

Поиск функции



> Параметры > Состояние телефона > Активная линия

Совет. Индикатор активной линии на дисплее показывает, какая линия активна в данный момент (см. стр. 42).

Повторный набор номера

Клавиша	Результат
1	просмотр списка исходящих вызовов
2	прокрутка списка до нужной записи
3	повторный набор номера

Автоматический повторный набор



Если номер вызываемого абонента занят, на дисплее отображается сообщение **Номер занят**.

Функции вызова - 67

Для повторного набора номера:

Клавиша	Результат
или клавиша ПОВТОР	активизация автоматического повторного набора

Если включен автоматический повторный набор, повторный вызов этого номера будет выполнен автоматически. При получении ответа телефон издает один звуковой сигнал или вибрирует, а на дисплее появляется сообщение **Успешный повторный набор**, после чего устанавливается соединение.

Определитель номера

Входящие вызовы



Определение номера вызывающего абонента (номер вызывающего абонента) – функция отображения телефонных номеров вызывающих абонентов на внешнем и внутреннем дисплеях телефона.

Если имя и (или) фотография вызывающего абонента занесены в справочник телефона, они автоматически отображаются на дисплее.

Исходящие вызовы



При исходящих вызовах имеется возможность отобразить или скрыть ваш номер для вызываемого абонента.

Поиск функции



> Параметры > Настройка вызовов > Показывать мой номер

Операция: Во время набора номера (когда на дисплее отображаются цифры) нажмите > **Скрыть код/Показать код**.

Отмена входящего вызова

Когда телефон издает звуковой сигнал или вибрирует:

Клавиша	Результат
	отмена входящего вызова



В зависимости от настроек телефона и/или набора услуг, предоставляемых оператором сотовой связи, вызывающий абонент может быть переадресован на другой номер или услышать сигнал "занято".

Отключение оповещения о вызове

При поступлении вызова можно отключить сопровождающее его оповещение до ответа на вызов.

Клавиша	Результат
регулировка громкости	отключение оповещения (вы можете ответить на вызов)

Набор номера экстренной службы

Оператор сотовой связи программирует один или несколько номеров экстренных служб, например 911 или 112, вызвать которые можно при любых обстоятельствах – даже если телефон заблокирован или в нем не установлена SIM-карта.

Номера экстренных служб в разных странах могут отличаться. Запрограммированные в телефоне номера экстренных служб могут не работать в некоторых регионах, кроме того, вызов иногда не удается совершить из-за условий окружающей среды, проблем при распространении радиоволн или сбоев в работе сети.

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона	набор номера экстренной службы
2	звонок по номеру экстренной службы

Набор международных номеров

Нажмите и держите нажатой клавишу , чтобы ввести код выхода на международную связь (+), применяющийся в стране, из которой вы звоните.

Просмотр списка последних вызовов

В телефоне сохраняются списки номеров последних исходящих и принятых вызовов, даже если соединение не было установлено. Эти списки сортируются в хронологическом порядке, начиная с самых последних. По мере добавления новых записей самые старые записи удаляются.

Операция: Для просмотра списка **Исходящие вызовы** нажмите в начальном меню.

Поиск функции > **Последние вызовы**

Клавиша	Результат
1	прокрутка до команды Входящие вызовы или Исходящие вызовы
2 Клавиша ВЫБОР	выбор списка
3	прокрутка до нужной записи ✓ означает, что связь установлена.

Клавиша	Результат
4	вызов номера, указанного в записи Нажмите и удерживайте нажатой клавишу в течение 2 секунд, чтобы отправить номер в виде сигналов DTMF во время вызова (см. стр. 90).

или

Клавиша **ПРОСМОТР** просмотр записи

или

откройте **Меню посл. вызовов** для выполнения различных операций над записью

Меню посл. вызовов может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Сохранить	Создание в справочнике записи, содержащей выбранный номер в поле Номер .
Удалить	Удаление записи.
Удалить всё	Удаление всех записей из списка.
Скрыть код/Показать код	Скрытие или показ вашего номера для вызываемого абонента при следующем вызове.
Отправить сообщ.	Открытие нового текстового сообщения с выбранным номером в поле Кому .
Добавить цифры	Добавление цифр после номера телефона.
Вставить номер	Добавление номера телефона из справочника или списков последних вызовов.

Команда	Описание
Отправка сигналов	Передача номера в сеть в виде DTMF-сигналов (см. стр. 90). <i>Примечание. Эта функция доступна только во время разговора.</i>
Разговор, затем факс	Разговор и отправка факса во время вызова (см. стр. 93).

Звонок по номеру пропущенного вызова

Информация о непринятом вызове сохраняется, а на дисплее отображается:

- **X Пропущ. вызовов**, где **X** - число пропущенных вызовов

Клавиша	Результат
1 Клавиша ПРОСМОТР	просмотр списка принятых вызовов
2	выбор номера, по которому необходимо позвонить
3	вызов

Использование блокнота

Последняя группа цифр, введенных с клавиатуры, сохраняется во временной области памяти, называемой блокнотом. Это может быть последний номер телефона, по которому вы звонили, или номер, который вы ввели, но по которому не позвонили. Для извлечения номера, сохраненного в блокноте, выполните следующие действия.

Поиск функции > **Последние вызовы**
> **Блокнот (последн. номер)**

Клавиша	Результат
	вызов номера
или	открытие Меню набора для добавления номера или специального символа или выполнения других процедур
или Клавиша СОХРАНИТЬ	создание записи в телефонном справочнике, содержащей выбранный номер в поле Номер

Добавление номера

Во время набора номера (когда на дисплее отображаются цифры):

Клавиша	Результат
> Вставить номер	добавление номера телефона из справочника или списков последних вызовов

Вызов с использованием быстрого набора

Каждая запись, сохраняемая в справочнике, назначается уникальному номеру ускоренного набора.

Для просмотра номера быстрого набора нажмите > **Справочник**, выполните прокрутку до нужной записи и нажмите клавишу **ПРОСМОТР**.

Для того чтобы вызвать запись справочника для быстрого набора из начального меню:

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона	ввод номера быстрого набора для записи, содержащей нужный телефонный номер
2 #	передача номера
3 ☎	вызов номера

Набор в одно касание

Чтобы позвонить по телефонным номерам первых девяти записей справочника, достаточно просто нажать клавишу с цифрой, соответствующей номеру быстрого набора, и удерживать ее в течение секунды.

Совет. Следует указать, какой список телефонных номеров будет использоваться данной функцией: справочник в памяти телефона или справочник в памяти SIM-карты (см. стр. 86).

Голосовая почта



Сообщения голосовой почты хранятся в сети. Для того чтобы прослушать сообщения, наберите номер телефона голосовой почты.

Дополнительные сведения по работе с голосовой почтой можно получить у оператора сети.

Прослушивание голосовых сообщений


Поиск функции  > **Сообщения** > **Голосовая почта**

Телефон устанавливает соединение с номером системы голосовой почты. Если номер системы голосовой почты не указан, вам будет предложено ввести и сохранить его.

Ждущий вызов




Если во время разговора поступает второй вызов, раздается соответствующий сигнал.


Клавиша	Результат
1 ☎	ответ на новый вызов
2 Клавиша ПЕРЕКЛ.	переключение между вызовами
или Клавиша СВЯЗЬ	объединение двух вызовов
или  > Заверш. отлож. вызв	завершение отложенного вызова

Чтобы иметь возможность пользоваться функцией ждущего вызова, ее нужно включить. Чтобы включить или отключить функцию ждущего вызова:


Поиск функции  > **Параметры** > **Настройка вызовов** > **Ожидание вызова**

Как отложить вызов

Клавиша	Результат
 > Отложить	перевод вызова в режим отложенного

Нажмите клавишу **ВОЗВОН.** для возобновления вызова или клавишу  для просмотра других пунктов меню.

Получение сообщения голосовой почты



При поступлении нового сообщения голосовой почты на дисплее появляется индикатор  (сообщение голосовой почты) и уведомление **Новое голос. сообщ.**

Клавиша	Результат
Клавиша ВЫЗОВ	прослушивание сообщения

Телефон устанавливает соединение с номером системы голосовой почты. Если номер системы голосовой почты не указан, вам будет предложено ввести и сохранить его.

Сохранение номера голосовой почты

При необходимости можно сохранить номер голосовой почты с помощью процедуры, приведенной ниже. В большинстве случаев этот номер уже будет настроен оператором сотовой связи.

Поиск функции  > **Сообщения**
 > **Настр. голос. почты**

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона	ввод номера голосовой почты
2 Клавиша ОК	сохранение номера

В этом номере нельзя сохранять символы || (пауза), w (ожидание) или n (номер). Если необходимо сохранить номер голосовой почты с помощью этих символов, создайте категорию для записи справочника. Затем можно использовать эту категорию для вызова вашего сообщения голосовой почты.



Передача вызова



Вы можете сообщить, что выполняется передача вызова, или сразу передать текущий вызов.

Передача вызова после предупреждения

Поиск функции  > **Отложить**

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона	ввод номера телефона, на который передается вызов
2 ☎	звонок по номеру и разговор с ответившим абонентом
3 	открытие меню
4 	прокрутка до команды Передача
5 Клавиша ВЫБОР	выбор команды Передача
6 Клавиша ОК	подтверждение передачи

Передача вызова без предупреждения

Поиск функции  > **Передача**

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона	ввод номера телефона, на который передается вызов
2 ☎	передача вызова

Функции телефона

Схема меню

Главное меню

- Справочник
- Последние вызовы
 - Входящие вызовы
 - Исходящие вызовы
 - Блокнот (последн. номер)
 - Таймеры вызова
 - Стоимость вызова *
 - Время перед. данных
 - Объем перед. данных
- Сообщения
 - Создать сообщение
 - Email сообщения
 - SMS сообщения
 - Голосовая почта
 - WAP сообщения
 - Инф. сообщения *
 - Быстрые заметки
 - Исходящие сообщ.
 - Черновые сообщ.
 - Шаблоны MMS-сообщ.
- Офисные средства
 - Приложения SIM *
 - Калькулятор
 - Ежедневник
 - Метки
 - Диктофон
 - Будильник
 - Услуги вызовов
 - Фиксирован. набор
 - Вызов служб *
 - Быстрый набор *
 - Чат
- Игры и приложения
- Интернет
 - WAP-браузер
 - Сетевые метки
 - Сохран. страницы
 - Журнал истории
 - Ввести адрес URL
 - Настройка WAP
 - WEB-сессии
- Мультимедиа
 - Темы
 - Цифровая камера
 - Изображения
 - Мелодии
 - MotoMixet
 - Видео
- IM сообщения
 - Подключиться
 - Откл. собеседника
 - IM запись
 - Настройки Offline
 - Справка
- Параметры
* (см. на следующей странице)

* дополнительные функции

Это стандартная структура главного меню. Расположение и названия команд в меню вашего телефона могут отличаться от приведенной схемы. Некоторые функции вашего телефона могут быть недоступны.

Меню "Параметры"

- Личные настройки
 - Параметры экрана
 - Главное меню
 - Оболочка экрана
 - Приветствие
 - Фон дисплея
 - Заставка дисплея
 - Быстрый набор
- Стили оповещений
 - Стиль
 - СтильПараметры
- Подключение
 - Bluetooth-соединение
 - Синхронизация
 - USB соединение
- Переадресация
 - Голосовые вызовы
 - Факс-вызовы
 - Передача данных
 - Отменить все
 - Статус переадресации
- Настройка вызовов
 - Таймер вызова
 - Настр. стоим. вызова *
 - Показывать мой номер
 - Разговор и факс
 - Варианты ответа
 - Ожидание вызова
- Исходная настройка
 - Время и дата
 - Набор в 1 касание
 - Активность дисплея
 - Подсветка
 - Прокрутка
 - Язык меню
 - Экономия батареи
 - Яркость дисплея
 - DTMF
 - Общий сброс
 - Общая очистка
- Состояние телефона
 - Мои телеф. номера
 - Сведения о кредите *
 - Активная линия *
 - Состояние батареи
 - Устройство хранения
 - Обновление ПО *
 - Другие сведения
- Телеф. гарнитура
 - Автоответ
 - Голосовой набор
- Настройка для авто
 - Автоответ
 - Без помощи рук
 - Задержка выкл.
 - Время зарядки
- Сеть
 - Новая сеть
 - Настройка сети
 - Доступные сети
 - Сигнал регистрации
 - Сигнал сброса
- Защита телефона
 - Блокир. телефона
 - Блок. приложения
 - Фиксирован. набор
 - Запрет вызовов
 - PIN-код SIM-карты
 - Новые пароли
 - Упр. сертификатами
- Средства Java
 - Система Java
 - Удалить все приложения
 - Функция вибро
 - Функция звука
 - Функция приоритета
 - Функция подсветки
 - Уст. прилож. по умолчанию
 - DNS IP

* дополнительные функции

Краткий справочник по функциям

В этом разделе приведены способы доступа к тем функциям телефона, которые не описаны в данном руководстве пользователя.

Функции вызова

Функция	Описание
Конференц-вызов	Во время вызова нажмите: > Отложить , наберите следующий номер, нажмите , затем СВЯЗЬ
Переадресация вызовов	Для установки или отмены переадресации вызовов нажмите: > Параметры > Переадресация
Ограничение вызовов	Для ограничения входящих и исходящих вызовов нажмите: > Параметры > Защита телефона > Запрет вызовов

Сообщения

Функция	Описание
Отправка текстового сообщения	Для отправки текстового сообщения нажмите: > Сообщения > Создать сообщение > Новое SMS-сообщ.
Отправка мультимедийного сообщения	Для отправки мультимедийного сообщения нажмите: > Сообщения > Создать сообщение > Нов. MMS сообщение

Функция	Описание
Использование шаблонов MMS	Чтобы открыть шаблон мультимедиа-открытки, нажмите: > Сообщения > Создать сообщение > Шаблоны MMS-сообщ.
Отправка письма	Для отправки мультимедийного письма нажмите: > Сообщения > Создать сообщение > Новое письмо
Чтение сообщений	Чтобы прочитать принятое текстовое или мультимедийное сообщение: Нажмите клавишу ЧИТАТЬ .
Сохранение объектов из сообщений	Перейдите к слайду мультимедийного сообщения или выделите объект в письме, а затем нажмите: > Сохранить

Обмен мгновенными сообщениями

Функция	Описание
Вход	Чтобы войти в сеанс обмена мгновенными сообщениями, нажмите: > IM сообщения > Подключиться
Поиск пользователей в сети	После входа Выберите Список контактов для просмотра списка других пользователей.

Функция	Описание
Начало обсуждения	Для начала обмена сообщениями: В списке контактов Список контактов выделите имя в Подкл. контакты , нажмите ОТПР. ИМ.
Открытие существующего обсуждения	Для открытия существующего сеанса обсуждения: В списке контактов Список контактов выделите имя в Общение , нажмите Просмотр.
Завершение разговора	Из экрана обсуждения нажмите: ☰ > Завершить общение
Выход	Выход из системы обмена мгновенными сообщениями: Выберите Отключиться в меню ИМ онлайн.

Чат

Функция	Описание
Начать чат	Чтобы начать чат-сеанс, нажмите: ☰ > Офисные средства > Чат ☰ > Новый чат
Получение запроса на чат	При поступлении запроса на чат: Нажмите клавишу ПРИНЯТЬ или ИГНОРИР.

Функция	Описание
Закончить чат	Во время сеанса чата нажмите: ☰ > Закончить чат

Электронная почта

Функция	Описание
Отправка сообщения электронной почты	Чтобы отправить электронную почту, нажмите: ☰ > Сообщения > Создать сообщение > Новое Email-сообщ.
Чтение сообщений электронной почты	Чтобы прочесть принятую электронную почту: Нажмите клавишу ЧИТАТЬ.

Справочник

Функция	Описание
Создание записи в справочнике	Чтобы создать запись в справочнике, нажмите: ☰ > Справочник ☰ > Создать > Номер телефона или Email адрес
Создание списка рассылки	Чтобы создать список рассылки в виде записи справочника, нажмите: ☰ > Справочник ☰ > Создать > Список рассылки

Функция	Описание
Набор номера	Чтобы набрать номер из справочника, нажмите: ☰ > Справочник , выберите запись в справочнике, нажмите ☎ , чтобы вызвать номер.
Голосовой набор номера	Чтобы набрать номер из справочника голосом: Нажмите и отпустите голосовую клавишу и произнесите соответствующую речевую метку (в течение двух секунд)
Назначение кода звонка записи	Чтобы назначить персональный сигнал вызова записи в справочнике, нажмите: ☰ > Справочник > запись справочника ☰ > Редактировать > ID звонка > название мелодии Примечание. Пункт ID звонка недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.
Назначение кода изображения записи	Для настройки показа изображения при поступлении вызова от абонента нажмите: ☰ > Справочник > запись справочника ☰ > Редактировать > Изображение > изображение Примечание. Пункт Изображение недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.

Функция	Описание
Назначение категории для записи справочника	Чтобы присвоить записи категорию, нажмите: ☰ > Справочник > запись справочника ☰ > Редактировать > Категория > имя категории Примечание. Пункт Категория недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.
Настройка графического определителя номера	Чтобы отсортировать записи справочника в виде текстового списка или по изображениям абонентов, нажмите: ☰ > Справочник ☰ > Настройка > Просмотр по > Просмотр Примечание. Пункт Изображение недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.
Сортировка справочника	Чтобы задать порядок сортировки записей справочника, нажмите: ☰ > Справочник ☰ > Настройка > Сортировать по > порядок сортировки
Выбор основного номера	Чтобы назначить номер основным среди других номеров внутри записи, нажмите: ☰ > Справочник , перейдите к записи, нажмите ☰ > Назначить основной > номер телефона.
Копирование записи из справочника в другое устройство	Чтобы скопировать запись из справочника на другой телефон, компьютер или устройство, нажмите: ☰ > Справочник , выберите запись, нажмите ☰ > Отправить > Bluetooth

Функция	Описание
Набор в одно касание	Чтобы настроить набор в одно касание для записей справочника в памяти телефона, либо для записей на SIM-карте, нажмите: [☰] > Параметры > Исходная настройка > Набор в 1 касание

Функции персонализации

Функция	Описание
Тип оповещения	Чтобы изменить тип звонка для события, нажмите: [☰] > Параметры > Стили оповещений > Стиль Параметры > имя события
Коды звонка	Чтобы назначить персональный сигнал вызова (мелодию) записи в справочнике, нажмите: [☰] > Параметры > Стили оповещений > стиль Параметры > Ис звонков
Громкость звонка	Чтобы настроить громкость звонка, нажмите: [☰] > Параметры > Стили оповещений > стиль Параметры > Громкость звонка
Громкость звукового сопровождения клавиатуры	Чтобы настроить громкость звукового сопровождения клавиатуры, нажмите: [☰] > Параметры > Стили оповещений > стиль Параметры > Громк. клавиатуры



Функция	Описание
Вид часов	Чтобы задать внешний вид часов (стрелочные или электронные) в начальном меню, нажмите: [☰] > Параметры > Личные настройки > Параметры экрана > Часы
Настройка вида меню	Чтобы настроить отображение меню в виде набора пиктограмм или текстового списка, нажмите: [☰] > Параметры > Личные настройки > Главное меню > ПРОСМОТР
Главное меню	Чтобы перепорядочить главное меню телефона, нажмите: [☰] > Параметры > Личные настройки > Главное меню > Упорядочить
Показ или скрытие пиктограмм	Чтобы настроить показ или скрытие пиктограмм меню на экране в режиме ожидания, нажмите: [☰] > Параметры > Личные настройки > Параметры экрана > Базовые клавиши > Иконки
Изменение значков и назначения клавиш в начальном меню	Для изменения подписей экранных клавиш, назначения универсальной клавиши и набора значков в начальном меню: [☰] > Параметры > Личные настройки > Параметры экрана > Базовые клавиши

Функция	Описание
Метки	Чтобы создать метку для пункта меню: Выделите пункт меню, затем нажмите и удерживайте [☰] . Чтобы выбрать метку, нажмите: [☰] > номер метки или [☰] > Офисные средства > Метки > имя метки

Функции меню

Функция	Описание
Выбор языков	Чтобы выбрать язык отображения меню, нажмите: [☰] > Параметры > Исходная настройка > Язык меню
Общий сброс	Чтобы сбросить все настройки, кроме кода разблокирования, защитного кода и несбрасываемого таймера, нажмите: [☰] > Параметры > Исходная настройка > Общий сброс
Общий сброс с очисткой	Чтобы сбросить все настройки, кроме кода разблокирования, защитного кода и несбрасываемого таймера, очистить все пользовательские настройки и записи, кроме информации, хранящейся на SIM-карте, нажмите: [☰] > Параметры > Исходная настройка > Общая очистка

Функции набора

Функция	Описание
Фиксированный набор	Если включить функцию фиксированного набора, то можно набирать только номера из списка фиксированного набора. Чтобы включить или отключить фиксированный набор, нажмите: [☰] > Параметры > Защита телефона > Фиксирован. набор Чтобы использовать список фиксированного набора, нажмите: [☰] > Офисные средства > Службы вызовов > Фиксирован. набор
Вызов службы	Чтобы вызвать номер телефона службы, нажмите:  [☰] > Офисные средства > Службы вызовов > Вызов служб
Быстрый набор	Оператор сотовой связи может запрограммировать на телефоне один или несколько номеров быстрого набора, например номер службы сервиса.  Чтобы вызвать номер телефона службы, нажмите: [☰] > Офисные средства > Службы вызовов > Быстрый набор

Функция	Описание
Сигналы DTMF	<p>Сигналы двухтонального многочастотного набора (DTMF) используются для связи с автоматическими системами, требующими ввода таких номеров, как PIN-коды или номера кредитных карт. Чтобы включить сигналы DTMF, нажмите:</p> <p> > Параметры > Исходная настройка > DTMF</p> <p>Чтобы отправить сигналы DTMF во время разговора, нажмите клавиши с цифрами.</p> <p>Чтобы отправить сохраненные номера в виде сигналов DTMF во время вызова, выделите номера в телефонном справочнике или в списке последних вызовов, затем нажмите > Отправка сигналов.</p>

Контроль вызовов

Время подключения к сети – это время, прошедшее с момента входа в сеть компании-оператора сотовой связи и до момента завершения разговора нажатием клавиши . Сюда входит время, в течение которого звучат сигнал "занято" и звонок.

Время подключения к сети, которое отслеживается с помощью таймера со сбросом, может не совпадать со временем, за которое взимает плату оператор сотовой связи. По всем вопросам, связанным с оплатой, следует обращаться непосредственно к своему оператору сотовой связи.

Функция	Описание
Показания таймера разговора	<p>Чтобы просмотреть счётчики времени разговора, нажмите:</p> <p> > Последние вызовы > Таймеры вызова</p>

Функция	Описание
Счетчик времени и стоимости разговоров	<p>Чтобы просмотреть сведения о времени во время разговора, нажмите:</p> <p> > Параметры > Настройка вызовов > Таймер вызова</p>
Стоимость разговора	<p>Чтобы просмотреть сведения о стоимости вызова, нажмите:</p> <p> > Последние вызовы > Стоимость вызова</p>

Функции разговора без помощи рук

Примечание. В некоторых местах использование беспроводных устройств и их дополнительных принадлежностей запрещено или ограничено. При использовании этих изделий следует соблюдать соответствующие законы и правила.

Функция	Описание
Громкоговоритель	<p>Включение громкоговорителя во время разговора:</p> <p>Нажмите клавишу ГР. СВЯЗЬ (если доступна) или > Громкоговор. вкл.</p>
Автоматический ответ (автомобильный комплект для разговора без помощи рук или телефонная гарнитура)	<p>Для автоматического ответа на вызов, если к телефону подключены автомобильный комплект для разговора без помощи рук или телефонная гарнитура, нажмите:</p> <p> > Параметры > Настройка для авто или Телеф. гарнитура > Автоответ</p>





Функция	Описание
Набор голосом (телефонная гарнитура)	<p>Чтобы включить режим голосового набора клавишами "отправить/завершить вызов" телефонной гарнитуры, нажмите:</p> <p> > Параметры > Телеф. гарнитура > Голосовой набор</p>
Автомобильная гарнитура (автомобильный комплект)	<p>Для автоматического переключения разговора на автомобильный комплект громкоговорящей связи, если он подключен к телефону, нажмите:</p> <p> > Параметры > Настройка для авто > Без помощи рук</p>
Задержка выключения (автомобильный комплект)	<p>Чтобы включить задержку отключения телефона после выключения зажигания, нажмите:</p> <p> > Параметры > Настройка для авто > Задержка выкл.</p>
Время зарядки (автомобильный комплект)	<p>Для зарядки аккумулятора телефона в течение некоторого периода времени после отключения зажигания, нажмите:</p> <p> > Параметры > Настройка для авто > Время зарядки</p>


Факсимильные вызовы и сеансы передачи данных

Функция	Описание
Передача данных или факса	<p>Подсоедините телефон к устройству и затем с его помощью сделайте вызов.</p>
Прием данных или факса	<p>Подсоедините телефон к устройству, затем ответьте на вызов с помощью этого устройства.</p>
Разговор, затем факс	<p>Подключите телефон к устройству, введите номер, нажмите > Разговор, затем факс , чтобы выполнить вызов.</p>



Беспроводные соединения Bluetooth®

Функция	Описание
Настройка беспроводного доступа к другому устройству	<p>Чтобы внешнее устройство Bluetooth смогло обнаружить телефон, нажмите:</p> <p> > Параметры > Подключение > Bluetooth-соединение > Настройка > Обнаружение</p> <p>Совет. После первого подключения нет необходимости выбирать Обнаружение, чтобы подключиться снова.</p>

Функция	Описание
Подключение к устройству для разговора без помощи рук	<p>Подключение к устройству для разговора без помощи рук:</p> <p>[☰] > Параметры > Подключение > Bluetooth-соединение > Аудио-гарнитура > имя устройства или Поиск устройств</p> <p><i>Примечание.</i> При необходимости введите код подключения Bluetooth для устройства (см. руководство пользователя устройства или попробуйте ввести 0000).</p> 
Подключение к устройству для разговора без помощи рук во время разговора	<p>Чтобы подключиться к телефонной гарнитуре или автомобильному комплекту во время разговора, нажмите:</p> <p>[☰] > Ипольза. Bluetooth</p> 
Отключение от устройства	<p>Чтобы отключиться от устройства:</p> <p>Выберите имя устройства, затем нажмите клавишу ОТКЛЮЧ.</p> 
Изменение параметров устройства	<p>Чтобы изменить свойства опознанного внешнего устройства:</p> <p>Выберите имя устройства, затем нажмите [☰] > Редактировать.</p> <p>Совет. С помощью параметра Доступ выберите, должен ли телефон принимать все запросы устройства (Автоматически), отклонять любые запросы (ИГНОРИР.) или запрашивать разрешение на их прием (Запрос).</p> 

Функция	Описание
Настройка параметров Bluetooth	<p>Чтобы настроить параметры Bluetooth вашего телефона, нажмите:</p> <p>[☰] > Параметры > Подключение > Bluetooth-соединение > Настройка</p> <p>Совет. Если для параметра Питание постоянно установлено значение Вкл., батарея разрядится быстрее.</p> 

Сетевые функции




Функция	Описание
Сетевые параметры	<p>Для просмотра сведений о сети и настройки сетевых параметров нажмите:</p> <p>[☰] > Параметры > Сеть</p> 
Обновление программного обеспечения телефона	<p>Чтобы установить обновление программного обеспечения, полученное или загруженное у оператора, нажмите:</p> <p>[☰] > Параметры > Состояние телефона > Обновление ПО</p> 

Функции ежедневника


Функция	Описание
Создание события в ежедневнике	<p>Чтобы создать новое событие ежедневника, нажмите:</p> <p>[☰] > Офисные средства > Ежедневник, выделите число месяца, нажмите центральную клавишу выбора, нажмите [☰] > Создать</p>
Просмотр события в ежедневнике	<p>Чтобы просмотреть или изменить описание события, нажмите:</p> <p>[☰] > Офисные средства > Ежедневник, выделите число месяца, нажмите центральную клавишу выбора, нажмите клавишу ПРОСМОТР</p>
Напоминания о событиях	<p>Просмотр напоминания о событии:</p> <p>Клавиша ПРОСМОТР</p> <p>Закреть напоминание о событии:</p> <p>Клавиша НАЗАД</p>
Копирование записи из справочника на другое устройство	<p>Чтобы скопировать запись из справочника на другой телефон, компьютер или устройство, нажмите:</p> <p>[☰] > Офисные средства > Ежедневник, выделите число месяца, нажмите центральную клавишу выбора, выделите событие, нажмите [☰] > Отправить > Bluetooth</p>
Установка будильника	<p>Установка будильника:</p> <p>[☰] > Офисные средства > Будильник</p>





Функция	Описание
Отключение будильника	<p>Чтобы отключить будильник:</p> <p>Нажмите клавишу ОТКЛ. или [☰].</p> <p>Чтобы задать 8-минутную задержку:</p> <p>Нажмите клавишу ДРЕМАТЬ.</p>
Запись голосового сообщения	<p>Для записи голосового сообщения:</p> <p>Удерживая нажатой голосовую клавишу, говорите в микрофон телефона, отпустите голосовую клавишу.</p> <p><i>Примечание.</i> Запись телефонных разговоров регулируется действующими законами о неприкосновенности частной жизни и телефонной связи.</p>
Воспроизведение голосового сообщения	<p>Чтобы воспроизвести голосовое сообщение, нажмите:</p> <p>[☰] > Офисные средства > Диктофон > голосовое сообщение</p>
Калькулятор	<p>Для проведения вычислений нажмите:</p> <p>[☰] > Офисные средства > Калькулятор</p>
Конвертер валют	<p>Для пересчета валют нажмите:</p> <p>[☰] > Офисные средства > Калькулятор</p> <p>[☰] > Обменный курс</p> <p>Введите значение обменного курса, нажмите клавишу OK, введите сумму и нажмите [☰] > Конвертировать.</p>





Защита

Функция	Описание
PIN-код SIM-карты	<p>Блокирование и разблокирование SIM-карты:</p> <p> > Параметры > Защита телефона > PIN-код SIM-карты</p> <p>Внимание! Если три раза подряд ввести неверный PIN-код, то SIM-карта будет заблокирована, а на дисплее появится сообщение SIM забл.</p>
Блокирование приложения	<p>Блокирование приложений:</p> <p> > Параметры > Защита телефона > Блок. приложения</p>
Сертификаты	<p>Сертификаты позволяют телефону проверять подлинность и безопасность веб-сайтов при загрузке файлов и общей информации.</p> <p>Включение и отключение сертификатов безопасности, сохраненных в телефоне:</p> <p> > Параметры > Защита телефона > Упр. сертификатами</p>

Новости и развлечения

Функция	Описание
Запуск микробраузера	<p>Запуск сеанса работы с микробраузером:</p> <p>Нажмите .</p>

Функция	Описание
Загрузка объектов с веб-страницы	<p>Загрузка изображения, звукозаписи или темы с веб-страницы:</p> <p>Выберите файл, нажмите клавишу ВЫБОР, нажмите клавишу СОХРАНИТЬ.</p> <p>Взимаются обычные платежи за время и/или за пользование услугами оператора.</p>
Веб-сеансы	<p>Выбор или создание веб-сеанса:</p> <p> > Интернет > WEB-сессии</p>
Выбор темы телефона	<p>Применение группы файлов изображений и звукозаписей к телефону:</p> <p> > Мультимедиа > Темы > тема</p>
Загрузка игр или приложений	<p>Загрузка Java™-игры или приложения с помощью микробраузера:</p> <p>Нажмите , выберите приложение, нажмите клавишу ВЫБОР, нажмите клавишу ЗАГРУЗКА.</p> <p>Взимаются обычные платежи за время и/или за пользование услугами оператора.</p>
Запуск игр и приложений	<p>Запуск Java™-игры или приложения:</p> <p> > Игры и приложения, выберите приложение, нажмите клавишу ВЫБОР</p>

Функция	Описание
Управление изображениями	<p>Управление изображениями и анимациями:</p> <p> > Мультимедиа > Изображения</p> <p>Совет. Нажмите  > Переключ. устр. хран., чтобы просмотреть файлы, сохраненные в памяти телефона или на карте памяти.</p>
Управление звукозаписями	<p>Управление собственными или загруженными мелодиями, звукозаписями:</p> <p> > Мультимедиа > Мелодии</p> <p>Совет. Нажмите  > Переключ. устр. хран., чтобы просмотреть файлы, сохраненные в памяти телефона или на карте памяти.</p>
Загрузка видеозаписей	<p>Управление видеоклипами:</p> <p> > Мультимедиа > Видео</p> <p>Совет. Нажмите  > Переключ. устр. хран., чтобы просмотреть файлы, сохраненные в памяти телефона или на карте памяти.</p>
Редактирование звуков с помощью MotoMixer	<p>Редактирование звуковых MIDI-файлов для мелодий телефона:</p> <p> > Мультимедиа > MotoMixer > (Новый MotoMixer) или имя файла микширования</p>
Создание мелодий звонка	<p>Для создания мелодий телефонного звонка:</p> <p> > Мультимедиа > Мелодии > (Новая Melody)</p>
Камера	<p>Регулировка уровня освещенности и прочих настроек встроенной камеры:</p> <p> > Настройка камеры</p>

Информация о сертификации (SAR)

Данная модель телефона соответствует требованиям международных стандартов в отношении облучения радиочастотной энергией.

Ваш мобильный телефон представляет собой устройство, передающее и принимающее электромагнитную энергию.

Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией.

Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив по пользованию телефоном и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения.

В основе директив по пользованию телефоном лежат стандарты, разработанные независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательных проверок результатов научных исследований.

Общие директивы включают подробный раздел по обеспечению безопасного пользования телефоном всеми лицами вне зависимости от их возраста или состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR, Specific Absorption Rate).

Согласно правилам пользования Вашей моделью телефона, предельное значение SAR составляет 2,0 Вт/кг¹.

Измерения коэффициента SAR выполняются в соответствии с процедурой тестовых испытаний, утвержденной CENELEC², в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной

Информация о сертификации (SAR) - 101

мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот.

Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже.

Это происходит вследствие того, что конструкция телефона рассчитана на работу при различных уровнях мощности, что, в свою очередь, позволяет использовать минимальную мощность, требуемую для установления соединения с сетью.

Другими словами, чем ближе вы находитесь к антенне базовой станции, тем слабее мощность излучаемого телефоном сигнала.

Модель телефона проходит предпродажные испытания с целью подтверждения ее соответствия требованиям данных общих директив по пользованию.

Испытания проводятся в положении и месте (т.е. около уха и на теле) в соответствии с единой методологией тестирования, утвержденной экспертным органом по стандартизации.

Наибольшее значение коэффициента SAR для данной модели телефона при испытании ее в действии в положении около уха составляет 0,80 Вт/кг.³

Несмотря на возможные различия уровней SAR для различных моделей телефонов в разных положениях, все они соответствуют государственным требованиям безопасности в отношении радиочастотного облучения.

Просим обратить внимание на то, что модификация данной модели может повлечь за собой изменения значений коэффициента SAR у последующих моделей телефона, однако в любом случае вся аппаратура сконструирована с учетом требований директив по пользованию.

- 1 Предельный уровень SAR, рекомендованный международными директивами (ICNIRP) для мобильных телефонов общего назначения, составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный резерв безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимальной разброса измерений.
- 2 CENELEC является органом по стандартизации Европейского Союза.
- 3 Дополнительная информация включает в себя протокол тестирования компании Моторола, процедуру оценки качества и замер дистанции, в пределах которой данный вид аппаратуры не обеспечивает уверенного приема.

Алфавитный указатель

Цифры

5-позиционная клавиша перемещения 1

A-Z

Bluetooth 85, 93, 94, 96
DTMF, сигналы
включение 90
отправка 90
iTAP
ввод текста 53
поиск в справочнике 37
MMS. См. сообщение
MotoMixer 100
PIN2, изменение кода 57
PIN2-код SIM-карты, изменение 57
PIN-код
ввод 98
PIN-код SIM-карты
ввод 98
SIM-карта
PIN2, изменение кода 57
PIN-код, изменение 57
блокировка 98
ввод PIN-кода 20

меры предосторожности 16
определение 16
сообщение о блокировке SIM-карты 20, 98
установка 16

A

автоматический повторный набор 67
аккумулятор
индикатор уровня 43
продление срока службы аккумулятора 18
активная линия, переключение 67
анимация
загрузка 99
заставка 64
просмотр 100
фон 63
АОН 38, 68

B

быстрый доступ, метки 88
быстрый набор 89
батарея

зарядка 19
продление срока службы аккумулятора 65
установка 19
беззвучный сигнал оповещения, настройка 21, 61, 86
блокировка
SIM-карта 98
приложение 98
телефон 58
блокнот 72
браузер. См. микробраузер

B

выбор мелодии звонка 86
вызов
выполнение 21
громкоговоритель 57, 91
ждущий вызов 76
завершение 21
международный код 70
набор 21
непринятый вызов 72
номер экстренного вызова 69
ограничение 80
оповещение, отключение 21, 69
ответ 21
параметры ответа 62
переадресация 80

передача 77
получение 21
список исходящих вызовов 70
список принятых вызовов 70
стоимость 91
таймеры 90, 91
тип оповещения 21, 61, 86
удерживать 76
вызов служб 89
вызовы, переадресация 80
выполнение вызова 21
Введите сообщение для кода разблокирования 59
веб-сеансы 99
веб-страницы 98
вибровывоз
настройка 21
отключение 21, 69
установка 61, 86
видеоклип
загрузка 81
запись 30
управление 100
внешний дисплей 29, 57
внешняя память 17, 18, 23
время в режиме ожидания, увеличение 65
время, установка 61
входящий вызов
ответ 21

переадресация 80

G

голосовая почта 74
голосовое сообщение 97
голосовой набор 84, 92
громкоговоритель 57
автоматический ответ 91
включение 91
громкость
динамик 21
звонок 21, 86
клавиатура 86
громкость динамика 21
громкость сигнала оповещения, настройка 21, 86

D

дата, установка 61
джойстик 1
дисплей
начальное меню 39
описание 39
оформление 65
персонализация 87
подсветка 65
таймаут 65
цвет 65
яркость 65

дополнительные принадлежности 16
дополнительный метод ввода текста 48
дополнительная принадлежность, определение 16
дополнительная функция, определение 16

E

ежедневник 96

Ж

ждущий вызов 76

З

завершение вызова 21
заставка 64
защитный код
изменение 57
стандартный 57
звук
загрузка 99
создание 100
управление 100

I

игры 99
идентификатор 85

идентификатор изображения 68
установка 36
изображение
загрузка 99
заставка 64
просмотр 100
фон 63
индикатор Edge 41
Индикатор GPRS 41
индикатор активной линии 42
индикатор голосового сообщения 42
индикатор местонахождения 43
индикатор ожидания сообщения 35
индикатор передачи 41
Индикатор программ Java 42
индикатор регистра текста 49
индикатор режима ввода текста 42, 49
индикатор роуминга 41
индикатор сеанса обмена сообщениями 42
индикатор сообщения 42
индикатор сообщения голосовой почты 75
индикатор уровня сигнала 40
индикаторы
GPRS 41
Java-программа 42

активная линия 42
голосовое сообщение 42
индикация сеанса сообщений 42
местонахождение 43
ожидание сообщения 35
передача 41
регистр текста 49
режим ввода текста 42, 49
роуминг 41
сообщение 42
сообщение голосовой почты 75
стандарт Edge 41
тип оповещения 43
уровень заряда аккумулятора 43
уровень сигнала 40
индикаторы типа оповещения 43
интеллектуальный способ ввода текста 53

K

калькулятор 97
камера
настройка 100
фотосъемка 27
карта памяти 17, 18, 23
категория
запись в справочнике 85

клавиатура
громкость, настройка 86
ответ на вызов 62
клавиша
5-позиционное перемещение 1
голосовая 1
завершения разговора 1
левая программная клавиша 1, 40, 87
меню 1
отправка 1
питание 1
правая программная клавиша 1, 40, 87
регулировка громкости 1, 21
универсальная 56
клавиша вызова 1
клавиша включения питания 1
клавиша голосового набора
иллюстрация 1
набор номера 84
клавиша завершения разговора 1
клавиши регулировки громкости 1, 21
код PIN
изменение 57
код PIN SIM-карты
изменение 57
код звонка

включение/выключение 86
установка 84
код изображения 38
установка 84
код разблокирования
ввод 20
изменение 57
стандартный 57, 59
устранение 59
коды
забыли код 59
изменение 57
код подключения Bluetooth 94
стандартный 57, 59
конференц-вызов 80

Л

левая программная клавиша
персонализация 87
функции 1, 40
линия, переключение 67

М

Мы рады Вам! 1
международный код 70
мелодии звонка
создание 100
мелодия звонка
загрузка 99

монтаж с помощью MotoMixer 100
управление 100
меню
ввод текста 47
вид, изменение 87
использование 44
перестановка функций 87
персонализация 87
пиктограммы, изменение в начальном меню 87
пиктограммы, показ или скрытие 87
пиктограммы, преобразование в текст 87
язык, настройка 88
меню, клавиша 1
метод ввода текста tap 50
микробраузер
веб-сеансы 99
использование 98
настройка браузера 99
приложения Java 99
сертификаты 98
мой номер телефона 22, 61
мультимедийное письмо, отправка 81
мультимедийное сообщение
отправка 32, 80
прием 35

Н

набор в одно касание
использование 74
настройка 86
набор номера 21, 89
настройка меню 87
начальное меню
определение 39
номер телефона
активная линия, переключение 67
индикатор активной линии 42
международный код 70
номер, просмотр своего номера 22
объединение двух номеров 73
повторный набор 67
поиск в справочнике 37
свой номер, сохранение 61
сохранение в справочнике 83
номер экстренного вызова 69

О

обмен мгновенными сообщениями 81
обмен мгновенными сообщениями. См. обмен мгновенными сообщениями.
общий сброс 88

общий сброс с очисткой 88
ограничение вызовов 80
оповещение
настройка 21
отключение 21, 69
определение номера
вызывающего абонента.
См. АОН
основной метод ввода текста 48
ответ на вызов 21, 62
ответ при открытии 62
отложенный вызов 76
отображение
язык 88
оформление, изменение 65

П

пароли. См. коды
передача вызова 77
повторный набор
автоматический повторный набор 67
занятый номер 67
подсветка 65
портативное зарядное устройство 20
последние вызовы 70
правая программная клавиша
персонализация 87
функции 1, 40

приложение, блокировка и разблокирование 98
приложения Java 99
программные клавиши
иллюстрация 1
персонализация 87
функции 40

Р

разъём для подключения гарнитуры 1
разъём для подключения дополнительных устройств 1
разблокирование
приложение 98
телефон 58
режим ввода текста
выбор 48
настройка 48
ритмичные мелодии 100

С

сеанс передачи данных 93
сертификаты 98
сетевые параметры 95
сигнал оповещения
определение 61
создание 100
установка 61, 86

символы, ввод 55
служба мультимедийных сообщений. См. сообщение
сообщение
мультимедийное письмо 81
мультимедийное сообщение 80
сообщение MMS, определение 32
текст 80, 81
чат 82
чтение 81
шаблон MMS 81
сообщение "Аккумулятор разряжен" 43
сообщение о блокировке SIM-карты 20, 98
сообщение о включении громкоговорителя 57
сообщение о входящем вызове 68
сообщение о сбое вызова, "номер занят" 67
список исходящих вызовов 70
список принятых вызовов 70
справочник
идентификатор изображения 36, 68
категория для записи 85

код звонка 84, 86
код изображения 38, 84
копирование записей 85
набор в одно касание 74
набор голосом 84
набор номера 37, 84
номер ускоренного набора 73
объединение двух номеров 73
основной номер, выбор 85
поиск записи 37
сортировка записей 37, 85
сохранение записи 83
список рассылки 83
фотоидентификатор 85

Т

таблица символов 52, 55
таймеры 90, 91
текст
ввод 47
интеллектуальный способ ввода текста iTAP 53
метод Tap 50
метод ввода, выбор 48
метод ввода, установка 48
прописные буквы, изменение 49
символьный метод 55
таблица символов 52, 55
числовой метод 54

телефон
активная линия, переключение
67
блокировка 58
включение/выключение 20
время, установка 61
дата, установка 61
защитный код 57
индикатор активной линии 42
клавиатура, ответ на вызов 62
код разблокирования 57
коды 57
оповещение, отключение 21,
69
ответ при открытии 21
параметры ответа 62
разблокирование 20, 58
сброс всех параметров 88
сетевые параметры 95
тип оповещения 21, 61, 86
удаление хранящейся
информации 88
язык, настройка 88
тема 99
тема телефона 99
тип оповещения, установка 21,
61, 86

у

универсальная клавиша 56

112 - Алфавитный указатель

ускоренный набор 73

ф

факсимильный вызов 93
фиксированный набор 89
фон 63
фото
отправка 27
съемка 27
фотоидентификатор 85
фотография
загрузка 99
идентификатор изображения
68
код изображения 38
фотоидентификатор 85

ц

цвет, настройка 65
цифры, ввод 54

ч

часы
стрелочные или цифровые,
выбор 87
установка 61
часы-будильник 96
чат 82

ш

шаблон MMS 81

э

экономия аккумулятора 66
экран ожидания
выбор вида часов 87
экранные клавиши,
персонализация 87
электронная почта 83

я

язык, настройка 88
яркость, настройка 65

6803559C25

Алфавитный указатель - 113