

# Технические характеристики

## Дисплей

Главный и вспомогательный жидкокристаллические TFT-дисплеи в двойном корпусе

Главный жидкокристаллический дисплей: цветной TFT-дисплей (128X160), 260000 оттенков

Вспомогательный жидкокристаллический дисплей: цветной TFT-дисплей (128X160), 260000 оттенков

анимационные сообщения, меняющиеся пиктограммы

## Мелодия

64-голосовая полифония, звуки оркестра, музыки, колоколов

## Камера

Высококочувствительная цифровая камера со вспышкой с разрешением 1,3 мегапикселя.

## Размеры и вес

82\*40\*22,5 мм с тонкой батареей

82,5 г с тонкой батареей

## Рабочие характеристики

Время разговора: до 180 минут (с батареей 780 мА/ч)

Время в режиме ожидания: до 90 часов (с батареей 780 мА/ч)

## Рабочая частота

Два диапазона: GSM 900 МГц/PCS 1900 МГц

## Меры предосторожности

Для обеспечения Вашей безопасности и корректной работы Вашего мобильного телефона, пожалуйста, внимательно прочтите следующую информацию и соблюдайте предоставляемые простые инструкции. Подробную информацию см. в Приложении.

### Антенна

Не применяйте антенны, не предусмотренные фирмой Pantech. Использование таких антенн может вызвать сбои в работе или серьезное повреждение телефона.

### Безопасность дорожного движения

Перед использованием Вашего мобильного телефона Вы должны просмотреть правила дорожного движения, действующие в Вашей стране, и соблюдать их. Не пользуйтесь Вашим телефоном во время управления транспортным средством. В случае крайней необходимости пользуйтесь гарнитурой «свободные руки» на безопасном участке.

### Влияние на электронные устройства в автомобиле

Радиочастотные (РЧ) сигналы могут неблагоприятно влиять на электронные устройства или системы в Вашем автомобиле.

### Гарнитура «свободные руки»

Установка гарнитуры «свободные руки» в автомобиле в зоне выбрасывания или надувания воздушной подушки может привести к серьезным травмам.

### Влияние на электронные устройства

РЧ сигналы, излучаемые Вашим мобильным телефоном, могут неблагоприятно влиять на электронные устройства, недостаточно экранированные от таких сигналов.

# Меры предосторожности

## Медицинское оборудование

Выключайте свой мобильный телефон в медицинских учреждениях и позаботьтесь о выполнении правил и распорядка того или иного учреждения.

Так как излучаемые РЧ сигналы могут создавать наводки на электрокардиостимуляторы или иное медицинское оборудование, выключайте Ваш мобильный телефон вблизи такого оборудования.

Проконсультируйтесь с врачом или с изготовителем медицинского оборудования, если у Вас возникли вопросы по поводу использования Вашего телефона в медицинских учреждениях.

## Общественные места

Отключайте Ваш мобильный телефон в общественных местах, где использование мобильных телефонов запрещено.

## На борту самолета

Отключайте Ваш мобильный телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может серьезно помешать его управлению.

## Потенциально взрывоопасная атмосфера

Отключайте Ваш мобильный телефон в любой зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой и соблюдайте требования всех знаков и инструкций, вывешенных в этой зоне. Не вынимайте батарею из Вашего мобильного телефона в зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой.

# Меры предосторожности

## Рекомендации для пользователя

Не позволяйте посторонним лицам пользоваться Вашим мобильным телефоном без Вашего разрешения.

При потере или краже Вашего телефона немедленно свяжитесь со своим провайдером.

При неправильной работе телефона обратитесь в ближайший сервисный центр.

Используйте только одобренные к использованию аксессуары и батареи. Не пытайтесь подключать несовместимые устройства.

Избегайте продолжительного воздействия РЧ (радиочастотных) сигналов, излучаемых телефоном, так как они могут неблагоприятно влиять на организм человека.

Не забывайте делать резервные копии важных данных, таких как телефонные номера.

## Влияние радиоволн

Ваш телефон состоит из передатчика и приемника. Он был разработан и произведен таким образом, чтобы не превышать предельных значений энергии радиоволн или облучения, рекомендованных независимой научной организацией после продолжительных научных исследований.

Используйте только батареи, зарядные устройства и аксессуары, одобренные лицензированными изготовителями, во избежание превышения рекомендованного уровня воздействия.

Использование неразрешенных изделий может привести к невыполнению данных указаний. В таком случае безопасность всех пользователей, независимо от их возраста и состояния здоровья, не гарантируется.

## Меры предосторожности

---

### Правильное использование Вашего телефона

Используйте Ваш мобильный телефон в нормальном рабочем положении (как обычно держат трубку портативного телефона).

Не трогайте и не сгибайте антенну во время использования телефона, так как это может снизить качество вызова или даже негативно сказаться на работе батареи.

Не пытайтесь разобрать телефон. Вмешательство неспециалиста может вывести телефон из строя. Используйте только разрешенные или поставляемые с телефоном батареи, зарядные устройства и аксессуары. Использование любого неразрешенного изделия может повлечь аннулирование гарантийных обязательств.

# Содержание

---

Компоненты .....	10
Описание телефонной трубки .....	11
Внутренний жидкокристаллический дисплей (главный ЖКД) .....	12
• Экран главного ЖКД .....	12
Опции меню вспомогательного ЖКД .....	14
Первое включение телефона .....	17
• Установка батареи .....	18
• Зарядка батареи .....	18

## **Начало работы**

Включение телефона .....	20
Выключение телефона .....	20
Выполнение вызова .....	21
Завершение вызова .....	22
Ответ на вызов .....	22
Регулировка громкости динамика .....	23
Навигация по главному меню .....	23
Ввод символов и цифр .....	24

## **Основные функции**

Быстрый набор .....	26
Осуществление международных вызовов .....	26
Осуществление экстренных вызовов .....	27
Пропущенные вызовы .....	27
Быстрый переход в телефонную книгу .....	28
Последний исходящий / входящий / пропущенный вызов .....	28
Ожидание вызова .....	29
Во время разговора (опции, действующие во время вызова) .....	30
Как пользоваться T9 .....	31

## **Функции меню**

Сообщения .....	34
• SMS/EMS .....	34
• MMS .....	41
• Голосовая почта .....	49
• Информация .....	50
Журналы вызовов .....	52
• Входящие вызовы .....	52
• Исходящие вызовы .....	52
• Пропущенные вызовы .....	52
• Очист. журналы .....	54
• Инф. о вызовах .....	54
• Информация о GPRS .....	57
Звук .....	58
• Настр. звонка .....	59
• Сигнал сообщения .....	59
• Звук клавиш .....	59
• Звук открывания флипа .....	60
• Звуковые эффекты .....	60
Настройки .....	63
• Дисплей .....	63
• Дата и время .....	67
• Язык .....	69
• Отпечаток пальца .....	69
• Сброс настроек .....	79
• Информация .....	79
• Автокл. будил. .....	80
• Автоответчик .....	81
• Индикатор голоса .....	84

# Содержание

---

Услуги сети .....	85
• Переадресация .....	85
• Настр. вызова .....	87
• Настройки сети .....	89
• Настройки безопасности .....	92
Органайзер .....	98
• Будильник .....	98
• Планировщик .....	100
• Заметка .....	102
• Калькулятор .....	103
• Конвертер .....	104
• Секундомер .....	104
Развлечения и инструменты .....	105
• Игры .....	105
• Загружено .....	108
• Диктофон .....	113
• War .....	114
• JAVA .....	119
• Камера .....	122
• Информ. о памяти .....	131
SIM-меню .....	132
Телефонная книга .....	133
• Поиск по группе .....	133
• Поиск по имени .....	134
• Поиск по фото .....	135
• Добавить новое имя .....	136
• Список быстрого набора .....	136
• Настройки .....	137
Мое меню .....	139
• Регистрация в Мое меню .....	139
• Использование зарегистрированного меню .....	139



# Содержание

---

- Удаление зарегистрированных меню ..... 139
- Справка ..... 139

## Приложение

Все о работе и безопасности .....	142
Поиск и устранение неисправностей .....	143
• Появляется сообщение “Вставьте SIM-карту”: .....	143
• Появляется сообщение “Телефон заблокирован, введите пароль”: .....	137
• Появляется сообщение “Введите PIN1”: .....	137
• Появляется сообщение “Услуга отсутствует” или “Сбой в сети”: .....	143
• Плохая слышимость: .....	144
• Абонент Вас не слышит: .....	144
• Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно: .....	144
• Телефон не включается: .....	144
• Невозможно отправить сообщение: .....	144
• Невозможно сделать вызов: .....	144
• Невозможно зарядить аккумулятор: .....	145
• Невозможно ввести данные в телефонную книгу: .....	145
• Нет доступа к какой – либо функции: .....	145
Использование аккумулятора .....	146
Информация по технике безопасности .....	147
• Безопасность на дорогах .....	147
Рабочая среда .....	147
Некорректная работа расположенных рядом электронных приборов .....	148
Экстренные вызовы .....	149

## Компоненты


Приводимые ниже картинки предназначены для предоставления пользователю общего представления о телефоне. Отдельные элементы, входящие в комплект мобильного телефона, могут отличаться в зависимости от правил Вашего провайдера.



Мобильный телефон




Батарея (x2)

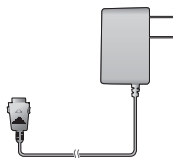

Адаптер переменного тока





Руководство польз-ля

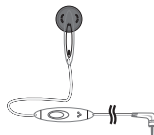

Наушник

# Описание телефонной трубки

\* Для подробного описания использования клавиши

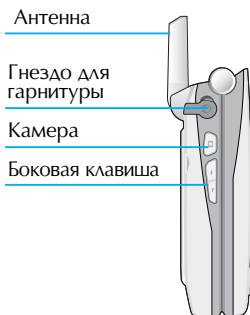

# Внутренний жидкокристаллический дисплей

## (главный ЖКД)







Телефон имеет два жидкокристаллических дисплея: главный ЖКД и вспомогательный ЖКД. На одном отображаются только пиктограммы, указывающие на статус телефона, в то время как на другом отображаются сообщения, номера телефонов, пиктограммы и другая информация.

### Экран главного ЖКД

При активации определенной функции, получении сообщения или в режиме ожидания на экране отображается одна или несколько пиктограмм.

На приведенном выше рисунке показаны все пиктограммы, которые могут появляться в верхней части экрана.

Далее описывается функция каждой пиктограммы.

	Качество приема сигнала	Показывает силу радиосигнала. Чем больше количество полос, тем сильнее сигнал.
	Активный вызов	Появляется, когда происходит вызов.
	Мелодия	Указывает на то, что выбранный Вами тип звонка находится в режиме мелодии.
	Вибрация	Указывает на то, что выбранный Вами тип звонка находится в режиме вибрации или этикета (режим вибрации: желтый/режим этикета: голубой).
	Вибрация + Мелодия	Указывает на то, что выбранный Вами тип звонка начинается с вибрации, за которой следует мелодия или мелодия и вибрация одновременно.
	Режим этикета	Показывает статус режима этикета.




# Внутренний жидкокристаллический дисплей

## (главный ЖКД)

	SMS сообщение	Указывает на наличие непрочитанного сообщения (одного или нескольких). При полном заполнении памяти, отведенной на SIM-карте для хранения сообщений, эта пиктограмма превратится в  .
	Роуминг	Указывает на то, что будильник включен.
	Роуминг	Указывает на наличие роуминга.
	Батарея	Показывает оставшийся заряд батареи.
	GPRS	Эта пиктограмма появляется, когда Вы находитесь в зоне действия GPRS.
	Автоответчик	Указывает на то, что была включена функция автоответчика. При полном заполнении памяти, отведенной для сохранения записанных сообщений (10 сообщений), эта пиктограмма превратится в  .
	Записанное сообщение	Указывает на наличие еще не прослушанного сообщения (одного или нескольких).
	Идентификация по отпечатку пальца	Указывает на то, что Ваш телефон разблокируется с помощью идентификации по отпечатку пальца, и показывает место, к которому надо поднести палец для идентификации.
	Блокировка телефона	Указывает на то, что Ваш телефон заблокирован.

Вы можете выбрать несколько опций с помощью меню вспомогательного ЖКД. Опции вспомогательного ЖКД приводятся ниже.

### Фотографирование

1. Нажав и удерживая клавишу  при закрытой крышке телефона, Вы входите в режим фотографирования.
2. Откорректируйте изображение, которое выводится на экран внутреннего ЖКД, а затем нажмите клавишу , чтобы сфотографировать. Очередное нажатие клавиши  на данном этапе позволяет Вам сохранить фотографию. Если Вы хотите отменить сохранение и вернуться в режим фотографирования, нажмите клавишу [Увеличение уровня], а если Вы хотите вернуть в режим ожидания, нажмите клавишу [Уменьшение уровня].
3. Для изменения яркости экрана в режиме фотографирования нажмите клавишу [Увеличение уровня].











### Включение вспышки

Вспышка камеры может использоваться в качестве экстренного источника света.






1. Для включения вспышки в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [Увеличение уровня].
2. Для выключения вспышки отпустите клавишу [Увеличение уровня].

## Функциональные клавиши

В следующей таблице приводится список функциональных клавиш, каждая из которых имеет одну или несколько функций.

Пиктограмм а клавиши	Название	Функция клавиши
	КЛАВИША SEND (ОТПРА- ВИТЬ)	Нажмите эту клавишу, чтобы позвонить или ответить на входящий вызов в режиме ответа ЛЮБАЯ КЛАВИША и КЛАВИША  . Если Вы хотите повторно набрать последний набранный номер, нажмите и удерживайте эту клавишу. Если Вы хотите просмотреть список всех недавних звонков, нажмите эту клавишу один раз.
	КЛАВИША END (ЗАКОН- ЧИТЬ)	Нажмите эту клавишу, чтобы закончить вызов или перейти в режим ожидания из режима меню. Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы включить или выключить телефон. При нажатии клавиши  во время входящего вызова вызов будет отклонен.
	КЛАВИША OK	Нажмите эту клавишу для выбора или активации меню, отображенного на экране.
	КЛАВИШ A MENU (МЕНЮ)	Нажмите эту клавишу для входа в главное меню и всплывающее меню. Она также используется для регистрации <b>МОЕ МЕНЮ</b> .
	КЛАВИШ A CLEAR (УДАЛЕ- НИЕ)	Нажмите эту клавишу для удаления одного символа или нажмите и удерживайте для удаления всех символов. Нажмите эту клавишу для возврата в предыдущий экран.
	КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ с клавишами быстрого доступа к WAP, звукovým настройкам, сообщениям и телефонной книге	Нажмите одну из четырех клавиш (левую, правую, верхнюю или нижнюю), чтобы перемещать курсор по списку меню или в редакторе. Во время вызова нажмите клавишу  , чтобы просмотреть список недавних исходящих звонков, или клавишу  для просмотра списка входящих звонков. При нажатии этой клавиши на экране в режиме ожидания можно легко получить доступ к телефонной книге, звуковым установкам, SMS или папке <b>МОЕ МЕНЮ</b> .

## Опции меню вспомогательного ЖКД

	БОКОВЫЕ КЛАВИШИ ВВЕРХ и ВНИЗ	Нажмите эту клавишу, если хотите отрегулировать громкость звонка во время вызова. В режиме ожидания нажмите клавишу [Уменьшение уровня], чтобы просмотреть календарь. При открытом флипе клавиша [Увеличение уровня] используется в качестве клавиши быстрого доступа к автоответчику.
	КЛАВИША КАМЕРЫ	При экране в режиме ожидания нажмите эту клавишу, чтобы перейти непосредственно к меню [Камера]. При закрытом телефоне Вы можете нажать и удерживать эту клавишу, чтобы пользоваться фотокамерой. Эта клавиша также может использоваться как клавиша сохранения.
	КЛАВИША WAP	При экране в режиме ожидания нажмите эту клавишу, чтобы перейти непосредственно к меню [WAP]. Если нажать и удерживать эту клавишу, можно также войти в МОЕ МЕНЮ.
	КЛАВИША *	Нажмите и удерживайте эту клавишу для перехода в режим этикетки. То же самое можно сделать для сброса режима.
	КЛАВИША #	Нажмите и удерживайте эту клавишу для перехода в режим блокировки телефона. Если отпечаток пальца для идентификации не зарегистрирован, в этот момент появится экран регистрации отпечатка пальца. Если Вы закроете этот экран после обычной регистрации, система автоматически перейдет в режим блокировки с идентификацией по отпечатку пальца. Если Вы хотите установить режим блокировки с помощью пароля, Вы можете закрыть экран регистрации отпечатка пальца без проведения регистрации. В этом случае система автоматически перейдет в режим блокировки с помощью пароля.




## Первое включение телефона


Пользуясь телефоном впервые, следуйте указаниям, приводимым ниже.

Вставьте SIM-карту в телефон.


При подключении к сотовой сети Вы получаете SIM-карту, на которой находится информация о Вашем подключении (такая как PIN, дополнительные услуги, которыми можно воспользоваться, и.т.д.)

При необходимости выключите телефон, нажав и удерживая клавишу  до появления прощального сообщения.

1. Удалите из телефона батарею.
2. Освободите гнездо для SIM-карты и вставьте свою SIM-карту в гнездо.

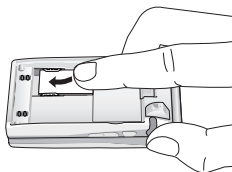


3. Если Вы хотите вынуть SIM-карту, подвиньте ее в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже.

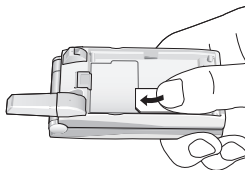


# Первое включение телефона

## Установка батареи

Установите нижнюю часть батареи (с металлической канавкой) в паз в нижней части телефона, как показано на рисунке ниже.

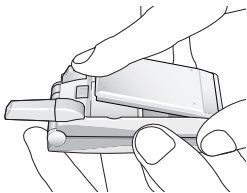

1. Вставьте деталь (той частью, где находится металлическая канавка батареи) в паз в нижней части телефона.
2. Затем нажмите на верхнюю часть батареи до щелчка. (Нажмите на верхнюю часть батареи до щелчка.)

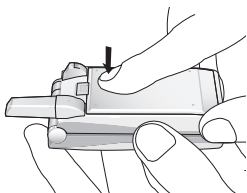

## Зарядка батареи

В Вашем мобильном телефоне установлена литиево-ионная (Li-ion) батарея. Используйте только разрешенные батареи и зарядные устройства. Более подробную информацию Вы можете получить у своего дилера Pantech. Вы можете пользоваться телефоном во время подзарядки батареи. Если батарея установлена в телефон, откройте крышку гнезда для подсоединения адаптера питания в нижней части телефона и подсоедините адаптер к гнезду. Адаптер поставляется вместе с телефоном. Когда батарея полностью зарядится, отсоедините адаптер от телефона.

# Начало работы

Включение телефона

Выключение телефона

Выполнение вызова

Завершение вызова

Ответ на вызов


Регулировка громкости динамика

Навигация по главному меню

Ввод символов и цифр


## Включение телефона

---

Для включения телефона нажмите и удерживайте около трех секунд клавишу .

## Выключение телефона

---

Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу .


## Выполнение вызова





---

Для включения телефона нажмите и удерживайте клавишу .

При появлении на экране сообщения “Вставьте SIM” вставьте SIM-карту в соответствующее гнездо.


Введите свой PIN (до 8 символов), чтобы разблокировать телефон (если это необходимо). При вводе правильного номера PIN автоматически начнется поиск сети оператора, на услуги которого Вы подписались.

В режиме ожидания введите номер телефона, включающий код местности. Для осуществления вызова нажмите клавишу .

Если Вы хотите позвонить за рубеж, дважды нажмите  или нажмите и удерживайте  до тех пор, пока на экране не появится символ '+'. Затем наберите код страны, код местности и номер телефона. Нажав и удерживая клавишу , Вы можете вставить символ паузы 'P' между каждым кодом и номером телефона для программирования задержки в 2 секунды. Вы также можете осуществить экстренный вызов даже без SIM-карты. Для осуществления экстренного вызова наберите номер экстренного вызова и нажмите клавишу .



## Завершение вызова

---

Чтобы отменить вызов или прервать соединение, нажмите клавишу  или просто закройте флип.

## Ответ на вызов

---

Когда телефон проигрывает мелодию или вибрирует, если эта услуга Вам доступна, на экране отобразится имя или номер телефона вызывающего абонента. Имя вызывающего абонента отображается только тогда, когда его номер телефона и имя занесены в телефонную книгу. Если Вы хотите ответить на вызов в обычном режиме, просто нажмите клавишу . Если в настройках режима ответа на вызовы выбрана установка [Любая клавиша], Вы можете отвечать на вызов, нажав любую клавишу, кроме клавиши .












## Регулировка громкости динамика

---

Если Вы хотите изменить громкость динамика во время разговора по телефону, выберите один из 8 уровней громкости с помощью клавиши громкости, расположенной на боковой поверхности телефона.




## Навигация по главному меню

---

Если Вы хотите войти в главное меню с экрана ожидания, нажмите клавишу . Для выхода из меню и возвращения в экран ожидания нажмите клавишу  или . Выбрать пункт меню можно с помощью клавиш навигации , , ,  и боковых клавиш  и . Отвечать на вопросы можно, нажимая на клавиши  и .

## Ввод символов и цифр

---

Выберите клавишу с цифрой, которую Вы хотите ввести. Для ввода символов необходимо находиться в режиме 'Т9' (например, в режиме телефонной книги, сообщений). Более подробная информация приводится в Приложении в разделе 'Т9'. Нажмите клавишу  для удаления одного символа или нажмите и удерживайте клавишу  для удаления всех символов. Если нажать и не отпустить клавишу  длительное время, все символы на экране будут удалены.



## Основные функции

Быстрый набор

Осуществление международных вызовов

Осуществление экстренных вызовов

Пропущенные вызовы

Быстрый переход в телефонную книгу

Последний исходящий / входящий /  
пропущенный вызов



Ожидание вызова

Во время разговора (опции,  
действующие во время вызова)

Как пользоваться T9



## Быстрый набор

---

Есть два способа осуществления вызова с экрана в режиме ожидания. Обычно набирают номер, по которому нужно позвонить, и нажимают клавишу . Но можно также воспользоваться функцией быстрого набора. При использовании быстрого набора нажмите и удерживайте цифровую клавишу, соответствующую телефонному номеру в Вашей телефонной книге. Вы можете просто нажать и удерживать цифровые клавиши от 2 до 9. Для набора номеров от 10 до 99 необходимо нажать каждую соответствующую цифровую клавишу, а затем нажать клавишу ОК. Ваш телефон автоматически осуществит попытку вызова по этому номеру. Например, если с номером телефона ассоциирована цифровая клавиша '5', Вы можете осуществить вызов, нажав и удерживая . Диапазон ассоциированных комбинаций цифровых клавиш для быстрого набора – от 02 до 99.


## Осуществление международных вызовов

---

Чтобы позвонить за рубеж, дважды нажмите  или нажмите и удерживайте  до тех пор, пока на экране не появится символ '+'. После появления на экране символа '+' наберите номер страны назначения.





## Осуществление экстренных вызовов

---

Вы можете осуществить экстренный вызов, набрав номер экстренного вызова и нажав клавишу . Если Вы находитесь в зоне покрытия сети стандарта GSM, Вы можете осуществлять экстренные вызовы в любой стране вне зависимости от того, есть в Вашем телефоне SIM-карта, или нет.



## Пропущенные вызовы

---

Если по какой-либо причине Вы пропустили входящий вызов, на экране появится сообщение о пропущенном вызове как напоминание об этом. Чтобы перезвонить по номеру пропущенного вызова, выберите  → [Call logs] → [Missed calls] ([МЕНЮ] → [Журналы вызовов] → [Пропущенные вызовы])  
С помощью клавиши  /  выберите номер, по которому Вы хотите позвонить, и нажмите клавишу  для его набора.






## Быстрый переход в телефонную книгу

---

Вы можете перейти в меню телефонной книги прямо с экрана ожидания, нажав кнопку навигации  Вниз. Вы также можете сохранять номера телефонов в телефонную книгу, набрав номер на экране ожидания и нажав и удерживая кнопку .

## Последний исходящий / входящий / пропущенный вызов


---

Для того, чтобы просмотреть список недавних входящих или исходящих вызовов, нажмите клавишу . Если Вы хотите позвонить по одному из номеров из этого списка, используйте клавишу /, чтобы выбрать номер. Для осуществления вызова нажмите клавишу . Если Вы нажмете клавишу , на экране отобразится информация о выбранном номере.

## Ожидание вызова

---

(Для пользования этой услугой необходимо подписаться на нее у своего провайдера. До того, как пользоваться данной функцией, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим провайдером.)


Во время поступления входящего вызова нажмите клавишу , чтобы выбрать одну из следующих опций:


[МЕНЮ]

1. Ответ
2. Отклонить
3. Я занят

- **Ответ:** отвечает на входящий вызов.
- **Отклонить:** отклоняет входящий вызов, который заканчивается со стороны вызывающего абонента.
- **Я занят:** отклоняет входящий вызов, и вызывающий абонент слышит сообщение 'Я занят'.

Если во время Вашего разговора по телефону поступает еще один вызов, Вы можете выбрать одну из этих опций.


Для отклонения входящего вызова нажмите клавишу .

Для перевода текущего вызова в режим удержания на линии и соединения с новым входящим вызовом нажмите клавишу .

## Во время разговора

---

### (опции, действующие во время вызова)

Во время разговора по телефону Вы можете использовать различные опции вызова, нажав на клавишу .

[МЕНЮ]

1. Телефонная книга
2. Сообщения
3. Громкость
4. Удерживать
5. Закончить текущий
6. Отключить звук
7. DTMF вкл./выкл.

Каждая функция описана ниже.






- **Удерживать:** Вы можете принять новый вызов, удерживая на линии текущий вызов.
- **Закончить текущий:** данная функция заканчивает текущий активный вызов.
- **Отключить звук:** если эта функция активирована, то при использовании Вами телефона говорящий с Вами абонент не будет слышать никаких звуков.
- **DTMF вкл./выкл.:** эта функция позволяет Вам включать и выключать тон DTMF.


## Как пользоваться T9



### T9 на английском языке


В редакторе текстов на английском языке T9 основные действия такие же, как и при использовании компьютерной клавиатуры.

Например, чтобы написать 'hello', нажмите


    

, где каждая цифра соответствует букве алфавита. Если Вы не можете подобрать нужное слово, Вы можете воспользоваться списком потенциально подходящих слов, нажав . Для

переключения регистра нажмите . Нажмите ,

чтобы вставить точку, и ,

чтобы вставить пробел. Используйте

клавишу /,

чтобы переходить из одного режима ввода в другой. Чтобы изменить режим ввода символов T9, нажмите и удерживайте . Чтобы перейти в режим ввода символов T9, нажмите и удерживайте клавишу .




### Режим многократного нажатия на английском языке

Вы можете ввести особые английские слова, такие как имена, прозвища, аббревиатуры и т.д.


Режим T9 на английском языке имеет функцию словаря, в котором Вы можете посмотреть

нужные Вам слова. Как в любом другом

телефоне, потенциально подходящие слова будут автоматически выводиться на экран после того, как Вы наберете несколько первых букв.


Вы можете воспользоваться клавишей ,

чтобы переключать регистр, а также чтобы перейти в режим T9.

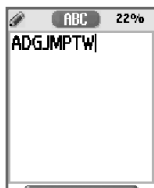

### Режимы T9 для ввода чисел и T9 для ввода символов

Это режимы для ввода чисел и символов. Вы можете выбрать символы в окне Выбрать.

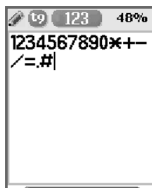



# Функции меню

## Вид меню


Существует два вида меню: главное меню и 'Мое Меню'. Если Вы хотите использовать главное меню, нажмите клавишу **MENU**. Если Вы хотите использовать опцию Мое Меню, нажмите левую навигационную клавишу (Вам нужно нажать и удерживать левую клавишу **Var**).

Если Вы хотите что-либо добавить в Мое Меню, выберите нужное меню из опций и нажмите его. Появится всплывающее окно "Добавить в Мое Меню", и Вы можете нажать клавишу **OK**, чтобы добавить это меню .

- Сообщения
- Журналы вызовов
- Звук
- Настройки
- Услуги сети
- Органайзер
- Развлечения и инструменты
- SIM-меню

## SMS/EMS

Услуга расширенных сообщений (Enhanced Messaging Service – EMS) основана на технологии коротких сообщений (Short Message Service – SMS). Вы можете добавлять картинки, анимацию, мелодии и смайлики к текстовым сообщениям и указывать свойства текста во всем EMS.



### Перед тем , как начать

Прежде всего проверьте, введен ли номер сервисного центра. Этот номер обычно предоставляется Вашим провайдером и хранится на SIM-карте.

[МЕНЮ]

1. Написать
2. Входящие
3. Исходящие
4. Архив
5. Настройки
6. Использовано памяти




- **Написать:** написать новые сообщения.
- **Входящие:** вывести на экран список полученных сообщений.
- **Исходящие:** вывести на экран список сообщений, которые ждут отправки.
- **Архив:** вывести на экран список сообщений, сохраненных в памяти телефона.
- **Настройки:** см. 'Подробное описание функций настроек'.
- **Использовано памяти:** вывести на экран информацию о текущем статусе SIM-карты. (Общая емкость SIM-карты, количество сохраненных сообщений, количество прочитанных сообщений.)

## Подробное описание функций настроек

[МЕНЮ]

1. Центр сообщений
2. Время жизни
3. Формат сообщ.

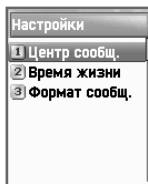

- **Центр сообщений:** установить URL модуля доступа ретранслятора или MMSC.
- **Время жизни:** изменить время жизни сообщений (от 1 часа до 6 месяцев).
- **Формат сообщ.:** определить формат сообщений (факс, голосовая почта, ERMES, National paging, X.400, Интернет).

## Подробное описание функций опции Использовано памяти

1. Емкость
2. Исполыз. записи
3. Непроч. записи

- **Емкость:** показывает объем памяти на SIM-карте.
- **Исполыз. записи:** показывает количество сообщений, сохраненных в памяти SIM-карты.
- **Непроч. записи:** показывает количество непрочитанных сообщений.

### Сообщения, хранящиеся в папках входящих, исходящих сообщений и в архиве

#### ● Входящие

- 1 Выберите меню “Входящие” и нажмите клавишу **OK**, чтобы вывести на экран список сообщений в папке входящих сообщений. Сообщения отображаются с номером абонента и соответствующим именем, под которым он записан в телефонной книге, если такая запись есть.
- 2 Для выбора сообщения выберите пункт из списка и нажмите клавишу **OK**.
- 3 На экране появляется выбранное сообщение. Если сообщение содержит какой-либо объект, поместите курсор за объектом. Если объектом является анимация, она «оживет». Если это мелодия, Вы услышите ее.
- 4 Нажмите клавишу **MENU** для доступа к опциям меню. Вы можете выбрать одну из опций “Редактировать”, “Удалить”, “Переслать”, “Текстовый ответ” и “Позвонить”.

#### ● Исходящие

- 1 Выберите меню “Исходящие” и нажмите клавишу **OK**, чтобы вывести на экран список сообщений в папке исходящих сообщений.
- 2 Выберите пункт из списка и нажмите клавишу **OK**.
- 3 Когда на экране появляется выбранное сообщение, нажмите клавишу **MENU**.
- 4 Выберите одну из опций меню “Редактировать”, “Удалить” и “Переслать”.

## ● Архив

- 1 Выберите меню “Архив” и нажмите клавишу **OK** для отображения списка сообщений в архиве.
- 2 Выберите сохраненное сообщение; под сообщением появится информация о его размере.
- 3 Если Вы нажмете клавишу **MENU**, то сможете выбрать одну из появившихся опций меню “Информация”, “Удалить” и “Переименовать”.
- 4 Если Вы нажмете клавишу **OK** из списка “Архив”, то увидите содержание сообщения .

## Меню папок входящих и исходящих сообщений

[МЕНЮ]

1. Редактировать
2. Удалить
3. Переслать

- **Редактировать:** редактировать полученные или отправленные сообщения.
- **Удалить:** удалить сообщение.
- **Переслать:** переслать полученное или отправленное сообщение другому лицу.
- **Текстовый ответ:** написать и отослать новое сообщение с номером отправителя в качестве установки по умолчанию.
- **Позвонить:** позвонить по номеру отправителя.

## Меню архива

[МЕНЮ]

1. Информация
2. Удалить
3. Переименовать




- **Информация:** отобразить информацию о типе сообщения (SMS/EMS), дате и времени сохранения и размере данных.
- **Удалить:** удалить сообщения, хранящиеся в архиве.
- **Переименовать:** переименовать сообщение.

### Создание / отсылка / сохранение сообщения

#### Создание сообщения

##### Вставить

Позволяет вставлять объект в текстовое сообщение.

1. Выберите опцию “Создать” и нажмите клавишу .
2. В процессе написания сообщения Вы можете выбрать “Вставить”, нажав на клавишу .
3. В пункте “Вставить” Вы можете выбрать объект вставки: Картинка/Анимация/Мелодия/Сообщение/Смайлик.
4. На экране появятся надписи “Готовый” и “Загрузить”.
5. Используйте клавишу навигации, чтобы выбрать объект, и нажмите клавишу . Выбранный объект будет загружен.



- **Готовый:** загружает объекты, хранящиеся в памяти Вашего телефона. (Эта надпись не появляется при выборе Картинка/Сообщение.)
- **Загрузить:** загружает объекты, которые Вы сохранили в памяти телефона.

#### - Ограничения размеров EMS файлов



- **Картинка:** 16x16 (пикселей), 32x32 (пикселей)
- **Анимация:** 8x8 (пикселей), 16x16 (пикселей)
- **Мелодия:** 128 байт

### - Расширения файлов для объектов EMS (для команды Загрузить)

- Картинка: \*.wbmp
- Анимация: \*.awb
- Мелодия: \*.imy

### Стиль текста

Вы можете изменять свойства текстовых сообщений.




1. При написании сообщения нажмите клавишу .
2. Выберите “Стиль текста” и нажмите клавишу .
3. Вы можете выбрать из Подчеркивание/Жирный/Перечеркнутый.

Если Вы хотите удалить установки, присвоенные стилю, Вы можете действовать в таком же порядке, как описано выше.

### Опции T9


Информацию о том, как работать с этим редактором, см. в Приложении.

### ● Отправка сообщения




- 1 После того, как Вы написали сообщение, нажмите клавишу .
- 2 Выберите “Отправить” и нажмите клавишу .
- 3 Вы можете ввести номер телефона получателя или вызвать его из телефонной книги с помощью опции МЕНЮ.
- 4 После ввода номера назначения для отправки сообщения нажмите клавишу . На экране Вы увидите анимацию отправки и информацию о ходе отправки (например, 1/3).

### ● Сохранение сообщений

Сохранение сообщений в SIM-карту.

- 1 Написав сообщение, нажмите клавишу .
- 2 Когда на экране появится надпись “Сохранение сообщения → Сообщение сохранено”, сообщение будет сохранено в SIM-карте.

### Сохранение сообщений в системе файлов

1. Написав сообщение, нажмите клавишу .
2. Выберите “Архив” и нажмите клавишу .
3. Выберите “Сохранить” и нажмите «Сохранить сюда» чтобы ввести название файла для Вашего сообщения .
4. При нажатии клавиши  сообщение будет сохранено в системе файлов.
5. Сохраненное здесь сообщение можно редактировать и отправлять с помощью меню сообщений опции вставленных объектов опции “Написать”.

### Получение сообщения

При получении сообщения Вы услышите предупреждающий звуковой сигнал, а на экране появится анимация “Полученное сбщ.”. Затем на экране ожидания отобразится количество полученных сообщений. (При получении сообщений объемом несколько страниц звуковой сигнал прозвучит только после получения последней страницы).


### Сообщения, сохраненные в SIM-карте

Полученные сообщения сохраняются в памяти SIM-карты. Если память полностью заполнена, Вы больше не сможете получать сообщения. В этом случае на экране в режиме ожидания появится пиктограмма, указывающая на то, что память SIM-карты полностью заполнена. Новые сообщения Вы сможете получать, освободив место за счет удаления сохраненных сообщений.



### Сохранение сообщений с присоединенными файлами

Если полученное сообщение содержит картинку, анимацию, мелодию, сообщение или смайлик, то их можно сохранять в памяти телефона. (Эта функция доступна только по отношению к объектам, определенным пользователем.)

1. При просмотре сообщения поместите курсор позади объекта.
2. Нажмите клавишу , чтобы задать название файла и директорию.
3. Сообщение сохраняется в памяти телефона.
4. Сохраненные объекты можно отсылать, выполнив следующие команды в опции 'Написать': [Вставить] → [Картинка/Анимация/Мелодия/Сообщение] → [Загрузить]

### Максимальное количество страниц, предусмотренное опцией "Написать"


Максимально допустимое количество страниц каждого сообщения, предусмотренное опцией "Создать" – 7. Каждый раз при заполнении страницы появляется всплывающее сообщение (например, SMS1).

**- Максимальное количество слов, допустимое для сообщения, состоящего только из текста:**

153 знаковx6 страниц+1 (ввод 7-ой страницы) = 919 знаков

## MMS

MMS означает систему мультимедийный сообщений, которая может пересылать файлы, созданные цифровой фотокамерой, загруженные файлы изображений и звуковые файлы. Максимальный размер каждого файла объекта 32 КБ, а всего сообщения – 64 КБ.



## ● Структура меню

### MMS

**Написать:** создает и отправляет новые сообщения.

**Входящие:** отображает список полученных сообщений.

**Исходящие:** отображает список сообщений, которые необходимо отправить.

**Черновики:** отображает список недописанных сообщений.

**Отправл.:** отображает список отправленных сообщений.




**Архив:** показывает сохраненные сообщения.

**Шаблоны:** отображает список шаблонов, которые можно использовать при написании новых сообщений.

### **Настройки MMS**

- **Сохранить сообщения:** Вы можете решить, сохранять все сообщения в ящике Отправл., или нет.
- **Уведомления о получении:** используйте эту функцию для проверки того, было ли отправленное Вами сообщение доставлено получателю, или для определения, отправлять Отчет о доставке сообщения, запрашиваемый отправителем, или нет.
- **Центр MMS:** устанавливает адрес Центра MMS.
- **Профиль WAP:** устанавливает конфигурацию WAP-профиля, используемую при отправке и получении MMS сообщений.
- **Время жизни:** определяет срок хранения MMS сообщений.
- **Загрузка MMS:**

**Автоматически:** новые сообщения загружаются в фоновом режиме по мере их поступления, а Вы получаете уведомление, когда загрузка завершена.

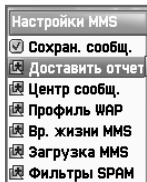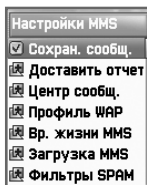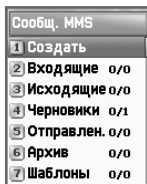


**По прочтении:** новые сообщения загружаются, когда Вы выбираете команду «Получить сообщение».

- **Фильтр спама:** устанавливает фильтр спама для MMS сообщений, которые классифицируются как «Реклама».

**Выкл.:** получает все MMS сообщения.

**Подсказать, если спам:** запрашивает Ваше разрешение перед тем, как загрузить спам.

**Отклонить спам:** отклоняет все сообщения спама.

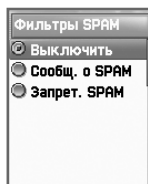


### ● Написание и отправка мультимедийных сообщений

Новое сообщение можно написать, выбрав опцию «Создать». При выборе этой опции на экране отображается первая страница MMS сообщения.


В верхней части экрана сообщения находится строка состояния, в которой показана информация и статус сообщения. В этой строке также показано, содержит ли текущая страница сообщения звук, а также размер сообщения и номер страницы сообщения, которую Вы читаете.

1. Из меню сообщений выберите MMS, перейдите к опции «Создать» и нажмите клавишу **OK**.

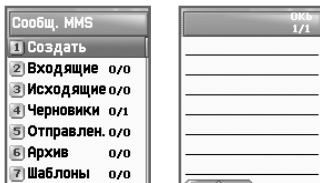


2. Напишите свое сообщение. Например, Вы можете написать «Всем привет».

3. Вы можете присоединять к сообщению, изменять или удалять изображения или звуковые объекты. Клавиша **MENU** позволяет Вам использовать следующие опции меню:
- **Добавить картинку:** чтобы вставить изображение, нажмите клавишу **MENU** и выберите “Добавить картинку” или “Добавить фото”. Выберите из списка файл картинки (\*.bmp, \*.jpg, \*.gif, \*.png) и нажмите клавишу **OK**.
  - **Добавить фото:** чтобы вставить файл изображения, сохраненный камерой, нажмите клавишу **MENU** и выберите “Добавить фото”. Выберите файл фотографии (\*.jpg) и нажмите клавишу **OK**.

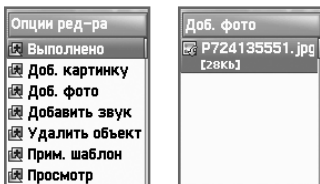


- **Заменить картинку, Заменить фото, Заменить звук:** для замены уже вставленного объекта нажмите клавишу **MENU** и выберите “Заменить изображение”, “Заменить фото” или “Заменить звук”. Выберите и замените нужный файл.
- **Добавить звук:** чтобы вставить звуковой файл, нажмите клавишу **MENU** и выберите “Добавить звук”. Выберите нужный звуковой файл (\*.itv, \*.mid, \*.mmf), нажав клавишу **OK**.
- **Удалить объект:** чтобы удалить вставленный объект, нажмите клавишу **MENU** и выберите “Удалить объект”. Выберите объект, который Вы хотите удалить, и нажмите клавишу **OK**.
- **Добавить страницу:** чтобы добавить новую страницу, нажмите клавишу **MENU**, выберите “Больше”, а затем “Добавить страницу”.
- **Применить шаблон:** Вы можете преобразовать текущее сообщение с помощью сохраненных шаблонов.

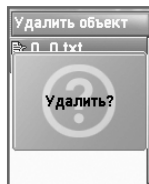

#### 4. Измените объектные свойства вставленных изображений и звуков.


- **Свойства объекта → Показать после:** нажмите клавишу **MENU** и выполните следующие действия : выберите “Больше” → “Свойства объекта” → нужный объект (изображение, звук). Затем нажмите клавишу **OK**. Эта функция позволяет Вам устанавливать время проигрывания звука или отображения изображения после появления на экране текстового сообщения.

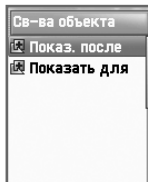

- **Свойства объекта → Длительность показа:** нажмите клавишу **MENU** и выполните следующие действия: выберите “Больше ” → “Свойства объекта” → нужный объект (изображение, звук). Эта функция позволяет Вам устанавливать продолжительность звучания или отображения объекта.

#### 5. Измените свойства страницы.


- **Свойства страницы → Компоновка страницы:** нажмите клавишу **MENU** и выберите “Больше ” → “Свойства страницы” → “Компоновка страницы”. Вы можете выбрать, что должно располагаться в верхней части сообщения-изображение или текст.

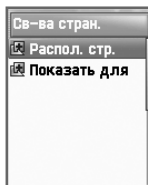

- **Свойства страницы → Длительность показа:** нажмите клавишу **MENU** и выберите “Больше” → “Свойства страницы” → “Длительность показа”. Вы можете установить продолжительность отображения каждой страницы на экране до перехода к следующей странице.


#### 6. Чтобы проверить, правильно ли будет отображаться написанное сообщение, нажмите клавишу **MENU** и выберите “Предпросмотр”. Если содержание сообщения отображается корректно, нажмите клавишу **C** → “Готово”.

7. При появлении меню опций адреса, перейдите к полю “КОМУ” и нажмите клавишу ‘OK’, чтобы выбрать номер телефона получателя. Нажмите клавишу **MENU**, чтобы выбрать номер из телефонной книги, или непосредственно введите номер. После ввода номера перейдите к “Добавить адрес” и нажмите клавишу **OK** для выхода.

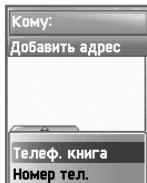

8. Перейдите в поле “Тема” и введите заголовок сообщения. Чтобы отредактировать заголовок сообщения, нажмите клавишу **OK**.

9. Для дальнейшего изменения свойств сообщения выберите “Больше” и настройте такие параметры, как Приоритетность, Срок хранения, Уведомления о получении.

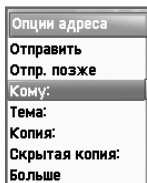






10. Закончив писать сообщение, Вы можете нажать клавишу **↵**, что немедленно отправить его, или выбрать опцию “Отправить позже”, чтобы сохранить сообщение.

### ● Получение сообщений

При получении нового MMS сообщения включается функция уведомления о получении сообщения, и на экране ожидания отображается пиктограмма нового сообщения.

1. В меню сообщений выберите “MMS”, перейдите в “Входящие” и выберите сообщение, нажав клавишу **OK**.
2. Сообщение начнет загружаться с отображением экрана получения.
3. После окончания загрузки сообщение будет отображено на экране.

### ● Режим Чтение сообщения и его функции

1. Выберите почтовый ящик.
2. Выберите сообщение, которое Вы хотите прочитать, и нажмите клавишу , или нажмите клавишу  и выберите “Читать”.
3. Нажмите клавишу  и выберите “Выбрать”. В этой опции есть следующие функции:
  - **Воспроизведение:** отображает изображение или проигрывает звуковой файл, прикрепленный к текущей странице. (Эта функция активируется, только если количество страниц не меньше двух).
  - **Воспроизвести с начала:** отображает изображение или проигрывает звуковой файл, начиная с первой страницы. (Эта функция активируется только если количество страниц не меньше двух).
  - **На следующую страницу, На предыдущую страницу:** переходит на предыдущую или следующую страницу в зависимости от выбранной Вами опции. Вы также можете выполнить эту функцию с помощью клавиш  /  на клавиатуре телефона.
  - **Редактировать:** редактирует текущее сообщение.
  - **Удалить:** удаляет текущее сообщение.
  - **Ответить:** создает ответное сообщение.
  - **Переместить:** перемещает сообщение в нужный почтовый ящик.
  - **Перенаправить:** отсылает полученное сообщение третьим лицам.
  - **Архив:** перемещает сообщение в архив.
  - **Сохранить как шаблон:** сохраняет текущее сообщение как шаблон. Вы можете применить сохраненный шаблон при написании нового сообщения.
  - **Объект:** сохраняет все объекты, включенные в сообщение.
  - **Детали:** показывает подробную информацию о сообщении.

### ● Сохранение объектов сообщения

1. Выберите почтовый ящик.
2. Выберите сообщение, которое Вы хотите прочитать, и нажмите клавишу **OK**, или нажмите клавишу **MENU** и выберите “Читать”.
3. Нажмите клавишу **MENU** и выберите “Объект”.
4. Выберите объект, который Вы хотите удалить, и нажмите клавишу **OK**.
5. Отредактируйте название файла, под которым он должен быть сохранен, и нажмите клавишу **OK** для сохранения файла.

### ● Удаление сообщения

1. Выберите почтовый ящик.
2. Выберите сообщение, которое необходимо удалить, и нажмите клавишу **MENU**.
3. Выберите “Удалить”.

### ● Перемещение сообщения


1. Выберите почтовый ящик.
2. Выберите сообщение, которое необходимо переместить, и нажмите клавишу **MENU**.
3. Выберите “Переместить в”, чтобы переместить сообщение в нужный почтовый ящик.

### ● Редактирование сообщения

1. Выберите почтовый ящик.
2. Выберите сообщение, которое необходимо отредактировать, нажмите клавишу **MENU** и выберите “Редактировать”.
3. Следуйте порядку действий по написанию сообщения.




## Голосовая почта



[МЕНЮ]

1. Вызов
2. Вкл.
3. Выкл.
4. Настройки

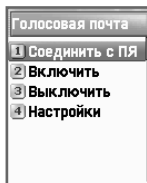

Вы можете соединиться с ящиком голосовой почты, предоставленным Вашим провайдером, и прослушать поступившие Вам голосовые сообщения. Если Вы выбрали опцию “Вызов”, телефон автоматически наберет соответствующий номер Вашего ящика голосовой почты.

Каждая опция описана ниже.


- **Вызов:** осуществляет вызов по соответствующему номеру системы голосовой почты для получения голосовой почты.
- **Вкл.:** осуществляет звонок по номеру Вашего ящика голосовой почты для активации услуги голосовой почты.
- **Выкл.:** осуществляет звонок по номеру Вашего ящика голосовой почты для деактивации услуги голосовой почты.
- **Настройки голосовой почты:** см. раздел “Настройки” ниже.

## Настройки

1. Номера ящика


Устанавливает такие номера, как Домашний ПЯ / ПЯ в роуминге / Номер голоса / Номер сообщения / Выкл. номер / Вкл. номер соответственно.

2. Устанавливает режим уведомления о получении сообщения голосовой почты с помощью вызова.
3. Устанавливает режим уведомления о получении сообщения голосовой почты с помощью SMS.

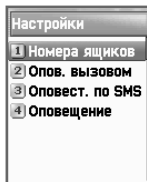

4. Оповещение: устанавливает, какое сообщение должно отображаться при получении сообщения голосовой почты.

### Информация

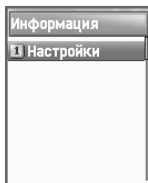


### Прочитать информацию

Вы можете прочитать информационные сообщения, посылаемые Вашим провайдером.

### Настройки

Позволяют Вам выбрать предпочитаемые темы и языки.

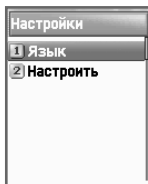

### Язык



Вы можете указать язык сообщения.

Вы также можете добавить новые или удалить существующие языки.

1. **Вставить:** эта функция используется для добавления нового языка. Новые добавленные языки отображаются в начале списка.
2. **Добавить в конец:** такая же функция, что и “Вставить”, только новые добавленные языки отображаются в конце списка языков.
3. **Удалить:** удаляет язык из списка языков.

## Настроить

Вы можете задать темы сообщений .

- 1. Создать тему:** используйте эту функцию для добавления новой темы к текущему списку тем. Вы можете добавить, отредактировать или удалить тему из списка нажатием клавиши .
- 2. Текущий список:** отображает текущий список сохраненных тем. Вы можете добавить или удалить тему из списка нажатием клавиши . Вы можете выбрать не более 2 тем из текущего списка.


Для получения дополнительной информации обратитесь к Вашему провайдеру услуг.

## Журналы вызова

С помощью этой функции Вы можете упорядочить информацию о входящих вызовах, исходящих вызовах, пропущенных вызовах, а также очищать журналы и получать информацию о вызовах и GPRS информацию.

### Входящие вызовы

Отображает список входящих вызовов и имеет следующие подфункции: редактировать, просмотр журналов вызовов, запись в телефонную книгу, отправка SMS и удаление.

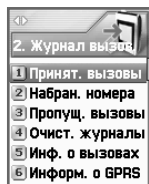

### Исходящие вызовы



Отображает список исходящих вызовов и имеет следующие подфункции: редактировать, просмотр журналов вызовов, запись в телефонную книгу, отправка SMS и удаление.















### Пропущенные вызовы




Отображает список пропущенных Вами вызовов и имеет следующие подфункции: редактировать, просмотр журналов вызовов, запись в телефонную книгу, отправка SMS и удаление.



На экране Журналы вызовов перейдите к нужному списку и нажмите клавишу . Если в списке нечего сохранять, в окне подсказок примерно на 2 секунды появится фраза “Список пуст”, а затем экран вернется в предыдущее состояние. Подменю (всплывающее меню) вышеуказанного списка появится при нажатии клавиши . Если Вы хотите удалить содержание списка, выберите функцию “Очист. журналы”.

- **ОПЦИЯ ОТПРАВИТЬ:** Если Вы хотите позвонить по телефону из списка телефонных номеров, перейдите к нужному номеру и нажмите клавишу .
- **ОПЦИЯ МЕНЮ:** Вы можете использовать следующие подфункции, указанные под выбранным номером телефона, с помощью полосы прокрутки.
- **РЕДАКТИРОВАТЬ:** Вы можете использовать опцию “ОТПРАВИТЬ” после редактирования выбранного номера с помощью клавиш  / . (Эта функция используется только для входящих вызовов / исходящих вызовов / пропущенных вызовов).
- **ПРОСМОТР ЖУРНАЛОВ ВЫЗОВОВ:** если Вы хотите просмотреть подробную информацию о выбранном телефонном номере, перейдите к нужному номеру и нажмите клавишу . Или же нажмите клавишу  после нажатия клавиши  для вывода на экран всплывающего меню и перехода к “Просмотр журналов вызовов”. Чтобы закрыть окно журнала, нажмите клавишу , и Вы вернетесь к предыдущему списку телефонов.
- **СОХРАН. НОМЕР:** Чтобы сохранить номер телефона в телефонной книге с помощью функции “Сохран. номер”, перейдите к номеру телефона, который необходимо сохранить, и нажмите клавишу  для отображения всплывающего меню. Выберите опцию “Сохран. номер” и нажмите клавишу . Выберите тип номера и нажмите клавишу  или цифровую клавишу (1 – домашний номер, 2 – мобильный номер, 3 – рабочий номер). Это позволит Вам использовать соответствующие функции. Уже сохраненные номера телефонов во всплывающем меню не отображаются.

- **ОТПРАВИТЬ SMS:** Чтобы отправить SMS на номер из списка телефонных номеров, перейдите к нужному номеру и нажмите клавишу , перейдите к “Отправить SMS” и нажмите клавишу . Это позволит Вам использовать соответствующие функции.


- При нажатии клавиши  вы попадаете на экран, отображающийся в режиме ожидания, а при нажатии клавиши  – на предыдущий экран. Всплывающее меню, появляющееся при нажатии клавиши , исчезнет, если в течение 10 секунд не нажата ни одна клавиша.

### Очист. журналы

Удаляет данные о входящих, исходящих или пропущенных вызовах или весь список вызовов (выберите “все вызовы”).



### Инф. о вызовах



### Стоимость вызова

Записывает стоимость вызовов. Во избежание превышения оплаты можно установить предельную стоимость вызова.



## Послед. вызов

Отображает стоимость последнего вызова.

## Все вызовы

Отображает стоимость всех вызовов. Вы можете очистить журналы после ввода PIN2.

## Очист. журналы

Удаляет из всех журналов информацию о стоимости вызовов после введения PIN2.

## Един. стоимости

Прочтите об установленной единице или установите единицу стоимости в сервисной зоне. Вы можете выбрать одну из двух следующих опций:

- **Считать единицы:** считать единицы стоимости.
- **Установить единицы:** установить текущую единицу стоимости и стоимость на единицу.

## Макс. стоимость


Установите максимальное значение определенной стоимости вызова после ввода PIN2.

Эта функция имеет два следующих подпункта:

- **Считать лимит:** считать максимальный лимит единицы.
- **Установить лимит:** установить максимальное количество единиц.

## ● Таймеры вызовов

Записывает эфирное время вызовов.



### Послед. вызов

Отображает длительность последнего вызова.

### Исходящие вызовы

Отображает длительность исходящих вызовов.

### Входящие вызовы

Отображает длительность входящих вызовов.

### Все вызовы

Отображает длительность всех вызовов.

### Сброс таймеров

Сбрасывает таймер последнего вызова или всех вызовов.




## Информация о GPRS



### Текущее соедин.

Показывает в килобайтах текущий объем данных, отправленных или полученных через GPRS.

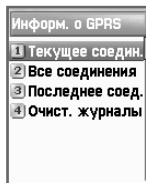

### Все соединения

Показывает в килобайтах объем всех данных, отправленных или полученных через GPRS.

### Последнее соедин.

Показывает в килобайтах объем данных, отправленных или полученных через GPRS в течение последнего сеанса соединения.

### Очист. журналы

Удаляет информацию из журналов, связанных с GPRS.


Вы можете установить тон звонка, извещения о сообщениях, нажатия клавиш, открытия флипа и т.д.

## Настр. звонка



### Тип звонка

- **Звонок:** передает звук, выбранный из категорий Мелодия, Звонок, Естествен. звук и Моя мелодия.
- **Вибрация:** работает только в режиме вибрации.
- **Вибр. потом зв.:** вибрирует, затем звонит.
- **Вибр. и звонок:** вибрирует и звонит одновременно.
- **Возрастающий:** громкость звонка возрастает.
- **Индикатор:** только мигает индикатор без звука или вибрации.

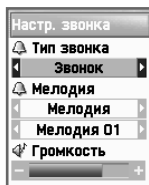

### Мелодия

Существует пять видов мелодий: Мелодия, Звонок, Звук голоса, Естествен. звук и Моя мелодия. В каждом из видов есть несколько различных мелодий.

#### <Примечание>

Мелодии категории Звук голоса могут не быть доступны в зависимости от версии программного обеспечения.

В категории Моя мелодия Вы можете сохранить до 5 мелодий. Установить желаемую мелодию можно следующим образом: [7. Развлечения и инструменты → 2. Загружено → 3. Мелодия → → “Установить как тон звонка”]. Удалить мелодию можно только в [3.1 Настр. звонка]. Когда мелодия относится к категории Моя мелодия, при переходе к названию мелодии в категории Моя мелодия появляется скрытое (всплывающее) меню, позволяющее Вам удалить мелодию следующим образом: → “Удалить”.

# Звук


## ● Громкость звонка

Существует 8 различных уровней громкости звонка (0~7).

## ● Сигнал сообщения




- **Выбор режима:** Однократно / Каждые 2 минуты / Каждые 5 минут / Выкл. Если Вы выберете режим Каждые 2 минуты / Каждые 5 минут, сигнал сообщения будет звучать каждые 2 минуты / 5 минут, если сообщение еще не просмотрели.
- **Типы звонков:** Вы можете выбрать один из трех типов сигнала сообщения: Звонок 01 / Звонок 02 / Звонок 03.
- **Громкость:** существует 8 различных уровней громкости звонка (0~7).

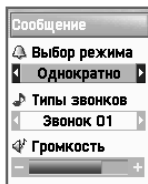

## ● Звук клавиш



- **Настройки:** функции звука клавиш Вкл. и Выкл..
- **Типы звонков:** DTMF / Голос / Звонок 01 / Звонок 02 / Звонок 03 / Звонок 04 / Звонок 05 / Звуковой сигнал. Звуком сопровождается нажатие цифровых клавиш, клавиши и клавиши . Опции 'Голос' и 'Звонок 01' работают, только когда экран находится в режиме ожидания.

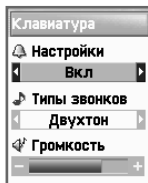


- **Громкость:** существует 8 различных уровней громкости звонка (0~7).

## Звук открывания флипа




- **Настройки:** функции звука открывания флипа Оп Вкл. и Выкл..
- **Типы звонков:** Звонок 01 / Звонок 02 / Звонок 03. Это мелодия, которая звучит, когда Вы открываете крышку (флип) своего телефона. (Закрытие флипа мелодией не сопровождается.)
- **Громкость:** существует 8 различных уровней громкости (0~7).

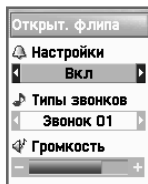

## Звуковые эффекты








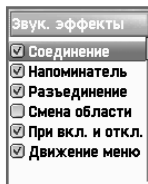

Соединение / Ежемин. сигнал / Разъединение / Выход из зоны / При вкл. и откл. / Движение в меню Эта функция предоставляет возможность звучания мелодии при выбранных действиях (одна мелодия).




## Метод работы

### - Звонок / Вибрация / Громкость






Из меню Звук выберите Настройка звука. Выберите Звонок / Вибрация / Громкость с помощью клавиши  /  /  / . Нажмите клавишу  для сохранения выбранной позиции. Если Вы не хотите ее сохранять, нажмите клавишу  или , чтобы выйти из меню.

(): осуществляет выход в предыдущее меню.

(): осуществляет выход в экран в режиме ожидания.)

### - Настройка сигнала SMS



Выберите меню Сигнал о сообщении.

Выберите Режим / Тон / Громкость с помощью клавиши  /  /  / . Нажмите клавишу  для сохранения выбранной позиции.


Однократно: срабатывает только один раз.

Каждые 2 минуты: срабатывает каждые 2 минуты.

Каждые 5 минут: срабатывает каждые 5 минут.








Если Вы не хотите сохранять данную настройку, нажмите клавишу  или , чтобы выйти из меню.

(): осуществляет выход в предыдущее меню.


(): осуществляет выход в экран в режиме ожидания.)

### - Настройка звука клавиш

Выберите меню Звук клавиш.

Выберите Настройка / Тон / Громкость с помощью клавиши  /  /  / . Нажмите клавишу  для сохранения выбранной позиции. Если Вы не хотите сохранять данную настройку, нажмите клавишу  или , чтобы выйти из меню.








(): осуществляет выход в предыдущее меню.

(): осуществляет выход в экран в режиме ожидания.)


При применении функции Звук клавиш изменения тона относится только к цифровым клавишам.

## - Звук открывания флипа

Выберите меню Звук открывания флипа.

Выберите Настройка / Тон / Громкость с помощью клавиши  /  /  / . Нажмите клавишу  для сохранения выбранной позиции. Если Вы не хотите сохранять данную настройку, нажмите клавишу  или , чтобы выйти из меню.

: осуществляет выход в предыдущее меню.

: осуществляет выход в экран в режиме ожидания.)

Звук открывания флипа: сигнал, который звучит, когда Вы открываете флип (крышку) Вашего телефона.

## - Звуковой эффект

‘Соединение’ – это сигнал, который звучит при соединении с абонентом.



‘Ежемин. сигнал’ – это сигнал напоминания, звучащий минуту.






‘Разъединение’ – это сигнал, который звучит при разъединении с абонентом.

‘Выход из зоны’ – это сигнал, который звучит, когда Вы выходите за пределы зоны обслуживания.


‘При вкл. и откл.’ – это сигнал, который звучит, когда Вы включаете или выключаете телефон.

‘Движение в меню’ – это сигнал, который звучит при перемещении между меню.

Клавиша  /  позволяет Вам выбирать каждый пункт меню.

Воспользуйтесь клавишей  / , чтобы выбрать Установить / Сброс. Для сохранения изменений нажмите клавишу . Если Вы не хотите их сохранять, нажмите клавишу  или , чтобы выйти из меню.


: осуществляет выход в предыдущее меню.

: осуществляет выход в экран в режиме ожидания.)

# Настройки

Это меню позволяет Вам проверять и редактировать функции, имеющие отношение к экрану, дате, времени и т.п.

## Дисплей

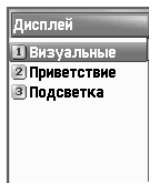

## Визуальные настройки

### Настройка экрана



Вы можете установить любое изображение, показанное ниже.



Экран в режиме ожидания



Экран «Питание Вкл.»



Экран «Питание Выкл.»








Экране  
«При входящих»



Экране  
«При исходящих»



Экране набора  
номера

Изображение в режиме ожидания 1 установлено как анимация, используемая по умолчанию. Вы можете установить собственную анимацию в качестве пользовательской анимации в режиме ожидания, воспользовавшись альбомом фотографий камеры. Вы можете изменить изображение, чтобы оно соответствовало конкретному положению, перейдя к нужному положению, используя клавишу , чтобы переместить полосу выбора вниз, и снова клавишу /, чтобы выбрать нужное изображение. Если Вы не хотите изменять настройки изображения, нажмите клавишу  или , чтобы выйти из меню.

## Опция дисплея



В этом меню Вы можете выбрать три различные опции дисплея.

- **Опция дисплея:** выберите опции дисплея для экрана в режиме ожидания.
- **Строка дисплея:** измените строку текста, отображаемую на экране в режиме ожидания.
- **Цвет шрифта:** измените цвет шрифта.

Переходите к каждому пункту с помощью клавиши /.



## - Опция дисплея


Используйте клавишу /, чтобы выбрать один из четырех видов экрана в режиме ожидания.

**Обычный образ:** отображает изображение, установленное в меню Настройка экрана.

**Аналоговые часы:** отображает на экране аналоговые часы.

**Календарь:** отображает календарь в качестве фонового изображения .

**Выбор пользователя:** устанавливает в качестве фона фотографию, сделанную камерой Вашего телефона, или изображение, загруженное из Интернета. Эту опцию можно задать в меню [Камера] – [Альбом] и [Развлечения и инструменты] – [Загрузка].

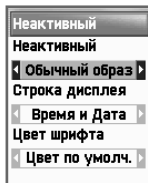

## - Строка дисплея

Используйте клавишу /, чтобы выбрать одну из трех видов текстовых строк для экрана в режиме ожидания.

**Время и дата:** отображает текущую дату и время. Для изменения настройки дисплея выполните следующие действия: [настройка] – [время и дата] – [формат экрана].

**Приветствие:** отображает приветствие, введенное пользователем. Для ввода приветствия выполните следующие действия: [настройка] – [дисплей] – [приветствие].


**Назначен. день:** отображает расписание дня D-day. Для ввода расписания D-day выполните следующие действия: [органайзер] – [планировщик].

## - Цвет шрифта

Вы можете изменить цвет всех текстов, используемых в Вашем телефоне. Имеются следующие цвета: цвет, используемый по умолчанию, красный, синий, зеленый и темно-серый.

## Эран Вкл./Выкл. пит.



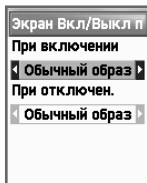

В альбоме Вы можете настроить анимацию фотографий, сделанных камерой, как анимацию с включенным или выключенным питанием. Эта установка будет автоматически использоваться как Выбор пользователя. Если Вы выберете обычное изображение из текущего меню, будет отображаться встроенная анимация.




## Приветствие

После настройки функции Приветствие вместо анимации при каждом включении телефона будет отображаться приветствие. Сообщение приветствия можно также использовать на экране в режиме ожидания. Для настройки приветствия выполните следующие действия: [настройка] – [дисплей] – [визуальные настройки] – [опция дисплея] – [строка дисплея] – [приветствие].

## Подсветка

Устанавливает уровень подсветки главного или вспомогательного ЖКД. С помощью клавиши / перейдите к конкретной позиции, а с помощью клавиши / измените яркость подсветки.

- **Яркость:** показывает уровень яркости подсветки, когда она включена. Можно установить четыре уровня яркости. (Выкл., Низкая, Высокая, Максимальная)
- **Миним. яркость:** установите яркость подсветки, когда истечет длительность подсветки. Эта установка не может быть больше, чем текущий уровень яркости, и, как и в настройке Яркость, существуют четыре разных уровня. (Выкл., Низкая, Высокая, Максимальная)
- **Длительн. подств.:** Уровень подсветки телефона автоматически меняется на уровень, установленный в опции Миним. Яркость, если в течение определенного установленного времени не выполняется никаких действий. (Всегда Откл., 5 сек., 10 сек., 20 сек, Всегда Вкл.)

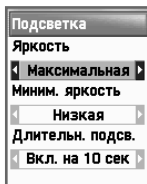

# Настройки



## Дата и время



## Уст. времени



Для установки текущего времени введите нужное время и нажмите клавишу **OK**. Если 12-часовой формат времени уже установлен в меню **Дисплей**, нажмите клавишу **\* Ч** на клавиатуре телефона для переключения между режимами **am** и **pm**.

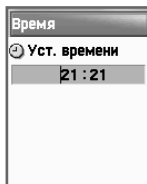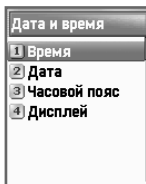

## Установка даты



Для установки текущей даты перейдите к нужной дате и нажмите клавишу **OK**.  
Для переключения на другой месяц нажимайте **1 ст** или **3 abcd**.



# Настройки

## Уст. часового пояса



Выберите нужный часовой пояс и нажмите клавишу **OK**, чтобы отредактировать текущее время и сохранить его как текущее время.



## Дисплей



Вы можете установить формат отображения времени на дисплее Вашего телефона.


- **Формат времени:** переключайтесь между 12-часовым и 24-часовым форматом времени с помощью клавиши **[12]**/**[24]**.
- **Формат даты:** Можно установить один из следующих форматов отображения даты: ДД:ММ:ГГ, ММ:ДД:ГГ или ГГ:ММ:ДД.
- **Дисплей:** Вы можете вывести на дисплей разную информацию о дате и времени. Выберите один из вариантов: Только время, Только дата и Дата и время.



# Настройки

## Язык

Установите язык, который будет использоваться в Вашем телефоне. В списке языков перейдите к нужному языку и нажмите клавишу **OK** для применения этого языка.



### <Справка>

Если Вы выберете настройку 'Автоматически', будет включена установка языка, записанная на Вашей SIM-карте.

## Отпечаток пальца



### Меню Отпечатка пальца

Войти в меню Отпечаток пальца можно следующим образом: Клавиша МЕНЮ → 4. Настройка → 4. Отпечаток пальца → ввести пароль (по умолчанию используется пароль 1234)




### Регистрация

Это меню для настройки таких параметров, как "Регистрация отпечатка", "Тайный набор" и "Отпечаток для идентификации".

### Справка

Помощь и анимация, которая показывает, как зарегистрировать отпечаток пальца.

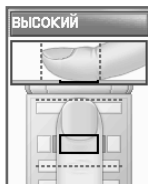


## <Описание изображения>

1. Проведите сканирование, при этом следите за тем, чтобы центральная линия пальца совпадала с центральной линией сенсорной панели.
2. Сканируйте с нужной скоростью.
3. Не сгибайте палец до завершения сканирования.

## Настройки

Устанавливают уровень защиты, который будет использоваться в процессе регистрации отпечатка пальца и идентификации по нему. Чем выше уровень защиты, тем строже процесс идентификации.

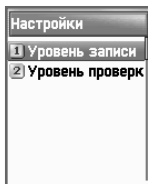

### - **Уровень регистрации**

Это уровень защиты, используемый при регистрации отпечатка пальца.

- **Низкий:** самый низкий уровень защиты.
- **Обычный:** стандартное значение этого параметра, устанавливаемое заводом-изготовителем. Это обычный уровень защиты.
- **Высокий:** самый высокий уровень защиты.

### - **Уровень идентификации**

Это уровень защиты, используемый при идентификации отпечатка пальца.

- **Низкий:** самый низкий уровень защиты.
- **Обычный:** стандартное значение этого параметра, устанавливаемое заводом-изготовителем. Это обычный уровень защиты.
- **Высокий:** самый высокий уровень защиты.

## <ПОДСКАЗКА>

Если у Вас в процессе регистрации или идентификации отпечатка пальца возникают сложности, установите уровень защиты на низкий и повторите попытку регистрации /идентификации.

## ● Регистрация

### Обзор регистрации

С помощью правой/левой навигационной клавиши Вы можете зарегистрировать каждый палец, установить режим Тайный набор, зарегистрировать или отменить регистрацию “Отпечаток пальца для идентификации”. Все задачи выполняются с помощью всплывающего меню, которое появляется после нажатия клавиши МЕНЮ.



### [ПИКТОГРАММА подтверждения]

- **ПИКТОГРАММА регистрации отпечатка пальца:** появляется, если отпечаток пальца зарегистрирован.
- **ПИКТОГРАММА идентификации:** появляется, если отпечаток пальца используется для идентификации.

### [Всплывающее меню]

- **Зарегистрировать отпечаток**

Эта функция используется при регистрации отпечатков пальцев.

- **Удалить отпечаток**

Удаляет зарегистрированные отпечатки пальцев.



- **Установить для идент.**

Осуществляет выбор отпечатка, по которому будет проводиться идентификация.

- **Удалить идент.**

Отменяет регистрацию отпечатка пальца, используемого для идентификации.

- **Установить как тайный набор**

Устанавливает режим Тайный набор.

- **Редактировать тайный набор**

Позволяет редактировать Тайный набор.

- **Удалить тайный набор**

Удаляет Тайный набор.

- **Список для тайного набора**

Отображает список зарегистрированных единиц тайного набора.



## Просмотр деталей регистрации


Если при выделенном зарегистрированном отпечатке пальца нажать клавишу **OK**, Вы увидите подробную информацию об этом отпечатке. Если отпечаток был зарегистрирован, и был установлен параметр Тайный набор, отобразятся имя и номер телефона. С помощью левой/правой навигационной клавиши Вы можете просмотреть следующий зарегистрированный отпечаток пальца.





## ● Как зарегистрировать отпечаток пальца

1. Нажмите клавишу **MENU** и введите:
  4. Настройка → 4. Отпечаток пальца → 1. Регистрация
2. При появлении окна с запросом о пароле при входе в функцию Fast key (Клавиша быстрого доступа) (меню 4-4-1) введите пароль, чтобы это окно исчезло.
3. Если отпечаток пальца для идентификации уже был зарегистрирован, появился окно идентификации в результате распознавания отпечатка пальца. Вы можете удалить это окно с помощью зарегистрированного отпечатка пальца, или введя пароль в режиме использования пароля.
4. Вызовите всплывающее меню, выбрав палец, отпечаток которого необходимо зарегистрировать, затем выберите **Зарегистрировать отпечаток**.
5. Для регистрации отсканируйте один и тот же палец три или более раз. Если не удалось зарегистрировать отпечаток, отсканируйте палец еще раз. Обратите внимание на то, что один тот же отпечаток можно сканировать не более 7 раз. Если Вам удалось зарегистрировать отпечаток и не превысить максимального количества попыток сканирования (7), считается, что одна регистрация прошла успешно.
6. Если три раза подряд Вам не удалось зарегистрировать отпечаток, появится справочная анимация, в которой будет показано, как правильно отсканировать палец.
7. Плотно прижмите нижнюю часть подушечки пальца к сенсорной панели и двигайте палец вниз. Важно плотно прижимать палец к панели и двигать его вниз. Все соседние клавиши в этот момент заблокированы.

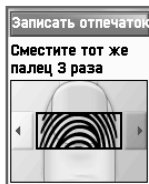

### <СОВЕТ>

регистрация и идентификация могут не быть успешны, если палец, который касается сенсорной панели, слишком сухой.

### ● Описание сообщений о результате сканирования отпечатка пальца

Это сообщения, которые описывают возможные результаты регистрации отпечатка пальца.

- **Сканирование успешно:** это сообщение появляется, когда отпечаток был успешно отсканирован.
- **Сканирование неудачно:** это сообщение появляется, когда отпечаток не был отсканирован. Причина неудачи будет показана с помощью пиктограмм.
- **Ошибка регистрации:** это сообщение появляется в случае, когда три успешно отсканированных отпечатка не совпадают. В этом случае Вам необходимо продолжать сканирование до тех пор, пока регистрация не будет успешной.
- **Несоответствие отпечатка:** отпечаток пальца не совпадает.
- **Соответствующий отпечаток отсутствует:** система больше не находит соответствующего отпечатка пальца.
- **Отказ в регистрации:** Отпечаток пальца не зарегистрирован. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
- **Ошибка сканирования:** перемещайте палец по сенсорной панели строго вниз .
- **При получении перекошенного изображения:** перемещайте палец по сенсорной панели строго вниз.
- **При получении бледного изображения:** перемещайте палец, слегка прижав его к центру сенсорной панели.

## Настройки

[Пиктограмма «Сканирование неудачно»]

Перекося влево	Перекося вправо	Короткое	Темное	Светлое	Слишком короткое
					
Изображение перекошено влево	Изображение перекошено вправо	Отсканированное изображение короткое	Изображение отпечатка пальца слишком темное	Изображение отпечатка пальца слишком светлое	Отсканированное изображение очень короткое

### ● Метод сканирования отпечатка пальца с помощью сенсорной панели

1. Поместите палец на сенсорную панель, начиная с сустава.





2. Держите палец близко к поверхности сенсорной панели и ведите его вниз с постоянной скоростью.




3. Продолжайте сканирование вплоть до кончика пальца.




## ● Настройка функции идентификации по отпечатку

Выбрав место расположения зарегистрированного отпечатка пальца с помощью навигационной клавиши /, выберите из всплывающего меню команду “Установить для идентификации”. Вы можете установить для идентификации только один отпечаток пальца.



Если для блокировки телефона Вы воспользовались клавишей быстрой блокировки клавиатуры (#) при экране в режиме ожидания, а функция идентификации по отпечатку пальца еще не настроена, появится экран регистрации отпечатка пальца. Если есть уже зарегистрированный отпечаток, Вы можете воспользоваться командой “Установить для идентификации” для активации функции блокировки. В случае отсутствия зарегистрированного отпечатка Вы можете непосредственно зарегистрировать отпечаток пальца, который должен использоваться. Если же Вы не хотите использовать функцию блокировки с помощью идентификации по отпечатку пальца, нажмите клавишу . После этого Вы сможете пользоваться функцией блокировки с помощью ввода пароля.


## ● Выполнение идентификации

1. На экране в режиме ожидания появится пиктограмма, на которой изображен отпечаток пальца, выбранный пользователем для идентификации по отпечатку пальца.
2. Для просмотра экрана идентификации по отпечатку пальца нажмите клавишу .
3. Вы можете разблокировать телефон, введя текущий пароль или воспользовавшись идентификацией по отпечатку пальца. Если Вы не хотите производить идентификацию по отпечатку пальца, нажмите любую цифровую клавишу. После этого Вы можете произвести идентификацию, введя пароль.

4. После ввода отпечатка пальца для идентификации эта функция активируется при следующем вхождении в меню Отпечаток пальца или при вхождении в структуру меню, установленную в опции Блокировка тел. или Личные настройки.
5. Для идентификации можно выбрать только один из 10 отпечатков. Этот же отпечаток будет использоваться в частном режиме.

### ● Тайный набор

1. Вы можете присвоить каждому из 10 отпечатков один секретный номер телефона, который может быть набран только с помощью Ваших отпечатков пальцев.
2. Вы можете ввести имя и номер телефона или скопировать их из телефонной книги.
3. Так как номера телефонов, скопированные из телефонной книги, хранятся отдельно, даже их удаление из телефонной книги не приведет к удалению функции Тайный набор.

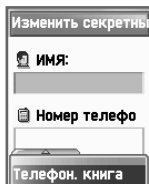

## ● Настройка функции Тайный набор

1. Как и при настройке идентификации по отпечатку пальца, выберите зарегистрированный отпечаток, затем выберите команду “Установить для тайного набора” и введите номер телефона и имя.
2. Вы можете ввести имя и номер телефона или скопировать их из телефонной книги.
3. Вы можете регистрировать и редактировать эти телефонные номера только в меню Отпечаток пальца.



## ● Работа функции Тайный набор



1. При нажатии клавиши **OK** на экране в режиме ожидания появится та же анимационная подсказка о сканировании, которая отображается в процессе идентификации. Затем, после сканирования зарегистрированного отпечатка пальца автоматически будет осуществлен вызов по номеру, ассоциированному с этим отпечатком.
2. При установке блокировки телефона “Блок. телефона” телефон не выполняет функцию Тайный набор, а вместо нее выполняет функцию Сброс идентификации.

# Настройки


## Сброс настроек



Эту функцию можно использовать для установки всех Ваших сохраненных данных в качестве величин, используемых по умолчанию. На экране 'Сброс настроек' введите пароль телефона и нажмите клавишу **OK**, когда на отдельном экране появится надпись 'Восстановить заводские установки'. Это приведет к сохранению всех сохраненных в телефоне величин в качестве используемых по умолчанию величин, и телефон автоматически перезагрузится.

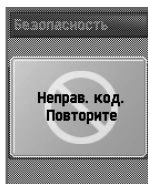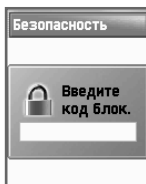

## Информация




## Свой номер



Эта функция позволяет вводить, сохранять и редактировать Ваш номер телефона. Если ни один номер не сохранен, появится экран 'Список пуст'. Если на этом этапе нажать клавишу **OK**, появится экран Редактировать, и Вы сможете отредактировать телефонные номера.

После ввода и сохранения телефонных номеров ими можно воспользоваться с помощью Вашего телефона.

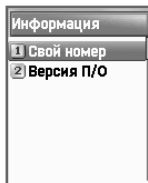

# Настройки

Если номер телефона уже сохранен, нажмите клавишу **MENU** и выберите одну из следующих функций.

## [Вы можете сохранить только два номера]

- **Редактировать:** редактирует сохраненные номера.
- **Добавить:** добавляет новые номера.
- **Удалить:** удаляет сохраненные номера.


## <Справка>

Вы можете сохранить не более двух собственных номеров.

## Версия ПО




Позволяет Вам проверить, какая версия программного обеспечения Вашем телефоне.

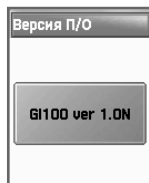

## Автовл. будил.



Если активирована функция автоматического включения и выключения будильника, а Ваш телефон выключен, будильник автоматически зазвонит в момент включения телефона и во время, запрограммированное для срабатывания будильника. После прекращения звучания сигнала будильника питание телефона автоматически выключится.

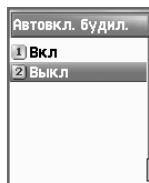





# Настройки

## Автоответчик



Уникальной характеристикой мобильных телефонов Pantech является функция Автоответчик, с помощью которой пользователь может записать до 10 сообщений. Пользователь может также прослушать запись и решить, ответить на вызов или отклонить его.

Для получения доступа к автоответчику нажмите

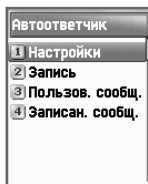


## Настройки



### Настройки:

С помощью этой клавиши Вы можете включать и выключать автоответчик. Нажимайте правую или левую клавишу для переключения между режимами Вкл. и Выкл.. Когда функция автоответчика активирована, на экране в режиме ожидания появляется пиктограмма микрофона.

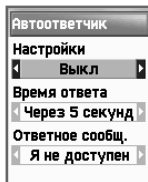

### Время ответа:

Вы можете выбрать интервал времени, через который включается автоответчик. Можно установить время ответа, равное 3 сек., 5 сек. или 10 сек.


### Ответное сообщение:

В качестве сообщения, которое звучит при поступлении вызова, Вы можете выбрать одно из 3 запрограммированных сообщений или одно пользовательское сообщение.

# Настройки

- **Я недоступен:** “Сейчас я недоступен, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала”.
- **Я на заседании:** “Сейчас я на заседании, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала”.
- **Я за рулем:** “Сейчас я за рулем, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала”. Пользовательское сообщение – это сообщение, которое пользователь может записать сам. В следующем меню объясняется, как это сделать.

## Запись




Выбрав эту клавишу, можно записывать сообщения по своему выбору, которые будут воспроизводиться автоответчиком. Чтобы начать запись, нажмите клавишу **OK** и четко говорите в микрофон. Максимальная продолжительность записи – 15 секунд. После того, как сообщение записано, Пользовательское сообщение автоматически выбирается в качестве ответного сообщения.



## Пользов. сообщ.



Выберите эту клавишу, чтобы прослушать записанное сообщение. Чтобы услышать записанное сообщение, нажмите клавишу **OK**. Если пользователь хочет удалить запись, нажмите кнопку **MENU** и выберите “Удалить”. Сообщение можно записать еще раз, снова выбрав клавишу “Запись”. Если сообщение стерто, автоответчик переходит в режим “Я недоступен”. (“Сейчас я недоступен, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала”)

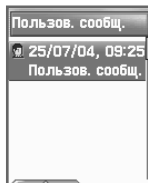


## ● Записан. сообщ.

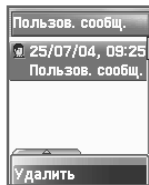

Эта клавиша выбирается для того, чтобы прослушать все записанные сообщения. Чтобы прослушать записанные сообщения, выберите записанное сообщение с помощью клавиши со стрелкой вверх /вниз и нажмите клавишу **OK**. Для удаления записанного сообщения нажмите кнопку **MENU** и выберите “Удалить”.

На автоответчике может быть записано не более 10 сообщений. Автоответчик перестает работать при достижении максимальной загрузки (10 сообщений).

Пользователи могут прослушать сообщение, которое записывается, с помощью динамика трубки и могут подсоединиться к разговору в любой момент во время записи, нажав на клавишу .


Каждый раз при записи сообщения на второстепенном дисплее появляется уведомление “Записан. сообщ.” с указанием количества записанных сообщений. При открытии флипа главный ЖКД содержит такую же информацию. Для просмотра списка Записан. сообщ. нажмите клавишу **OK**.


Если среди записанных сообщений есть такие, которые еще не были прочитаны или прослушаны, на экране в режиме ожидания появляется пиктограмма аудиокассеты.

Телефоны Pantech также оснащены уникальной функцией, благодаря которой оставившему сообщение абоненту можно позвонить или послать SMS. Для получения доступа к этой функции выберите записанное сообщение, в ответ на которое нужно позвонить или послать SMS, затем нажмите кнопку **MENU** и выберите “Позвонить” или “Отправить сообщ.”.

# Настройки

## Быстрый доступ

Чтобы получить доступ к функции автоответчика, при экране в режиме ожидания быстро нажмите боковую клавишу  увеличения громкости.

Когда автоответчик активирован, пользователи могут подключаться к входящему вызову в любой момент во время звучания звонка или записи, нажав клавишу .

## Индикатор голоса




Внешний индикатор горит во время вызова с различной интенсивностью в зависимости от громкости голоса человека.

- **Вкл.:** функция индикатора голоса используется.
- **Выкл.:** использование функции индикатора голоса отменяется.

## Переадресация



**Переадресация:** Вы можете переадресовывать поступающие Вам входящие вызовы на заранее установленный номер.

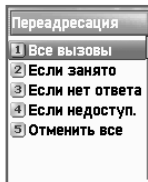

## Все вызовы



**Переадресация всех вызовов:** Вы можете переадресовать все голосовые вызовы, полученные данные, факсы и услуги сообщений на другой номер.

## Вкл.


Устанавливает опцию Переадресация для всех входящих звонков. При выборе 'Вкл.' появится экран запрашивающий номер для переадресации. После этого введите номер и нажмите клавишу **OK**.

## Выкл.

Отменяет установки для функции «переадресация всех звонков».

## Статус

Показывает статус текущей установки .

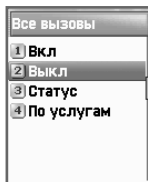

## По услугам


Вы можете переадресовать все услуги **1 ст.**, создать индивидуальные установки для каждой услуги **2 ст.**, **3 ст.**, **4 ст.**, **5 ст.** или выбрать все услуги за исключением сообщений **6 ст.**

## Если занято



### Переадресация звонков, если занято:

переадресация звонков на другой установленный Вами номер, когда Вы занимаете телефон. Вы можете установить эту функцию таким же образом, как описано в разделе Все вызовы.

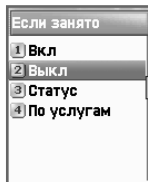


## Если нет ответа



### Переадресация звонков при отсутствии ответа:

переадресация входящих звонков на другой установленный Вами номер, если у Вас нет возможности ответить на звонок в течение определенного времени (от 5 до 30 секунд).

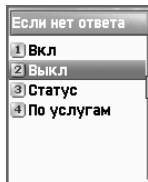


## Если недоступ.



### Переадресация звонков, если телефон вне

доступности: переадресация звонков на другой установленный Вами номер, если Вы находитесь вне зоны покрытия сети.

Вы можете установить эту функцию таким же образом, как описано в разделе 1.1.

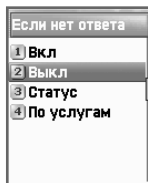

## Отменить все




Отмена всех текущих установок переадресации.

## Настр. вызова




**Настр. вызова:** установка дополнительных опций, доступных для использования при совершении или получении вызовов.

## Тип ответа



**Тип ответа:** установка способа ответа на входящие телефонные вызовы.

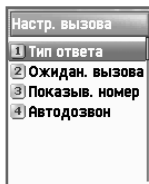

## Открыт. флипа

Ответ на вызов открытием флипа Вашего телефона.

## Клавиша "SEND"

Ответ на вызов только нажатием клавиши .



## Любая клавиша

Ответ на вызов нажатием на любую клавишу.


## Автоответ

Автоматический ответ на входящий вызов через 10 секунд.


## ● Ожидан. вызова




**Ожидан. Вызова:** эта функция дает Вам знать, если Вы получаете входящий звонок в тот момент, когда Вы занимаете телефон.

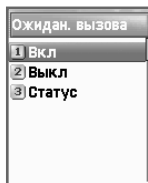

## ● Номер абонента



**Номер абонента:** показывает номер телефона или имя звонящего или вызываемого абонента. Работа этой функции зависит от того, подписаны Вы или нет на услугу определения номера, а также от установок Вашего абонента.

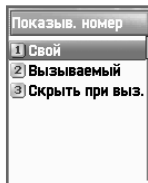

## Показывать номер звонящего

Показывает номер звонящего.

## Скрыть свой номер

Предотвращает отображение Вашего номера на телефоне Вашего абонента.



## Показать номер вызываемого абонента

Показывает номер Вашего абонента, когда Вы ему звоните. Если Ваш абонент пользуется функцией “Переадресация”, то Вы также сможете видеть телефон, на который переадресовывается Ваш вызов.

## Настр. вызова → Номер абонента → Скрыть при выз.

Эта функция предотвращает отображение Вашего номера на телефоне вызываемого абонента.

## Настр. вызова → Номер абонента → Имя абонента


В случае входящего вызова определится имя абонента, если оно записано в телефонную книгу.

## Автодозвон



**Автодозвон:** в случае срыва вызова при попытке совершения вызова номер будет автоматически набран 2-4 раза. Вы не можете задать количество попыток.

## Настройки сети

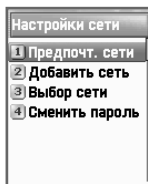

## Предпоч. сети



**Установка предпочитаемой сети:** если нет ни одной зарегистрированной сети, появится экран, на котором можно будет сделать выбор. Если существует зарегистрированная сеть, Вы сможете увидеть список доступных сетей. Нажмите клавишу **MENU**, и Вы увидите следующие разделы опций .

- **Вставить:** размещает название предпочитаемой Вами сети в начале списка.
- **Добавить в конец:** добавляет название сети в конец списка.
- **Удалить:** удаляет выбранное название сети.

Ваш телефон снабжен профилями нескольких различных провайдеров услуг многих разных стран. Это меню позволяет Вам выбирать и устанавливать провайдеров услуг по Вашему выбору (предпочитаемая сеть).

## Добавить сеть



Вы можете установить новую сеть следующим образом.


- **Код страны:** Введите код страны (3 цифры) на появившемся экране.
- **Код сети:** Введите код той сети, которую Вы хотите использовать (2 цифры).
- **Введите имя:** Вы должны ввести название сети вручную.

Это меню также имеет следующие подменю:

- **Добавить:** добавляет новую сеть.
- **Изменить:** позволяет Вам изменять содержание пункта из списка сетей .
- **Удалить:** удаляет выбранный пункт из списка сетей.

При установке (1) (Предпоч. сети ) используйте данное меню, чтобы добавить нового провайдера услуг е тем, что уже имеются в списке.

### Выбор сети




Эта функция позволяет Вам подготовить список провайдеров и выбрать предпочитаемого провайдера сети.

#### Автоматически


Автоматический выбор сети.

#### Вручную


Позволяет Вам выбрать сеть по желанию.

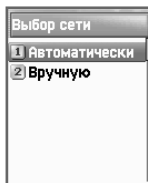

### Сменить пароль




Вы получаете пароль сети от своего провайдера услуг сети. Он также используется для установки сетевого запрета на вызовы; этот пароль отличается от кода PIN1 Вашей SIM-карты.

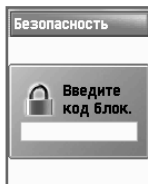

## Настройки безопасности




Для продолжения работы с данным меню Вы должны сначала ввести Ваш пароль (PIN1). Если Вы три раза подряд введете неверный пароль, PIN1 заблокируется, и Вы вернетесь в режим ожидания. Настройки безопасности позволят Вам заблокировать телефон, чтобы предотвратить его использование посторонними лицами без Вашего разрешения. Таким образом, Вы сможете заблокировать услуги, если Ваш телефон утерян или украден. Вы можете изменить пароли (PIN1 или PIN2), а также установить или отменить настройки безопасности. Такие услуги включают в себя: Запрет вызовов (исходящих/входящих) и FDN (Фиксированный набор). Чтобы изменить настройки этих услуг, Вы должны ввести сначала Ваш пароль PIN2.

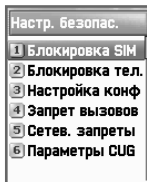

## Блокировка SIM




- **Заблокировать:** позволяет Вам установить функцию, при которой после включения телефона перед переходом к экрану в режиме ожидания необходимо ввести PIN1.
- **Разблокировать:** позволяет Вам установить функцию, при которой Вы можете перейти к экрану в режиме ожидания без ввода PIN1.
- **Изменить PIN:** это меню появляется, когда настройка блокировки SIM установлена на Заблокировать. Оно позволяет Вам изменить PIN1 по Вашему усмотрению.

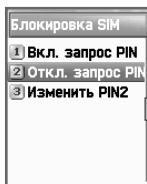

## ● Блокировка тел.



Вы можете полностью заблокировать телефон, запретив любые вызовы, в случае, если введен неправильный пароль, когда телефон уже включен. В случае, если Ваш телефон блокируется, он не может быть разблокирован, даже если SIM карта будет заменена другой. Однако Вы сможете совершать экстренные вызовы, даже если телефон заблокирован.

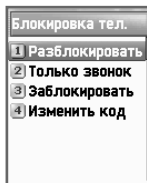


Эта функция имеет следующие подменю:

- **Разблокировать:** позволяет Вам настроить функцию таким образом, чтобы не ограничивать вызовы или доступ к меню.
- **Только вызов:** обычные вызовы доступны, но для доступа к меню необходимо ввести пароль телефона.
- **Заблокировать:** разрешены только экстренные вызовы. Для доступа к меню или осуществления обычных вызовов необходимо ввести пароль телефона.
- **Изменить код:** позволяет Вам изменить пароль телефона по Вашему усмотрению.

## ● Личные настройки




Вы можете выбрать только несколько функций и заблокировать их действие. Выберите позицию, которую нужно заблокировать, и используйте левую и правую навигационные клавиши для настройки.

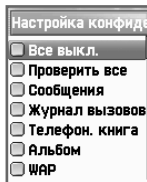


- **Отключить все:** снимает блокировку со всех выбранных позиций.
- **Отметить все:** блокирует все позиции в списке.
- **Сообщения:** блокирует сообщения.

- **Журналы вызовов:** блокирует журналы вызовов.
- **Телефонная книга:** блокирует телефонную книгу.
- **Альбом:** блокирует альбом.
- **WAP:** блокирует возможность использования Wap.

### ● Запрет вызовов



Эта функция предлагает различные способы ограничения входящих или исходящих вызовов. Обычно услуга запрета активируется при работе с сетью, однако запрет вызовов осуществляется самим телефоном. Основные функции следующие:

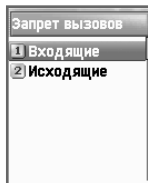



#### Входящие

Блокирует все входящие вызовы. Вы можете настроить эту функцию, выбрав в меню команду **Заблокировать / Разблокировать**.

#### Исходящие

Эта функция запрещает исходящие вызовы. Существует три опции этой функции. (1) Запретить все исходящие вызовы, (2) Запретить исходящие вызовы на определенные номера (напр.: по определенным первым числам ) и (3) Не запрещать. Если Вы выберете опцию (2), появится список заблокированных номеров. Вы можете либо настроить функцию здесь, выбрав полный список, либо использовать всплывающие меню, такие как 'добавить', 'редактировать', 'удалить' и Очистить все. Если Вы попытаетесь осуществить вызов после настройки функции блокировки, на экране появится сообщение «Вызов не прошел / Вызов запрещен».

## ● Сетев. запреты

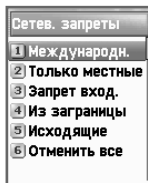

Эта функция доступна только в том случае, если провайдер услуг предоставляет такую функцию, и Вы на нее подписаны. Вы можете настроить эту функцию так же, как и «Переадресацию», чтобы она распространялась на всю основную группу услуг, или создать индивидуальные установки для каждой услуги. Вы можете установить для каждой из следующих услуг опции Вкл./Выкл. (1) Все услуги, (2) Голосовые вызовы, (3) Данные, (4) Факс, (5) Сообщения и (6) Все кроме сообщений. Любая попытка изменить настройки потребует ввода пароля телефона.

### Международн.

**Запретить исходящие международные вызовы (VOIC):** блокирует все исходящие международные вызовы.

### Только местные

**Запретить исходящие вызовы кроме адресованных HPLMN стране (VOIC-exHC):** доступны только вызовы, адресованные HPLMN стране. Вызовы абонентам в других странах заблокированы.

### Запрет вход.

**Запретить все входящие вызовы (VAIC):** блокирует все входящие вызовы.

### Входящие заграницей

**Запретить входящие вызовы при роуминге за пределами HPLMN страны (VIC-Roam):** при использовании услуг роуминга в стране, кроме страны HPLMN, все входящие вызовы блокируются.

## Исходящие

**Запретить все исходящие вызовы (ВАС):** блокирует все исходящие вызовы.

Появляется список блокируемых вызовов. Выберите одну позицию из списка вызовов. Нажмите клавишу **ОК**.

- **Вкл.:** устанавливает запрет на определенный вызов.
- **Выкл.:** выключает запрет на объект вызова.
- **Статус:** показывает, установлен ли запрет на текущий вызов, или нет.

## Отменить все

Отменяет запреты, установленные командами [1-5] меню. Вам будет предложено ввести сетевой пароль.

## ● **Фиксированный набор**



## Фиксированный набор

Фиксированный набор (FDN) – это функция, позволяющая вызовы только по определенным номерам из числа номеров, сохраненных на SIM-карте. Чтобы настроить/отменить эту функцию, Вам будет предложено ввести пароль PIN2.

## Список номеров фиксированного набора

Показывает телефонные номера, сохраненные в FDN списке.



## ● Параметры CUG (Закрытая пользовательская группа)



### Список CUG

Показывает список имен CUG, введенный Вами. Выберите имя CUG. Нажмите клавишу **OK**.

- **Добавить:** вновь созданное имя CUG располагается в конце списка имен CUG.
- **Редактировать:** редактирует имя и индекс CUG.
- **Удалить:** удаляет имя и индекс CUG.
- **Удалить все:** удаляет все имена и индексы из списка CUG.

### Выбрать

1. Показывает список имен CUG, введенных Вами.
2. Когда Вы выберете имя CUG, CUG настраивается по Вашему выбору.

В органайзере Вы можете установить будильник, записать важные события, сделать пометки, использовать калькулятор, функцию секундомера и конвертера единиц измерения.

## Будильник




Вы можете установить будильник на разовое, ежедневное или еженедельное включение.

[Вот что Вы видите, когда в будильник ничего не записано.]

## Добавление и удаление сигналов будильника


Нажмите клавишу **MENU** → затем нажмите клавишу **OK**.

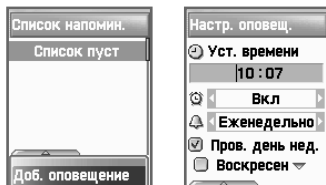

Установите время срабатывания будильника, и с помощью строки прокрутки с надписями Вкл./Выкл. выберите Вкл. или Выкл.. В следующей строке прокрутки Вы можете выбрать установку будильника на разовое, ежедневное или еженедельное включение согласно установленному выше времени включения.

Тип повторений: тип повторений – один раз: тип повторений – ежедневно: еженедельно Если Вы выбираете [один раз], то будильник прозвонит один раз в установленные день и время сигнала. Если Вы выбираете [ежедневно], то будильник будет звонить каждый день в установленное время. Если Вы выбираете [еженедельно], то будильник будет звонить в установленное время по определенным дням недели, которые Вы выберете, нажимая клавишу направления [▶].


Установка мелодии будильника .

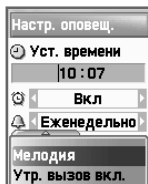

## [ПРИМЕЧАНИЕ]

Вы можете использовать в качестве сигнала будильника файл с записанным голосом.

При нажатии клавиши **MENU** на экране появляется всплывающее окно. В этом окне выберите [Мелодия], чтобы выбрать в качестве сигнала будильника мелодию, которая Вам нравится. Если Вы выбираете опцию [Утр. вызов вкл.], будильник будет звонить, даже если Ваш телефон находится в режиме <Режим этикета>.

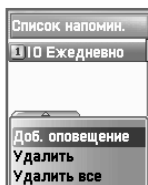

Вы можете установить до пяти сигналов будильника.

## Планировщик



Вы можете записать в календаре какое-нибудь важное событие, присвоив ему короткое сообщение и сигнал.

Вы можете перемещать <красный квадратик> курсора, используя клавиши направления.

[Вышеприведенное изображение показывает, что событие зарегистрировано.]




## Стирание и добавление событий



Переместите <синий квадратик> курсора на нужную дату для регистрации события. Нажмите **MENU**, а затем выберите [Добавить событие]. Или Вы можете нажать клавишу **OK**, а затем **MENU** и выбрать [Добавить событие].


Затем Вы увидите изображение на экране, которое приводится ниже. Вы можете перемещаться вверх и вниз, используя клавиши направления **↑**/**↓**. Вы можете выбрать опции, используя клавиши направления **←**/**→**.

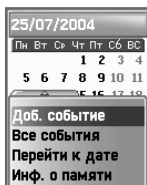



**1. Событие:** Вы можете выбрать тип события. (Варианты: встреча, звонок, обед в ресторане, вечеринка, день рождения, поездка и др.)

**2. Напоминание:** Вы можете написать короткую запись в "Напоминании", которое можно вызвать нажатием любой клавиши, кроме клавиш: **OK**, **С**, **↶**, **↷** и **⏏**.



**3. Время:** запись времени события.

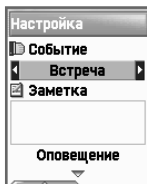

- **4. Сигнал:** Вы можете установить время сигнала. (Опции: Вы можете выбрать 'вовремя', 'за 1 час', 'за 2 часа', 'за 1 день', 'за 2 дня' или 'без сигнала').
- 5. Повторить:** Вы можете выбрать, как часто происходит событие. (Опции: один раз, ежедневно, еженедельно, раз в месяц или раз в год.)  
Пример) Для дня рождения Вы можете выбрать установку 'раз в год'.
- 6.** Нажмите клавишу **MENU**, чтобы установить мелодию сигнала для события.
- 7.** Теперь, когда все установлено, нажмите **OK**, чтобы сохранить событие.

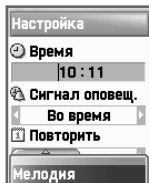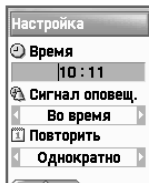

Когда для нового события установлена дата, она выделяется в календаре. Вы можете увидеть событие, записанное на эту дату, внизу календаря. Нажмите **OK**, чтобы увидеть полную информацию о событиях.

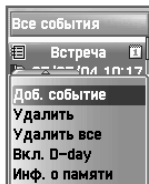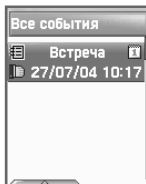

Вы можете увидеть всплывающее меню, нажав клавишу **MENU**.

- **Добавить событие:** добавление нового события к выбранной дате.
- **Вкл. d-day:** показывает, сколько осталось дней до события.
- **Удалить и Удалить все:** удаляет одно или все события, записанные на выбранный день.
- **Информ. о памяти:** показывает количество записанных событий.




## Чтобы увидеть все события, записанные в календарь

Нажмите клавишу **MENU** и выберите [все события]

## Переход к конкретной дате


Нажмите клавишу **MENU** и выберите [Перейти к дате].

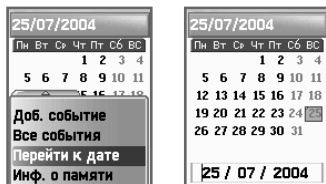

## Заметка




Позволяет Вам сохранять короткие заметки в Вашем мобильном телефоне.

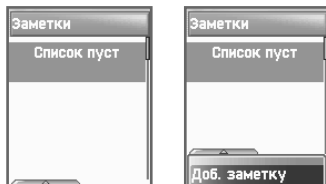

# Органайзер

Нажмите **MENU**, и Вы увидите следующие подменю.

- 1. Добавить:** Вы можете создать короткую заметку.
- 2. Удалить:** удалить выбранную заметку.
- 3. Удалить все:** удаляет все заметки.

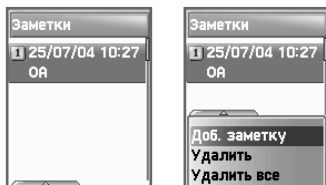


После того, как Вы написали заметку, нажмите клавишу **OK**, чтобы сохранить ее. На экране списка заметок нажмите клавишу **OK**, чтобы увидеть содержание выбранной заметки. Вы можете сохранять не более 20 заметок.

## Калькулятор



Поддерживаются функции сложения, вычитания, умножения и деления десятичных чисел. Используйте [навигационные клавиши], чтобы выбрать математическую операцию, и нажмите **OK**, чтобы получить результат. Используйте клавишу **\***, чтобы ввести точку в десятичной дроби, и клавишу **#**, чтобы сменить символ.

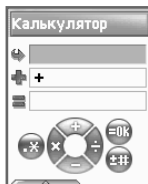


**Пример:**  $6 \times 5 / 2 + 2 =$

[Клавиша **6** (пр.мно.)], [Влево], [5 (млн.гх)], [Клавиша **OK**], [Вправо], [2 (млн.гх)], [Клавиша **OK**], [Вверх], [2 (млн.гх)], [Клавиша **OK**].

## Конвертер



В конвертере Вы можете преобразовать единицы измерения, такие как длина, площадь, объем и вес из одних единиц в другие. В основном к параметру 'длина' относятся такие единицы измерения, как см, м, дюйм, фут, ярд и миля. К параметру 'Площадь' относятся кв. м., ар, кв. фут, кв. ярд и акр. К параметру 'Объем' относятся куб. см, куб. м, литр, куб. дюйм, куб. фут, куб. ярд, галлон. И к параметру 'вес' относятся г, кг, т, гран, унция, фунт.

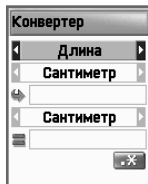

Выберите единицу измерения из длины, площади, объема и веса, нажимая или . Переместившись ниже используя клавишу , выберите единицу расчета, используя клавиши или .

Введите искомое значение, используя клавиатуру. Используйте клавишу , чтобы ввести точку в десятичной дроби.


Нажмите или , чтобы выбрать систему мер.

После того, как Вы введете числа, конвертер высчитает результат, даже если единицы будут изменены. Некоторые единицы расчета изменены не будут, и результат будет равен 0. Также если значение числа слишком велико для вычисления, результат будет равен 0.

## Секундомер



Вы можете засечь время при помощи функции секундомера. Используйте клавишу [навигация], чтобы использовать функцию секундомера. Нажмите 'старт' , чтобы запустить секундомер, нажмите 'пауза' чтобы остановить отсчет времени. Нажмите 'сброс' , чтобы очистить результаты и перейти в режим ожидания.

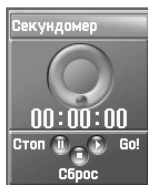



## Игры



## Гонки



- **Выбор маршрута**

Вы можете выбрать один из трех маршрутов.

- **Начало игры**

Для начала игры просто поместите палец на сенсорную панель. Для того, чтобы замедлить скорость или остановиться, снимите палец с сенсорной панели.

- **Следование маршруту.**

Для того, чтобы повернуть налево, переместите палец по поверхности сенсорной панели влево, для того, чтобы повернуть направо, переместите палец по сенсорной панели вправо.

Если Вы собираете призовые предметы во время движения, Вы можете заработать дополнительные очки.

- **ЦЕЛЬ**

Когда Вы достигните конца маршрута, появится счет и время, затраченное на прохождение маршрута. Если Вы набираете лучший счет, он записывается в память.



## 2043



Существует два способа управления играми. Первый – использование клавиш, второй – использование сенсорной панели.

Клавиши		4 мкнл глн	Движение влево
		6 нрв нрв	Движение вправо
		2 асар асв	Движение вверх
		8 нмнн тв	Движение вниз
		1 ст	Движение влево-вверх
		3 адрнз ддр	Движение вправо-вверх
		7 туфх рррх	Движение влево-вниз
		9 нмнн тв	Движение вправо-вниз
		5 нмнн тв	Открыть/Прекратить огонь
			Пауза
			Специальная бомба
Управление при помощи сенсорной панели-направление движения пальца			переместите палец влево по поверхности сенсорной панели.
			переместите палец вправо по поверхности сенсорной панели.

## ● Игровой автомат




- При перемещении пальца вниз (по сенсорной панели) игровой автомат придет в движение.
- Как только Вы прикоснетесь к сенсорной панели, а затем уберете палец, первая картинка остановится.
- Если три картинки совпадут, Вы выиграете джек-пот.



## ● Личная совместимость





- Для игры необходимо два игрока.
- Первый игрок проводит пальцем по сенсорной панели вниз для того, чтобы оставить отпечаток пальца.
- Затем второй игрок также проводит пальцем по сенсорной панели вниз для того, чтобы оставить отпечаток пальца.
- Если пальцы неплотно прилегли к сенсорной панели, игроки повторяют процедуру еще раз.
- Затем выводится результат совместимости двух игроков.

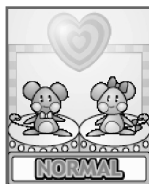

## Развлечения и инструменты

- Возможен один из следующих результатов: Идеальная совместимость, лучшая совместимость, хорошая совместимость, нормальная совместимость и плохая совместимость.

### [ПРИМЕЧАНИЕ]

Для регулировки звука во время игры Вы можете использовать боковые клавиши  / .

## Загружено





Вы можете увидеть список файлов изображений и мелодий, загруженных с помощью услуг EMS/MMS или услуг мобильной связи. Вы также можете удалить, переименовать файлы и увидеть информацию о файлах, а также изменить фоновую заставку и просмотреть файл изображения.


## Картинка





Просмотреть список файлов изображений

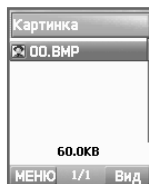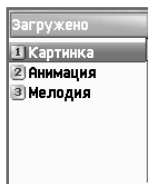

## Развлечения и инструменты

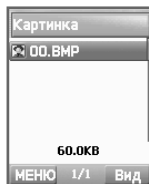

Используйте навигационные клавиши , чтобы выбрать изображение. Вот загруженные файлы изображения. Внизу Вы можете увидеть информацию о размере выбранного файла. Используйте клавишу [Навигация], чтобы выбрать файл.





Для того, чтобы увидеть выбранный файл, нажмите клавишу  на файле, который Вы хотите увидеть. (Если выбранный файл является мелодией, она будет проиграна.) (Изображения размером более 256X256 не могут быть показаны.) Вы можете выбрать Меню во время просмотра выбранного файла.




\* В этом состоянии Вы можете использовать прокрутку вверх/вниз, чтобы непосредственно увидеть или проиграть предыдущие, следующие файлы.


Для редактирования файла изображения нажмите клавишу . При появлении на экране меню файла выберите нужную Вам опцию и нажмите клавишу .

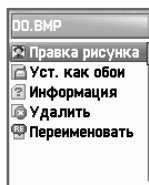


**Уст. как обои:** нажмите клавишу  и дождитесь окончания процесса.

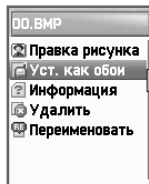


**Информация:** Вы можете видеть основную информацию о файле, количестве пикселей изображения (по ширине и длине) и разрешении.

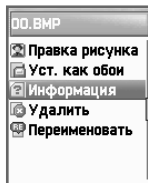

**Удалить:** удаляет файлы.

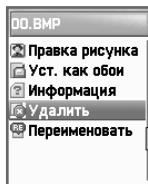


**Переименовать:** служит для переименования файла. Нажмите клавишу **OK**, чтобы перейти к экрану редактирования. После изменения имени файла нажмите клавишу **OK**.

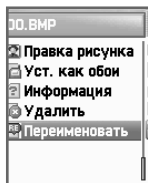

\* Нажмите клавишу **OK** или клавишу **ESC**, чтобы выйти из экрана меню файла.

## ● Анимация

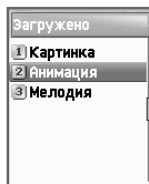


Это список загруженных анимационных файлов. (Только анимационные файлы `wbmp`. Вы можете видеть анимационные файлы с расширением `.gif` в меню изображения). Вы можете увидеть размер выбранного анимационного файла внизу экрана. Используйте клавишу [Навигация], чтобы выбрать желаемый файл. (Просмотр анимационных файлов, превышающих `256X256`, и их просмотр на маленьком экране не поддерживается.) Для выполнения действий с анимационными файлами нажмите клавишу `MENU`. При появлении на экране меню файла используйте клавишу навигации, чтобы выбрать файл, и нажмите клавишу `OK`.

- **Информация:** Вы можете просмотреть основную информацию о файле, количестве пикселей изображения (по ширине и длине) и разрешении цветовой гаммы.
- **Удалить:** удаляет файлы.
- **Переименовать:** служит для переименования файла. Нажмите клавишу `OK`, чтобы перейти к экрану редактирования. Введите новое имя файла и нажмите клавишу `OK`, чтобы сохранить его.


\* Нажмите клавишу `OK` или клавишу `ESC`, чтобы выйти из экрана меню файла.

## ● Мелодия

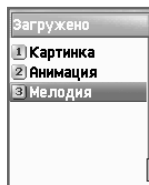

Вы можете видеть список загруженных файлов мелодий. Внизу экрана Вы можете увидеть информацию о размере выбранного файла мелодии. Используйте клавишу [навигация], чтобы выбрать желаемый файл мелодии. Для выполнения действий с файлом мелодии нажмите клавишу **MENU**. При появлении на экране меню файла используйте клавишу [навигация], чтобы выбрать желаемое меню, и нажмите клавишу **OK**.

- **Установить как тон звонка:** фиксирует тон звонка. Нажмите клавишу **OK** и дождитесь завершения процесса.
- **Информация:** Вы можете видеть основную информацию и тип звукового файла (напр. миди, мелодия, ...).
- **Удалить:** удаляет файл
- **Переименовать:** служит для изменения названия файла. Нажмите клавишу **OK**, чтобы перейти к экрану редактирования. Введите новое название файла и нажмите клавишу **OK**, чтобы сохранить его.

Нажмите клавишу **OK** или клавишу , чтобы выйти из экрана меню файла.



## Диктофон









Вы можете записывать свой голос с помощью функции диктофона. Вы также можете использовать сохраненный файл в качестве мелодии будильника. Функция диктофона состоит из собственно диктофона [Диктофон] для записи голоса и плеера [Воспр. голоса] для воспроизведения записанного голоса.

Вы можете перейти к функции [Диктофон] с помощью клавиши [Меню /Запись].


Диктофон имеет следующие функции: [ЗАПИСЬ], [СТОП], [ИГРАТЬ] и [СОХР.].

Для записи своего голоса нажмите клавишу [ЗАПИСЬ]. При нажатии клавиши [СОХР.] появляется окно текстового редактора, в котором Вы можете ввести название записанного объекта. Введенное Вами название появится в списке голосовых напоминаний.

После создания списка файлов записи нажмите клавишу **OK**, чтобы выбрать список, который Вы хотите воспроизвести. В окне [Воспр. голоса] нажмите клавишу [ИГРАТЬ], чтобы воспроизвести записанный голос, и клавишу [СТОП], чтобы прекратить его воспроизведение.

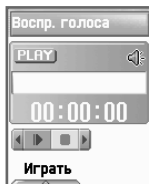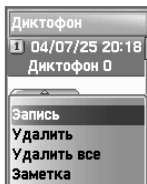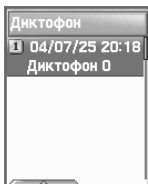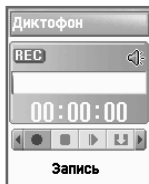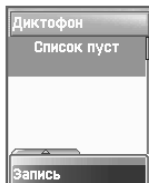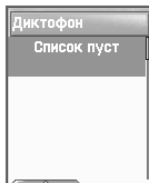

## Развлечения и инструменты

Услышать сохраненный голос можно двумя способами: с помощью наушников и динамика. При фокусировке [ИГРАТЬ] Вы можете выбрать клавишу , чтобы выбрать режим работы динамика Вкл./Выкл.. Вы можете проверить текущее состояние динамика (Вкл./Выкл.) с помощью пиктограмм.

### [ПРИМЕЧАНИЕ]

- **Максимальное время записи:** оставшийся объем памяти для записи файлов голосового напоминания.
- **Максимальное количество записанных файлов:** 10 файлов. (Если объема памяти для записи файлов недостаточно, Вы не сможете воспользоваться функцией записи голоса. В таком случае удалите все файлы, которыми Вы не пользуетесь. Вы сможете воспользоваться функцией записи голоса при освобождении достаточного объема памяти.)

### WAP



С помощью WAP-браузера Вы можете просматривать информацию в сети Интернет. Это означает, что Вы можете подключиться к Интернету везде, где есть сотовая связь. За более подробной информацией обращайтесь к своему местному дилеру.

## Домой



## Возобновить



Возобновляет соединение с последним веб-сайтом, на который Вы заходили.

## Закладки



С помощью WAP браузеров Вы можете сохранять Интернет адреса.

## Инф. сообщения




Ваш телефон может получать от Вашего провайдера рекламные и информационные сообщения.

## Настройки



Эта функция позволяет Вам вводить настройки соединения, сертификации безопасности, режима кэширования и безопасности при получении информационных и рекламных сообщений.

### Соединение

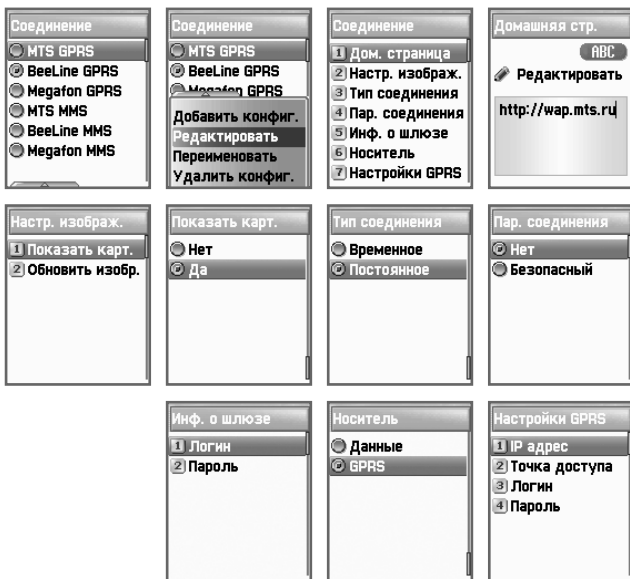

**А. Дом. страница:** это адрес домашней страницы.

**В. Настр. изображ.:** вы можете выбрать опции отображения изображений.

**С. Тип соединения:** эта функция зависит от шлюза, с которым работает Ваш провайдер. При установке Временное поддерживается доставка “без соединения”, а при установке Постоянное поддерживается доставка “с установкой соединения”. Также существуют опции с обеспечением и без обеспечения безопасности соединения. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к Вашему провайдеру услуг.

**Д. Настройки шлюза:** это ID шлюза и пароль.


**Е. Носитель:** предоставляет Вам возможность выбрать тип носителя (Данные/GPRS).

### **Ф. Настройки GPRS**

1. IP-адрес: IP-адрес шлюза.
2. Точка доступа: название точки доступа.
3. Логин
4. Пароль


### **Сертификаты**

Это списки сертификатов безопасности.

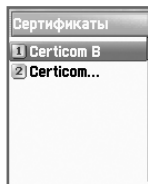


### **Кэширование**

Можно выбрать один из двух имеющихся режимов: (Проверить/Не проверять)

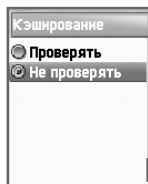


## Безопасность


- Принять все.
- Только надежн.
- Отклонить все.

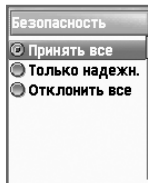

## Очистить файлы




- Очистить кэш.
- Очистить cookies.
- Очистить пароль.

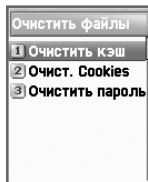


## Версия



Эта функция показывает версию программы браузера WAP.

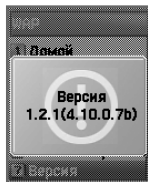

## Онлайновое меню

При работе в Интернет, нажав клавишу  Вы сможете и спользовать меню браузера.

- **Стоп:** прекращает загрузку текущей страницы.
- **Назад:** осуществляет переход на предыдущую страницу в списке посещенных страниц и сайтов.

## Развлечения и инструменты

- **Закладки:** показывает список закладок.
- **Доб. закладку:** создает закладку для текущей страницы.
- **Введите адрес:** позволяет Вам ввести URL для перехода к нему.
- **Домой:** переносит Вас в первоначальный экран текущей страницы.
- **Наверх:** переносит Вас в начало текущей страницы.




### JAVA




Загрузите и используйте программы Java. Приложение java, используемая в Вашем мобильном телефоне, называется Midlet. Вы можете использовать WAP браузер для поиска нужного Вам приложения Midlet, его загрузки и инсталляции на Вашем телефоне.





\* Текущая модель телефона поставляется без загруженных приложений. Пожалуйста, загрузите нужное Вам приложение.

### Просмотр программ Java





1. Меню →  Развл. и инструменты →  Java.
2. Вы можете просмотреть список программ java, сохраненных в Вашем телефоне, нажав  Список приложений.

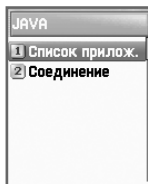

### ● Запуск программ Java






1. Меню →  Развл. и инструменты → нажать клавишу  Java → так же, как описано выше.
2.  Просмотрите список сохраненных приложений, нажав клавишу списка.
3. С помощью клавиши навигации выберите программу.
4. Выберите . Вы увидите следующее всплывающее окно:
  - **Запустить:** запускает выбранную программу.
  - **Информация:** показывает информацию о выбранной программе.
  - **Удалить:** удаляет выбранную программу из памяти.  
→ Для начала игры нажмите Запустить.

### ● Удаление программ Java



1. Меню →  Развл. и инструменты → нажать  → так же, как описано выше.
2.  Нажмите клавишу списка приложений для просмотра списка сохраненных программ. С помощью клавиши навигации выберите программу, которую нужно удалить.
3. Выберите . Вы увидите следующее всплывающее меню:
  - **Запустить:** запускает выбранную программу.
  - **Информация:** показывает информацию о выбранной программе.
  - **Удалить:** удаляет выбранную программу из памяти.  
→ Если Вы нажмете Удалить, появится экран подтверждения. Для удаления выберите Да.



### ● Просмотр информации о приложениях Java



1. Меню →  Развл. и инструменты → нажать  → так же, как описано выше.
2.  Нажмите клавишу списка приложений для просмотра списка сохраненных программ.
3. С помощью клавиши навигации выберите программу, информацию о которой нужно просмотреть.
4. Нажмите . Появится всплывающее меню.
  - **Запустить:** запускает выбранную программу.
  - **Информация:** показывает информацию о выбранной программе.
  - **Удалить:** удаляет выбранную программу из памяти.  
→ Нажмите Информация для подтверждения информации о приложении Java.
5. Вы можете удалить приложение или вернуться в экран списка, нажав клавишу .


### ● Загрузка программ Java

1. Используйте WAP браузер, чтобы выбрать, какие приложения следует загрузить, и нажмите клавишу .
2. На экране появится информация о выбранном приложении. Для просмотра всплывающего меню нажмите .
- **Загрузка:** загружает выбранную приложение Java.
- **Отменить:** отменяет загрузку.
3. Выберите [Загрузка].  
После того, как ползунок в строке выполнения дойдет до конца, Вы увидите сообщение 'инсталляция завершена'.
4. Вы можете проверить загруженное приложение с помощью опции Java.

## Сетевые настройки Java

Для программы JAVA Вы можете выбрать метод беспроводной информационной системы. Это идентично настройке [setting] в опции WAP.

1. Меню →  Развл. и инструменты → нажать  → так же, как описано выше.
2. Выберите соединение. Появится экран настройки WAP.

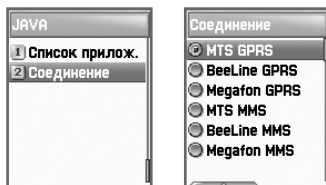

\* Более подробную информацию см. в настройках WAP.

## Камера



**Основные параметры:** Доступно до 3000 фотографий.

Директория, способная вмещать многочисленные сохраненные фотографии.

Mega Pixel (1280x960), VGA(640x480), QVGA(320x240), LCD(128x160) Объем каждой анимации до 1,8 МБ (от 30 сек до 3 мин, возможность приближения при фотографировании).

Анимационное Id абонента, Фотографическое Id абонента Видео, сделанное пользователем, может быть установлен в качестве заставки (до 768 КБ).

Анимация включения и выключения питания (до 300 КБ)


## Развлечения и инструменты

Заставка из неподвижных фотографий Поддерживает такие функции, как Фото синтез, Вставка изображения, Запись, Марка, Рамка, Рисование точек и линий различных размеров, а также Раскрашивание.

Возможность просмотра изображения, сохраненного в альбоме в масштабе 1:1 (Масштабирование в альбом).

Автоматическая регулировка яркости сенсорной панели.

### ● Один кадр/Мультикадры/Видео



С помощью функции камеры Вы можете снимать фотографии или видео в любом месте в любое время и сохранять их в телефоне. Вы можете просмотреть или отредактировать фотографии или видео с помощью функции Альбом, или присоединить их к телефонным номерам, зарегистрированным в телефонной книге, используя опции Фото ID абонента или Видео ID абонента.


### Стандартный экран предварительного просмотра

- Клавиша / : Приближение/Удаление
- Клавиша / : Яркость
- Клавиша уменьшения громкости: Вы можете включать и выключать внешний дисплей.



### Предпросмотр

Все настройки, осуществленные в меню Предпросмотр будут сброшены при выходе и текущего режима фотографирования. Если Вы хотите сохранить настройки, введите их в настройки режима фотографирования в меню “5. Настройка”.

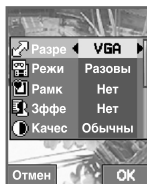

## Развлечения и инструменты

**Разрешение:** SXGA (1280x960)/VGA (640x480) QVGA (320x240)/LCD (128x160)

**Режим:** Один кадр/Мультикадры/Фильм

**Стикер:** 10 стикеров.

**Эффект:** Теплый/Сепия/Старинный/Модный/Лунный свет/Туман  
Негатив/Оттенки серого/Тиснение

**Качество:** определяет качество сохраняемых файлов изображений. Существует три уровня качества: Высокое/Среднее/Низкое. Так как при выбранном уровне качества “высокое” качество сохраняемых изображений самое высокое, размер файла также больше.

**Дата:** позволяет Вам решить, ставить на фотографию дату, когда она была сделана, или нет.

**Таймер:** это таймер задержки съемки для съемки самого себя. Поддерживает задержку в 5 сек и 10 сек.


**Звук:** позволяет Вам определить, каким звуком будет сопровождаться фотографирование.

**Транспонировать:** позволяет Вам выделять экран дисплея сверху вниз и слева направо.

**Меню:** позволяет Вам определить, отображать функциональную клавишу на экране, или нет.

### Мультикадры

Если в меню Предпросмотр выбрать опцию Мультикадры и затем сфотографировать объект, на экране появится множественное изображение объекта, как показано на рисунке слева. Из этих изображений можно выбрать те, которые следует сохранить или удалить, с помощью клавиши [Сохранить/Сброс].

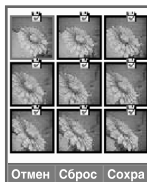

Затем при нажатии клавиши [Сохранить все] начнется процесс сохранения.

- **SXGA:** 6 изображений.
- **VGA/QVGA/LCD:** можно сфотографировать до 15 изображений.

## Видеокамера



Вы можете записать видео (ширина:128, высота: 160) объемом до 1,8 МБ. В зависимости от параметров съемки Вы можете снять видеоролик длительностью от 30 секунд до 3 минут.



## Архив

При сохранении одиночных или мультикадров Вы можете ввести названия файлов и вставить примечания. Редактировать Вы сможете только названия файлов видеороликов.



## Альбом



Альбом состоит из фотоальбома и видео альбома.

### [МЕНЮ]

Вы можете удалять изображения/видео или устанавливать их в качестве заставки или идентификатора абонента, а также редактировать их с помощью редактора изображений.



[Просмотр  
мультикадров]




[Просмотр  
одного кадра]



[Просмотр  
с масштабированием]

- **Просмотр мультикадров:** При нажатии клавиши **0 ±** на экране происходит сортировка файлов по их размеру, в порядке убывания или увеличения, по медленной или быстрой дате.
- **Просмотр с масштабированием:** Фотографии из режима [Просмотр одного кадра] масштабируются до размера ЖКД. Для просмотра фотографии в масштабе 1:1 нажмите клавишу ОК на экране [Просмотр одного кадра]. Появится [Просмотр с масштабированием].  
Если фотография большая по размеру, как фото в формате SXGA, она масштабируется в 5 этапов. Фото в формате VGA поддерживают до 3 этапов масштабирования, фото, размер которых соответствует формату QVGA и LCD, поддерживают только один этап масштабирования. QVGA позволяет Вам просмотреть участки, которые Вы не можете увидеть в режиме Просмотр одного кадра.



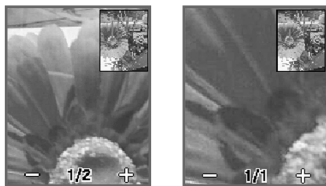






- **Воспроизведение видеоролика:** при воспроизведении видеоролика Вы можете воспользоваться клавишами увеличения и уменьшения громкости для регулировки громкости.
- **Всплывающее меню:** Вы можете удалять изображения /видео или устанавливать их в качестве заставки или идентификатора абонента, а также редактировать их с помощью редактора изображений.
- **Установить в качестве видеоклипа, который проигрывается при включении и выключении питания телефона:** Вы можете установить созданный Вами видеоклип для воспроизведения при включении и выключении питания телефона.
- **Связь с телефонной книгой:** Если фото установлено в качестве идентификатора абонента Идентификаторы абонентов, его копия сохраняется отдельно в директории Идентификаторы абонентов, которую можно просмотреть из меню Поиск фото телефонной книги. Видео файл, доступ к которому можно получить через альбом, не копируется отдельно, и его размер обычно больше. Следовательно, в отличие от фото, установленного в качестве идентификатора абонента, которое не исчезает, если удалить его из альбома, видеоклип, установленный как идентификатор абонента, при удалении из альбома бесследно исчезает.

## Фотостудия












С помощью функции Фотостудия Вы можете вставить в фотографию слово или предложение, а также нарисовать на ней точки и линии различного размера. Вы также можете нарисовать или прикрепить симпатичную марку или стикер. Отредактированное изображение будет сохранено в сжатом файле в формате JPEG размером 128x160.






-  **Клавиши:** Вы можете использовать цифровые клавиши от 1 до 9 для перемещения курсора. Цифровая клавиша 5, расположенная по центру клавиатуры, может быть использована для рисования точек и линий, а также для раскрашивания.
-  **Клавиша:** Выберите один из инструментов : Точка, Линия, Раскрасить, Перенос цвета, Штамп и Рамка стикера.
-  **Клавиша:** выберите свойства инструмента, выбираемого клавишей . Этой клавишей можно выбирать размер точек, толщину линий, пределы участка закрасивания, штамп и стикер.
-  **Клавиша:** этой клавишей можно присваивать цвет точкам, линиям, закрасиванию и строкам.


### Tool Type (Тип инструмента, используется клавиша )

-  **Карандаш:** Используется для постановки точек различной величины (клавиша ) и цвета (клавиша )
- + **Линия:** Используется для начертания прямой линии различной толщины (клавиша ) и цвета (клавиша )
- Начните рисовать линию с помощью цифровой клавиши 5. При нажатии клавиши  линия меняет направление.
-  **Раскрасить:** Используйте клавишу  для выбора пределов участка закрасивания, а клавишу  для выбора цвета.




-  **Перенос цвета:** При нажатии клавиши  Вы можете выбрать часто используемые цвета, но их количество ограничено. В программе Фотостудия имеется 65535 оттенков для раскрашивания точек и линий. С помощью функции Перенос цвета Вы можете перенести цвет, используемый в редактируемых фото или изображениях, и применить его к точкам, линиям и при раскрашивании.
-  **Штамп:** Вы можете присоединить к изображению не более 30 штампов.
- **Рамка стикера:** Вы можете присоединить рамку стикера, который используется в кадре камеры.


### Всплывающее меню

- **Текст:** используется для прикрепления строки текста к изображению, которое Вы редактируете.
- Вы можете изменить цвет строки, введя текст и нажав клавишу .
- **Сохранить:** отредактированное изображение будет заархивировано в файл размером 128x160 формата JPEG и сохранено в альбоме.
- **Сохранить область:** сохраняется в формате BMP. Если Вы хотите сохранить файл размером менее 128x160, используйте функцию меню Сохранить область. Файл будет сохранен в Просмотр файлов (7. Развлечения и инструменты → 7.2 Загружено → 7.2.1 Изображение).
- Сохраненное изображение в формате BMP можно вывести на экран с помощью меню <Загрузить> и использовать для фотосинтеза.
- В этом случае цвет на зеленых участках станет прозрачным.
- Выберите из меню опцию Сохранить область и один раз нажмите цифровую клавишу 5 в левой верхней стартовой точке. Еже раз нажмите цифровую клавишу 5 в правой нижней конечной точке. Появится экран сохранения.

## Развлечения и инструменты

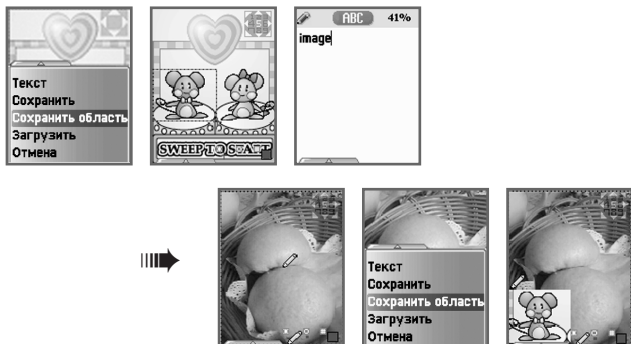

Если фотография сохраняется таким образом, предыдущие изображения останутся вокруг нужного Вам изображения после того, как Вы загрузили его для редактирования.

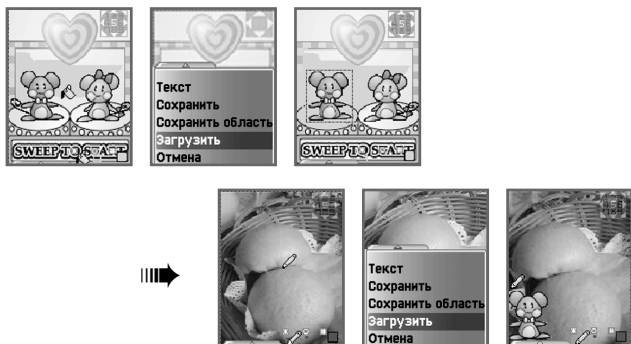


После раскрашивания изображения зеленым цветом, как показано выше, и сохранения участка изображения (**Сохранить область**), участок зеленого цвета приобрел прозрачность при загрузке для редактирования других фотографий.

## Развлечения и инструменты

- **Загрузить:** используется для загрузки изображения, сохраненного в Просмотр файлов (7. Развлечения и инструменты → 7.2 Загружено → 7.2.1 Изображение), и его синтезирования с редактируемым в настоящий момент изображением. При перемещении курсора в нужное положение и нажатии на цифровую клавишу 5 изображение будет синтезировано.
- **Отмена:** используется для отмены одного действия по редактированию.





### Настройка



Вы можете настроить различные опции, такие как Режим, Разрешение, Качество, Дата, Меню, Вспышка, Звук и Автоназвание. Опции, установленные с помощью этого меню, автоматически сохраняются и применяются каждый раз при фотографировании или видеосъемке.

### Информ. о памяти



Эта опция показывает статус памяти. Для вывода на экран информации о памяти, нажмите  →  → , затем нажмите .

## SIM-меню


---

SIM-меню – это услуга, предоставляемая сетевым провайдером во время использования сети GSM. Для получения более подробной информации обратитесь к провайдеру, на услуги которого Вы подписались.



# Телефонная книга

Меню Телефонная книга позволяет Вам настроить собственную телефонную книгу. Вы можете добавлять в нее записи или удалять их в любое время. Кроме того, Вы можете решить, сохранять данные на SIM-карте или в памяти телефона. Максимальное количество записей, которые можно сохранить в памяти телефона - 1000, есть также память SIM-карты (объем памяти на SIM-карте зависит от компании - производителя, максимальное количество записей - 254).

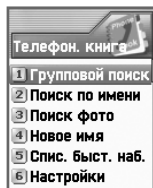

\* Нажмите клавишу перемещения вниз, чтобы с экрана в режиме ожидания перейти в телефонную книгу.

## Поиск по группе



Вы можете вести поиск по каждой группе.




# Телефонная книга

## Поиск по имени



Выберите [Поиск по имени] и введите имя, которое нужно искать, в текстовом редакторе. Курсор перейдет к списку имен, наиболее напоминающих введенное имя. Если похожих имен нет, Вы увидите список в алфавитном порядке.

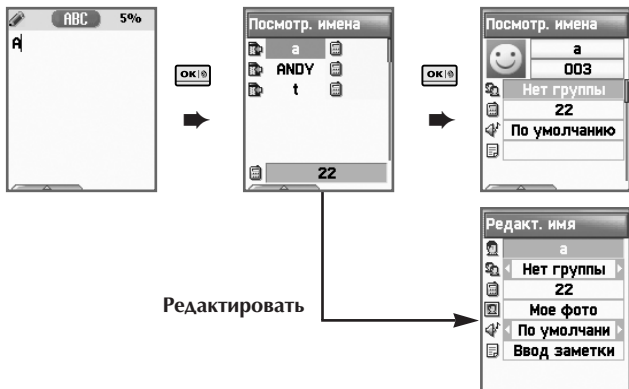

Если имя слишком длинное (максимум 20 символов латинского алфавита), будет осуществлена автоматическая прокрутка вбок. Используйте клавишу навигации, чтобы перемещаться вверх /вниз, и нажмите клавишу **ОТПРАВИТЬ**, чтобы вызвать экран выбранного номера телефона.

Вы можете сохранить по одному номеру телефона на человека, используя SIM-карту, и до трех номеров, используя память телефона. Используйте клавишу навигации (влево /вправо), чтобы перемещаться к каждой пиктограмме справа от выбранного имени. Вы также можете непосредственно позвонить по выбранному номеру телефона. Номер, который отображается внизу, соответствует положению курсора или номеру пиктограммы. Если имя слишком длинное, осуществляется прокрутка вбок.

## Телефонная книга


**Меню, которое появляется при нажатии клавиши МЕНЮ в телефонной книге (когда ни одна из пиктограмм не выбрана)**

- Поиск (позволяет искать номер в списке)
- Редактировать
- Удалить (позволяет удалить все номера ассоциированные с человеком)

**Меню, которое появляется при нажатии клавиши МЕНЮ в телефонной книге (когда выбрана одна из пиктограмм)**

- Редактировать)
- Удалить (позволяет удалить выбранный номер)
- Доб. гор. клав. (сохраняет номер в списке для быстрого набора)
- Отправить сооб. (меню для отправки SMS)

**Выберите каждый номер с помощью правой и левой клавиши навигации.**



Нажмите клавишу  для просмотра на экране сохраненного списка. Для редактирования содержания выберите клавишу редактирования.



### Поиск по фото



Вы можете просматривать и удалять изображения или видео, установленное как идентификатор абонента. Если никакие изображения не связаны с абонентами, появляется всплывающее сообщение 'Список пуст'. Вы можете осуществить вызов, выбрав ассоциированное фото и нажав клавишу **ОТПРАВИТЬ**.

- Клавиша  / : Показывает каждый телефонный номер, ассоциированный с фотографиями.

## Добавить новое имя




Если Вы выбрали это меню, то сперва должны решить, куда сохранять телефонный номер – в память SIM-карты или телефона. Если Вы решили, куда сохранять номер, зарегистрируйте новый номер в режиме редактирования. Можно перейти в экран редактирования с помощью цифровых клавиш, чтобы ввести примечание /имя. После ввода нажмте клавишу **OK**, и Вы перейдете обратно в первоначальный экран, где Вы сохраняли Ваш номер телефона. Если Вы хотите добавить фото, переместите курсор в зону ввода фотографий и с помощью клавиши **MENU** выберите нужное Вам меню. То же самое касается и удаления фото. С помощью клавиши вправо /влево выберите группу и мелодию. После ввода символов для сохранения нажмте клавишу **OK**. На SIM-карте Вы можете сохранить только один номер на человека, а в память телефона-три номера.



## Список быстрого набора





На SIM-карте может быть сохранено максимум 8 номеров (позиции от 02 до 09), а в памяти телефона-еще 90 номеров, то есть всего получается 98 номеров быстрого набора. Перемещайте курсор для автоматического пролистывания имен и номеров телефонов в выбранном списке. Нажмте соответствующий номер на экране в режиме ожидания и нажмте клавишу **OK**, чтобы перенести номер телефона, зарегистрированный в списке быстрого набора. Для регистрации номера в списке быстрого набора нажмте **MENU** в телефонной книге и выберите Доб. гор. клав. Не забудьте нажать клавишу **MENU** после того, как выберете пиктограмму в списке телефонной книги. В меню быстрого набора переместите курсор к нужному номеру и нажмте клавишу **OK**. (Номера, сохраненные в памяти SIM-карты, могут получить номер позиции от 2 до 9, а номера, сохраненные в памяти телефона – позиции от 10 до 99.)

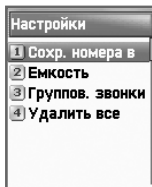




## Настройки

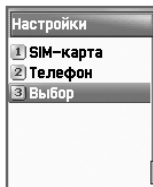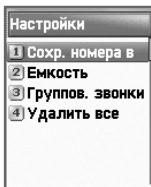

## Сохр. номера в



С помощью этого меню Вы можете сохранять телефонные номера в то или иное конкретное место. Вы можете выбрать такие установки : SIM-карта/Телефон/Выбор. Установка 'Выбор' позволяет Вам выбирать между памятью SIM-карты и телефона каждый раз, когда Вы добавляете новый номер телефона.

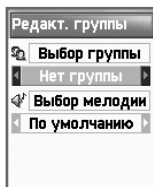

## Использовано памяти



Эта функция показывает размер Вашей телефонной книги. Вы можете сохранить 500 номеров в памяти телефона и около 254 номеров (максимум) в памяти SIM-карты, что в сумме составляет 754 номера телефона. (Емкость SIM-карты определяется компанией - производителем ).


# Телефонная книга

## ● Группов. звонки



Вы можете присвоить разные мелодии различным группам.

## ● Удалить все



Эта функция позволяет Вам удалить все номера телефонов, сохраненные в Вашей телефонной книге. Список быстрого набора также будет удален.


Эта функция используется для удаления всех номеров телефона из телефонной книги. При выборе этой функции появляется сообщение “Введите код блокировки”. Введите установленный пользователем пароль и нажмите клавишу **OK**, чтобы удалить все номера телефонов, сохраненные в памяти SIM-карты или телефона.

## Мое меню

Вы можете упорядочить свои любимые меню. Зарегистрируйтесь, выбрав клавишу **MENU** и пункт, который Вы хотите добавить.

### Регистрация в Мое меню

1. Перейдите к меню, которое Вы хотите добавить.
2. Нажмите клавишу **MENU**.
3. При появлении окна 'Добавить в Мое меню?' зарегистрируйте его, нажав клавишу **OK**.
4. Если Вы не хотите регистрироваться, нажмите **ESC** или **C**.

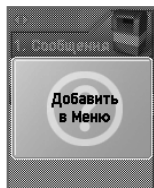

### Использование зарегистрированного меню

1. Нажмите на экране в режиме ожидания клавишу **i**.
2. Из зарегистрированных меню выберите меню, которое Вы хотите использовать.

### Удаление зарегистрированных меню

1. Нажмите на экране в режиме ожидания клавишу **i** чтобы запустить Мое меню.
2. В меню, которое Вы хотите удалить, нажмите клавишу **MENU**.
3. Удалите нажатием клавиши **OK**. Если Вы не хотите удалять, нажмите клавишу **ESC** или **C**.

### Справка

1. Вы можете зарегистрировать до 5 своих меню.
2. Вы не можете регистрировать меню, требующие ввода пароля.
3. Вы не можете зарегистрировать SIM-меню.
4. Есть меню, которые регистрируются / запускаются в соответствии с установкой SIM-карты.
5. Вы не можете регистрировать меню, структура подменю которых превышает три уровня.



# Приложение

Все о работе и безопасности

Поиск и устранение неисправностей

Использование аккумулятора

Информация по технике безопасности

Рабочая среда

Некорректная работа расположенных  
рядом электронных приборов

Экстренные вызовы

Ниже приводятся правила безопасности и правильного обращения с телефоном.

- Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для детей месте.
- Телефон должен находиться в сухом помещении при нормальной температуре. При температуре выше 55°C или ниже -20°C телефон может испортиться.
- Не пользуйтесь телефоном и не храните его в загрязненных, пыльных местах.
- Не пытайтесь разобрать телефон.
- Не роняйте телефон и не подвергайте его сильным ударам.
- Не пользуйтесь химическими веществами, чистящими растворителями или моющими средствами для очистки телефона.
- При неполадках в работе телефона немедленно обратитесь к дилеру.
- Используйте только фирменные аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары. Неполадки и повреждения, причиненные использованием неразрешенных аккумуляторов, зарядных устройств и аксессуаров, приведут к аннулированию ограниченной гарантии на изделие.
- Убедитесь, что точки заземления аккумулятора и зарядного устройства не находятся в прямом контакте с проводящими предметами.

## Поиск и устранение неисправностей

При возникновении неполадок в работе Вашего телефона обратитесь к следующему списку. Если неполадки не удастся устранить, обратитесь к Вашему дилеру или в ближайший сервисный центр.

### ● Появляется сообщение “Вставьте SIM-карту” :

Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно. Проверьте, правильно ли работает SIM-карта. Если она не работает, постарайтесь почистить точку контакта карты. Если она неисправна, обратитесь в ближайший сервисный центр.

### ● Появляется сообщение “Телефон заблокирован, введите пароль”:

Введите пароль. Если Вы забыли пароль, обратитесь в ближайший сервисный центр.

### ● Появляется сообщение “Введите PIN1” :

Введите PIN1. Если Вы забыли его, обратитесь в ближайший сервисный центр. Вы все еще можете принимать вызовы даже после того, как телефон будет заблокирован (если Вы три раза подряд неправильно набрали PIN1).

### ● Появляется сообщение “Услуга отсутствует” или “Сбой в сети” :

Проверьте SSI (Индикатор мощности сигнала). Если не удастся установить связь в подземных помещениях или зданиях, где сигнал может быть слабым, постарайтесь перейти в другое место. Если установить связь все же не удастся, обратитесь в ближайший сервисный центр.

## Поиск и устранение неисправностей

### ● Плохая слышимость :

Завершите вызов и позвоните заново.

### ● Абонент Вас не слышит :

Телефон может находиться в режиме БЕЗ ЗВУКА. Отключите функцию БЕЗ ЗВУКА.

### ● Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно :

Это может происходить в местах со слабым сигналом. Выключайте телефон, когда Вы им не пользуетесь. Вставьте новый аккумулятор, когда старый исчерпает себя.

### ● Телефон не включается :

Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Проверьте, работает ли телефон во время подзарядки аккумулятора.

### ● Невозможно отправить сообщение :

Либо Вы не зарегистрировались для получения услуги SMS, либо Ваш провайдер не может предоставить данную услугу в этой местности.

### ● Невозможно сделать вызов :

Телефон может находиться в режиме “фиксированного набора”. Отмените функцию фиксированного набора.



### Невозможно зарядить аккумулятор :

Причины могут быть следующие.

1. Зарядное устройство может быть испорчено. Обратитесь к ближайшему дилеру.
2. Вы пытаетесь пользоваться телефоном при слишком высокой /низкой температуре. Постарайтесь изменить условия, при которых Вы заряжаете аккумулятор.
3. Аккумулятор плохо подсоединен к зарядному устройству. Проверьте гнездо подключения.

### Невозможно ввести данные в телефонную книгу :

Память телефонной книги может быть заполнена. Удалите несколько записей из телефонной книги.

### Нет доступа к какой – либо функции :

Вероятно, Вы не подписались на эту функцию, либо Ваш провайдер не предоставляет услуги в данной местности. Свяжитесь с Вашим провайдером.

## Использование аккумулятора

---

В Вашем мобильном телефоне установлен литиево - ионный аккумулятор. Могут использоваться следующие типы Li-ion аккумуляторов. (Свяжитесь с местным дилером для получения дополнительной информации):

- Стандартный аккумулятор.
- Тонкий аккумулятор.

### **Меры предосторожности и рекомендации по использованию аккумулятора**

- Не используйте поврежденный аккумулятор или зарядное устройство.
- Используйте аккумулятор исключительно по назначению.
- Если Вы используете мобильный телефон около его базовой станции, срок службы аккумулятора увеличивается. Поэтому Вы можете наслаждаться большей продолжительностью работы.
- Время зарядки аккумулятора зависит от его остаточной емкости и типа используемой батареи и зарядного устройства.
- В течение срока службы происходит износ аккумулятора.
- Используйте только разрешенные аккумуляторы и зарядные устройства. Так как избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора, отсоединяйте аккумулятор от зарядного устройства, как только он полностью зарядится. Отсоединяйте зарядное устройство, как только зарядка будет завершена. Если Вы оставляете аккумулятор в жарких или холодных местах, в особенности в автомобиле летом или зимой, то его емкость и срок службы могут снизиться. Всегда держите аккумулятор при нормальных температурах. Не заземляйте аккумулятор. Заземление может произойти в том случае, если аккумулятор контактирует с токопроводящими объектами. Заземленный мобильный телефон может также привести к повреждению аккумулятора. Использованные аккумуляторы должны утилизироваться и перерабатываться в соответствии с местными положениями. Не сжигайте аккумуляторы. Не используйте неразрешенные зарядные устройства. Для предотвращения травм и ожогов убедитесь, что металлические объекты не касаются клемм аккумулятора + и –.

### Безопасность на дорогах

В первую очередь помните о безопасности при управлении транспортным средством. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время управления транспортным средством. Если Вам необходимо воспользоваться телефоном, остановите свой автомобиль перед совершением звонка. Всегда надежно фиксируйте телефон в гнезде крепления. Не держите телефон в местах, откуда он может выпасть в случае столкновения или резкого торможения.

### Рабочая среда

---

Соблюдайте правила, действующие в Вашей стране, и отключайте Ваш мобильный телефон в местах, где его использование запрещено. При подключении к Вашему телефону другого устройства или аксессуара прочтите инструкции по технике безопасности в руководстве пользователя. Как и в случае с другим радиопередающим оборудованием, пользователям рекомендуется использовать мобильный телефон в надлежащем положении. (Держите телефон возле уха, антенна направлена за плечо).

## Некорректная работа расположенных рядом электронных приборов

---

Большая часть электронного оборудования экранирована от радиочастотных (РЧ) сигналов. Однако РЧ сигналы Вашего мобильного телефона могут отрицательно сказываться на некотором электронном оборудовании. Работа такого рода радиопередающего оборудования может давать наводки на медицинские приборы. Если относительно этого у Вас имеются вопросы, проконсультируйтесь с врачом или изготовителем такого рода медицинского оборудования. Другое электронное оборудование также может быть подвержено помехам РЧ сигналов. Всегда отключайте Ваш мобильный телефон на заправочных станциях, химических заводах и в других зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой, а также соблюдайте все инструкции и требования всех знаков, вывешенных в этой зоне. Не носите взрывоопасные вещества рядом с мобильным телефоном. Отключайте Ваш мобильный телефон перед посадкой в самолет. Использование телефона на борту самолета без специального разрешения является нарушением закона, и такого рода действие может вызвать взаимные помехи с системой навигации и неполадки в сети сотовой связи. На лиц, не соблюдающих эти правила, может быть наложено взыскание согласно законодательству, а также им может быть отказано в услугах сотовой связи в будущем.

### Внимание!

Поскольку данный мобильный телефон, как и любой другой радиотелефон, функционирующий за счет использования радиосигналов, беспроводных /проводных сетей и функций, определяемых пользователем, мы не можем гарантировать осуществление устойчивого вызова при любых условиях. Поэтому мы не рекомендуем Вам полагаться только на мобильный телефон в экстренных ситуациях (например, в случае необходимости вызова скорой медицинской помощи).

Для возможности совершения звонка с телефона Ваш мобильный телефон должен быть включен и находиться в зоне соответствующей дальности приема сигналов. Экстренные вызовы могут не быть доступны в любой радиотелефонной сети или при использовании определенных услуг сети и/или функций телефона.

Для осуществления экстренного вызова: если Ваш телефон отключен, включите его. Проверьте интенсивность сигнала и находитесь ли Вы в зоне приема. Как сказано выше, экстренные вызовы могут не быть доступны в любой радиотелефонной сети или при использовании определенных услуг сети и/или функций телефона. Для получения дополнительной информации обратитесь к Вашему местному провайдеру услуг.





