



Part No. MMBB0149802

Issue 1.3
Printed in Korea

F1200 ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Русский
ENGLISH

F1200

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



CE 0700



Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.



F1200

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.



Введение



Поздравляем с приобретением усовершенствованного и компактного мобильного телефона F1200, выполненного с учетом последних технологий мобильной цифровой связи.



Инструкция по эксплуатации содержит важную информацию по правилам использования этого телефона. Пожалуйста, прочтите внимательно всю информацию для оптимального использования и для предотвращения повреждений телефона.



Прочтите эти простые рекомендации. Несоблюдение этих рекомендаций может быть опасным или незаконным. Детальная информация дана в этой инструкции.

Воздействие радиоволн

Информация о воздействии радиоволн и удельной мощности излучения (SAR)

Мобильный телефон F1200 отвечает следующим требованиям: Соответствует требованиям безопасности по излучению радиоволн. Эти требования основаны на научных рекомендациях, которые включают безопасный предел для обеспечения безопасности людей независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях об излучении радиоволн используется понятие удельной мощности или SAR. Тесты на SAR проводятся с применением стандартного метода телефонной передачи на самом высоком уровне сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Тем не менее, могут быть различия между уровнями SAR в различных моделях телефонов LG, но они все отвечают соответствующим рекомендациям по излучению радиоволн.
- Пределы SAR, рекомендованные международной комиссией по защите от радиации (ICNIRP), равны 2 Вт/кг (при измерении на 10 грамм ткани).
- Наивысшее значение SAR полученное для этой модели телефона при тестировании при помощи DASY4 равно 0,888 Вт/кг (при измерении на 10 грамм ткани).
- Информационные данные SAR для жителей стран/регионов, где применяется лимитный уровень SAR, рекомендованный институтом электрической и электронной инженерии (IEEE), который равен 1,6 Вт/кг приравненный к одному (1) грамму ткани (например США, Канада, Австралия и Тайвань).



Уход и обслуживание

Внимание: используйте только оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства и другие аксессуары.

Использование неоригинальных аксессуаров может быть опасным или привести к отказу в гарантийном обслуживании.

- Не разбирайте телефон. При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр LG.
- Избегайте электрического воздействия на телефон, такого как ТВ, радио или персональный компьютер.
- Аппарат должен быть изолирован от источников тепла, таких как батареи или плиты.
- Не роняйте телефон.
- Не подвергайте аппарат сильным механическим воздействиям.
- Не накрывайте телефон меховой или виниловой материей, это может привести к его порче.
- Чтобы протереть корпус телефона используйте сухую материю (Не используйте растворяющие жидкости, такие как бензин, растворитель или жидкости, содержащие спирт).
- Не допускайте воздействия на аппарат дыма или пыли.
- Не держите телефон рядом с кредитными картами или транспортными билетами, это может повлиять на информацию на магнитной ленте.
- Не допускайте воздействия на телефон воды.
- Аккуратно используйте дополнительные аксессуары.
- Не дотрагивайтесь без необходимости до антенны.



Оптимальное использование телефона

Для оптимального использования телефона, пожалуйста, следуйте следующим рекомендациям:

- Держите телефон, так же как и другие телефоны.
- Никогда не направляйте инфракрасный порт на чьи-либо глаза.

Взаимодействие с электроприборами

На мобильные телефоны могут влиять помехи, вызванные работой некоторых электроприборов.

- Не используйте без разрешения мобильный телефон вблизи медицинского оборудования. Не держите телефон рядом с электронным стимулятором сердца, т.е. в нагрудном кармане.
- Мобильные телефоны могут воздействовать на некоторые типы слуховых аппаратов.
- Мобильные телефоны могут оказывать минимальное воздействие на ТВ, радио, персональные компьютеры и т.д.

Безопасность в дороге

Ознакомьтесь с законами и правилами использования мобильных телефонов в тех районах, которые Вы проезжаете.

- Не говорите по телефону держа его в руках при вождении.
- Все внимание сконцентрируйте на вождении.
- Используйте громкоговоритель или наушник.
- Сверните на обочину и остановите машину перед тем, как ответить на звонок, если условия езды требуют этого.
- Радиоволны могут повлиять на электронные системы вашего автомобиля, такие как магнитола, оборудование безопасности.
- Если ваша машина оборудована подушками безопасности, то не помещайте на них никаких предметов, включая беспроводные переносные устройства. Это может привести к серьезным травмам при их срабатывании.



Районы взрывных работ

Не пользуйтесь телефоном в районах проведения взрывных работ.

Ознакомьтесь с ограничениями и следуйте правилам или установленным законам.

Потенциально взрывчатые вещества

- Не пользуйтесь телефоном на заправочных пунктах. Не используйте телефон около топлива или химикатов.
- Не транспортируйте и не храните горючий газ, жидкости или взрывоопасные материалы в тех же отделениях вашей машины, где вы держите ваш мобильный телефон или его аксессуары.

В самолете

Беспроводные устройства могут создавать помехи работе систем самолета.

- Выключите ваш мобильный телефон перед посадкой в самолет.
- Не используйте его на взлетной полосе без разрешения.

Дети

Держите телефон в месте, недоступном для детей. Телефон состоит из маленьких частей, при отсоединении и игре с которыми дети могут подавиться.

Экстренные звонки

Экстренные звонки могут быть недоступны в некоторых сетях сотовой связи. Поэтому, вы не должны полностью полагаться на телефон в экстренных ситуациях. Уточните возможность данной услуги у вашего оператора сотовой связи.



Информация об аккумуляторной батарее и ее обслуживании

- Вам не нужно разряжать полностью аккумулятор перед его зарядкой. В отличие от других систем батарей, в данных батареях отсутствует эффект памяти.
- Используйте батареи и зарядное устройство только фирмы LG.
- Не разбирайте батарею и не замыкайте ее контакты.
- Держите металлические контакты батарейного отсека чистыми.
- Замените батарею, если она больше не обеспечивает приемлемый уровень работы. Аккумуляторная батарея может быть заряжена много раз, до тех пор, пока не придет время ее заменить.
- Полностью зарядите батарею, если она не использовалась на протяжении долгого времени.
- Не держите зарядное устройство под прямыми солнечными лучами и не используйте его в условиях большой влажности, например, в ванной.
- Не оставляйте батарею в слишком теплом или холодном месте, это может ухудшить ее состояние.
- Утилизация батарей должна осуществляться в соответствии с местными правилами.
- Сетевая розетка для адаптера питания переменного/постоянного тока (адаптер питания) должна быть расположена рядом с оборудованием, доступ к ней не должен быть затруднен.



Функции F1200	12
Описание телефона	12
Информация на дисплее	18
Проигрыватель	20
Подготовка к началу работы	21
Установка SIM карты и батареи	21
Зарядка батареи	23
Отключение зарядного устройства	24
Включение и выключение вашего телефона	25
Коды доступа	26
Пароль на запрет	27
Основные функции	28
Входящие и исходящие звонки	28
Ввод текста	31
Записная книжка	34
Меню во время разговора	34
Многосторонние звонки или конференц-вызовы	36
Структура меню	38
Выбор функций и опций	40



Вызовы [Меню-1]	41
Ист. Вызовов [Меню-1-1]	41
Стоимость вызова [Меню-1-2]	43
GPRS информ. [Меню-1-3]	45
Переадресация [Меню-1-4]	45
Запрет звонков [Меню-1-5]	46
Ожидание вызова [Меню-1-6]	48
Фиксир. набор [Меню-1-7]	48
Настройки [Меню-1-8]	49
Органайзер [Меню-2]	51
Зап. книжка [Меню-2-1]	51
Расписание [Меню-2-2]	56
Будильник [Меню-2-3]	57
Сделать [Меню-2-4]	58
Заметка [Меню-2-5]	59
Аксессуары [Меню-3]	60
Избранное [Меню-3-1]	60
Калькулятор [Меню-3-2]	61
Конвертер единиц: [Меню-3-3]	61
Секундомер [Меню-3-4]	62
Мировое время [Меню-3-5]	63
Диктофон [Меню-3-6]	63
ИК-порт [Меню-3-7]	64



Мультимедиа [Меню-4]	66
Музыка [Меню-4-1]	66
Караоке [Меню-4-2].....	72
Игры [Меню-4-3]	73
Игры/Прилож. [Меню-4-4]	73
Сообщения [Меню-5]	77
SMS сообщения [Меню-5-1]	77
MMS сообщения [Меню-5-2]	81
Голос. сообщ. [Меню-5-3]	86
Инф. службы [Меню-5-4]	87
Шаблоны [Меню-5-5]	88
Состояние памяти [Меню-5-6]	89
Камера [Меню-6]	90
Фотографировать [Меню-6-1]	90
Галерея [Меню-6-2]	93
Состояние памяти [Меню-6-3]	94
Загрузки [Меню-7]	95
Изображения [Меню-7-1]	95
Мелодии: [Меню-7-2]	96
Приложения [Меню-7-3]	96
Съемный диск [Меню-7-4]	96



Сервис [Меню-8]	97
Интернет [Меню-8-1]	97
Услуги SIM [Меню-8-2]	101
Настройки [Меню-9]	102
Звук [Меню-9-1]	102
Экран [Меню-9-2]	103
Дата и Время [Меню-9-3]	104
Языки [Меню-9-4]	104
Настр. безопасн. [Меню-9-5]	105
Выбор сети [Меню-9-6]	106
GPRS [Меню-9-7]	106
Сброс настроек [Меню-9-8]	107
Вопросы и ответы	108
Аксессуары	111
Технические характеристики	113



Описание телефона

Передняя панель телефона



1. Боковые кнопки вверх/вниз




- Нажмите и удерживайте эту кнопку для отображения текущего времени на дополнительном дисплее.
- С помощью этой кнопки можно регулировать громкость тонов клавиатуры в режиме ожидания при открытой верхней панели.
- С помощью этой кнопки можно регулировать громкость динамика во время разговора.
- С помощью этой кнопки можно регулировать громкость воспроизведения MP3-файлов.

2. Динамики


3. Дополнительный экран



4. Горячие клавиши проигрывателя.

-  : Когда открыт список воспроизведения - Перемещение курсора на предыдущую дорожку. Во время воспроизведения - Перемотка текущей дорожки. Нажмите и удерживайте эту клавишу, пока не дойдете до нужного места.
-  : Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы включить проигрыватель. Отображается список воспроизведения. (Примечание: когда в списке воспроизведения нет записей, появляется сообщение "Список воспроизведения пуст", и телефон возвращается в режим ожидания.) Нажмите еще раз, чтобы начать воспроизведение.
-  : Когда открыт список воспроизведения - Перемещение курсора на следующую дорожку. Во время воспроизведения - Перемотка текущей дорожки. Нажмите и удерживайте эту клавишу, пока не дойдете до нужного места.


5. Объектив камеры

-  **Примечание** Попадание грязи в объектив может повлиять на качество изображений.



Функции F1200

Вид справа

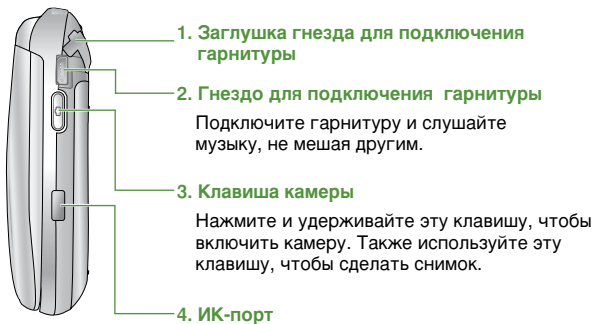

Задняя панель телефона





Передняя панель телефона





Функции F1200

1. Динамик

2. **Главный экран:** отображает иконки статуса телефона, Web информацию, картинки и т.д.

3. **Клавиша 'ОК'/Быстрый доступ в интернет:** служит для выбора пункта меню и подтверждения выбора функции.




- Нажмите и удерживайте эту кнопку в режиме ожидания для подключения к Интернету.

4. **9. Правая функциональная клавиша/левая функциональная клавиша:** Каждая из этих клавиш выполняет функцию, указанную текстом на дисплее сразу над ней.



5. **Горячая клавиша Музыка:** Открывает меню Музыка.

6. **Клавиша 'Отправить':** нажатие на данную клавишу позволяет набрать выбранный номер для исходящего звонка или ответить на входящий звонок. Нажатие на эту клавишу в режиме ожидания позволяет получить быстрый доступ к последним входящим, исходящим и пропущенным звонкам.

7. Специальные клавиши

-  : Удерживайте эту клавишу, чтобы включить/выключить режим вибро сигнала.
-  : Удерживайте эту клавишу, чтобы ввести знак международного звонка "+".
-  : Во время набора номера удерживайте эту клавишу, чтобы ввести паузу.

8. **Клавиши навигации:** Используйте эти кнопки для прокрутки в меню и перемещения курсора. Эти кнопки можно также использовать для быстрого доступа к следующим функциям.

- Клавиша перемещения вверх (): Клавиша быстрого доступа для перехода в меню Избранное.
- Клавиша перемещения вниз (): Клавиша быстрого доступа для просмотра телефонной книги.

Функции F1200



- Клавиша перемещения влево (): Клавиша быстрого доступа для перехода к меню Звук.
 - Клавиша перемещения вправо (): Клавиша быстрого доступа к входящим сообщениям.
- 10. Кнопка камеры:** Используйте эту кнопку для доступа к функции камеры.
Нажмите эту кнопку в режиме ожидания один раз для доступа к меню Камера. При длительном нажатии на эту кнопку открывается видеоискатель. Далее используйте эту кнопку, чтобы сделать снимок.
- 11. Клавиша удаления:** позволяет удалять символы.
Длительное нажатие на эту клавишу позволяет удалить весь ранее введенный текст. Также используется для возврата к предыдущему меню.
- 12. Клавиша 'Закончить':** используется для прекращения разговора или отклонения от приёма вызова, а также для перехода в режим ожидания. Нажатие и удержание этой клавиши в течение некоторого времени позволяет выключить или включить телефон.
- 13. Буквенно-цифровые клавиши:** служат для ввода цифр, букв и некоторых специальных символов.
- 14. Микрофон:** может быть выключен во время разговора, чтобы ваш собеседник не мог вас слышать.



Функции F1200

Информация на дисплее








Ниже в таблице приведены значения различных иконок, отображающихся на дисплее вашего телефона.

Иконки на дисплее

Иконка	Описание
	Отображает мощность принимаемого сигнала.
	Сигнализирует об установленном вызове.
	Показывает о том, что Вы используете услугу роуминга.
	Показывает о возможности использования услуги GPRS.
	Показывает, что будильник установлен и включен.
	Отображает уровень заряда батареи.
	Новое текстовое сообщение.
	Новое голосовое сообщение.
	Указывает, что получено мультимедийное сообщение.
	Указывает, что функция Переадресация вызова включена.
	Указывает, что получено сообщение электронной почты.
	Указывает, что режим вибро сигнала включен.
	Указывает, что включен сигнал вызова.
	Указывает, что включен вибровзвон.
	Указывает, что выключен сигнал вызова.
	Указывает, что включен и сигнал вызова и вибровзвон.

Функции F1200







Иконка	Описание
	Указывает, что сначала сработает виброзвонок, а потом сигнал вызова.
	Указывает, что виброзвонок и сигнал вызова установлены на полную громкость.
	Означает, что вы можете воспользоваться услугой приема PUSH-сообщений.
	Показывает наличие на сегодня записи в расписании.
	Информирует об использовании услуги WAP.
	Информирует об использовании услуги GPRS.
	Информирует о получении страницы безопасности.

Функции F1200





Проигрыватель

F1200 - это не только мобильный телефон, но и портативный проигрыватель. Можно слушать музыку, не открывая телефон.

Нажмите и удерживайте клавишу . Список воспроизведения отображается на внешнем экране. При помощи клавиш  /  можно выбрать дорожку, которую необходимо воспроизвести. Для воспроизведения музыки снова нажмите клавишу .



Назначение клавиш

	<ul style="list-style-type: none">• (Нажать) Переход к предыдущей дорожке.• (Нажать и удерживать) Перемотка назад текущей дорожки во время ее воспроизведения.
	<ul style="list-style-type: none">• (Нажать) Воспроизведение/Пауза.
	<ul style="list-style-type: none">• (Нажать) Переход к следующей дорожке.• (Нажать и удерживать) Перемотка вперед текущей дорожки во время ее воспроизведения.
	<ul style="list-style-type: none">• Увеличение/уменьшение громкости.

Примечание Если в памяти телефона нет файлов MP3, появится сообщение "Список воспроизведения пуст", и телефон перейдет в режим ожидания. Чтобы загрузить музыкальные файлы, см. раздел "Загрузка музыкальных файлов в память телефона F1200" на стр. 66.




Установка SIM карты и батареи

Перед тем, как вынуть батарею, убедитесь в том, что телефон отключен.

1. Снятие крышки отсека для батареи.


Нажмите защелку отсека для батареи и сдвиньте крышку в направлении нижней части телефона. Затем снимите крышку отсека для батареи.

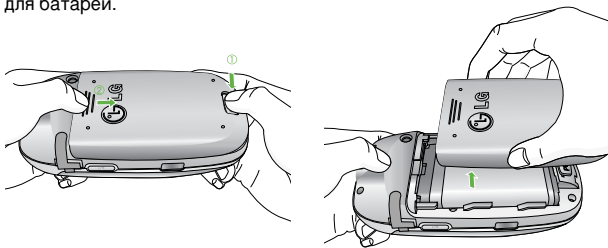

❗ Примечание Снятие батареи при включенном телефоне может привести к сбоям в работе.

2. Снятие батареи.

Выньте батарею из отсека, удерживая ее за нижний край.

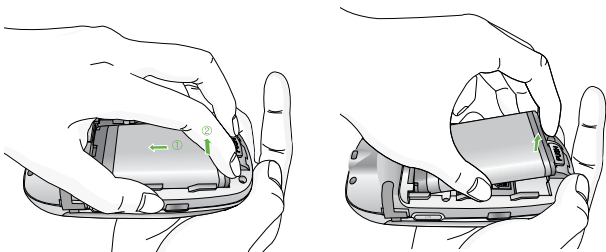




Подготовка к началу работы


3. Установка SIM-карты.

Вставьте SIM карту в держатель и задвиньте ее до упора. Убедитесь в том, что SIM-карта вставлена правильно, а контактный участок золотистого цвета направлен вниз.

Для того, чтобы извлечь SIM-карту, подвиньте ее в направлении верхней части телефона и вытащите ее из держателя карты.

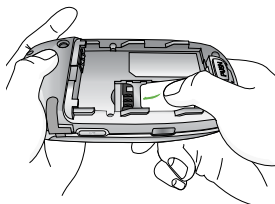

Установка SIM-карты

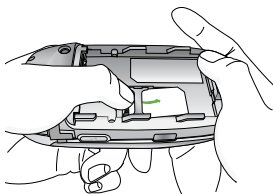



Извлечение SIM-карты

- ❗ **Примечание** Контактное окно SIM карты может быть легко поцарапано. Будьте аккуратны, когда держите SIM-карту.

4. Установка батареи.

Вставьте батарею так, чтобы золотые контакты на батарее совместились с контактами (золотыми контактами) в отсеке для батареи.


Нажмите на батарею сверху и вставьте до щелчка.

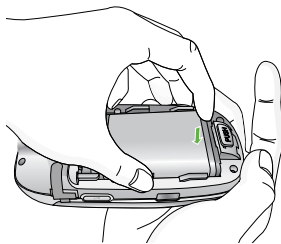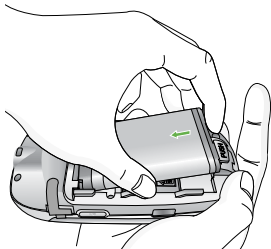




5. Установка крышки отсека для батареи.

Поместите крышку в паз и сдвиньте до щелчка.

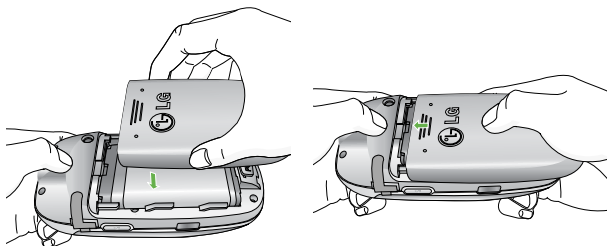

Зарядка батареи


Используйте только прилагаемый к вашему телефону переносной адаптер.

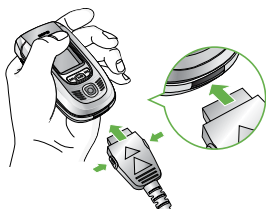

1. После установки батареи подсоедините шнур сетевого адаптера с нижней стороны телефона. Убедитесь, что стрелка на разъеме смотрит в направлении передней части телефона.



Подготовка к началу работы

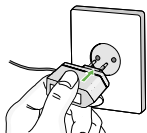

2. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку.

Во время подзарядки телефона на экране появится сообщение “Заряжается”, и загорится индикатор батареи.

! Примечание После подсоединения дорожного адаптера на экране отобразится сообщение “Заряжается”. На отображение сообщения “Зарядка батареи” уходит много времени только при полной разрядке батареи.

! Внимание

- Использование неоригинальных аксессуаров может повредить ваш телефон.
- Не вставляйте штекер зарядного устройства с силой, т.к. это может повредить Ваш телефон и/или зарядное устройство.

Отключение зарядного устройства



1. Когда батарея будет полностью заряжена, двигающаяся шкала индикатора заряда батареи остановится, и на дисплее появится соответствующее сообщение.

2. Вытащите адаптер из розетки. Отсоедините адаптер от телефона нажатием боковых кнопок с обеих сторон штекера, а затем вытащите штекер.




! Примечание

- убедитесь в том, что батарея полностью заряжена перед первым использованием.
- не извлекайте батарею или SIM-карту во время зарядки.
- в том случае, если батарея не заряжается должным образом, пожалуйста, выключите и включите телефон, а затем подключите зарядное устройство. После снятия и установки обратно батареи, пожалуйста, подключите зарядное устройство.

Включение и выключение вашего телефона

Включение Вашего телефона

1. Установите заряженную батарею в телефон или подсоедините его к внешнему источнику питания.
2. Нажмите на несколько секунд клавишу  пока не загорится ЖК дисплей.
3. В зависимости от настроек Вам, возможно, будет необходимо ввести ваш PIN код.

Отключение Вашего телефона

Нажмите  на несколько секунд, пока не погаснет ЖК дисплей.



Коды доступа

Вы можете пользоваться кодами доступа, описанными в этом разделе, для исключения несанкционированного использования вашего телефона. Коды доступа (за исключением кодов PUK и PUK2) могут быть изменены при помощи пункта меню **'Изменить коды'** [Меню-9-5-3]. (См. стр. 105).

PIN код (от 4 до 8 цифр)

PIN (персональный идентификационный номер) код защищает вашу SIM-карту от несанкционированного использования. PIN код обычно прилагается к SIM карте. Если запрос PIN кода включен, то Ваш телефон будет запрашивать PIN код каждый раз после включения. Если запрос PIN кода выключен, то ваш телефон будет подключаться к сети напрямую, без запроса PIN кода.

PIN2 код (от 4 до 8 цифр)

PIN2 код прилагается к некоторым SIM-картам и необходим для доступа к таким функциям, как **стоимость разговоров** и **фиксированный набор**. Наличие этих функций зависит от возможностей SIM-карты. Проверьте наличие данных функций у Вашего оператора сотовой связи.

PUK код (от 4 до 8 цифр)

PUK (персональный разблокировочный ключ) код необходим для смены заблокированного PIN кода. PUK код может прилагаться к SIM-карте. Если нет, то свяжитесь с вашим оператором сотовой связи для получения кода. Если вы потеряли код, то также свяжитесь с оператором сотовой связи.

PUK2 код (от 4 до 8 цифр)

PUK2 код прилагается к некоторым SIM-картам и необходим для смены заблокированного PIN2 кода. Если вы потеряли код, то свяжитесь с Вашим оператором сотовой связи.



Код безопасности (от 4 до 8 цифр)

Код безопасности защищает от несанкционированного использования вашего телефона. По умолчанию код безопасности - '0000'. Также код безопасности необходим для доступа к таким функциям ,как очистка всего содержимого телефона и восстановление заводских установок. Также код безопасности необходим для включения или отключения функции блокировки телефона.





Пароль на запрет

Пароль на запрет необходим, когда вы используете функцию **Запрета вызова**. Вы получаете пароль у вашего оператора сотовой связи при подключении этой функции.





Входящие и исходящие звонки



Исходящий вызов

1. Убедитесь в том, что ваш телефон включен.
2. Введите номер телефона, включая код района. Для исправления номера, нажмите правую или левую навигационную клавишу для того, чтобы передвинуть курсор на необходимое место или просто нажмите на клавишу удаления () для того, чтобы удалить последнюю цифру.
 - ▶ Нажмите и удерживайте клавишу удаления () для того, чтобы удалить весь номер.
3. Нажмите на клавишу 'Отправить' () для набора номера.
4. Для окончания вызова, нажмите клавишу () Завершить разговор можно также, закрыв телефон.

Осуществление исходящего вызова при помощи нажатия клавиши 'Отправить'


1. В режиме ожидания нажмите клавишу разговора (), для просмотра последних входящих, исходящих и пропущенных номеров телефонов.
2. Выберите нужный номер используя клавиши навигации вверх и вниз.
3. Нажмите .

Исходящие международные звонки

1. Нажмите и держите клавишу () для ввода символа '+'.
2. Введите код страны, код района и номер телефона.
3. Нажмите .




Завершение звонка

Когда вы закончили ваш разговор, нажмите клавишу окончания разговора ().

Исходящий вызов на номер из телефонной книги

Вы можете сохранить часто используемые имена и номера телефонов на SIM-карте и/или в памяти телефона. Для просмотра детального описания функции телефонной книги, пожалуйста, обратитесь к страницам 51-55.

Настройка звука

Если вы хотите настроить громкость динамика во время разговора, используйте боковые клавиши (). Нажмите боковую клавишу вверх для увеличения громкости, вниз для уменьшения громкости.


! Примечание С помощью боковых кнопок в режиме ожидания можно регулировать громкость тонов клавиатуры.

Ответ на входящий звонок

При вызове телефон звонит. Если услуга определения номера подключена, номер (или имя и фотография, сохраненные в телефонной книге) вызывающего абонента отображаются на дисплее. Телефон поддерживает функцию Фото идентификации вызывающего абонента.


1. Принять входящий звонок, можно также открыв крышку телефона. (Если установлена соответствующая функция. Смотри страницу 49.)

! Примечание


Вы так же можете установить режим ответа на входящий вызов путем нажатия на любую клавишу. (Смотри страницу 49), В этом случае, Вы сможете принять входящий звонок, нажав на любую клавишу, кроме  .




Основные функции

- ▶ Для того, чтобы отклонить входящий звонок при закрытой клавиатуре, нажмите и удерживайте одну из боковых кнопок с левой стороны телефона.
 - ▶ Вы можете ответить на входящий звонок во время просмотра телефонной книги или других функций меню.
2. Для завершения разговора закройте крышку телефона или нажмите клавишу .

Бесшумный режим (Быстрое включение)

Бесшумный режим можно включить, нажимая и удерживая клавишу “звёздочка”  после открытия телефона.

Мощность сигнала

Чтобы узнать мощность сетевого сигнала обратите внимание на индикатор сигнала () на ЖК дисплее вашего телефона. Мощность сетевого сигнала может изменяться, в особенности внутри зданий. Передвижением ближе к окну можно улучшить прием.



Ввод текста

Вы можете ввести буквенно-цифровые символы, используя соответствующие клавиши телефона. Ввод текста необходим, например, для ввода имен в телефонную книгу, написания сообщений, создания персонального приветствия или планирования мероприятий в органайзере.

В телефоне имеются следующие методы ввода текста.


■ Режим T9

К каждой клавише на клавиатуре привязано более одной буквы. Этот режим позволяет вам вводить слова путем одиночного нажатия на клавиши. Режим T9 автоматически сравнивает ваши нажатия на клавиши с внутренним словарем для определения правильного слова и таким образом требует меньшего количества нажатий на клавиши, чем обычный ввод текста.


■ Алфавитный режим

Этот режим позволяет вводить буквы путем многократного нажатия клавиш с буквенными значениями, пока нужная буква не отобразится на дисплее.


■ Цифровой режим (123)

Используется для быстрого набора чисел путем однократного нажатия на нужную клавишу. Для изменения режима на режим 123, нажимайте клавишу  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись 123.

Изменение режима ввода текста

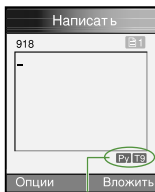

Режима ввода текста

1. При работе с окном, которое позволяет вводить символы, вы увидите индикатор текущего режима ввода текста в правом нижнем углу дисплея.
2. Изменение режима ввода текста возможно также нажатием клавиши . Текущий режим ввода текста отображается в правом нижнем углу дисплея.



Основные функции

■ Использование режима T9

Режим предикативного ввода текста T9 позволяет вам вводить слова с минимальным количеством нажатий на клавиши. После нажатия каждой клавиши, телефон начинает высвечивать буквы, основываясь на встроенном словаре. Вы можете также добавлять новые слова в словарь.

1. Когда вы используете режим предикативного ввода текста, начинайте вводить слова нажатием кнопок от **2** до **9**. Для ввода каждой буквы нажимайте на каждую клавишу по одному разу.

- Слово изменяется с набором каждой буквы. Не обращайте внимания на информацию на дисплее до тех пор, пока не напечатаете слово полностью.
- Для просмотра возможных вариантов используйте на клавиши навигации.

❗ Примеры

- Нажмите **4** **6** **6** **3** чтобы напечатать слово **Good**.
- Нажмите **4** **6** **6** **3**, а затем навигационную клавишу Вниз чтобы напечатать слово **Home**.

- Если необходимое слово отсутствует в списке слов, добавьте его, используя алфавитный режим.
- Вы можете выбрать режим T9. Нажмите левую функциональную клавишу, затем выберите Языки T9. Выберите нужный язык режима T9. Также вы можете отключить режим T9 выбрав **T9 выкл.** По умолчанию режим T9 на телефоне включен.

2. Введите слово целиком до его изменения или удаления.

3. Заканчивайте набор каждого слова пробелом, нажимая клавишу **0**.

- ▶ Для удаления букв используйте клавишу **с**. Нажмите и удерживайте клавишу **с** для того, чтобы удалить весь текст.

❗ **Примечание** Для выхода из режима ввода текста без сохранения, нажмите **⏏**. Телефон перейдет в режим ожидания.

Основные функции



■ Использование алфавитного режима.

Используйте клавиши от **2** до **9** для ввода букв.

1. Нажмите клавишу с буквенными символами с необходимой буквой.
 - Один раз для ввода первой буквы
 - Два раза для ввода второй буквы
 - И так далее
2. Для того, чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **0** один раз.
Для удаления буквы, нажмите клавишу **↵**. Нажмите и держите клавишу **↵** для удаления всего написанного.

! Примечание

В таблице внизу - перечень символов в порядке их появления для каждой клавиши.

Клавиша	Символы в порядке появления	
	Заглавные буквы	Прописные буквы
1	. , - ? ! ' @ : 1	. , - ? ! ' @ : 1
2	А Б В Г 2	а б в г 2
3	Д Е Ё Ж З Е 3	д е ё ж з е 3
4	И Й К Л І 4	и й к л і 4
5	М Н О П 5	м н о п 5
6	Р С Т У 6	р с т у 6
7	Ф Х Ц Ч 7	ф х ц ч 7
8	Ш Щ Ъ Ы 8	ш щ ъ ы 8
9	Ь Э Ю Я 9	ь э ю я 9
0	Пробел	Пробел



Основные функции

■ Использование цифрового режима (123)

Режим 123 используется для ввода цифр в текстовом сообщении (например номера телефона).

Нажимайте по одному разу на клавиши соответствующие требуемым цифрам.

Записная книжка

Вы можете сохранять номера телефонов и соответствующие им имена в памяти вашей SIM-карты или в памяти телефона. Более детальная информация о работе с Записной книжкой описана на страницах 51-55.

Меню во время разговора

Во время разговора Вам доступны некоторые функции, воспользоваться которыми Вы можете, нажав клавишу [Опции].

Во время разговора

Функции меню, доступные в процессе разговора отличаются от функций в режиме ожидания. Эти функции описаны ниже.

Второй исходящий звонок


Вы можете выбрать номер из телефонной книжки для осуществления второго вызова. Нажмите правую функциональную клавишу, затем выберите пункт меню [Искать]. Для внесения набранного номера в телефонную книгу во время разговора, нажмите правую функциональную клавишу, затем выберите [Добав. новый].


Переключение с одного разговора на другой

Для переключения с одного разговора на другой, нажмите левую функциональную клавишу, затем выберите [Перекл. вызов].





Ответ на входящий вызов

Для ответа на входящий вызов, просто нажмите на клавишу . Так же Вы можете получать предупреждение о входящем звонке во время разговора. Послышится тоновый сигнал в динамике и на дисплее отразится информация о том, что вас ожидает второй звонок. Услуга, называемая Ожидание вызова, работает, только в том случае, если она поддерживается вашим оператором сотовой связи. Для более детальной информации об активации и деактивации смотрите раздел Ожидание вызова [Меню-1-6] на странице 48.

Если услуга ожидания вызова активирована, то вы можете перевести первый звонок на ожидание и ответить на второй вызов нажатием клавиши .

Отклонение входящего вызова

Вы можете отклонить входящий вызов, нажав на клавишу . Во время разговора вы можете отклонить входящий вызов, нажав клавишу .

Отключение микрофона

Вы можете отключить микрофон во время разговора, войдя в меню опции и выбрав там пункт Откл. микрофон. Для включения микрофона выберите Вкл. микрофон. Если на телефонной трубке отключен микрофон, то собеседник не слышит вас, но вы можете слышать его.

Переключение тонов DTMF во время звонка

Для включения тонов DTMF во время разговора, нажмите левую функциональную клавишу и выберите Вкл. DTMF. DTMF тоны могут быть отключены таким же образом. DTMF тоны позволяют вашему телефону использовать автоматизированные телефонные станции.




Основные функции

Многосторонние звонки или конференц-вызовы

Услуга многосторонних звонков или конференц-вызовов позволяет вам одновременно разговаривать с несколькими абонентами, если ваш оператор сотовой связи поддерживает эту услугу. Многосторонний разговор может быть установлен, если Вы разговариваете с одним абонентом, а другой абонент находится в режиме ожидания. После установки многостороннего вызова, вызовы могут быть добавлены, разъединены и отделены абонентом, установившим многостороннюю связь. Доступ к этой услуге осуществляется через меню во время разговора. Максимальное количество человек, участвующих в многостороннем звонке, - пять. Если вы установили многосторонний вызов, то вы им управляете, и только вы можете добавлять абонентов к многостороннему разговору.

Набор второго номера

Вы можете набрать второй номер во время разговора. Для этого введите новый номер телефона и нажмите клавишу . В случае удачного соединения со вторым номером, первый автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переключаться с одного разговора на другой путем выхода в меню и выбора пункта [Перекл. вызов].

Установка конференц-вызова

Поставьте один звонок в режим ожидания, нажмите на левую функциональную клавишу и затем выберите пункт **Конференц связь/Присоединить**.

Приостановка конференц-вызова в режиме ожидания

Нажмите на левую функциональную клавишу, а затем выберите **Удержание**.



Активация конференц-вызова, находящегося в режиме ожидания

Нажмите на левую функциональную клавишу, а затем выберите **Восст. вызов**.


Добавление абонентов к конференц-вызову

Для того, чтобы добавить абонентов к уже существующему конференц-вызову, нажмите левую функциональную клавишу, а затем выберите **Конференц связь/Присоединить**.

Прием личного вызова во время конференц-вызова

Для личного разговора с одним из участников конференции, нажмите левую функциональную клавишу и выберите **Конференц связь/Частный**. Выберите нужный абонента, с кем хотите поговорить, затем нажмите левую функциональную клавишу.

Окончание конференц-вызова

Завершить конференц вызов можно простым нажатием .

Так же закончить конференцию можно нажав левую функциональную клавишу, а затем выбрав **Завершить вызов/Все вызовы**.



На рисунке ниже показывается структура доступных меню и указывается:

- ▶ Номер, присвоенный каждой опции меню.
- ▶ Страница, где приводится описание функции.

Переход в нужное меню осуществляется с помощью левой программируемой клавиши [Меню], навигационных клавиш и клавиши [OK]. Также вы можете использовать короткий путь, нажав соответствующий порядковый номер необходимого пункта, после нажатия левой функциональной клавиши [Меню].



1 Вызовы

(страница 41)

- 1 Ист. Вызовов
- 2 Стоимость вызова
- 3 GPRS информ.
- 4 Переадресация
- 5 Запрет звонков
- 6 Ожидание вызова
- 7 Фиксир. набор
- 8 Настройки



2 Органайзер

(страница 51)

- 1 Зап. книжка
- 2 Расписание
- 3 Будильник
- 4 Сделать
- 5 Заметка



3 Аксессуары (страница 60)

- 1 Избранное
- 2 Калькулятор
- 3 Конвертер единиц:
- 4 Секундомер
- 5 Мировое время
- 6 Диктофон
- 7 ИК-порт



7 Загрузки (страница 95)

- 1 Изображения
- 2 Мелодии:
- 3 Приложения
- 4 Съёмный диск



4 Мультимедиа (страница 66)

- 1 Музыка
- 2.Карaoke
- 3 Игры
- 4 Игры/Прилож.



8 Сервис (страница 97)

- 1 Интернет
- 2 Услуги SIM



5 Сообщения (страница 77)

- 1 SMS сообщения
- 2 MMS сообщения
- 3 Голос. сообщ.
- 4 Инф. службы
- 5 Шаблоны
- 6 Состояние памяти



9 Настройки (страница 102)

- 1 Звук
- 2 Экран
- 3 Дата и Время
- 4 Языки
- 5 Настр. безопас.
- 6 Выбор сети
- 7 GPRS
- 8 Сброс настроек





6 Камера (страница 90)

- 1 Фотографировать
- 2 Галерея
- 3 Состояние памяти



Выбор функций и опций



В Вашем телефоне заложен набор функций, которые позволят настроить телефон по вашему желанию. Эти функции сгруппированы в меню и подменю, доступ к которым осуществляется при помощи двух функциональных клавиш, () и (). Каждое меню и подменю позволяет вам просмотреть и изменить установки отдельной функции.

Назначение функциональных клавиш меняется в соответствии с текущим контекстом надпись в нижней строке дисплея, находящаяся над каждой клавишей, означает текущую роль функцию данной клавиши.




Нажмите на левую функциональную клавишу для выполнения соответствующего действия

Нажмите на правую функциональную клавишу для доступа к соответствующему меню



(Зависит от услуг, предоставляемых оператором)

Нажмите клавишу Меню () и выберите Вызовы с помощью навигационных клавиш. В этом пункте меню можно изменить различные настройки сигнала вызова.

Ист. Вызовов


Меню-1-1

Вы можете просмотреть последние пропущенные, принятые и исходящие звонки.

Номер и имя (если есть) отображаются на дисплее.

Пропущенные

(Меню-1-1-1)

Эта функция дает вам возможность просмотреть последние звонки, на которые Вы не ответили. После выбора номера телефона, можно набрать номер, нажав кнопку посылы вызова (). При использовании левой программируемой кнопки [Опции] доступны следующие функции.

- **Написать SMS:** Отправка текстового сообщения на выбранный номер.
- **Написать MMS:** Отправка мультимедийного сообщения на выбранный номер.
- **Изменить название:** Внесение изменения в запись в телефонной книге.
- **Сохранить (данное меню доступно, если номер не сохранен в тел. книге):** сохранение в телефонную книгу новых номеров.
- **Добавить в имена (данное меню доступно, если номер не сохранен в тел. книге):** добавление новых номеров к именам в записной книге.
- **Стереть:** Удаление сведений о вызове из списка.
- **Просм. подробн.:** Отображение информации о звонке.
- **Стереть все:** очистка списка пропущенных вызовов.




Вызовы [Меню-1]

(Зависит от услуг, предоставляемых оператором)

Принятые


(Меню-1-1-2)

Эта функция позволяет вам просмотреть последние принятые звонки. После выбора номера телефона, можно набрать номер, нажав кнопку отправки вызова (). При использовании левой программируемой кнопки [Опции] доступны следующие функции.

- **Написать SMS:** Отправка текстового сообщения на выбранный номер.
- **Написать MMS:** Отправка мультимедийного сообщения на выбранный номер.
- **Изменить название:** Внесение изменения в запись в телефонной книге.
- **Сохранить (данное меню доступно, если номер не сохранен в тел. книге):** сохранение в телефонную книгу новых номеров.
- **Добавить в имена (данное меню доступно, если номер не сохранен в тел. книге):** добавление новых номеров к именам в записной книге.
- **Стереть:** Удаление сведений о вызове из списка.
- **Просм. подробн.:** Отображение информации о звонке.
- **Стереть все:** очистка списка принятых звонков.

Исходящие

(Меню-1-1-3)

Эта функция позволяет вам просмотреть последние исходящие звонки. После выбора номера телефона, можно набрать номер, нажав кнопку отправки вызова () при использовании левой программируемой кнопки [Опции] доступны следующие функции:

- **Написать SMS:** Отправка текстового сообщения на выбранный номер.
- **Написать MMS:** Отправка мультимедийного сообщения на выбранный номер.
- **Изменить название:** Внесение изменения в запись в телефонной книге.

Вызовы [Меню-1] (Зависит от услуг, предоставляемых оператором)



- **Сохранить** (данное меню доступно, если номер не сохранен в тел. книге): сохранение в телефонную книгу новых номеров.
- **Добавить в имена** (данное меню доступно, если номер не сохранен в тел. книге): добавление новых номеров к именам в записной книге.
- **Стереть**: Удаление сведений о вызове из списка.
- **Просм. подробн.:** Отображение информации о звонке.
- **Стереть всё**: очистка списка исходящих звонков.


Стоимость вызова

Меню-1-2

Длительность

(Меню-1-2-1)

Используйте эту функцию для просмотра длительности ваших входящих и исходящих звонков. Вы можете проверить продолжительность звонка в нижней части дисплея, просматривая звонки при помощи клавиш навигации вверх и вниз. Нажимая клавишу (ОК) или левую функциональную клавишу вы сбрасываете таймер звонка выбранного разговора. Для предотвращения случайного сброса, просим вас ввести секретный код код.

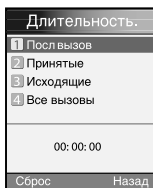

- **Последний вызов:** Длительность последнего звонка.
- **Принятые:** Продолжительность входящих звонков
- **Исходящие:** Продолжительность исходящих звонков
- **Все вызовы:** Общая продолжительность всех звонков, сделанных или полученных с момента последнего сброса таймера.

! Примечание Реальное время звонков определяется вашим оператором сотовой связи и может быть разным в зависимости от особенностей сети, округления счета и т.д.



Вызовы [Меню-1]

(Зависит от услуг, предоставляемых оператором)

Стоим. вызовов

(Меню-1-2-2)

Эта услуга сети дает вам возможность проверить стоимость последнего звонка, а также общую стоимость всех звонков. Общая стоимость появляется в нижней части дисплея. Для сброса стоимости звонка, нажмите левую функциональную клавишу (Сброс) или клавишу ОК. Вам необходимо будет ввести PIN2 код.

- ❗ **Примечание** Реальное время звонков определяется вашим оператором сотовой связи и может быть разным в зависимости от особенностей сети, округления счета и т.д.

Настр. стоимости

(Меню-1-2-3)

- **Ограничение стоимости вызова:** Эта услуга сети дает вам возможность ограничивать стоимость ваших звонков на определенное количество единиц оплаты или денежных единиц. Вы можете совершать и принимать звонки на ограниченную стоимость. Вы можете изменить лимит стоимости звонка после введения PIN2 кода.
- **Установ. тариф:** Вы можете ввести тип валюты и цену за единицу. Свяжитесь с вашим оператором сотовой связи для получения цены за единицу звонка. Для изменения валюты и стоимости в этом меню, вам необходим PIN2 код.
 - ❗ **Примечание** Если вы использовали все единицы, то вы не сможете сделать никаких звонков, за исключением экстренных. В зависимости от SIM-карты, вам необходим PIN2 код для установки лимита стоимости звонка.
- **Автоиндикация:** Эта услуга позволяет вам просмотреть стоимость последнего звонка сразу после его завершения.

**GPRS информ.****Меню-1-3**

Вы можете проверить количество информации переданной по сети через функцию GPRS. Так же, вы можете проверить, сколько времени вы находитесь на линии.

WAP инфо**(Меню-1-3-1)**

Вы можете проверить объем принятых/переданных данных и время, проведенное в WAP.

В выбранном меню нажмите левую функциональную клавишу (Сброс) или клавишу ОК для очистки счетчика.

Внешнее уст-во**(Меню-1-3-2)**

Вы можете проверить объем данных и время, проведенное в GPRS с использованием внешнего устройства такого, как последовательный порт.

Все данные**(Меню-1-3-3)**

Вы можете проверить общее количество принятых/переданных данных через WAP и внешнее устройство.

Переадресация**Меню-1-4**

При активации этой услуги сети вы можете направить ваши входящие звонки на другой номер, к примеру, на ваш номер голосового почтового ящика. Для детальной информации свяжитесь с вашим оператором сети.

Выберите одну из функций переадресации, например, **Если занято** для перевода голосовых звонков в случае, если ваш номер занят или вы игнорируете входящие звонки.



Вызовы [Меню-1]

(Зависит от услуг, предоставляемых оператором)

Вам доступны следующие варианты:

- 1 **Все голос. Выз:** Переводит все голосовые звонки без исключений.
- 2 **Если занято:** Переводит все голосовые звонки, если телефон занят.
- 3 **Если нет ответа:** Переводит голосовые звонки, если телефон не отвечает.
- 4 **Если недоступен:** Переводит голосовые звонки, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.
- 5 **Все вызовы данных:** Переводит на номер с компьютерным подключением все звонки с данными.
- 6 **Все факсы:** Переводит на номер с факсимильным подключением все факсимильные звонки.
 - **Активировать:** Активирует соответствующий режим.
 - **На голос. почту:** Пересылает на центр голосовых сообщений. Эта функция не применяется к меню **Все выз. данн.** и **Все факсы.**
 - **На другой номер:** введите номер для перевода звонка.
 - **Отмена:** Отменяет выбранную переадресацию звонка.
 - **Просмотр статус:** Вы можете проверить состояние услуги.
- 7 **Отменить все:** Отменяет все установки переадресации.

Запрет звонков (Зависит от сети)

Меню-1-5

Функция запрета вызовов позволяет Вам ограничить получение и отправку вызовов на вашем телефоне. Для активации данной функции Вам необходимо иметь пароль, который Вы можете получить у Вашего оператора сотовой связи.

При активации запрета звонков, если Вы наберете телефон не из списка запрещенных, появится сообщение "Нет в списке".

Можно использовать следующие возможности:

- **Все исходящие:** С Вашего телефона позвонить нельзя.

Вызовы [Меню-1]

(Зависит от услуг, предоставляемых оператором)



- **Международ. исходящие:** С Вашего телефона нельзя делать международные звонки.
 - **Межд. исходящие за искл. родной страны:** При нахождении за границей Вы можете звонить только внутри страны, где Вы в настоящий момент находитесь, или в собственную страну. Нельзя позвонить в другие страны, где есть оператор Вашей домашней сети.
 - **Все входящие:** На Вашем телефоне нельзя принимать входящие звонки.
 - **Входящие, если за границей:** На Вашем телефоне нельзя принимать входящие звонки, если Вы пользуетесь телефоном вне пределов Вашей домашней зоны обслуживания.
 - **Отмен.все запр.:** Все запреты на звонки сняты. Звонки могут приниматься и выполняться в обычном режиме.
 - **Изменить пароль:** Используйте эту функцию для установки и смены пароля на запрет звонков, который Вы можете получить у Вашего оператора. Вы должны ввести текущий пароль перед вводом нового пароля. После того как Вы введёте новый пароль, аппарат попросит Вас подтвердить его путём его повторного ввода.
- ❗ **Примечание** Перед началом использования службы запрета звонков Вам необходимо ввести пароль сети. Даже если введены какие-либо запреты на звонки, в некоторых сетях всё-таки можно набрать некоторые номера служб экстренной помощи.



Вызовы [Меню-1]

(Зависит от услуг, предоставляемых оператором)

Ожидание вызова (услуга сети)

Меню-1-6

Позволяет получить сигнал о новом входящем звонке во время разговора. Выберите **Активировать** для запроса сети активировать функцию ожидания звонков. **Отмена** для запроса сети деактивировать функцию ожидания звонков. Или **Просмотр статус** для проверки, активирована функция или нет.

Фиксир. набор (функция зависит от SIM-карты)

Меню-1-7

Используйте данную функцию для ограничения Ваших исходящих звонков на определённые номера телефонов, если эта функция поддерживается Вашей SIM-картой. Для активации этой функции необходим код PIN2.

Можно использовать следующие возможности:

- **Активировать:** Используйте эту опцию только для тех номеров, которые сохранены в телефонной книге. Вы должны ввести код PIN2.
- **Отмена:** Позволяет Вам позвонить по любому номеру.
- **Список номеров:** Используйте эту опцию для просмотра номеров, сохранённых в качестве фиксированных.

! **Примечание** Не все SIM-карты имеют коды PIN2. Если Ваша SIM-карта не имеет этого кода, то эта опция меню не отображается на дисплее телефона.





Настройки

Меню-1-8

Режим ответа

(Меню-1-8-1)

Выберите необходимый режим для ответа на звонок.

- **Флип открыт:** Когда телефон звонит, вы можете ответить на звонок простым открытием передней крышки телефона.
- **Любая кнопка:** Когда телефон звонит, вы можете ответить на звонок нажатием любой клавиши, за исключением клавиши  и правой функциональной клавиши ().
- **Только кнопка "Отправ.":** Вы можете ответить на звонок только нажатием клавиши "Посылка вызова".

Посылать свой номер

(Меню-1-8-2)

Данная услуга сети позволяет Вам решить, отображать ваш номер на дисплее (**Вкл**) или скрывать (**Выкл**) от человека, которому вы звоните. Выберите пункт **Задается сетью** для переустановки телефона на параметры, которые вы обговорили с вашим оператором сотовой связи.

Поминутный сигнал

(Меню-1-8-3)

Когда установлено на Вкл, телефон будет подавать сигнал каждую минуту во время исходящего звонка, для того, чтобы информировать вас о продолжительности разговора.

Автодозвон

(Меню-1-8-4)

Выберите **Вкл**, и ваш телефон еще один раз попытается повторить соединение после неудачного звонка.



Вызовы [Меню-1]

(Зависит от услуг, предоставляемых оператором)

Огранич. группа

(Меню-1-8-5)

Это услуга сети, которая позволяет определять группу людей, кто может звонить вам и кому можете звонить вы. Для получения большей информации, свяжитесь с вашим оператором сети. Если индекс группы указан, то это используется для всех исходящих звонков. Если индекс группы не указан, то сеть будет использовать предпочтительный индекс (каждый отдельный индекс сохранен в сети).

- **Предустановл.:** Устанавливает выбранную Ограниченную группу.
- **Вкл:** Вы можете скорректировать Ограниченную группу и активировать ее.
- **Выкл:** Удаляет выбранную Ограниченную группу.

Автоответ

(Меню-1-8-6)

Функцию автоматического ответа можно включить, если к вашему телефону подключена совместимая гарнитура. Перед автоматическим ответом установите время. Если выбрано значение Выкл, для ответа на вызов нужно нажимать и удерживать клавишу на гарнитуре.



Нажмите клавишу меню (☐). Выберите раздел **Органайзер**, используя клавиши навигации вверх, вниз, влево и вправо.

Зап. книжка

Меню-2-1

Вы можете сохранить номера телефонов и соответствующие им имена в памяти Вашей SIM-карты. Кроме того, Вы можете сохранить до 255 номеров телефонов и соответствующие им имена в памяти телефона.

При нахождении телефона в режиме ожидания вызова, нажмите левую функциональную клавишу 'Меню', а затем выберите

Органайзер → **Зап. книжка**.

Или, нажмите правую функциональную клавишу Имена при нахождении телефона в режиме ожидания вызова.

Искать

(Меню-2-1-1)

1. При нахождении телефона в режиме ожидания вызова нажмите навигационную клавишу Вниз. На экране появится список имен.
2. В окне в верхней части экрана введите начальную букву имени, которое Вы хотите найти, и если это имя присутствует в записной книжке, то оно выделится полосой.
3. После обнаружения желаемого имени, Вы можете осуществить вызов абонента путём нажатия клавиши Отправить. Или можете нажать левую клавишу 'Опции' для использования следующих возможностей:
 - **Написать SMS:** Используйте этот пункт меню, для того чтобы написать текстовое сообщение для этого абонента.
 - **Написать MMS:** Используйте этот пункт меню, для того чтобы написать мультимедийное сообщение для этого абонента.
 - **Редакт.:** Можно редактировать имя, номер телефона и группу.
 - **Копировать:** Используйте этот пункт меню, для того чтобы скопировать запись с SIM-карты в память телефона или наоборот. Выберите, нужно сохранить исходный номер телефона или нет.
 - **Стереть:** Вы можете удалить выбранную запись.



Организер [Меню-2]

- **Просм. подробн.:** Для просмотра подробной информации о выбранном имени.

Добав. новый

(Меню-2-1-2)


Используя эту функцию, Вы можете добавить новую запись в телефонную книгу.

Существует два типа памяти: память в телефоне и память на SIM-карте. Для выбора одной из них следует попасть в раздел меню **Выбор типа памяти** [раздел меню-2-1-7]. В память телефона Вы можете ввести 255 номеров. В памяти телефона каждая запись может состоять не более чем из 27 символов. Объём памяти SIM-карты зависит от самой SIM-карты.

1. Сначала откройте раздел меню **‘Записная книжка’** путём нажатия правой функциональной клавиши [Имена] при нахождении телефона в режиме ожидания.
2. Прокрутите изображение в окне до тех пор, пока не высветится пункт **‘Добав. Новый’**, после чего нажмите [Выбр.].
3. Вы можете добавить новую запись как в память SIM-карты, так и в память телефона. Для выбора памяти см. раздел **Выбор типа памяти** [раздел меню-2-1-7] (см.стр. 55).
 - **Добавление новых записей в память SIM-карты**
Можно ввести имя и номер телефона, выбрать группу абонентов, и присвоить абоненту фотографию. (Данная опция зависит от SIM-карты).
 - **Добавление новых записей в память телефона**
Можно ввести имя и номера телефона, адрес электронной почты и напоминание, выбрать группу абонентов, и присвоить абоненту фотографию.





! Совет

- Функция Пауза: При осуществлении звонков в автоматизированные службы (например, при наборе номера голосовой почты или службы состояния счета абонента) часто приходится вводить несколько цифр, после соединения. Вместо того чтобы вводить цифры вручную, можно сохранить их в телефонную книгу, используя функцию Пауза. Чтобы вставить паузу между номерами нажмите и удерживайте кнопку .

- ! **Примечание** Телефон поддерживает функцию фотоидентификации вызывающего абонента.

Скорост. набор

(Меню-2-1-3)

Вы можете сохранить запись под одной из цифр от  до .

После чего Вы можете вызвать этого абонента, нажав в течение 2-х - 3-х секунд на цифровую клавишу, которая соответствует его номеру телефона.

1. Сначала откройте раздел меню 'Записная книжка' путём нажатия правой функциональной клавиши [Имена] при нахождении телефона в режиме ожидания.
2. Прокрутите изображение в окне до тех пор, пока не высветится пункт 'скорост. набор', после чего нажмите [Выбр.].
3. Для добавления номера в 'Скорост. набор' нажмите левую функциональную клавишу **Добав.** Найдите в телефонной книге запись, которую Вы хотите сохранить под определённой цифрой.
4. Вы можете изменить или удалить номер скоростного набора, осуществить вызов или отправить сообщение, нажав на левую функциональную клавишу [Опции].



Группы

(Меню-2-1-4)

Каждую запись телефонной книги можно отнести к одной из 7 групп. Используя эту функцию, каждой группе можно присвоить свой сигнал вызова и/или свой значок. Благодаря этому можно легко определить группу вызывающего абонента.

- ▶ При создании новой записи в телефонной книге или при изменении существующей записи укажите нужную группу.

В этом пункте меню можно настраивать и редактировать группы. Нажмите левую программируемую клавишу [Опции]. Отобразятся следующие подменю:

- **Список абонентов:** отображает список абонентов группы.
- **Мелодия группы:** выбор сигнала для входящего вызова из данной группы.
- **Значок группы:** назначение значка группы для отображения при входящем вызове из соответствующей группы.
- **Добавить участника:** добавление абонента в группу.
- **Удалить участника:** удаление абонента из группы.
- **Переименовать:** переименование группы.

Копир. все

(Меню-2-1-5)

Вы можете скопировать/переместить записи из памяти SIM-карты в память телефона или наоборот.

- **Из SIM в тлф:** Используйте этот раздел меню для копирования записи из памяти SIM-карты в память телефона.
- **Из тлф в SIM:** Используйте этот раздел меню для копирования записи из памяти телефона в память SIM-карты.

Можно использовать следующие возможности:

- **Сохранить оригинал:** При копировании данные сохраняются в том месте, откуда производится копирование.
- **Удалить оригинал:** При копировании данные стираются из того места, откуда производится копирование.




Стереть все (Меню-2-1-6)

Вы можете удалить все записи из памяти SIM-карты, памяти телефона.

Настройки (Меню-2-1-7)

- **Установить память:** Можно выбрать между записью имён в память SIM или в память телефона. Если выбран параметр **Переменная**, то после ввода записи, будет выводиться запрос о месте ее сохранения.

Справка (Меню-2-1-8)

- **Проверить память:** позволяет проверить текущее состояние памяти.
- **Собств. номер (зависит от SIM-карты):** Используйте данную опцию для отображения на дисплее Вашего номера телефона с SIM-карты.
- **Сервисные номера (зависит от SIM-карты):** Используйте эту опцию для просмотра списка сервисных номеров телефонов, составленного Вашим оператором сети, (если данная опция поддерживается Вашей SIM- картой). В этом списке находятся номера телефонов для оказания экстренной помощи, а также номера голосовой почты.
 1. Выберите опцию сервисных номеров.
 2. На дисплее появятся названия доступных служб.
 3. Используйте клавиши навигации вверх/вниз для выбора желаемой службы. Нажмите клавишу .



Расписание

Меню-2-2

При входе в это меню отображается календарь. Текущая дата выделена квадратным курсором. С помощью навигационных кнопок можно переместить курсор на другую дату. В календаре можно использовать следующие кнопки.

При каждом нажатии	кнопки календарь переходит на год назад.
	кнопки календарь переходит на год вперед.
	кнопки календарь переходит на месяц назад.
	кнопки календарь переходит на месяц вперед.
Для восстановления текущей даты нажмите .	

Чтобы ввести заметку в планировщик на выбранный день, выполните следующие действия.

1. Нажмите правую программируемую клавишу [Добавить].
2. Введите заметку. Затем введите время сигнала.
3. Выберите период повторения сигнала.
4. Выберите опции времени срабатывания сигнала.

! Примечание Сигнал напоминания сработает даже при выключенном телефоне.

5. Нажмите левую программируемую кнопку [Сохранить] или кнопку ОК.

После ввода расписания для конкретной даты, она отображается другим цветом, и в правом нижнем углу экрана появляется индикатор . Эта функция напоминает пользователю о запланированных задачах. В заданное время прозвучит звуковой сигнал.

Доступны следующие функции.

- **Просмотр:** Отображает расписание.
- **Редакт.:** Используйте эту опцию для изменения записи.
- **Стереть:** Используйте эту опцию для удаления записи.



- **Добав. новый:** Вы можете ввести не более 30-ти записей, каждая из которых может содержать не более 30-ти символов.
- **Расписание:** Производится возврат к календарю.
- **Переход к дате:** Используйте эту опцию, для того чтобы перейти к определённой дате. Введите дату, используя цифровые клавиши и навигационные клавиши влево/вправо.
- **Мелодия расписания:** Если данная опция активирована, то телефон выдаст звуковой сигнал по достижении определённой даты и времени.
- **Просм. распис.:** На дисплее отображаются все записи, установленные на все дни. Используйте навигационные клавиши вверх/вниз, для того чтобы просмотреть все эти записи.
- **Удалить последние:** Вы можете удалить записи о прошедших событиях, о которых Вы уже были уведомлены.
- **Стереть все:** Используйте эту опцию, для того чтобы удалить все записи. На дисплее появится запрос на подтверждение этого действия.

Будильник

Меню-2-3


Можно задать время срабатывания будильника.

1. 🕒 **Вкл./выкл. будильник:** Выберите **Вкл.** с помощью навигационных кнопок влево/вправо. Чтобы выключить будильник, выберите **Выкл.**
2. 🕒 **Время сигнала:** Введите время сигнала с помощью цифровых клавиш.
3. 🔄 **Повторный сигнал:** Выберите одно из значений Однократно, Ежедневно, Еженедельно и Ежемесячно с помощью навигационных кнопок влево/вправо.
4. 🎵 **Мелодия будильника:** Выберите мелодию будильника с помощью навигационных кнопок влево/вправо.



Организер [Меню-2]

5. Нажмите левую программируемую кнопку [Устан] или кнопку ОК.

Если функция будильника активирована, на дисплее в режиме ожидания отображается индикатор “”.

При установленном времени сигнала будильник срабатывает.

- ▶ Чтобы выключить будильник, нажмите правую программируемую кнопку [Выход].

Сделать

Меню-2-4

Используйте эту функцию для записи задач, которые необходимо выполнить.

1. Нажмите правую программируемую клавишу [Добав.], чтобы добавить новый пункт в список.
2. Введя тему, нажмите навигационную клавишу Вниз.
3. Введите дату при помощи цифровых клавиш и нажмите левую программируемую клавишу [Сохран].

Каждая задача может содержать до 30 символов. Можно сохранить до 20 заданий. Со списком задач можно осуществлять следующие операции при помощи левой программируемой клавиши [Опции].

- **Просмотр:** отображение сведений о задаче.
- **Готово:** выберите это значение после выполнения задачи. Если выбрать это значение, задача в списке будет отмечена соответствующим значком.
- **Редакт.:** редактирование записи.
- **Стереть:** удаление записи из списка задач.
- **Добав. новый:** добавление новой записи в список задач.
- **Просмотр календаря:** просмотр календаря.
- **Удаленно:** удаление выполненных заданий.
- **Стереть все:** удаление всех заданий из списка.



Заметка

Меню-2-5

Можно создавать, изменять и удалять заметки.

1. Прокручивайте, пока не будет выделен пункт Заметка.
2. Нажмите левую программируемую клавишу [Добав].
3. Введя напоминание, нажмите левую программируемую клавишу [Опции].


Доступны следующие функции:

- **Сохранить:** сохранить заметку.
- **Языки T9:** выбор языка T9, который будет использован при наборе заметок.
- **Выйти из редактора:** выход из редактора заметок.

После того, как заметка сохранена в памяти телефона, становятся доступны следующие функции.

- **Просмотр:** отображение заметок.
- **Редакт.** редактирование заметок.
- **Стереть:** удаление выбранных заметок.
- **Добав. новые:** добавление новых заметок. В памяти телефона можно сохранить до 20 заметок, каждая из которых может содержать до 30 знаков.
- **Стереть все:** удаление всех заметок.




Нажмите клавишу Меню () и выберите Аксессуары с помощью навигационных клавиш.

Избранное

Меню-3-1

В этом меню можно создавать пользовательские меню с часто используемыми функциями для быстрого доступа.

В режиме ожидания вызвать меню **Избранное** можно с помощью навигационной кнопки вниз ().

1. После выбора расположения номера меню от 1 до 9 нажмите левую программируемую кнопку [Добав].
2. Выберите меню, которое нужно добавить, нажав левую программируемую кнопку [Выбр]. Меню будет добавлено в меню **Избранное** и отобразится всплывающее сообщение Включено.

 **Примечание** Можно добавить до 9 меню.

После настройки меню Избранное в каждом из выбранных меню при нажатии левой программируемой кнопки [Опции] доступны следующие функции.

- **Выбрать:** Выбор меню.
- **Изменить:** Замена выбранного меню другим меню.
- **Стереть:** Удаление выбранного меню.
- **Просмотр подробн.:** Отображение пути к выбранному меню.
- **Стереть все:** Удаление всех меню в папке.



Калькулятор




Меню-3-2

Используя данную опцию, Вы можете использовать телефон в качестве калькулятора. Калькулятор выполняет основные арифметические функции: сложение, вычитание, умножение и деление.

Использование калькулятора

1. Введите первое число, используя цифровые клавиши.
2. Нажмите соответствующую навигационную клавишу для выбора математического действия.

! Примечание

- Для того чтобы стереть неверно введённую цифру и очистить дисплей, нажмите клавишу  .
- Для того чтобы ввести точку в десятичной дроби, нажмите клавишу  .
- Для введения знака минус, нажмите клавишу  .

3. Для получения результата, нажмите левую функциональную клавишу [Итого] или клавишу [OK].
4. После завершения вычислений нажмите левую функциональную клавишу [Назад]. для выхода в первоначальное состояние.

Конвертер единиц:

Меню-3-3


С помощью данной функции Вы можете преобразовывать одни единицы измерений в другие.

Существует четыре типа, которые можно преобразовать в другие единицы: длина, площадь, вес и объём.

1. Выберите один из указанных четырех типов, путём нажатия на левую функциональную клавишу [Ед.].
2. Перейдите к разделу текущих единиц измерений, путём нажатия на клавишу навигации [Вниз].
3. Выберите единицу измерения, которую Вы хотите преобразовать, используя клавиши навигации [Влево]/[Вправо].



Аксессуары [Меню-3]

4. Перейдите в раздел Преобр. путём нажатия на клавишу навигации [Вниз].
 5. Выберите единицу измерения, в которую Вы хотите произвести конвертирование, используя клавиши навигации [Влево]/[Вправо].
 6. Введите количественные данные, используя цифровые клавиши. Конвертирование будет произведено автоматически.
- ! Примечание** Вы можете вводить десятичные числа, используя клавишу .

Секундомер

Меню-3-4

Этот пункт меню позволяет записать, сколько времени прошло с начала события. На экране можно одновременно видеть, сколько времени прошло с начала события (до 4 событий одновременно) и суммарное время.

1. Чтобы начать отсчет, нажмите левую программируемую клавишу [Начать]. Отсчитываемое время отображается в формате ЧЧ.ММ.СС.сс (часы, минуты, секунды, сотые доли секунды).
2. При отсчете времени можно фиксировать, сколько времени прошло с начала события, при помощи правой программируемой клавиши [Повтор]. Можно записать до 4 промежуточных значений времени, прошедшего с начала события.
3. Остановить и начать отсчет заново можно при помощи левой функциональной клавиши.
4. Чтобы обнулить секундомер, нажмите правую программируемую клавишу [Сброс].



Мировое время

Меню-3-5

Вы можете проверить текущее время по Гринвичу, а также узнать текущее время в 60 крупных городах мира, используя левую и правую навигационные клавиши.

На дисплее появятся название города, а также текущие дата и время.

Для выбора часового пояса, в котором Вы находитесь, выполните следующие действия:

1. Выберите город, соответствующий Вашему часовому поясу, путём нажатия на левую и правую навигационные клавиши один или несколько раз. На дисплее появятся текущие дата и время.
2. Если Вы хотите изменить время, которое отображается на дисплее, когда телефон находится в режиме ожидания, нажмите левую функциональную клавишу [Выбр.].

! Примечание Установка часового пояса каждого города меню мирового времени может находиться под влиянием условий сети.

Диктофон

Меню-3-6

Вы можете записать голосовое сообщение. Вы можете записать не более трёх голосовых сообщений, каждое из которых может длиться не дольше 30-ти секунд.

Вы можете проиграть или удалить записанное голосовое сообщение, используя левую функциональную клавишу Опции.

1. Чтобы записать новое голосовое сообщение, нажмите левую программируемую клавишу [Запись].
2. Сразу после начала записи и вплоть до её окончания на экране дисплея будет видна надпись "Запись", а также будет отображаться время, остающееся до окончания записи.



3. После окончания записи нажмите левую функциональную клавишу **Сохран**.

! Примечание Если свободное место для записи голосовых сообщений отсутствует, Вам придётся удалить старые записи, перед тем как записать новые.


Доступны следующие функции.

- **Воспроизвести:** воспроизведение голосового сообщения.
- **Новая запись:** для записи новой голосовой заметки.
- **Стереть:** удаление голосовой заметки.
- **Переименовать:** присвоение голосовой заметке нового имени.
- **Просм подробн.:** просмотр заголовка, размера и даты записи голосовой заметки.
- **Стереть все:** удаление всех голосовых заметок.

ИК-порт

Меню-3-7


Данная функция позволяет отправлять/принимать данные через инфракрасный порт. Для использования инфракрасного соединения следует выполнить следующие действия:

- Установить драйвер модема для отправления/получения данных.
- Установить программное обеспечение для подключения к сети, поставляемое провайдером сети или программу-приложение, позволяющую прием/передачу данных на Вашем компьютере.
- Настроить и активировать инфракрасный порт, соответствующий стандарту IRDA на Вашем компьютере.
- Активировать ИК-порт на Вашем телефоне. При этом в правом нижнем углу на дисплее появится символ .
- Поднести телефон к компьютеру, как показано на рисунке ниже.

Аксессуары [Меню-3]



Если связь между Вашим телефоном и устройством, на котором также установлен ИК-порт, отсутствует в течение 30-ти секунд после активации данной функции, то связь автоматически разрывается.

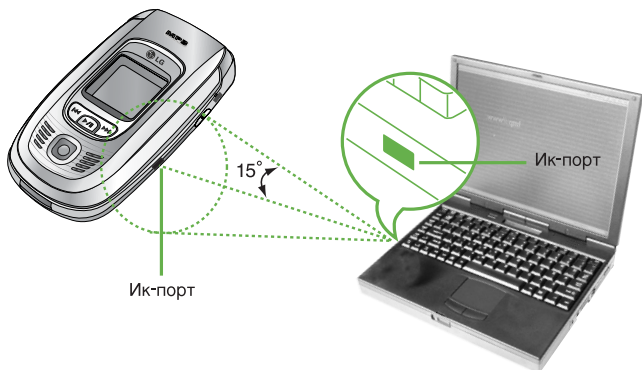

❗ Программа обмена данными (PC Sync)

- PC Sync - это программа обмена данными между компьютером и телефоном с помощью кабеля. Поэтому, если Вы хотите использовать данную функцию, Вам необходимо приобрести комплект специальных принадлежностей. Для получения дополнительной информации Вы можете использовать справочный файл программы PC Sync, имеющийся на компакт-диске.
- С помощью ИК-порта Вы можете передать записи телефонной книги, сообщения, изображения, и т.д.
- Когда Вы используете телефон в качестве съемного диска, Вы не можете использовать программу PC Sync.



Музыка

Меню-4-1

Телефон F1200 оснащен встроенным проигрывателем. Можно прослушивать музыкальные файлы в формате MP3 или AAC, записанные в память телефона, используя совместимую гарнитуру или встроенный динамик.

! Примечание

Из-за небольших возможностей динамика, иногда звучание может быть искажено, особенно при максимальной громкости с мощными басами. Мы рекомендуем Вам пользоваться гарнитурой для наслаждением высококачественным воспроизведением музыки.

Проигрыватель поддерживает следующие форматы:

- **MPEG-1 Layer III:** Частота оцифровки 48KHz, скорость потока 192Kб, стерео
- **MPEG-2 Layer III:** Частота оцифровки 24KHz, скорость потока 160Kб, стерео
- **AAC:** Форматы ADIF, ADTS (частота дискретизации до 48 КГц)

Загрузка музыкальных файлов в память телефона F1200

Подсоединенный мобильный телефон можно использовать в качестве съемного диска. Когда телефон подключен к компьютеру при помощи кабеля USB, память мобильного телефона отображается как "Съемный диск" в папке "Мой компьютер" в системе Windows.

- Мобильный телефон в качестве съемного диска может использоваться только с операционными системами Windows 98SE, Windows 2000 и Windows XP.

! Примечание

- Возможно будет необходимо установить драйвер USB устройства, находящийся на прилагаемом CD-ROM диске, в зависимости от операционной системы Вашего ПК.
- В случае неправильной работы пожалуйста переустановите драйвер с CD-ROM диска.
- Для установки драйвера для USB-устройства просмотрите файл-помощник на CD диске.



- Информация, сохраненная в памяти телефона, может быть утеряна из-за внешних повреждений, сбоя напряжения, статического электричества, неосторожного обращения или производственного дефекта. Кроме того, ремонт или восстановление заводских настроек телефона могут привести к удалению информации. Создавайте резервные копии важной информации (MP3 файлы и др.).

Открытие съемного диска

1. Выберите **Меню** → **7. Загрузки** → **4. Съемный диск**.
2. Введите Секретный код мобильного телефона (по умолчанию 0000).
(❗ Примечание: Информация о секретном коде указана на стр. 27)
3. Нажмите **1. Передача данных**.
4. Подключите телефон к компьютеру при помощи кабеля, входящего в комплект поставки.
5. Дважды щелкните Съемный диск в папке "Мой компьютер"
6. Закончив работу с памятью телефона, щелкните Выход и предпримите следующие шаги. (❗ Внимание: До того, как Вы отсоединили телефон от компьютера, необходимо нажать "Выход". В противном случае целостность передаваемых данных не гарантирована.)

1. Щелкните в области уведомлений.
2. Выберите USB накопитель. Появится сообщение: "Теперь можно безопасно удалить USB накопитель".
3. Затем отсоедините кабель.

- ❗ **Примечание** Пока память телефона используется в качестве съемного диска, невозможно осуществить вызов, ответить на вызов, использовать функции сообщений или функцию синхронизации.



Форматирование съемного диска

1. Выберите **Меню** → **7. Загрузки** → **4. Съемный диск**.
2. Введите Секретный код мобильного телефона (по умолчанию 0000).
3. Нажмите **2. Форматирование**.
4. Нажмите **Да** и затем клавишу **ОК**.
5. Съемный диск будет отформатирован.

- ! Примечание** При форматировании удаляются все данные, сохраненные на съемном диске.
Не производите форматирование, пока телефон подключен к компьютеру. Если мобильный телефон подключен к компьютеру, форматирование диска возможно, но стабильность работы съемного диска не гарантируется.

Определение свободного места на съемном диске

1. Выберите **Меню** → **7. Загрузки** → **4. Съемный диск**.
2. Введите Секретный код мобильного телефона (по умолчанию 0000).
3. Нажмите **3. Состояние памяти**.
4. Можно проверить наличие свободного места в памяти.

! Примечание

- С использованием съемного диска можно сохранить в памяти телефона более 20 музыкальных файлов. Однако в списке воспроизведения отображается не более 20 файлов.



Аудио плеер

(Меню-4-1-1)

Воспроизведение музыки.

Нажмите и выберите **Аудио плеер**. Отобразится экран, изображенный на рисунке.

The screenshot shows the audio player interface with the following elements and labels:

- Строка состояния** (Status bar): Located at the top of the screen.
- Оболочка проигрывателя** (Player skin): The main background area of the player.
- Имя файла с расширением** (File name with extension): Displays "Blue (I'm still here) Jazz".
- Время воспроизведения** (Playback time): Shows "00:30".
- Уровень громкости** (Volume level): Shows "6 уровней громкости, в том числе отключение звука" (6 volume levels, including sound off).
- Состояние проигрывателя** (Player status): Shows playback controls like play/pause, stop, previous, and next.
- Значение эквалайзера** (Equalizer value): Shows a graphic equalizer with various frequency sliders.
- Режим воспроизведения** (Playback mode): Includes "Опции" (Options) and "Цикл" (Cycle) buttons.


Повторить		Цикл
	Воспроизвести все	A → B
	Повторить все	
	Воспроизвести одну	
	Повторить одну	





! Примечание Если в список воспроизведения включается неподдерживаемый файл, появляется сообщение "Ошибка", и телефон переходит к предыдущему экрану.

Клавиши управления проигрывателем

Увеличение громкости

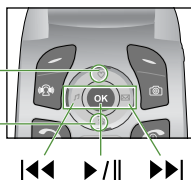Уменьшение громкости



 (▶/)	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите эту клавишу, чтобы начать воспроизведение. • Нажмите эту клавишу, чтобы приостановить воспроизведение.
 (◀◀)	<ul style="list-style-type: none"> • (Нажать) Переход к предыдущей дорожке. • (Нажать и удерживать) Перемотка назад текущей дорожки во время ее воспроизведения.
 (▶▶)	<ul style="list-style-type: none"> • (Нажать) Переход к следующей дорожке. • (Нажать и удерживать) Перемотка вперед текущей дорожки во время ее воспроизведения.
	Увеличить/уменьшить громкость.

При нажатии левой программируемой клавиши [Опции] доступны следующие функции.

- **Просмотр списка воспроизведения:** выберите этот пункт, чтобы просматривать список мелодий во время воспроизведения.
- **Эквалайзер:** выберите нужный стиль музыки при помощи навигационных клавиш влево/вправо и нажмите левую программируемую клавишу [Выбр.].
- **Режим воспроизведения:** выберите нужный режим воспроизведения при помощи навигационных клавиш вверх/вниз и нажмите левую программируемую клавишу [Выбр.].
 - **Воспроизвести все:** воспроизведение всех дорожек.
 - **Повторить все:** повторение по порядку всех дорожек, записанных в память телефона.

Мультимедиа [Меню-4]



- **Воспроизвести одну:** воспроизведение текущей дорожки и прекращение воспроизведения .
- **Повторить одну:** воспроизведение одной и той же дорожки.

Можно указать цикл воспроизведения при помощи правой программируемой клавиши [Цикл]. Нажмите правую программируемую клавишу [Цикл], укажите начало цикла (А). Нажмите правую программируемую клавишу [А→В] еще раз и укажите конец цикл (В).

Список воспроизведений (Меню-4-1-2)

Отображает список воспроизведения.

Доступны следующие опции.

- **Установ. мелод. звонка:** выбрав нужную дорожку, нажмите левую программируемую клавишу [Опции] и выберите этот пункт. Выбранная дорожка будет установлена в качестве сигнала вызова.
- **Стереть:** удаление дорожки из списка.
- **Просм подробн.:** можно просмотреть название, размер, длину и дату создания файла.
- **Стереть все:** удаление всех записей из списка воспроизведения.

Настройки (Меню-4-1-3)

- **Оболочка плеера:** выбор необходимой оболочки проигрывателя на основном дисплее.
- **Воспр. при откр./закр. телефона:** переключение между остановкой/продолжением воспроизведения при открытии/закрытии телефона.

Состояние памяти (Меню-4-1-4)

Можно проверить текущее состояние памяти телефона.




Караоке

Меню-4-2

Караоке используется для пения.

Вы можете загрузить песню в телефон через Интернет. Песня сопровождается синхронным текстом.

Выбор меню Караоке







1. Выберите Караоке, нажав левую программируемую кнопку , а затем Мультимедиа.

Доступны следующие меню.

Мои песни

1. Выберите меню Мои песни нажав клавишу ОК. Отобразится список загруженных песен и песен по умолчанию.
2. Для воспроизведения выделите песню, затем нажмите клавишу ОК. Доступны следующие функции.

- **Начало:** воспроизведение текущей дорожки для пения.

Клавиша	Описание
	Воспроизведение дорожки (▶)
	Перейти к предыдущей дорожке (◀◀)
	Перейти к следующей дорожке (▶▶)
	Временная остановка дорожки ()
	Остановка воспроизведения (■)
	Регулировка громкости дорожки. (▼)

- **Текст:** можно просмотреть полный текст выбранной песни.
- **Удалить:** можно удалить выбранную песню из списка.
- **Назад к списку:** переход к списку.

Новая песня

Выберите Новая песня, нажав клавишу ОК. Новую песню можно загрузить с помощью сетевого соединения.



Информация

Здесь Вы можете просмотреть информацию о Мобильном Караоке.

- ❗ **Внимание** Сведения об использовании меню Караоке смотрите на веб-сайте Wow LG <http://www.wowlg.com>

Игры

Меню-4-3

Получите удовольствие от игры на телефоне. Дополнительную информацию см. в указаниях на экране или в меню Справка.

Игры/Прилож.

Меню-4-4

Java - это технология, разработанная компанией 'Sun Microsystems'. Так же как Вы бы загружали Java Applet, используя стандартные браузеры Netscape или MS Internet Explorer, можно загрузить и Java MIDlet, используя телефон, поддерживающий WAP.

В зависимости от сетевого провайдера, все программы на основе Java, например игры Java, могут быть загружены в телефон, после чего в них можно будет играть. После загрузки Вы сможете выбрать приложение, запустить его или стереть. Файлы программы Java, которые сохраняются в телефоне, имеют форматы .JAD и .JAR.

- ❗ **Примечание** Файл .JAR является сжатым форматом программы Java, а файл .JAD является файлом-описанием, который содержит в себе всю детальную информацию. В сети, перед загрузкой, Вы можете увидеть все детальные описания файлов, находящиеся в файле .JAD.
- ❗ **Предупреждение** Только программы на основе J2ME (Java 2 Micro Edition) будут работать в телефоне. Программы на основе J2SE (Java 2 Standard Edition) будут работать только на компьютере.



Приложения

(Меню-4-4-1)

Меню приложений отображает на дисплее перечень Java-программ, которые были загружены в телефон при помощи WAP. Все ранее загруженные программы могут быть выбраны, удалены или детально рассмотрены в Меню приложений. Из перечня, находящегося в Меню приложений, доступны следующие возможности:

- **Открыть:** Открывает выбранную программу. Перечень содержит все Java- программы, установленные в телефоне.
- **Стереть:** Удаляет выбранную программу. После удаления программы, Вы не сможете восстановить её, до тех пор, пока снова её не загрузите при помощи WAP.
- **Сведения:** Выводит детализированную информацию относительно программы. Эта информация включает в себя название, размер, версию программы, информацию о продавце и вебсайт для обращения или URL.

Загрузка

(Меню-4-4-2)

После загрузки новой Java-программы при помощи WAP, адрес, с которого была осуществлена загрузка, станет так называемой закладкой. Меню Java содержит перечень закладок для загрузки Java-программ. Этот перечень можно просмотреть из меню загрузки. Вы можете просматривать, редактировать, удалять и создавать новые закладки, а также получать быстрый доступ к сайтам при помощи их.

- **Соединить:** Выбранный адрес в закладке используется для соединения с передачей данных. После успешной установки соединения можно загрузить желаемую Java-программу из перечня.
- **Просмотр:** Можно получить подробную информацию о закладке, например, её адрес.
- **Редакт:** Выбранная закладка может быть изменена.Изменения производятся в следующем порядке: Адрес, Заголовок. При создании новой закладки последовательность действий не меняется.



- **Стереть:** Выбранная закладка будет удалена. Можно удалить все закладки из перечня. Удалённая закладка не может быть восстановлена, поэтому необходимо быть осторожным при удалении закладок.
- **Добав. Новый:** Может быть добавлена новая закладка. При этом используется та же последовательность действий, что и при редактировании. Для добавления новой закладки выберите опцию Добавление новой или, если еще не существует ни одной закладки, то этот пункт можно выбрать из перечня закладок, отображенном на дисплее.
- **Стереть все:** Удалить все закладки.

! Примечание После выбора функции Доступ к сайтам для получения доступа к серверу провайдера Java MIDlet [Java MIDlet Provider's server], Вы можете выбрать одну из нескольких Java-программ для загрузки и установки на Ваш телефон. После соединения с сервером можно нажать клавишу Вперёд для того чтобы просмотреть JAD- информацию о желаемой программе. Клавиша начнёт процесс загрузки и установки программы в телефон. Процессы загрузки и установки программы производятся последовательно, т.е. после завершения процесса загрузки программы сразу же следует запуск Java-программы. Установленную Java-программу можно запустить позднее из Меню приложений.



Мультимедиа [Меню-4]

Точка Доступа

(Меню-4-4-3)

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим оператором сети.

Каждый профиль содержит в себе следующие подпункты меню:

- **Активировать:** Активация выбранной точки доступа.
- **Настройки:** Используйте этот пункт для редактирования и изменения настроек WAP для выбранной точки доступа.
- **Переименовать:** Переименование точки доступа.
- **Стереть:** Удаление выбранной точки доступа из списка.
- **Добав. новый:** Добавление новой точки доступа.
- **Стереть все:** Удалить все точки доступа.

! Примечание Изменения, сделанные при нахождении в этом разделе могут повлиять на функцию MMS.

Справка


(Меню-4-4-4)

Программы, загруженные при помощи WAP, хранятся в памяти телефона. Объем памяти телефона не безграничен, поэтому, как только вся память будет заполнена, Вы больше не сможете сохранять в памяти телефона Java- программы. Меню Состояние памяти даёт Вам возможность проверить оставшийся в телефоне свободный объем памяти.



Сообщения [Меню-5]

Данное меню включает функции, относящиеся к SMS (Служба коротких сообщений), MMS (Служба мультимедийных сообщений).



Нажмите на клавишу меню () и выберите **Сообщения** используя клавиши навигации вверх, вниз, влево и вправо.


SMS сообщения

Меню-5-1

Ваш телефон способен принимать сообщения о поступлении голосовой почты и сообщения службы коротких сообщений SMS.

Голосовая почта и SMS являются услугами сети. Пожалуйста, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети для получения подробной информации.

Если на дисплее появляется иконка “  ” это означает, что вы получили новое голосовое сообщение. Когда появляется иконка “  ”, это означает, что вы получили новое текстовое сообщение.

Если память переполнена, то иконка сообщения “  ” появляется на дисплее и мигает, в этом случае у вас не будет возможности получать новые сообщения.

Используйте опцию стереть в пункте меню **Входящие** для удаления ненужных сообщений. Как только появится свободное место в памяти, недоставленные SMS сообщения будут получены.

Написать сообщение

(Меню-5-1-1)

Вы можете писать и исправлять текстовые сообщения, объемом до 6 страниц (приблизительно 918 символов).

1. Для детальной информации о том, как вводить текст, обратитесь к страницам 31-34 (Ввод текста).
2. После окончания ввода текста для выбора необходимой функции, нажмите левую функциональную клавишу.

Вы можете воспользоваться следующими возможностями:

- **Отправить на номер:** Введите номер телефона или выберите его из телефонной книги или из списка последних набранных номеров, используя левую программируемую кнопку [Опции]. Отправить сообщение можно 5 абонентам одновременно.



Сообщения [Меню-5]

- **Сохранить в черновик:** позволит сохранить ваше сообщение, чтобы вы могли отослать его позже.
 - **Языки T9:** Позволяет выбирать язык для режима ввода текста T9. Также вы можете отключить режим ввода текста T9 выбрав T9 выкл. Для просмотра более подробной информации о режиме T9 обратитесь к страницам 31-32.
 - **Очистить текст:** удаляет весь текст
 - **Выйти:** позволяет вам выйти из меню Написать сообщение.
3. Также вы можете вставить вложения в сообщение при помощи нажатия правой функциональной клавиши [Влож.] во время ввода сообщения.
- **Символ:** вы можете вставить в сообщение специальные символы.
 - ! **Примечание** Можно также вводить специальные символы, нажимая кнопку (☺) при вводе сообщения.
 - **Рисунок:** вы можете отсылать и получать сообщения, содержащие картинки. Несколько картинок имеется в телефоне, и вы можете заменить их новыми, полученными из других источников.
 - **Анимация:** добавление анимации к сообщению может быть выполнена при помощи EMS (служба улучшенных сообщений). Вы можете выбрать любую из 15 анимации, находящихся в телефоне.
 - **Звук:** данная функция позволяет Вам добавить звуковое сопровождение для короткого сообщения.
 - **Текст. шаблон:** вы можете использовать текстовые шаблоны уже загруженные в ваш телефон.
 - **Тел. номер:** вы можете добавить номер телефона в ваше сообщение.
 - **Подпись:** можно добавить свою визитную карточку.




Входящие







(Меню-5-1-2)

Вы можете просмотреть полученные текстовые сообщения.

Полученные сообщения появляются на дисплее в порядке получения.

Нажмите клавишу меню и выберите **Сообщения** → **SMS сообщения** → **Входящие**.

Или вы можете избрать короткий путь, нажав правую навигационную клавишу () в режиме ожидания.

Иконка	Описание
	Прочитанное сообщение SIM
	Непрочитанное сообщение SIM
	Прочитанное сообщение
	Непрочитанное сообщение
	Прочитанный отчет о доставке сообщения
	Непрочитанный отчет о доставке сообщения

! Примечание SIM сообщение - это сообщение, сохраненное в памяти SIM карты. Каждое полученное сообщение имеет следующие опции (для доступа к ним нажмите левую функциональную клавишу):

- **Ответить:** ответить на полученное сообщение.
- **Переслать:** переслать полученное сообщение другим адресатам
- **Обратн вызов:** позвонить на номер отправителя сообщения.
- **Извлечь:** извлечь Рисунок, Анимацию, Звук, Тел. номер, Адрес E-mail, Веб-страницу. Информация будет сохранена в Моей папке, Телефонной книге или в закладках.
- **Стереть:** удаляет выбранное сообщение из ящика входящих сообщений.
- **Просмотр информации:** отображает информацию о сообщении.



Сообщения [Меню-5]

Исходящие

(Меню-5-1-3)

В этом меню Вы можете просмотреть содержание отосланных сообщений, а также успешно ли было доставлено сообщение.

Иконка	Описание
	Отправленное сообщение SIM
	Отправленное сообщение

Имеются следующие возможности:

- **Переслать:** переслать текущее сообщение другому абоненту.
- **Стереть:** удаляет выбранное сообщение из исходящих сообщений.
- **Просмотр информации:** отображает информацию о сообщении.

Черновик

(Меню-5-1-4)

В этом меню можно просмотреть список сообщений, сохраненных как черновики. Список можно прокручивать с помощью навигационных кнопок вверх/вниз. Черновики сообщений можно отправить, нажав левую программируемую кнопку [Опции].

Настройки

(Меню-5-1-5)

Данное меню позволяет вам настроить параметры SMS сообщений.

- **Типы сообщений:** Позволяет установить параметры типов сообщений (текстовые, голосовые). Ваша сеть может преобразовывать сообщения в выбранные форматы. Обычно, тип сообщений установлен на Текст.
- **Срок действия:** Вы можете установить промежуток времени, в течении которого будут осуществляться попытки доставить сообщение адресату. Возможные значения: 1 час, 12 часов, 1 день, 1 неделя и и максимально разрешенное вашим оператором сотовой связи время.
- **Фон:** Вы можете вставить один из 4 возможных вариантов обоев в текстовое сообщение.



- **Отчет о доставке:** Активирует или деактивирует функцию отчетности. Когда эта функция активирована, сеть информирует вас о том, доставлено ваше сообщение или нет.
- **Ответ через тот же центр сообщений:** Позволяет абоненту вашего SMS сообщения отправить вам ответ через тот же центр сообщений, если эта услуга предоставляется вашей сетью.
- **Центр SMS:** сохраняет или изменяет номер вашего SMS центра при отправке текстовых сообщений. Вы должны получить этот номер у вашего оператора сотовой связи.
- **Настр протокола:** GPRS или GSM. Свяжитесь с вашим оператором сотовой связи для получения информации, связанной с установкой параметров носителя, ценами и скоростью связи.

Стереть все

(Меню-5-1-6)

Выберите этот пункт меню, чтобы удалить все текстовые сообщения.

MMS сообщения

Меню-5-2

Мультимедийное сообщение может содержать текст, картинки или мелодии. Эта услуга может быть использована, только если поддерживается вашим оператором сотовой связи. Только устройства, совместимые с мультимедийными сообщениями или параметрами электронной почты могут принимать и посылать мультимедийные сообщения.

Написать

(Меню-5-2-1)

1. Введите заголовок сообщения. Используя правую функциональную клавишу вы можете ввести символы, цифры и смайлики, использовать режим ввода T9. После введения текстового сообщения нажмите левую функциональную клавишу.



Сообщения [Меню-5]

2. Вы можете добавить слайд установив курсор на пункт **Добавить слайд**, затем нажмите клавишу **OK** или левую функциональную клавишу.

! Примечание можно присоединить до 9 слайдов.

3. Нажмите левую функциональную клавишу (**Меню**). Вы можете использовать следующие функции:
- **Отправить:** Одновременно сообщение можно отправить на несколько номеров или адресов электронной почты. (Зависит от оператора сотовой связи.)
 - **Просмотр:** Показывает мультимедийное сообщение, которое вы хотите отправить.
 - **Сохранить:** Сохраняет мультимедийное сообщение в черновиках или как шаблон.
 - **Стереть:** Удаляет изображение или звук.
 - **Длительность показа слайда:** Установите продолжительность показа слайда. Используйте для этого цифровые клавиши.
 - **Формат слайда:** Выберите, где необходимо выровнять изображение.
 - **Добавить слайд:** Добавляет слайд до или после текущего слайда.
 - **Удалить слайд:** Удаляет выбранный слайд.



Входящие

(Меню-5-2-2)

Телефон просигнализирует, когда вы получите сообщение. Оно будет сохранено в папке входящих сообщений. Вы можете определить статус каждого сообщения по иконке.

Иконка	Описание
	Прочитанное обычное сообщение
	Непрочитанное обычное сообщение
	Прочитанное сообщение с уведомлением
	Непрочитанное сообщение с уведомлением
	Прочитанное сообщение высокого приоритета
	Непрочитанное сообщение высокого приоритета
	Прочитанное сообщение низкого приоритета
	Непрочитанное сообщение низкого приоритета

Если в вашем телефоне нет свободного места для сообщений, вы можете освободить место путем удаления сообщений, заголовков новостей или приложений.

- **Остановка таймера:** Меню остановки таймера появляется на дисплее, в момент получения сообщения, включая различные картинки. Обычно картинки появляются на дисплее автоматически и по очереди. Тем не менее, если вы выберете это меню, вы можете просмотреть следующую картинку, нажав на левую функциональную клавишу вручную.
- **Просмотр:** Показывает слайды в автоматическом режиме.
- **Предыдущий слайд:** Показывает на дисплее предыдущий слайд.
- **Запустить заново:** Показывает слайды повторно, начиная с первого.
- **Сохранить сообщение:** Сохраняет мультимедийное сообщение в форме черновика или как шаблон.
- **Сохранить элементы:** Сохраняет картинку или звук.
- **Подробности:** Показывает на дисплее информацию о принятом сообщении: Тема, Размер, Тип, Номер отправителя.




Сообщения [Меню-5]

- **Ответить:** Позволяет ответить отправителю.
- **Ответить всем:** Позволяет ответить всем абонентам текущего сообщения.
- **Удалить сообщение:** Удалить текущее сообщение.
- **Перенаправить:** Отсылает выбранное сообщение другим абонентам.

Исходящие

(Меню-5-2-3)

Используется для просмотра посланных сообщений. Для каждого отправленного сообщения вы можете просмотреть состояние отправки.

Иконка	Описание
	Отправленные

- **Остановка таймера:** Меню остановки таймера появляется на дисплее, в момент получения сообщения, включая различные картинки. Обычно картинки появляются на дисплее автоматически и по очереди. Тем не менее, если вы выберете это меню, вы можете просмотреть следующую картинку, нажав на левую функциональную клавишу вручную.
- **Просмотр:** Показывает слайды в автоматическом режиме.
- **Предыдущий слайд:** Показывает на дисплее предыдущий слайд.
- **Запустить заново:** Показывает слайды повторно, начиная с первого.
- **Сохранить сообщение:** Сохраняет мультимедийное сообщение в форме черновика или как шаблон.
- **Сохранить элементы:** Сохраняет картинку или звук.
- **Подробности:** Показывает на дисплее информацию о принятом сообщении: Тема, Размер, Тип, Номер отправителя.
- **Удалить сообщение:** Удалить текущее сообщение.
- **Перенаправить:** Отсылает выбранное сообщение другим абонентам.



Черновик

(Меню-5-2-4)

В этом меню отображается список заранее установленных Вами мультимедийных сообщений.

В вашем телефоне имеются следующие возможности:

- **Отправить:** Одновременно сообщение можно отправить на несколько номеров или адресов электронной почты. (Зависит от оператора сотовой связи.)
- **Просмотр:** Показывает мультимедийное сообщение, которое вы хотите отправить.
- **Сохранить:** Сохраняет мультимедийное сообщение в черновиках или как шаблон.
- **Стереть:** Удаляет изображение или звук.
- **Длительность показа слайда:** Установите продолжительность показа слайда. Используйте для этого цифровые клавиши.
- **Формат слайда:** Выберите, где необходимо выровнять изображение.
- **Добавить слайд:** Добавляет слайд до или после текущего слайда.
- **Удалить слайд:** Удаляет выбранный слайд.

Настройки

(Меню-5-2-5)

В этом меню Вы можете изменить настройки мультимедийных сообщений.

Доступны следующие функции.

- **Длит. слайда:** Служит для выбора продолжительности показа слайда.
- **Выравнивание:** Служит для установки расположения содержимого сообщения в правой, левой, верхней или нижней частях дисплея.
- **Срок действия:** Устанавливает продолжительность хранения сообщений на сервере сети.



Сообщения [Меню-5]

• Автозагрузка

- **Вкл:** При включении данной функции, сообщения автоматически загружаются в телефон.
 - **Подтвердить:** В данном случае Вы должны подтвердить загрузку сообщения.
 - **Выкл:** Отклоняет загрузку сообщений.
- **Точка доступа:** Смотрите страницу 100 для получения более подробной информации.

Голос. сообщ.

Меню-5-3


Это меню позволяет вам получить быстрый доступ к вашему голосовому почтовому ящику (если такая услуга предоставляется вашей сетью).

Для использования этой функции вы должны ввести номер центра голосовых сообщений, полученный от оператора сотовой связи.

При получении нового голосового сообщения на дисплее появляется символ "OO". Пожалуйста, уточните у вашего оператора сотовой связи детали настройки данной услуги.

Прослушать голосовую почту

(Меню-5-3-1)

После активации этой услуги вы можете нажать на левую функциональную клавишу [Выбр.] для прослушивания голосовых сообщений. Также в режиме ожидания вы можете нажать и держать клавишу  для прослушивания голосовых сообщений.

Центр голос почты

(Меню-5-3-2)

В этом меню Вы можете ввести номер голосового почтового ящика.



Инф. службы

Меню-5-4

Информационные сообщения - это текстовые сообщения, отправленные сетью на мобильный телефон пользователя. Они предоставляют справочную информацию, такую как прогноз погоды, информацию о пробках на дорогах, такси, аптеках, а также о ценах на акции. Каждый тип информации связан с определенным номером, который можно получить у оператора сети. При получении информационного сообщения, на дисплее появится сообщение о получении. В режиме ожидания Вы можете воспользоваться следующими возможностями.

Получение

(Меню-5-4-1)

Используйте это меню для включения и отключения приема информационных сообщений.

Входящие

(Меню-5-4-2)

В этом меню Вы можете просмотреть список полученных сообщений и просмотреть их содержимое.

Темы

(Меню-5-4-3)

(зависит от оператора сотовой связи)

Для создания новых тем, нажмите левую функциональную клавишу [Добав.]. Если у вас уже имеются темы, то вы можете отключить, изменить или удалить их, нажав левую функциональную клавишу [Опции].

Сигнал

(Меню-5-4-4)

Вы можете выбрать тип предупреждения о входящем сообщении.

Автоиндикация

(Меню-5-4-5)

При включении этой опции все полученные сообщения автоматически появятся на дисплее.



Языки

(Меню-5-4-6)

(зависит от оператора сотовой связи)

Эта опция позволяет вам выбрать предпочтительный язык передаваемых сообщений. Если вы используете все языки, поддерживаемые вашим телефоном, то выберите **Автоматич.** в конце списка.

Шаблоны

Меню-5-5

Создав шаблон (SMS, MMS, Подпись), можно его использовать, выбрав при отправке сообщения.

SMS сообщения

(Меню-5-5-1)

В памяти телефона сохранены следующие шаблоны:

Перезвоните мне

Я опаздываю. Буду

Ты сейчас где?

Я еду.

Сверхсрочно. Свяжитесь со мной.

Я тебя люблю.

Так же Вы можете использовать следующие возможности:

- **Редакт:** Используйте эту функцию для написания нового сообщения или редактирования выбранного шаблонного сообщения из списка текстовых шаблонов.
- **Стереть:** Удаляет выбранное шаблонное сообщение из списка текстовых шаблонов.
- **Отправ. SMS:** Используется для отправки выбранного сообщения через SMS.
- **Отправ. MMS:** Используется для отправки выбранного сообщения через MMS.
- **Добав. новый:** Используется для создания нового шаблона.



ММС сообщения

(Меню-5-5-2)

- **Отправить:** Позволяет отправить мультимедийный шаблон.
- **Просмотр:** Позволяет просмотреть мультимедийное сообщение.
- **Сохранить:** Сохраняет мультимедийное сообщение в форме черновика или как шаблон.
- **Стереть:** Удаляет мультимедийный шаблон.
- **Длительность показа слайда:** Установите продолжительность показа слайда. Используйте для этого цифровые клавиши.
- **Формат слайдов:** Выберите, где необходимо выровнять изображение.
- **Добавить слайд:** Добавляет слайд до или после текущего слайда.
- **Удалить слайд:** Удаляет выделенный слайд.

Подпись

(Меню-5-5-3)

1. Нажмите левую программируемую кнопку [Добав.].
2. Введите имя, номер мобильного телефона, номер рабочего телефона, номер факса и адрес электронной почты.
3. Нажмите левую программируемую кнопку [Сохран].

Создав шаблон подписи, можно использовать следующие пункты меню, нажав левую программируемую клавишу [Опции]:

- **Редакт:** Используется для написания новой подписи или редактирования выбранной.
- **Стереть:** Используется для удаления выбранной подписи.
- **Отправ. SMS:** Используется для отправки выбранной подписи как SMS.
 - ❗ **Примечание** Можно также прикрепить визитку при написании текстового сообщения, используя функцию **Прикрепить**. См. стр. 78.
- **Отправ. MMS:** Используется для отправки выбранной визитной карточки через MMS.


Состояние памяти



Меню-5-6

Вы можете проверить состояние памяти SMS и MMS сообщений.



Телефон F1200 оснащен цифровой камерой, позволяющей делать снимки с максимальным разрешением 640x480 пикселей (что также известно как VGA). Встроенная камера гарантирует высокое качество фотографий. Для большего удобства аппарат оснащен 2-х кратным увеличением изображения, регулировкой яркости, регулировкой баланса белого и выбором цветowych профилей.

Нажмите кнопку Меню () и выберите **Камера** с помощью навигационных кнопок.



Войти в это меню можно также, нажав клавишу  или  на правой панели телефона в режиме ожидания.

Примечание При сильном разряде батареи функция Камера может быть недоступна.

Фотографировать

Меню-6-1


Нажмите кнопку Меню () и выберите **Камера** → **Фотографировать**.

Можно также нажать и удерживать не менее 2 секунд в режиме ожидания кнопку быстрого доступа к камере ( или ).


Примечание Вы можете войти в меню Галерея, используя левую функциональную клавишу (в том случае, если в Галерее есть сохраненные фотографии).

На экране появится изображение с видоискателя.

Перед съемкой можно установить следующие параметры.

① **Режим** (): выберите один из режимов съемки при помощи навигационных клавиш вверх/вниз.

(): выберите этот пункт для выполнения одиночного снимка.

(): выберите этот пункт для выполнения нескольких снимков.

(): выберите этот пункт для выполнения снимка в рамке.

Примечание Съемка при закрытом телефоне поддерживает режим одиночного снимка.

Камера [Меню-6]



- ② **Разрешение** (): 640x480(VGA), 320x240(QVGA), 128x160(Экран), 96x96(Телефонная книга)

! **Примечание** Режим выполнения нескольких снимков не поддерживает разрешение *96x96 (Телефонная книга).

- ③ **Качество изображения** (): Высокое/ Нормальное/ Обычное

- ④ **Цифровое увеличение** (): x1, x2

! **Примечание** Максимальное значение увеличения находится в следующей зависимости от разрешения.

Разрешение	Значение увеличения
640x480	x1, x2
320x240	x1, x2
128x160	x1, x2
96x96	x1, x2

- ⑤ **Цвет** (): Цветной ()/ Сепия ()/ Черно-белый ()

- ⑥ **Яркость** (): +2, +1, 0, -1, -2

- ⑦ **Таймер** (): Выкл, 3 сек, 5 сек.


- ⑧ **Баланс белого** (): Авто (), Дневное освещение (), Яркое освещение (), Пасмурное небо (), Флуоресцентное освещение ()

1. Установите в центре необходимый параметр меню с помощью навигационных кнопок влево/вправо.
2. Выберите необходимое значение с помощью навигационных кнопок вверх/вниз.





Камера [Меню-6]


3. После настройки параметров выполните фокусировку на объекте, который нужно снять, и нажмите клавишу Камера или клавишу ОК. При нажатии клавиши производится снимок и появляется следующее меню.

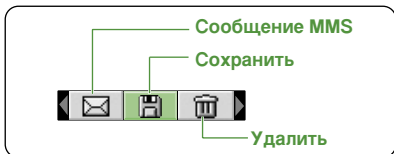


- ❗ **Примечание** Если установлено разрешение 96x96 (Телефонная книга), появляется следующее меню.



4. Чтобы сохранить изображение, установите в центре “” и нажмите клавишу ОК. Если не хотите сохранять изображение, установите в центре “” и нажмите клавишу ОК.

Можно также отправить изображение как мультимедийное сообщение, выбрав “”. Подробности о создании мультимедийных сообщений см. на стр. 81-82.

Сняв изображение с разрешением 96 x 96 (телефонная книга), можете сохранить его прямо в телефонной книге, выбрав “”.

- ❗ **Примечание** Эта функция относится только к телефонной книге в памяти телефона.



Галерея

Меню-6-2

Нажмите клавишу Меню и выберите **Камера** → **Галерея**.

Все изображения, снятые с использованием меню Фотосъемка, хранятся в этой папке. Можно просматривать, упорядочивать и пересылать изображения через MMS.

1. Выберите изображение, которое нужно просмотреть в полноэкранном режиме и нажмите кнопку ОК и затем Обычный вид. Можно также нажать левую программируемую кнопку [Опции] для входа в следующие подменю.

- **Обычный вид:** Просмотр изображений по-одному.
- **Просмотр миниатюр:** (Отображается при включенном обычном режиме) Назад к просмотру миниатюр.
- **Написать MMS:** отправка выбранных изображений в качестве мультимедийных сообщений.
 - ❗ **Примечание** Дополнительную информацию см. в разделе MMS сообщения - Создать на стр. 81-82.
- **Установ. как обои:** Выбранное изображение можно задать как фоновый рисунок для внешнего и внутреннего дисплея.
- **Добавить в телефонную книгу(Доступно только для изображений, размер которых подходит для телефонной книги):** Добавление выбранного изображения к контакту в телефонной книге для использования функции Фотоидентификации вызывающего абонента.
- **Стереть:** Удаление выбранного изображения.
- **Слайд-шоу:** Последовательное воспроизведение всех изображений. Чтобы временно остановить/возобновить показ слайдов, нажмите левую программируемую кнопку. Чтобы остановить показ слайдов и вернуться в меню Галерея, нажмите правую программируемую кнопку.
- **Переименовать:** Переименование выбранного изображения.



Камера [Меню-6]

- **Просмотр деталей:** Отображает заголовок, размер и дату создания выбранного изображения.
- **Стереть все:** Удаление всех изображений из памяти телефона.

Состояние памяти

Меню-6-3

Нажмите кнопку Меню и выберите **Камера** → **Состояние памяти**.

Можно проверить состояния памяти телефона.

- ! **Примечание** Телефон оснащен встроенной памятью для изображений емкостью 1 МБ, в которой можно хранить максимум 300 изображений. Однако имейте в виду, что при заполненной памяти более снимать невозможно, даже если сделано менее 300 снимков. И наоборот: если уже сделано 300 снимков, более снимать невозможно, даже если есть свободная память.



Меню Загрузки содержит 4 папки: Изображения, Мелодии, Приложения и Съёмный диск. Данные, загруженные посредством WAP, MMS или EMS, сохраняются в соответствующей папке. Загруженные данные можно просматривать, удалять.

Изображения

Меню-7-1

Содержит две папки: По умолчанию и Загружено. Изображения, снятые при помощи встроенной камеры, записываются в список вне папок.

Изображения по умолчанию: приводится список изображений и анимаций по умолчанию. Их можно просматривать, отправлять текстовые и мультимедийные сообщения, содержащие изображения, или сделать изображение фоном нажав левую программируемую клавишу [Опции].

Загруженные: в этой папке хранятся изображения и анимации, загруженные через WAP или EMS. Их можно просматривать, отправлять текстовые и мультимедийные сообщения, содержащие изображения, или сделать изображение фоном нажав левую программируемую клавишу [Опции].

Фотографии: при нажатии левой программируемой клавиши [Опции] доступны следующие функции.

- **Просмотр:** просмотр выбранного изображения.
- **Отправ. MMS:** отправка сообщения через MMS.
- **Установ. как обои:** фотографию можно сделать фоном для основного или внешнего Дисплея.
- **Вид: список/Просмотр миниатюр:** Выберите этот пункт, чтобы папка и фотографии отображались как миниатюры/фотографии.
- **Стереть:** удаление фотографии.
- **Переименовать:** переименование фотографии.
- **Просмотр деталей:** просмотр заголовка, размера и даты создания.
- **Стереть все:** Удаление всех фотографий из галереи.



Загрузки [Меню-7]

Мелодии:

Меню-7-2

Содержатся в 3 папках: Звуки по умолчанию, Загружено и МР3/ААС.

Мелодии по умолчанию: отображение списка звуков EMS по умолчанию. Можно отправлять текстовые и мультимедийные сообщения, содержащие звуки, или установить звук как сигнал вызова, нажав левую программируемую клавишу [Опции].

Загружено: в этой папке хранятся звуки, загруженные через WAP или EMS. Можно отправлять текстовые и мультимедийные сообщения, содержащие звуки, установить звук как сигнал вызова, удалить и переименовать, нажав левую программируемую клавишу [Опции].

МР3/ААС: в этой папке хранятся файлы МР3/ААС по умолчанию и файлы, загруженные при помощи съемного диска. Их можно установить как сигнал вызова, посмотреть информацию или удалить звук, нажав левую программируемую клавишу [Опции].

Приложения

Меню-7-3

Игры по умолчанию: Хэлловин, Сноуборд.

Загружено: доступ к загруженным приложениям. (Дополнительную информацию см. на стр. 74.)

Съемный диск

Меню-7-4


Выберите этот пункт для передачи данных с компьютером при помощи кабеля USB. Необходимо ввести код безопасности. Доступны следующие подменю:

- **Передача данных:** используя это меню, можно загрузить файлы МР3/ААС или другие файлы, подключив телефон к компьютеру при помощи кабеля USB.

❗ **Примечание** Пока используется это меню, невозможно проводить и принимать вызовы. Так же Вы не можете использовать программу синхронизации PC Sync.

- **Форматировать диск:** форматирование съемного диска.
- **Состояние памяти:** просмотр текущего состояния памяти.



Нажмите клавишу Меню () и выберите пункт **Сервис**, используя клавиши навигации.


Интернет

Меню-8-1


Вы можете получить доступ к различным службам WAP, таким как новости, прогноз погоды, расписание полётов самолётов. Эти службы специально предназначены для обслуживания мобильных телефонов, и они поддерживаются провайдерами служб WAP.

Проверьте у Вашего оператора сети и/или у провайдеров, чьи услуги Вы намерены пользоваться, наличие служб WAP, их расценки и тарифные планы. Кроме того, провайдеры проконсультируют Вас на предмет пользования их услугами.

Рекомендуется связаться с оператором сети и открыть Ваш интернет-счёт.

Чтобы перевести браузер в режим ожидания, нажмите и удерживайте клавишу .

После установки соединения на дисплее появится домашняя страница. Её содержание зависит от провайдера.

Вы можете получить доступ к WEB-сайтам или ввести электронный URL-адрес. Для выхода из браузера в любое время следует нажать клавишу . Телефон вернётся в режим ожидания вызова.




Навигация с помощью WAP-браузера

Вы можете путешествовать по Интернету, используя клавиши телефона или меню WAP-браузера.



Использование клавиш телефона

Во время путешествия по Интернету функции клавиш телефона отличаются от их функций в режиме телефона.

Иконка	Описание функции
	Переход к следующей строке в содержании
	Возврат на предыдущую страницу
	Выбор опции

Использование меню WAP-браузера

В наличии имеются различные возможности меню при путешествии в сети, используя беспроводную связь.

! Примечание Меню WAP-браузеров могут отличаться друг от друга в зависимости от версии браузера.

Домашняя

(Меню-8-1-1)

Зайдите на домашнюю страницу. Домашней страницей будет сайт, который определяется активным профилем. Если Вы не определили его в активном профиле, то он будет определен провайдером.

Закладки

(Меню-8-1-2)

Данная установка позволяет Вам вводить адреса (URL) нужных Вам сайтов для дальнейшего использования. Вы можете создать папки и распределить в них закладки.

Как создать закладку:

1. Нажмите левую кнопку [Опции].
2. Выберите Новая закл. и нажмите для подтверждения ОК.
3. Введите нужный адрес URL и заголовок сайта, затем нажмите ОК.



После создания закладок, Вы можете воспользоваться следующими услугами.

- **Соединить:** Подключение к выбранной закладке.
- **Редакт:** Измените название и адрес выбранной закладки.
- **Новая закл:** Создать новую закладку.
- **Новая папка:** Создать новую папку.
- **Стереть:** Удалить выбранные закладки.

Вы можете ввести свои закладки для быстрого доступа к сайтам. В этом случае LG не несет ответственности за содержимое полученное с этих сайтов. Если Вы перейдете на них, Вы должны соблюдать такие же меры предосторожности, что и при переходе на любой другой сайт.

Push сообщения

(Меню-8-1-3)

• Входящие Push сообщения

Вы можете заказать получение сообщений от провайдеров WAP-службы. Подобные сообщения представляют собой, например, заголовки новостей, которые могут содержать текстовое сообщение или адрес WAP-службы. Для получения доступа к этой функции и для того чтобы подписаться на различные рассылки, свяжитесь с Вашим провайдером WAP-службы. Сервисные провайдеры могут каждый раз обновлять существующие рассылки по мере получения новых рассылок. Сообщения могут обновляться, даже если Вы переместили их в другую папку. Если срок хранения сообщения истёк, то оно будет удалено автоматически.

- **Справка:** Отображает информацию полученного сообщения.
- **Загрузить:** Подключается к указанному сайту, используя информацию, указанную в рассылке.
- **Стереть:** удаляет выбранное сообщение.

• Получение

Вы можете выбрать - получать PUSH сообщения или нет.



Точка Доступа

(Меню-8-1-4)

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим оператором сети.

Каждый профиль содержит в себе следующие подпункты меню:

- **Активировать:** Активация выбранной точки доступа.
- **Настройки:** Используйте этот пункт для редактирования и изменения настроек WAP для выбранной точки доступа.
- **Переименовать:** Переименование точки доступа.
- **Стереть:** Удаление выбранной точки доступа из списка.
- **Добав. новый:** Добавление новой точки доступа.
- **Стереть все:** Удалить все точки доступа.

! Примечание Изменения, сделанные при нахождении в этом разделе могут повлиять на функцию MMS.

Переход к URL

(Меню-8-1-5)

Вы можете напрямую подключиться к желаемому сайту. Для этого необходимо ввести конкретный адрес URL.

Настр. кэшa

(Меню-8-1-6)

Информация или услуги, доступ к которым был Вами получен, сохраняется в кэш-памяти телефона.

• Сбросить кэш

Удаляет всю информацию, находящуюся в кэш-памяти.

• Проверить кэш

Установите положение, согласно которому попытка соединения будет осуществляться через кэш-память или без неё.

Сертиф. безопасн.

(Меню-8-1-7)

Показан список имеющихся сертификатов.



Сбросить профили

(Меню-8-1-8)

Вы можете сбросить профили и вернуть им первоначальные установки.

WAP инфо

(Меню-8-1-9)

На дисплее отображается номер версии WAP-браузера.

Услуги SIM


Меню-8-2

Ваш оператор сотовой связи может предоставлять специальные приложения на SIM-карте, такие как управление Вашим счетом, информацию о фондовом рынке и т.д. Если Вы зарегистрированы хотя бы на одну из таких функций, данное сервисное меню появится в конце основного меню. Это меню позволяет Вам расширить функциональность Вашего телефона. За более подробной информацией обратитесь к Вашему оператору сотовой связи.



Настройки [Меню-9]



Нажмите на клавишу меню () и выберите пункт меню **Настройки**, используя клавиши навигации вверх, вниз, влево и вправо.

Звук

Меню-9-1

Тип сигнала

(Меню-9-1-1)

Выберите тип сигнала вызова для входящих вызовов: Мелодия, Вибрация, Без звука, Мелодия и вибрация, Мелодия после вибрации, Звонок(громкий) и вибр.

Мелодия звонка

(Меню-9-1-2)

Выберите из списка нужную мелодию и установите уровень громкости. Список можно прокручивать с помощью навигационных кнопок вверх/вниз. Перед тем как выбрать мелодию, можно ее прослушать.

Мелодия сообщения

(Меню-9-1-3)

Выберите предупреждающий сигнал для входящих сообщений и установите уровень громкости.

Звуковой эффект

(Меню-9-1-4)

Выберите необходимый звуковой эффект. Это звуковой сигнал. Когда вы нажимаете клавишу или открываете/закрываете телефон, звучит звуковой сигнал (эффект), который установлен в этом пункте меню.

! Примечание Звуковой эффект звучит независимо от сигнала клавиатуры.

Сист. оповещение

(Меню-9-1-5)

(звук подтверждения и вкл/выкл телефона)

Установите звук подтверждения, а также сигнал включения/выключения телефона.



Экран

Меню-9-2

Внутрен. дисплей

(Меню-9-2-1)

- **Заставки:** выберите фоновый рисунок, который будет отображаться на основном дисплее в режиме ожидания.
- **Приветствие:** для ввода текста приветствия установите значение Вкл. Используйте клавиатуру для ввода приветствия. Приветствие отображается в режиме ожидания.
- **Часы и календарь:** выберите тип отображения даты и времени.
- **Входящий вызов:** выберите анимацию, которая будет отображаться при получении входящего вызова.

Внешний дисплей

(Меню-9-2-2)

- **Заставки:** выберите фоновый рисунок, который будет отображаться на переднем экране.
- **Приветствие:** для ввода текста приветствия установите значение Вкл. Используйте клавиатуру для ввода приветствия. Приветствие отображается в режиме ожидания.

Подсветка

(Меню-9-2-3)

Включение/отключение подсветки. При выключенной подсветке немного увеличивается время работы в режиме разговора/режиме ожидания.

Цвет меню

(Меню-9-2-4)

В телефоне есть 4 цветовых схемы для меню. Установите цвет меню при помощи прокрутки и левой программируемой клавиши [Выбр.].

Имя сети

(Меню-9-2-5)

Укажите, будет ли имя сети отображаться на дисплее телефона.



Дата и Время

Меню-9-3

Эта функция позволяет изменить текущее время и дату, отображаемую на дисплее.

У вас имеются следующие возможности:

Установ. дату

(Меню-9-3-1)

Используйте эту функцию для ввода текущего дня, месяца и года. Вы так же можете изменить формат даты через меню **Формат даты**.

Формат даты

(Меню-9-3-2)

ГГГГ/ММ/ДД (год/месяц/день)

ДД/ММ/ГГГГ (день/месяц/год)

ММ/ДД/ГГГГ (месяц/день/год)

Установ. время

(Меню-9-3-3)

Используйте эту функцию для установки текущего времени. Вы можете изменить формат времени в меню **Формат времени**.

Формат времени

(Меню-9-3-4)

24 часа

12 часов

Двойное время

(Меню-9-3-5)

Настройка телефона для работы в двух временных зонах. При установке значения **Вкл.**, выберите зону.

Сигнал каждый час

(Меню-9-3-6)

Телефон издает звуковой сигнал в конце каждого часа, если выбрано значение **Вкл.**

Языки

Меню-9-4

В этом меню Вы можете выбрать используемый язык.



Настр. безопасн.

Меню-9-5

Для защиты определенных функций вашего телефона используются различные пароли. О смене паролей написано на страницах 26-27.

Запрос PIN-кода

(Меню-9-5-1)

Когда активирована функция Запрос PIN-кода, то вы должны вводить ваш PIN каждый раз, когда вы включаете телефон.

Соответственно, любой человек, который не знает ваш PIN, не может воспользоваться вашим телефоном без вашего разрешения.

! **Примечание** Перед деактивацией функции запроса PIN кода вы должны ввести ваш PIN.

Вам доступны следующие возможности.

- **Включить:** Вы должны будете вводить PIN каждый раз при включении телефона.
- **Отключить:** Телефон подключается к сети без запроса PIN кода.

Блокировка телефона

(Меню-9-5-2)

Вы можете заблокировать телефон. Выберите параметр блокировки телефона. Для изменения варианта блокировки потребуется ввести защитный код.

- Для разблокировки телефона нажмите правую программируемую кнопку и введите защитный код.

Изменить коды

(Меню-9-5-3)

Опция Изменить коды даёт Вам возможность сменить Ваш текущий пароль на новый. Вам необходимо ввести текущий пароль перед тем, как Вы сможете ввести новый.

Используйте эту опцию для смены следующих кодов: **Защ код, Код PIN1, Код PIN2.**



Выбор сети

Меню-9-6

Опция **Выбор сети** даёт Вам возможность определить, используется ли сеть при нахождении в зоне роуминга (за пределами Вашей домашней зоны покрытия). Эта опция может быть выбрана автоматически, вручную или по предпочтению.

- ❗ **Примечание** Вы можете выбрать сеть, отличную от Вашей домашней сети, только если она имеет соглашение о роуминге с Вашей домашней сетью.

Выбор диапазона

(Меню-9-6-4)

Телефон, поддерживающий три диапазона, можно использовать в большей части земного шара. Диапазон GSM 1800 обеспечивает канал восходящей связи GSM с частотой 1850-1910 МГц и канал нисходящей связи с частотой 1930-1990 МГц. Диапазон 1900 МГц используется в основном в США. Сети Великобритании в основном используют диапазоны 900 МГц и 1800 МГц.

Изначально этот телефон настроен на полосу частот GSM 900/1800. Если телефон используется в США или Южной Америке, следует выбрать GSM 1900. Затем необходимо выключить телефон и включить его снова, чтобы активировать выбранный диапазон.

GPRS

Меню-9-7

GPRS (General Packet Radio Service) - это технология, которая позволяет использовать мобильные телефоны для отправки и получения данных через мобильную сеть. GPRS - это канал передачи данных, который позволяет получить беспроводный доступ к сети данных, например Интернет.

Перед использованием услуги GPRS вы должны:

- Активировать данную услугу. Обратитесь к вашему оператору сотовой сети за более подробной информацией.
- Сделать соответствующие настройки.



Подключение

(Меню-9-7-1)

Если Вы выберете **Питание вкл.**, и находитесь в сети, которая поддерживает GPRS, то телефон будет зарегистрирован в сети GPRS, а отправка коротких сообщений будет осуществляться через GSM. К тому же, отправлять и принимать сообщения по электронной почте быстрее, если запустить активный пакет соединения данных. Если Вы выберете **При необходимости**, то телефон будет использовать GPRS-соединение только в том случае, если Вы запустите приложение или выполните действие, требующие установки этого соединения. GPRS-соединение будет закрыто, если оно не требуется ни для какого приложения.

! Примечание Если в Вашей местности нет покрытия GPRS, а в настройках Вашего телефона выбран пункт Автоматич., то Ваш телефон будет периодически пытаться установить соединение.

Внешнее уст-во

(Меню-9-7-2)

Если Вы пользуетесь Интернетом через GPRS с помощью внешнего устройства, то Вы можете изменить следующие настройки: **Переименовать, Точка доступа, Адрес IP, DNS, Иден-р польз. и Пароль.**

Сброс настроек

Меню-9-8

Вы можете вернуть Вашему телефону первоначальные настройки. Для того чтобы сделать это необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите пункт меню Сброс настроек.
2. Введите код безопасности, состоящий из четырёх цифр.




Вопросы и ответы



Прежде чем обращаться в службу сервисной поддержки проверьте: может быть, решение проблемы, возникшей с Вашим телефоном, описано в этом разделе.

В Как можно просмотреть список исходящих звонков, список входящих звонков и список пропущенных звонков?


О Нажмите клавишу  .

В Как можно удалить всю историю звонков?

О Нажмите левую функциональную клавишу, а затем клавиши



В Как можно просмотреть все номера, внесённые в память?

О Нажмите правую функциональную клавишу, а затем клавишу  .

В Символ  не исчезает с дисплея телефона.

О Проверьте, находитесь ли Вы в зоне обслуживания. Если этот символ до сих пор не исчез, - выключите телефон, подождите примерно 2 минуты, а затем снова включите аппарат. Если никаких изменений не произошло, - переместитесь в другое место и снова выполните проверку.

В Связь плохая, или в определённых районах абонента вообще не слышно.

О В различных районах интенсивность сигнала сильно отличается друг от друга. Попробуйте переместиться в другое место. Плотный сетевой трафик может отрицательно сказаться на качестве связи, а также на её стабильности.

Вопросы и ответы



- В** Связь с абонентом плохая, даже если она установлена.
- О** В различных районах интенсивность сигнала сильно отличается друг от друга. Попробуйте переместиться в другое место. Плотный сетевой трафик может отрицательно сказаться на качестве связи, а также на её стабильности.

- В** ЖК-дисплей не включается.
- О** Выньте и замените батарею, после чего снова включите телефон. Если телефон всё же не включается, - зарядите батарею и попробуйте снова.

- В** В определённых районах при установке соединения с определёнными телефонами в телефоне слышится эхо.
- О** Такое явление называется 'Эхо феномен'. Оно возникает, если громкость очень велика или зависит от свойств аппарата Вашего собеседника.

- В** Аппарат нагревается.
- О** Во время длительного телефонного разговора или при длительном использовании камеры/игр/Интернета телефон может нагреться. Это нормально и не влияет на срок службы телефона или на его работу.


- В** Период нахождения телефона в режиме ожидания вызова значительно сократился.
- О** Аккумуляторные батареи имеют ограниченный срок службы. Если период работы батареи без зарядки сократился более чем в два раза, то следует произвести её замену. Рекомендуется использовать только оригинальные запасные части.



Вопросы и ответы

- В** Время использования батареи значительно сократилось.
- О** Если время использования батареи сократилось, то причиной тому может быть слабый сигнал, большое количество звонков или условия работы пользователя.

- В** Номер, находящийся в памяти телефонной книги, не набирается.
- О** Проверьте правильность сохранения номера в памяти телефонной книги, используя для этого опцию Поиск в телефонной книге. При необходимости повторно сохраните номер в телефонной книге.

- В** До меня нельзя дозвониться.
- О** Проверьте, включен ли Ваш телефон (для включения аппарата в течение 3-х секунд держите нажатой клавишу )? Находитесь ли Вы в нужной сотовой сети? Не установлена ли на Вашем телефоне опция запрета на входящие звонки?

- В** Я не могу найти свой код защиты, PIN-код, PUK-код или пароль.
- О** По умолчанию код защиты '0000'. Если Вы забыли или потеряли Ваш код защиты, свяжитесь с Вашим дилером. Если Вы забыли или потеряли Ваш PIN-код или PUK-код, или если Вы не получили эти коды, - свяжитесь с Вашим провайдером службы сети.




Для Вашего телефона существует большое количество различных аксессуаров. Вы можете выбрать их в соответствии с Вашими требованиями. Проконсультируйтесь у Вашего дилера о наличии у него необходимых Вам аксессуаров.



Адаптер


Этот адаптер дает Вам возможность заряжать телефон дома или в офисе.



Батарея

Стандартная батарея входит в комплект.

Наушник Hands free и система управления проигрывателем

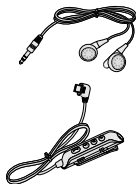

Стереонаушники

Система управления: клавиша ответить/завершить, клавиши для управления проигрывателем, регулятор звука, клавиша Удержание и микрофон.

Соединив наушники и систему управления, вставьте разъем системы управления в гнездо для наушника на правой панели телефона.

Комплект для передачи данных с телефона на компьютер

Позволяет осуществить передачу данных с телефона на компьютер.

Кабель USB



- ▶ При использовании телефона в качестве съёмного диска: Для загрузки на телефон файлов MP3.
- ▶ (Синхронизация с компьютером) Для загрузки мелодий звонка, фонового рисунка.
- ▶ (Синхронизация с компьютером) Для управления телефонной книгой, расписанием, списком заданий, списком заметок.

- ❗ **Примечание** • Всегда используйте только оригинальные комплектующие детали компании LG. В противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
- Аксессуары могут быть различаться в разных регионах, поэтому чтобы получить более точную информацию свяжитесь с представителем или агентом нашей компании в Вашем регионе.



Общие

Наименование продукта: F1200

Рабочий диапазон: GSM900 / DCS 1800 / PCS 1900

Диапазон допустимых температур

Максимум: +55°C

Минимум: -10°C

Life's Good



LG

English



F1200

User Guide

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Introduction



Congratulations on your purchase of the advanced and compact F1200 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.



Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model F1200 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.888 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.



Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model.

The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit.
(Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.



Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road Safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.



Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress.
Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks.
Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging.
Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.

Guidelines for safe and efficient use



- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- Batteries shall be disposed in accordance with the local provisions.
- The socket-outlet used for the AC/DC adaptor (power supply unit) shall be near the equipment and shall be easily accessible.



Table of Contents

F1200 features	12
Parts of the phone	12
Display information	16
Music player	18
Getting started	19
Installing the SIM card and the battery pack.....	19
Charging the battery	21
Disconnecting the adapter	22
Turning your phone on and off	23
Access codes	23
Barring password	24
General functions	25
Making and answering calls	25
Entering text	27
Phonebook	30
In-call menu	30
Multiparty or conference calls	32
Menu tree	34
Selecting functions and options	36



Call Manager [Menu-1]	37
Call register [Menu-1-1]	37
Call charges [Menu-1-2]	39
GPRS information [Menu-1-3]	40
Call divert [Menu-1-4]	41
Call barring service [Menu-1-5]	42
Call waiting [Menu-1-6]	42
Fixed dial number (FDN) [Menu-1-7]	43
Settings [Menu-1-8]	43
Organiser [Menu-2]	45
Phonebook [Menu-2-1]	45
Scheduler [Menu-2-2]	49
Alarm clock [Menu-2-3]	50
To-do [Menu-2-4]	50
Memo [Menu-2-5]	51
Tools [Menu-3]	52
Favourites [Menu-3-1]	52
Calculator [Menu-3-2]	53
Unit converter [Menu-3-3]	53
Stop watch [Menu-3-4]	54
World time [Menu-3-5]	54
Voice recorder [Menu-3-6]	54
Infrared [Menu-3-7]	55



Table of Contents

Multimedia [Menu-4]	57
Music [Menu-4-1]	57
Karaoke [Menu-4-2]	61
Games [Menu-4-3]	62
Games & Apps [Menu-4-4]	63
Messages [Menu-5]	66
Text messages [Menu-5-1]	66
Multimedia messages (MMS) [Menu-5-2]	70
Voice messages [Menu-5-3]	74
Info services [Menu-5-4]	75
Templates [Menu-5-5]	76
Memory status [Menu-5-6]	77
Camera [Menu-6]	78
Take picture [Menu-6-1]	78
Gallery [Menu-6-2]	80
Memory status [Menu-6-3]	81
My stuff [Menu-7]	82
Images [Menu-7-1]	82
Sounds [Menu-7-2]	83
Applications [Menu-7-3]	83
Removable disk [Menu-7-4]	83



Service [Menu-8]	84
Internet [Menu-8-1]	84
SIM service [Menu-8-2]	87
Settings [Menu-9]	88
Sound [Menu-9-1]	88
Display [Menu-9-2]	89
Date & Time [Menu-9-3]	90
Languages [Menu-9-4]	91
Security [Menu-9-5]	91
Network [Menu-9-6]	92
GPRS [Menu-9-7]	92
Reset settings [Menu-9-8]	93
Q&A	94
Accessories	96
Technical data	98



Parts of the phone

Front view






1. Up/down side keys

- Press and hold down this key to display the current time on the sub LCD.
- Controls the volume of keypad tone in standby mode with the clamshell open.
- Controls the earpiece volume during a phone call.
- Controls the volume during the playback of MP3 or games.


2. Speaker

3. Front screen

4. Music player hot keys

-  : (on the playlist) Moves the cursor to the previous track.
(during the playback) Rewinds the current track. Press and hold down this key until you find the spot you'd like to listen to.
-  : Press this key twice to activate the music player. The playlist is displayed. (Note: When there is no music in the playlist, "Playlist empty" is popped up and goes back to standby mode.) Press once again to play the music.
-  : (on the playlist) Moves the cursor to the next track.
(during the playback) Fast forwards the current track. Press and hold down this key until you find the spot you'd like to listen to.

5. Camera lens

-  **Note** Dirt on the camera lens could affect the image quality.



Right side view



1. Headset jack cover

2. Headset jack

Connect a headset to enjoy listening to music without disturbing others.

3. Camera key

Press and hold down this key to activate the camera mode. Also use this key to take a shot.

4. IrDA port

Rear view

1. Holes for a carrying strap

5. Battery terminals

6. Battery pack

2. SIM card terminals


3. SIM card socket

7. Battery cover

4. Battery latch

Press this button to remove the battery cover and battery pack.

8. Charger connector/
Cable connector

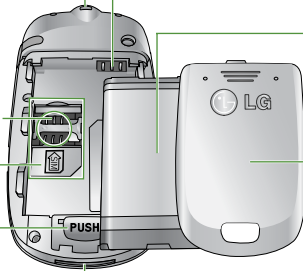



F1200 features

Open view





1. Earpiece

2. Main screen: Displays phone status icons, menu items, Web information, pictures and more in full colour.

3. Confirm/Internet key: Selects menu options and confirms actions.




* In standby mode, holding this key down connects to the Internet.

4. 9. Left soft key / Right soft key: Each of these keys performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.





5. Music hot key: Accesses the Music menu.

6. Send key: Dials a phone number and answers incoming calls. You can also quickly access the latest incoming, outgoing and missed calls by pressing the key in standby mode.

7. Special function keys

-  : A long press of this key activates/deactivates the manner mode.
-  : A long press of this key enters the international call character "+".
-  : While keying in a phone number, a long press of this key enters a pause.

8. Navigation keys: Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions.

- Up navigation key () : A shortcut key to the Favorites menu.
- Down navigation key () : A shortcut key to search the phonebook.
- Left navigation key () : A shortcut key to the Sound menu.
- Right navigation key () : A shortcut key to the message inbox.

10. Camera key: Use for camera feature.

In standby mode, press this key once to go to the Camera menu. Long press of this key directly opens the viewfinder. Then use this key to take a shot.

11. Clear key: Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen.

12. End/Power key: Used to end a call or reject a call and also to go back to standby mode. Hold this key down to turn the phone on/off.

13. Alphanumeric keys: Enter numbers, letters and some special characters.

14. Microphone: Can be muted during a call for privacy.



F1200 features

Display information





The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On-Screen Icons

Icon	Description
	Indicates the strength of the network signal.
	Indicates a call is in progress.
	Indicates that you are roaming on another network.
	Indicates that GPRS service is available.
	Indicates the alarm has been set and is on.
	Indicates the status of the battery charge.
	Indicates the receipt of a text message.
	Indicates the receipt of a voice message.
	Indicates the receipt of a multimedia message.
	Indicates that Call divert function is activated.
	Indicates the receipt of an e-mail message.
	Indicates that the manner mode is activated.
	Indicates the Ring is set as the call alert type.
	Indicates the Vibrate is set as the call alert type.
	Indicates the Silent is set as the call alert type.
	Indicates the Ring & vibration is set as the call alert type.
	Indicates the Ring after vibration is set as the call alert type.
	Indicates the Max. Ring & vibration is set as the call alert type.
	Indicates that you can use the push message service.

F1200 features






Icon	Description
	Indicates that you have a schedule for the selected day in the schedule menu.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Indicates that you entered the security page.

F1200 features





Music player

With the F1200 mobile phone, you have a portable music player, as well as a mobile handset. You can enjoy music without opening the phone.

Press the playlist is shown on the outer screen. Using  /  keys, you can select the track you want to start listening to. Press the  key again to play the music.



Key features

	<ul style="list-style-type: none">• (Short press) Skips to the previous track.• (Long press) Rewinds the current track during the playback.
	<ul style="list-style-type: none">• (Short press) Plays/Pauses the music.
	<ul style="list-style-type: none">• (Short press) Skips to the next track.• (Long press) Fast forwards the current track during the playback.
	<ul style="list-style-type: none">Increases/decreases the volume level.

Note If there is no MP3 file loaded on the phone, "Playlist empty" will be popped up and go back to standby mode. To load music files onto your phone, please see 'Transferring music files to the F1200' on page 57.




Installing the SIM card and the battery pack

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery cover.


Press the battery release latch and slide the battery cover toward the bottom of the phone. And remove the battery cover.

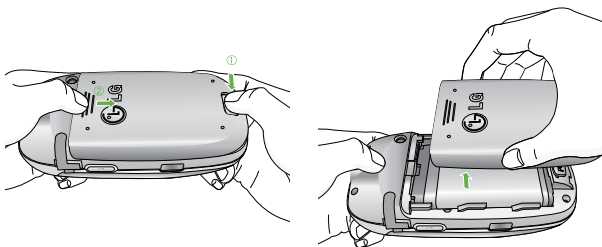

⚠ Notice Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Remove the battery.

Hold the bottom edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.

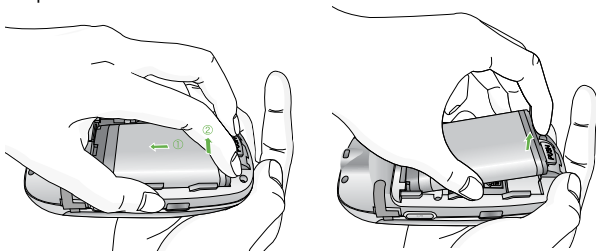





Getting started

3. Install the SIM card.

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

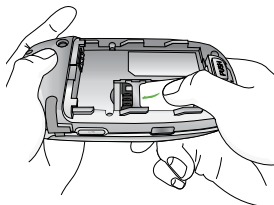

To insert the SIM card


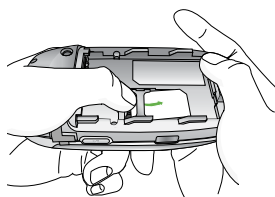


To remove the SIM card

- Note** The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

4. Install the battery.

Insert the battery aligning the gold contacts on the battery pack with the battery terminals (gold contacts) in the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.

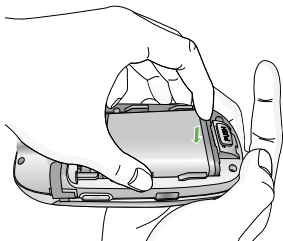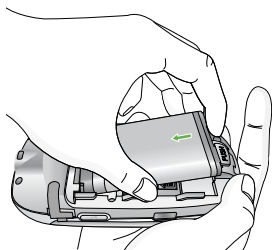


Getting started



5. Replace the battery cover.

Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.

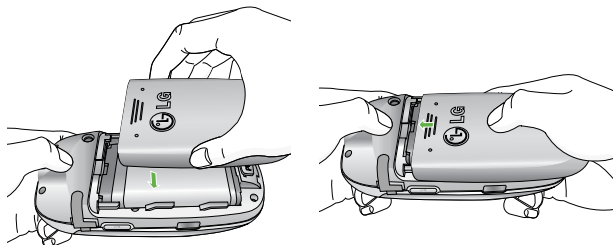

Charging the battery


Only use the mains adapter supplied with your phone.



1. With the battery in position on the phone, connect the lead from the mains adapter to the bottom of the phone. Make sure that the arrow on the lead connector is facing towards the front of the phone.



Getting started

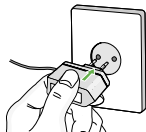

2. Connect the other end of the adapter to the power outlet.
"Charging" and the battery indicator with moving bars appear on the screen while it's being charged.

Note If the battery is totally discharged, it may take a few minutes before this appears.

Caution

- Use of unauthorised accessories could damage your phone and invalidate your warranty.
- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the mains adapter.

Disconnecting the adapter



1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.


Note

- Ensure the battery is fully charged before first using the phone.
- Do not remove the battery or SIM card while charging.
- In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. After detaching and reattaching the battery, please recharge the battery.



Turning your phone on and off

Turning your phone ON

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the mains adapter, cigarette lighter adapter or hands-free car kit. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the PIN code request setting you may need to enter your PIN code.

Turning your phone OFF

Press  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu-9-5-3]. See page 91.

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **Enable**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Disable**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed dial number**.

These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network for further information.



Getting started

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, also contact your network operator.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your network operator.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security settings** menu.





Barring password

The barring password is required when you use the **Call barring** function. You obtain the password from your network operator when you subscribe to this function. See page 42 for further details.





Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code. To edit a number on the LCD screen, press the right/left navigation keys to move the cursor to the desired position or simply press the clear key () to erase one digit at a time.
 - ▶ Press and hold the clear key () to erase the entire number.
3. Press the send key () to call the number.
4. To end the call, press the end key () or the right soft key. You can also end the call by closing the folder.


Making a call using the send key

1. In standby mode, press the send key (), and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation key.
3. Press  .

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  .

Ending a call

When you have finished your call, press the end key ().


Making a call from the phonebook

You can save the names and phone numbers dialled regularly in the SIM card and/or phone memory, which is Phonebook. You can dial a number by simply looking up the desired name in the Phonebook. For further details on the Phonebook feature, please refer to page 45-48.



General functions

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.


Note In standby mode, pressing the side keys adjusts the key tone volume.

Answering a call


When you receive a call, the phone rings. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name and image if saved in the phonebook) is displayed. This phone supports the Photo Caller ID feature.

1. To answer an incoming call, open the phone. (When **Flip open** has been set as the answer mode. See page 43 [Menu-1-8-1].)


Note

If **Any key** has been set as the answer mode (see page 43), any key press will answer a call except for the  or the right soft key.


- ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
- ▶ You can answer a call while using the Phonebook or other menu features.

2. To end the call, close the phone or press the  key.

Manner mode (Quick)

You can activate the manner mode by pressing and holding down the  key after opening the phone.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.



Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone.


■ T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


■ ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three times or more until the letter is displayed.


■ 123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode

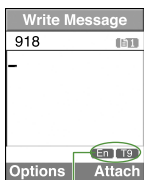

text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the lower right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the lower right corner of the LCD screen.



General functions


■ Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys **2** to **9**. Press one key per letter.

- The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
- If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

! Example

- Press **4** **6** **6** **3** to type **Good**.
 - Press **4** **6** **6** **3** [Down navigation key] to type **Home**.
- If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
- You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Options], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the **0** key.
- ▶ To delete letters, press **C**. Press and hold down **C** to erase entire words.
- ! **Note** To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.

General functions



■ Using the ABC mode

Use the **2** key to **ABC** to **9** keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:

- Once for the first letter
- Twice for the second letter
- And so on

2. To insert a space, press the **0** key once. To delete letters, press the **C** key. Press and hold down the **C** key to clear the whole display.

! Note

Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper case	Lower case
1 1 AO	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
2 ABC	A B C 2	a b c 2
3 DEF	D E F 3	d e f 3
4 GHI	G H I 4	g h i 4
5 JKL	J K L 5	j k l 5
6 MNO	M N O 6	m n o 6
7 PQRS	P Q R S 7	p q r s 7
8 TUV	T U V 8	t u v 8
9 WXYZ	W X Y Z 9	w x y z 9
0 Space	Space key, 0 (Long press)	Space key, 0 (Long press)



General functions

■ Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Phonebook

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card. In addition, you can store up to 255 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Phonebook** menu. (Refer to page 45–48 for details).

In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.

Making a second call (Network dependent)


You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key then select **Search**. To save the dialled number into the phonebook during a call, press the right soft key then select **Add new**.


Switching between two calls

To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap**.





Answering an incoming call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it, see **Call waiting** [Menu-1-6] on page 42.

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  or by selecting left soft key, then **Hold & Answer**. You can end the current call and answer the waiting call by selecting left soft key and then **End & Answer**.

Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key. During a call, you can reject an incoming call by pressing the left soft key [Menu] key and selecting the **Conference / Reject** or by pressing the  .

Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute on**. The handset can be unmuted by selecting **Mute off**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.




General functions

Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the  key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the left soft key then selecting Swap.

Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Conference / Join all**.

Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference / Hold all**.

Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference / Join all**.

Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Conference / Join all**.




Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Conference / Private** to put all the other callers on hold.

Ending a conference call


To end a conference call, press the  key. You can also end a conference call by selecting **End call** after pressing the left soft key.



The following illustration shows the available menu structure and indicates the:

- ▶ Number assigned to each menu option.
- ▶ Page where you can find the feature description.

You can go to the desired menu using the left soft key [Menu], navigation keys and the [OK] key. And you can also take a shortcut by pressing the corresponding number key of desired menu after pressing the left soft key [Menu].

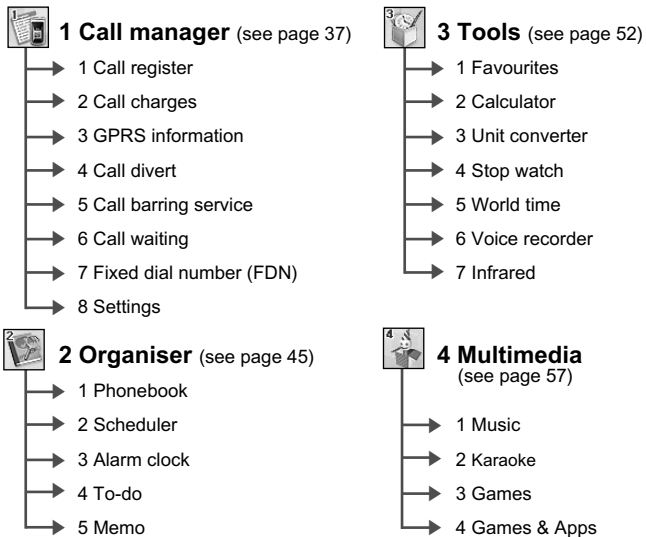



5 Messages (see page 66)

- 1 Text messages
- 2 Multimedia messages (MMS)
- 3 Voice messages
- 4 Info services
- 5 Templates
- 6 Memory status



8 Service (see page 84)

- 1 Internet
- 2 SIM service



6 Camera (see page 78)

- 1 Take picture
- 2 Gallery
- 3 Memory status



9 Settings (see page 88)

- 1 Sound
- 2 Display
- 3 Date & Time
- 4 Languages
- 5 Security
- 6 Network
- 7 GPRS
- 8 Reset settings





7 My stuff (see page 82)

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Applications
- 4 Removable disk



Selecting functions and options



Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked () and (). Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.



Press the left soft key to access the available menu.


Press the right soft key to activate the corresponding action.



Call manager [Menu-1]

(Dependent on the network service)



Press the Menu key () and select **Call manager** using navigation keys.
You can set diverse functions related to call feature.

Call register


Menu-1-1

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times and costs.

Missed calls

(Menu-1-1-1)


This option lets you view the last 10 unanswered calls. After selecting a phone number, you can make a call to the number by pressing the send key (). And using the left soft key [Options], the following options are available.

- **Write text message:** You can send a text message to this number.
- **Write multimedia message:** You can send a multimedia message to this number.
- **Edit:** Edits the phonebook entry.
- **Save (Shown if the name is not saved in the phonebook):** Saves the number creating a new contact in the phonebook.
- **Add to name (Shown if the name is not saved in the phonebook):** You can add the number to an existing phonebook entry.
- **Delete:** Deletes the call log from the list.
- **View details:** Displays the call information.
- **Delete all:** Select this to clear up the missed call logs.




Call manager [Menu-1] (Dependent on the network service)

Received calls (Menu-1-1-2)

This option lets you view the last 10 incoming calls. After selecting a phone number, you can make a call to the number by pressing the send key (). And using the left soft key [Options], the following options are available.

- **Write text message:** You can send a text message to this number.
- **Write multimedia message:** You can send a multimedia message to this number.
- **Edit:** Edits the phonebook entry.
- **Save (Shown if the name is not saved in the phonebook):** Saves the number creating a new contact in the phonebook.
- **Add to name (Shown if the name is not saved in the phonebook):** You can add the number to an existing phonebook entry.
- **Delete:** Deletes the call log from the list.
- **View details:** Displays the call information.
- **Delete all:** Select this to clear up the received call logs.

Dialled calls (Menu-1-1-3)

This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted). After selecting a phone number, you can make a call to the number by pressing the send key (). And using the left soft key [Options], the following options are available.

- **Write text message:** You can send a text message to this number.
- **Write multimedia message:** You can send a multimedia message to this number.
- **Edit:** Edits the phonebook entry.
- **Save (Shown if the name is not saved in the phonebook):** Saves the number creating a new contact in the phonebook.
- **Add to name (Shown if the name is not saved in the phonebook):** You can add the number to an existing phonebook entry.
- **Delete:** Deletes the call log from the list.

Call manager [Menu-1] (Dependent on the network service)



- **View details:** Displays the call information.
- **Delete all:** Select this to clear up the dialled call logs.

Call charges

Menu-1-2

Call durations

(Menu-1-2-1)

Use this to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can check each call duration at the bottom of screen while scrolling using the up/down navigation keys. Pressing the OK key or the left soft key [Reset] resets the call timer of selected call. To prevent accidental reset, you are requested to enter the security code.

Call durations
1 Last call
2 Received calls
3 Dialed calls
4 All calls
00 : 00 : 00
Reset Back

- **Last call:** Length of the last call
- **Received calls:** Length of the incoming calls
- **Dialed Calls:** Length of the outgoing calls
- **All calls:** Total length of all calls made or received calls since the timer was last reset.

! Notice The actual time invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, etc.

Call costs

(Menu-1-2-2)

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost. The call cost is displayed on the bottom of the LCD screen. To reset the call cost, press the left soft key [Reset] or the OK key. You are requested to enter the PIN2 code.

! Note The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.



Call manager [Menu-1]

(Dependent on the network service)

Cost settings

(Menu-1-2-3)

- **Call cost's limit:** This network service allows you to limit the cost of your calls to the number of charging units or units of currency. You can make or receive a call up to the specified cost limit. You can change the call cost's limit after entering the PIN2 code.
- **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the **Currency** or **1 Unit** in this menu, you need the PIN2 code.
 - ! **Note** When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.
- **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last call. If you select **On** in **Auto display** menu, you can see the cost of the last call when the call is released.

GPRS information

Menu-1-3

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online. (GPRS stands for General Packet Radio Service.)

WAP information

(Menu-1-3-1)

You can check the data volume and the time spent using WAP.

On the selected menu, pressing the left soft key [Reset] or the OK key clears the counter.

External device

(Menu-1-3-2)

You can check the data volume and the time spent using GPRS with an external device such as a serial port.

Total data

(Menu-1-3-3)

You can check the total amount of data through WAP and the external device.

Call manager [Menu-1] (Dependent on the network service)



Call divert

Menu-1-4

When this network service is activated, you can direct your incoming calls to another number, for example, to your voice mailbox number. For details, contact your network operator.

Select one of the divert options, for example, select If busy to divert voice calls when your number is busy or when you reject incoming calls.

The following options are available.

- 1 All voice calls:** Diverts all voice calls unconditionally.
- 2 If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- 3 If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- 4 If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- 5 All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- 6 All fax calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

Each option has the following menu:

- **Activate:** Activates the corresponding service.
 - **To voice mail:** Forwards to message centre. This function does not apply to All data calls and All fax calls menus.
 - **To other number:** Input the number for call diverting.
 - **Cancel:** Cancels the selected call divert.
 - **View status:** You can check the status of the service.
- 7 Cancel all:** Cancels all call divert settings.



Call manager [Menu-1] (Dependent on the network service)

Call barring service (Network dependent)

Menu-1-5

Call barring lets you restrict the making and receiving of calls with your phone. For this function, you need the barring password, which you can obtain from your service provider.

The following options are available:

- **All outgoing:** No call can be made.
- **Outgoing international:** International calls cannot be made.
- **Outgoing international except home country:** When abroad, calls can be made only to numbers within the current country and to your home country, the country where your home network provider is located.
- **All incoming:** No call can be received.
- **Incoming when abroad:** Calls cannot be received when you are using your phone outside your home service area.
- **Cancel all barrings:** All call barring settings are deactivated; calls can be made and received normally.
- **Change password:** Use this to set and change the call barring password obtained from your service provider using this option.
You must enter the current password before you can specify a new one. Once you have entered a new password, you are asked to confirm it by entering it again.

❗ **Note** To use **Call barring service**, you must input the network password. When calls are barred, calls may be possible to certain emergency numbers on some networks.

Call waiting (Network Service)

Menu-1-6

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Call manager [Menu-1] (Dependent on the network service)



Fixed dial number (FDN) (SIM dependent)

Menu-1-7

Use this to restrict your outgoing calls to selected phone numbers, if this function is supported by your SIM card. The PIN2 code is required.

When FDN is activated, if you try to dial a number not included in the FDN list, the message "Check FDN" will appear.

The following options are available:

- **Enable:** Use this to only call phone numbers saved in the phonebook. You must enter your PIN2 code.
- **Disable:** Allows you to call any number.
- **Number list:** Use this to view the numbers saved as fixed dial numbers.

! Note Not all SIM cards have a PIN2. If your SIM card does not, this menu option is not displayed.



Settings

Menu-1-8

Answer mode

(Menu-1-8-1)

Select the desired mode to answer a call.

- **Flip open:** When the phone rings, you can answer a call simply by opening the folder.
- **Any key:** When the phone rings, you can answer a call by pressing any key except the  key and the right soft key ().
- **Only send key:** You can answer a call only by pressing the send key.

Send my number

(Menu-1-8-2)

This network service lets you decide whether your phone number is displayed (**On**) or hidden (**Off**) from the person you are calling.

Select **Set by network** to reset the phone to the setting that you have agreed upon with your service provider.



Call manager [Menu-1] (Dependent on the network service)

Minute minder (Menu-1-8-3)

When set to **On**, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

Auto redial (Menu-1-8-4)

Select **On**, and your phone will make one more attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

Closed user group (Menu-1-8-5)

This is a network service that specifies the group of people who you can call and who can call you. For more information, contact your network operator or service provider. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index.

(A specific index is stored in the network.)

- **Preset:** Select this to activate the previous CUG index.
- **On:** You can edit the CUG indexes and activate it.
- **Off:** Deactivates this function.

Automatic answer (Menu-1-8-6)

You can activate the automatic answer feature when the phone is connected to a compatible headset. Select the time before answering automatically. If you select "Off", you have to press and hold the key on the headset to answer a call.



Press the Menu key () and select **Organiser** using navigation keys.

Phonebook

Menu-2-1


You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card. In addition, you can save up to 255 numbers and names in the phone memory.

Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select **Organiser** → **Phonebook**.

Or, press the right soft key [Names] in standby mode.

Search

(Menu-2-1-1)

1. In standby mode, press right soft key [Names]. Select **Search**.
2. Enter the start of the name that you wish to find.
3. After finding the desired name, you can make a call to the number by pressing the send key (). Or press the left key [Options] to use the following options.
 - **Write text message:** Use this to write a text message to the name.
 - **Write multimedia message:** Use this to write a multimedia message to the name.
 - **Edit:** Edits the name, number the listing group and photo.
 - **Copy:** Use this to copy the phonebook entry from SIM to the phone memory or vice versa. Select whether to keep the original phone number or not.
 - **Delete:** Deletes the phonebook entry.
 - **View details:** To view details of the selected name.



Organiser [Menu-2]

Add new

(Menu-2-1-2)

You can add a phonebook entry using this function.

There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. To select the memory, go to **Set memory** [Menu-2-1-7-1]. The phone memory capacity is 255 entries. You can enter up to 30 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

1. Open the **Phonebook** first by pressing the right soft key [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [OK].
3. You can add new phonebook entries to SIM memory or the phone memory. To select the memory, go to **Set memory** [Menu-2-1-7-1]. (Refer to page 48.)

- **Adding new entries into SIM memory**

You can enter a name and a number, select the caller group, and attach a photo image. (Depends on the SIM)

- **Adding new entries into the phone memory**

You can enter a name, numbers, E-mail address and memo, select the caller group, and attach a photo image.

! Tip

- **Pause feature:** When you call automated systems (such as voice mail or credit billing numbers), you often have to enter a series of numbers. Instead of entering these numbers by hand, you can store the numbers in the phonebook using the Pause feature. Between numbers to insert a pause, press and hold down **#***.

- ! **Note** This phone supports the Photo caller ID feature.

Speed dials

(Menu-2-1-3)

You can assign any of the keys **2** to **9** with a name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the **Phonebook** first by pressing the right soft key [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dials**, then press [OK].



3. To add a number to **Speed dials**, press the left soft key [Add]. Search the name through the phonebook.
4. You can change or delete a speed dial number, make a call or send a message by pressing the left soft key [Options].

Caller groups

(Menu-2-1-4)

You can classify the phonebook entries with 6 groups. Use this feature to assign a ring tone and/or a graphic icon to each group. This enables you to identify callers from which group.

- ▶ When you enter a contact in the phonebook or edit contacts, select the desired group.

In this menu, you can customise and manage each group. Press the left soft key [Options]. The following submenus will be displayed.

- **Member list:** Displays the member list in the group.
- **Group ring tone:** Select the ring tone to be used when you receive a call from a person in the group.
- **Group icon:** Select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
- **Add member:** Select this to add a member to the group.
- **Delete member:** Select this to delete a member in the group.
- **Rename:** To assign a new name to the group.

Copy all

(Menu-2-1-5)

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- **SIM to Phone:** Use this to copy the entry from the SIM Card to Phone memory.
- **Phone to SIM:** Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.




Organiser [Menu-2]

The following options are available.

- **Keep original:** When copying, the original dial numbers are kept.
- **Delete original:** When copying, the original dial numbers will be erased.


Delete all (Menu-2-1-6)

You can delete all entries in the **SIM** or **Phone**. This function requires the security code. Press  to return to standby mode.

Settings (Menu-2-1-7)

- **Set memory:** You can select the memory for the phonebook feature between the SIM and the phone. If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to save the number.

Information (Menu-2-1-8)






- **Check memory:** You can check the current memory status of the SIM card and phone memory.
- **Own number (SIM dependent):** Use this to display your phone number in the SIM card.
- **Service dial number (SIM dependent):** Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your network operator (if supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.
 1. Select the **Service dial number** option.
 2. The names of the available services will be shown.
 3. Use the up/down navigation keys to select a service. Press .



Scheduler

Menu-2-2

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.


Each press of		skips back a year.
		skips forward a year.
		skips back a month.
		skips forward a month.
To go back to the today's date, press  .		

To enter a schedule note on the selected day,

1. Press the right soft key [Add].
2. Enter a note. And set the alarm time.
3. Select the desired one from the repetition options.
4. Select when to alarm.

! **Note** The Scheduler alarm will work even if the phone is switched off.

5. Press the left soft key [Save] or the OK key.

After a schedule is entered on a date, the date is shown in a different colour and “” appears on the right bottom of the screen.

This function reminds you of your schedule. The phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.

The following options are available.

- **View:** Shows the shedule.
- **Edit:** Use this to edit the schedule.
- **Delete:** Use this to delete the schedule
- **Add new:** You can edit a maximum of 30 characters and take up to 30 notes.
- **Calendar:** Goes back to the calendar.



Organiser [Menu-2]

- **Go to date:** Use this to jump to a specific date. Enter the date using the numeric keys and the left/right navigation keys
- **Scheduler tone:** The phone can sound an alarm tone when the scheduled date and time for an event has been reached. Select the desired alarm tone.
- **View all schedules:** Shows the notes that are set for all days. Use the up/down navigation keys to browse through the note lists.
- **Delete past:** You can delete expired schedule notes that have already been notified.
- **Delete all:** Use this to delete all schedules. You are asked to confirm this action.

Alarm clock

Menu-2-3

You can set the alarm to go off at a specified time.

1. 🕒 **Alarm on/off:** Select **On** using the left/right navigation key. To deactivate the alarm function, select **Off**.
2. 🕒 **Alarm time:** Enter the alarm time using the numeric keys.
3. 🕒 **Repetition:** Select the desired one from **Once**, **Daily**, **Weekly** and **Monthly** using the left/right navigation key.
4. 🎵 **Alarm melody:** Select the desired alarm melody using the left/right navigation key.
5. Press the left soft key [Set] or the OK key.

When the alarm function is activated, "🕒" is shown in standby mode.

When the alarm time is reached, it sounds the alarm melody.

- ▶ To turn off the alarm, press the right soft key [Quit].

To-do

Menu-2-4

Use this feature to track tasks or errands that need to doing.

1. Select the left soft key [Add] to add a new to-do item.
2. After keying in the subject, press the down navigation key.
3. Enter the date with the numeric keys and press the left soft key [Save].



You can key in 30 characters in each task and take up to 20 to-do items. With the to-do list, the following options are available by pressing the left soft key [Options].

- **View:** Displays the detail of the task.
- **Done:** Select this when the task has been done.
If you select this, the to-do item is ticked in the list.
- **Edit:** To edit the note.
- **Delete:** To delete the to-do item.
- **Add new:** To add a new to-do item.
- **View calendar:** To view the calendar.
- **Delete-done:** Deletes only to-do items which have been done.
- **Delete all:** Clears up the to-do list.

Memo

Menu-2-5

You can write, edit, and delete a memo.

1. Scroll to highlight **Memo**.
2. Press the left soft key [Add].
3. After keying in the memo, press the left soft key [Options].

The following options are available:

- **Save:** Saves the memo.
- **T9 languages:** Select the T9 language to use in the memo.
- **Exit editor:** Allows you to exit from the memo editor.


After a memo is already input in your phone, the following options are available.

- **View:** Shows the memo.
- **Edit:** To edit the memo.
- **Delete:** Select this to delete the selected memo.
- **Add new:** Use this to add a new memo. The phone can store up to 20 memos and 30 characters.
- **Delete all:** Deletes all memos.



Tools [Menu-3]




Press the Menu key () and select **Tools** using navigation keys.


Favourites

Menu-3-1

In this menu, you can construct your own menu with the frequently used menus for easy access.

In standby mode, you can access the Favorite menu by pressing the up navigation key ().

1. After selecting the desired location from the menu number 1 to 9, press the left soft key [Add].
2. Select the menu you wish to add by pressing the left soft key [Select]. The menu is added in the Favorite menu, with the pop-up message, "Activated".

 **Note** You can add up to 9 menus.

After making up the Favorite menu, in each favorite menu, the following options are available by pressing the left soft key [Options].

- **Select:** Selects the menu.
- **Change:** You can change the favorite menu with the another menu.
- **Delete:** Deletes the selected favorite menu.
- **View details:** Displays the route to the favorite menu.
- **Delete all:** Deletes all the favorite menus.



Calculator

Menu-3-2

Using this feature, you can use the phone as a calculator.

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

Using the calculator

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

! Note

- To erase any mistake or clear the display, use the **C** key.
- To include a decimal point, press the ***/.** key.
- To include a minus sign, press the **#*** key.

3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
4. After calculation, press the left soft key [Clear] to return to the initial state.

Unit converter

Menu-3-3

This converts any measurement from one unit to another.

There are 4 types that can be converted into units: Length, Surface, Weight and Volume.

1. Select one of four unit types by pressing the left soft key [Unit].
2. Move to the Current unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
4. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
5. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
6. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

! **Note** You can input a decimal number by pressing the ***/.** key.



Stop watch

Menu-3-4

This menu allows you to record the elapsed time of an event. The duration of an individual lap time (up to 4 times) and the total time can be displayed.

1. To start timing, press the left soft key [Start]. The running time is displayed as HH.MM.SS.hh (hours, minutes, seconds, hundredths of a second).
2. During the timing, you can record an individual lap time by pressing the right soft key [Lap]. Up to 4 lap times can be recorded.
3. You can stop or restart timing using the left soft key.
4. To reset the stop watch, press the right soft key [Reset].

World time

Menu-3-5

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and 59 major cities around the world, using the left/right navigation keys.

The screen shows the city name, current date and time.

To select the time zone in which you are located, proceed as follows:

1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right navigation keys one or more times. The local date and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, press the left soft key [Set].

Note The time zone setting of each city in **World time** menu may be affected by network condition.

Voice recorder

Menu-3-6

You can record a memo. You can record up to 3 voice memos up to a maximum of 30 seconds each.

You can play or delete the recorded memo or record new voice memo using the left soft key [Options] key.

1. To record a voice memo, press the left soft key [Record].
2. Once recording is started, the message 'Recording...' and the recording time is displayed.



3. When you finish recording, press the left soft key [Save].

! **Note** If all memo locations are full, you must delete an old memo before recording a new one.

The following options are available.

- **Play:** Plays back the voice memo.
- **Record new:** Select this to record a new voice memo.
- **Delete:** Deletes the voice memo.
- **Rename:** Assigns a new name to the voice memo.
- **View detail:** Shows the title, length, and date of the voice memo.
- **Delete all:** Deletes all voice memos.

Infrared

Menu-3-7

This feature allows you to send or receive data/fax through the infrared port.


To use an infrared connection:

- Install the modem driver for receiving or sending the data/fax.
- Install the network dial-up software supplied by your network provider or fax application program for a fax call on your PC.
- Configure and activate an IrDA-compliant infrared port on your PC.
- Activate the infrared feature on the phone; the “**II**” symbol appears on the right side at the bottom of the display.
- Call the network service number given to you by the service provider.

Tools [Menu-3]

If there is no communication between your phone and the IrDA compliant device within 30 seconds of activation of the feature, it is automatically deactivated.

For further details, contact your network provider.

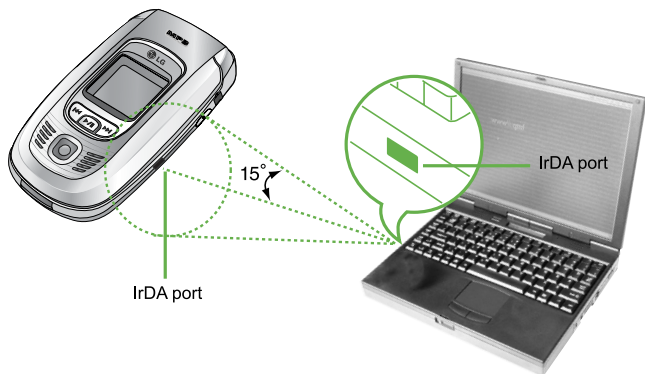

- ❗ **Note** • PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by the USB data cable. Therefore, if you want to use this function, you need the accessory kit. For more information, you can use the PC Sync Help file on the CD.
- With this IrDA feature, you can transfer anything you want such as phonebook entries, messages, pictures, etc.
- While using the removable disk feature, you cannot use the PC sync feature.



Music

Menu-4-1

The F1200 has a digital music player built-in. You can enjoy listening to MP3 or AAC music files on a memory in your phone using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

Note

Because of the small dimension of the speaker, in some cases the audio could be distorted, especially at maximum volume and when there are lots of bass sounds. Therefore, we recommend you to use the stereo headset in order to appreciate the high quality of your music.

The music player supports:

- **MPEG-1 Layer III:** Sampling frequency up to 48KHz, Bit rate up to 192Kbps, stereo
- **MPEG-2 Layer III:** Sampling frequency up to 24KHz, Bit rate up to 160Kbps, stereo
- **AAC:** ADIF, ADTS formats (Sampling frequency up to 48KHz)

Transferring music files to the F1200

You can use the connected mobile phone as a removable disk. When the phone is connected to the computer using the USB data cable, the mobile phone memory is represented by "Removable Disk" in "My Computer" in the Windows application.

- You can use the phone as a removable disk if the operating system is Windows 98SE, Windows 2000 or Windows XP.

Note

- You may need to install the USB device driver supplied on the CD-ROM depending the operating system.
 - In case that it does not work properly, please reinstall the driver from the CD-ROM.
 - Refer to the Help file on the CD-ROM regarding the USB device driver installation.
- The data saved in the phone memory may be lost due to an external impact, lightening, a power failure, static electricity, carelessness on the part of the user or a product defect. In addition, the repair or initialisation of the product may permanently delete the data. Please make sure to backup your important data (MP3 files and other information).



Opening the removable disk

1. Select **Menu** → **7. My Stuff** → **4. Removable disk** in sequence.
2. Enter the security code.
(📌 Note: Refer to the page 24 for more information about the Security code.)
3. Click **1. Data transfer**.
4. Connect the phone and the computer with the data cable (supplied in the sales package).
5. Double-click the Removable Disk in My Computer.
6. When you have finished using the phone memory, click **Exit** and take the following steps. (📌 Caution: Before you remove the cable, it is necessary that you click Exit. Or, the integrity of transferred data is not guaranteed.)

1. Click on the notification area.
2. Select **USB High-Capacity Storage Device**.

The following message will appear: "Now, you can safely remove the USB high-capacity storage device from the system".

3. Then remove the cable.

- 📌 **Note** When you are using the phone memory as a removable disk, you cannot make a call, answer a call, use message function or use PC Sync feature.

Formatting the removable disk

1. Select **Menu** → **7. My Stuff** → **4. Removable disk** in sequence.
 2. Enter the security code.
 3. Click **2. Format disk**.
 4. Click **Yes** and then the **OK** button.
 5. Format the removable disk.
- 📌 **Note** Format operation will delete all data saved on the removable disk. Do not format in the PC.
- If the mobile phone is connected to the PC with the data cable, although you can format the disk, the stability of the removable disk operation is not guaranteed.



Checking the free space of the removable disk

1. Select **Menu** → **7. My Stuff** → **4. Removable disk** in sequence.
2. Enter the security code.
3. Click **3. Memory Status**.
4. You can check the free space of the removable disk.

! Note

- With the removable disk feature, you can store more than 20 music files onto the phone. But the Playlist on the phone displays up to 20 files.

Audio player

(Menu-4-1-1)

Plays the music.

Press the  and select **Audio player**. The following screen is shown up.

Progressive bar

Player skin

Running time

File name with the file extension

Volume level
6 volume levels including mute

Status of the music controller


Equalizer setting value





Playmode

Repeat	Loop
	A → B

- ! Note** In case that any invalid file is included in the playlist, an error message will be popped up and go back to the prior screen.

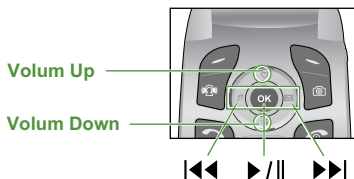Music controller keys



 (▶/)	<ul style="list-style-type: none"> • Press this key to start the playback. • Press this key to pause.
 (◀◀)	<ul style="list-style-type: none"> • (Short press) Skips to the previous track. • (Long press) Rewinds the current track during the playback.
 (▶▶)	<ul style="list-style-type: none"> • (Short press) Skips to the next track. • (Long press) Fast forwards the current track during the playback.
	Increases/decreases the volume.

The following options are available by pressing the left soft key [Options].

- **View playlist:** Select this to view the playlist during the playback.
- **Equalizer:** Select the desired sound style with left/right navigation keys and press the left soft key [Select].
- **Playmode:** Select the desired play mode with up/down navigation keys and press the left soft key [Select].
 - **Play all:** Plays all the tracks.
 - **Repeat all:** Repeats all the tracks in the phone in order.
 - **Play one:** Plays the current track and stops playing.
 - **Repeat one:** Keeps playing the current track.

You can use the loop feature with the right soft key [Loop]. Press the right soft key [Loop] to set the beginning point (A) of the loop. And press the right soft key [A→B] again to set the ending point (B).



Playlist

(Menu-4-1-2)

Displays the playlist.

The following options are available.

- **Set as ring tone:** After selecting a desired track, press the left soft key [Options] and select this. Sets the selected track as a ring tone.
- **Delete:** Deletes the track from the list.
- **View details:** You can check the file name, size, length and date.
- **Delete all:** Clears out the playlist.

Settings

(Menu-4-1-3)

- **Player skin:** You can select the desired player skin on the main screen.
- **Flip setting:** Select whether the playback will continue or stop when you open/close the phone.

Memory status

(Menu-4-1-4)

You can check the current memory status of the phone.

Karaoke

Menu-4-2

Karaoke is the sing-a-song functionality.

You can download karaoke songs to the phone through network. This function comes with synchronised lyrics to prompt you to sing along.

Start to Karaoke menu

1. Select **Karaoke**, by pressing the left soft key [Select].

The following menus are available.

My song

1. Select the My song menu by pressing the OK key. The song list, all of the downloaded and default songs, are displayed.









Multimedia [Menu-4]

2. To scroll highlight the song you want, and then the OK key.

The following options are available.

- **Start song:** You can play the current track to sing-a-long.

Key	Description
	To play the track (▶)
	To skip to the previous track (◀◀)
	To skip to the next track (▶▶)
	To pause the track ()
	To stop playback (■)
	To adjust the volume of the song. (▼)

- **Whole text:** You can see the whole lyrics of the selected song.
- **Delete:** You can delete the selected song form the list.
- **Back to list:** Go back to the list.

New song

Select the New song by pressing the OK key. A new song can be downloaded using the network connection.

Help

- ! **Note** To use Karaoke menu, please refer to Wow LG site <http://www.wowlg.com>.

Games

Menu-4-3

You can enjoy a game on the phone. For further details, use the onscreen instruction or help menu.



Games & Apps

Menu-4-4

Java is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone.

Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed within the Applications menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD and .JAR formats.

! **Note** The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information.

From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.

! **Warning** Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

Applications

(Menu-4-4-1)

This menu displays the list of Java programs downloaded using the WAP. All previous downloaded programs can be selected, deleted, or viewed in detail within the Application menu. From the list within the Application menu, the following options are available:

- **Open:** Open the selected program. The list includes all Java programs installed in the phone.
- **Delete:** Delete the selected program. Once deleted, you will not be able to restore the program unless it is downloaded again using the WAP.
- **Information:** Displays detailed information on the selected program. This includes the program name, program size, program version, vendor information and the website address or the URL.



Download

(Menu-4-4-2)

When a new Java program is downloaded using the WAP, the address from which a download takes place is known as a bookmark. The Java menu includes a bookmark list for downloading Java programs and this bookmark list can be viewed from the Download menu. You can connect, view, edit, delete, and add new bookmarks.

- **Connect:** Selected address in the bookmark is used for data connection. After successful connection, desired Java program can be downloaded from the list.
 - **View:** Detailed information on a bookmark can be viewed such as the address of bookmark and title of bookmark required for connecting to certain sites.
 - **Edit:** Selected bookmark can be edited. Editing a bookmark is done in the order of Address → Title. When creating a new bookmark, same order is followed.
 - **Delete:** Selected bookmark is deleted. All bookmarks can be deleted completely from the bookmark list screen. Deleted bookmark cannot be restored so caution is required when deleting bookmarks.
 - **Add new:** New bookmark is added. The same order used during Edit bookmark applies to Add new bookmark. Select the Add new option from the bookmark menu or when no bookmark exists, then the Add new can be selected from the bookmark list screen.
- ! **Note** After selecting the Connect function to access the Java MIDlet Provider's server, you may choose one of many Java programs to download and install into your phone. Once connected to the server, the Go button can be pressed to view the JAD information on a desired program. The Get button will begin the download and install process. The download and install process will take place simultaneously and once download is complete you can immediately run the Java program. The installed Java program can be selected to run at a later time from the Application menu.



Access point

(Menu-4-4-3)

For more information, consult your network operator.

Each access point has submenus as follows:

- **Activate:** Activates the selected access point.
- **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected access point.
- **Rename:** You can change the name of the access point.
- **Delete:** Deletes the selected access point from the list.
- **Add new:** You can add a new access point.
- **Delete all:** Deletes all the access points.

Note The changes using these options may affect the MMS function.

Information

(Menu-4-4-4)

The downloaded programs using the WAP are stored in the phone memory. There is a maximum memory capacity in a phone and once you exceed this memory, you will not be able to store any more programs. This menu allows you to check the available memory capacity in a phone.



Messages [Menu-5]




Press the Menu key () and select **Messages** using navigation keys.


Text messages


Menu-5-1

Your phone receives voice mail notification messages and Short Message Service (SMS) messages.

Voice mail and SMS are network services. Please contact your network operator for more information.

When the “  ” icon appears, you have received a voice mail.

When the “  ” icon appears, you have received a new text message.

If the message memory is full, a message is displayed, the “  ” icon flashes and you cannot receive any new messages.

Use the **Delete** option in the **Inbox** menu to delete obsolete messages.

Once there is space in the message memory, any undelivered SMS messages will be received (provided sufficient space is available).

Write message


(Menu-5-1-1)

You can write and edit text messages up to 6 pages. (approximately 918 characters)

1. Key in your message. For details on how to enter text, refer to page 27 through 30 (Entering Text).
2. After you complete the message, press the left soft key [Options] to select required option. The following options are available.
 - **Send to number:** Enter the number or select the number from the phonebook or the recent numbers using the left soft key [Options]. You can send a message up to 5 phone numbers at a time.
 - **Save to draft:** Allows you to save the message so that it can be sent later.
 - **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'. For further details on the T9 mode, refer to page 27 through 28.

Messages [Menu-5]



- **Clear text:** Erases the whole text.
 - **Exit:** Allows you to exit from the Write menu.
3. You can also send attachments with the message by pressing the right soft key [Attach], while you're entering a message.
- **Symbol:** You can attach special characters.
 - ! **Note** You can also insert special characters by pressing  while keying in a message.
 - **Picture:** You can send and receive text messages that contain pictures, known as 'Picture messages'. Several preset pictures are available in the phone and they can be replaced with new ones received from other sources.
 - **Animation:** Attaching an animation in a message can be done through EMS (Enhanced Messaging Service). You can select any of 15 animations in the phone.
 - **Sound:** If available, you can attach a sound available for a short message.
 - **Text template:** You can use text templates already set in the phone.
 - **Phone number:** You can add phone numbers in the message.
 - **Signature:** You can attach your signature.



Messages [Menu-5]


Inbox







(Menu-5-1-2)

Received text messages and page messages can be searched and the contents can be viewed.

Received messages are displayed in date order.

Press the menu key and select **Messages** → **Text message** → **Inbox**.

Or, you can take a shortcut by pressing the right navigation key () in standby mode.

Icon	Description
	Read SIM message
	Unread SIM message
	Read message
	Unread message
	Read delivery report
	Unread delivery report

Note SIM message refers to the message saved in the SIM memory. And the network distinguishes an incoming message into the SIM message or just message.

Each received message has the following options available. Press the left soft key [Options].

- **Reply:** Replies to the received message.
- **Forward:** Forwards a received message to other recipients.
- **Return call:** Calls the sender's phone.
- **Extract:** Extracts a picture, sound, text web page or email address from the message. These will be saved in My folder, Phonebook, or bookmarks.
- **Delete:** Deletes the selected message from the Inbox.
- **View information:** Displays the information about the message.



Messages [Menu-5]



Outbox

(Menu-5-1-3)

You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.

Icon	Description
	Sent SIM message
	Sent message

The following options are available.

- **Forward:** Forwards the current message to other recipients.
- **Delete:** Deletes the selected message from the Outbox.
- **View information:** Displays the information about the message.

Draft

(Menu-5-1-4)

In this menu, you can see the message list saved as draft. Scroll through the list using the up/down navigation keys. You can send draft messages by pressing the left soft key [Options].

Settings

(Menu-5-1-5)

This menu lets you set up the default SMS information.

- **Message types:** Sets the default message type (Text, Voice, Fax, Paging, X.400, E-mail, and ERMES). The network can convert the messages into the selected format.
- **Validity period:** Sets the length of time for which your text messages will be saved at the SMS center while attempts are made to deliver them to the recipient. Possible values are 1 hour, 6 hours, 1 day, 1 week and the maximum authorised by your network operator.
- **Paper:** You can insert one of 4 wallpaper images to a text message.
- **Delivery report:** Activates or deactivates the report function. When this function is activated, the network informs you whether or not your message has been delivered.



Messages [Menu-5]

- **Reply with same service centre:** Allows the recipient of your SMS message to send you a reply via your message centre, if the service is provided by the network.
- **SMS centre:** Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.
- **Bearer setting:** Selects GPRS or GSM. Contact your network operator or service provider for information related to setting a selected bearer, pricing and connection speed.

Delete all

(Menu-5-1-6)

Select this menu to delete all the text messages.

Multimedia messages (MMS)

Menu-5-2

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only the devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

Write

(Menu-5-2-1)

1. Key in the text message. Using the right soft key, you can input symbols, numbers and emoticons, or select the text input mode. After the text message input, press the left soft key [Done].
2. Add an image and/or sound. You can move to the next section using the up/down navigation.
3. You can add a slide by moving the cursor on $\left[\begin{smallmatrix} \text{+} \\ \text{E} \end{smallmatrix} \right]$ then pressing the OK key or the left soft key [Select]. You can also add a slide using the right soft key [Menu].

Note Up to 9 slides are affordable.

Messages [Menu-5]



4. Press the right soft key [Menu]. The following options are available.

- **Send:** Select this to send the multimedia message. This phone supports multiple numbers and e-mail addresses.
- **Preview:** Displays the multimedia message you wish to send.
- **Save:** You can save the multimedia message in draft or as a template.
- **Delete:** Deletes the message you're been creating.
- **Slide duration:** Set the slide duration. Enter the desired duration using the numeric keypad.
- **Slide format:** Select where to align the image.
- **Add slide:** Adds a slide before of after the current slide.
- **Remove slide:** Deletes the selected slide.

Inbox

(Menu-5-2-2)

You will be alerted when you have received messages. They will be saved in the Inbox. You can identify each message by icons. For details, see the icon description below.

Icon	Description
	Read normal message
	Unread normal message
	Read notification message
	Unread notification message
	Read high priority message
	Unread high priority message
	Read low priority message
	Unread low priority message

If the phone has 'No space for messages', you can make space by deleting messages, media and applications.



Messages [Menu-5]

- **Timer stop:** The Timer stop menu is displayed when you receive a message including various pictures. Usually, the pictures are sequentially displayed automatically. However, if you select this menu, you can see the next picture by pressing the left soft key [Next] manually.
- **Timer start:** Select this to activate the slide show automatically again.
- **Previous slide:** Displays the previous page.
- **Restart:** Restarts the slide show from the first slide.
- **Save message:** Saves a multimedia message in draft form or as a template.
- **Save items:** Extracts pictures or sounds. They will be saved in My folder or Phonebook.
- **Details:** Displays information about received messages: Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- **Reply:** Replies to the sender.
- **Reply all:** Replies to all senders.
- **Delete message:** Deletes the current message.
- **Forward:** Forwards the selected message to other recipients.

Outbox

(Menu-5-2-3)

Use this to see sent messages. For each sent message, you can see the delivery status.

Icon	Description
	Sent

- **Timer stop:** The Timer stop menu is displayed when you receive a message including various pictures. Usually, the pictures are sequentially displayed automatically. However, if you select this menu, you can see the next picture by pressing the left soft key [Next] manually.
- **Timer start:** Select this to activate the slide show automatically again.
- **Previous slide:** Displays the previous page.

Messages [Menu-5]



- **Restart:** Restarts the slide show from the first slide.
- **Save message:** Saves a multimedia message in draft form or as a template.
- **Save items:** Extracts pictures or sounds. They will be saved in My folder or Phonebook.
- **Details:** Displays information about received messages: Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- **Delete message:** Deletes the current message.
- **Forward:** Forwards the selected message to other recipients.

Draft

(Menu-5-2-4)

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **Send:** Select this to send the multimedia message. This phone supports multiple numbers and e-mail addresses.
- **Preview:** Displays the multimedia message you wish to send.
- **Save:** You can save the multimedia message in draft or as a template.
- **Delete:** Deletes the message you're been creating.
- **Slide duration:** Set the slide duration. Enter the desired duration using the numeric keypad.
- **Slide format:** Select where to align the image.
- **Add slide:** Adds a slide before of after the current slide.
- **Remove slide:** Deletes the selected slide.



Messages [Menu-5]

Settings

(Menu-5-2-5)

Via this menu, you can set up the default multimedia message information.

The following options are available.

- **Alignment:** Select where to align the image.
- **Validity period:** Set the duration for keeping messages on the network server.
- **Auto download**
 - **On:** If you select this, messages are downloaded automatically on receipt.
 - **Confirm:** Requires you to confirm you want to download the message.
 - **Off:** Defers downloading messages.
- **Access point:** See page 86 for further information.

Voice messages

Menu-5-3


This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network).

Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When a new voice message is received, the “**OO**” symbol will be displayed on the screen. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Listen to voice mail

(Menu-5-3-1)

Once this option has been selected, simply press the left soft key [OK] to listen to voice messages. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice messages.

Voice mail centre

(Menu-5-3-2)

You can input and set the voice mailbox centre.



Info services

Menu-5-4

Info service messages are text messages sent by the network to mobile phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information is associated with a number, which can be obtained from the network operator. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Receive

(Menu-5-4-1)

Use this to enable or disable the reception of broadcast messages.

Inbox

(Menu-5-4-2)

The list of received broadcast messages can be searched and the contents viewed.

Topics

(Menu-5-4-3)

(Dependent to network and subscription)

To create new topics, press the left soft key [Options] then select **Add new**. If you already have topics, you can deactivate, edit, or delete them by using the left soft key [Options].

Alert

(Menu-5-4-4)

Set alert **on** or **Off** for a new broadcast message.

Auto display

(Menu-5-4-5)

If you select this option **On**, all received broadcast messages will be automatically displayed.



Languages

(Menu-5-4-6)

(Dependent to network and subscription)

This option lets you select the preferred languages. Cell broadcast messages will be displayed in the selected language. If you use all the languages supported by the phone, select **Automatic** at the end of the list.

Templates

Menu-5-5

After creating some templates (text, multimedia, signature), you can use them by just selecting them when you send messages.

Text messages

(Menu-5-5-1)

The followings are pre-defined text templates.

Please call me back.

I'm late. I will be there at...

Where are you now?

I'm on the way.

Top urgent. Please contact.

I love you.

The following options are available.

- **Edit:** Use this to edit the selected template.
- **Delete:** Deletes the selected template message from the text template list.
- **Send via text message:** Use this to send the selected template message by SMS. You can send it up to 5 persons at a time.
- **Send via multimedia message:** Use this to send the selected template message by MMS.
- **Add new:** Use this to create a new template.



Multimedia messages

(Menu-5-5-2)

- **Send:** Sends the multimedia template. Supports multiple numbers and email addresses.
- **Preview:** Displays the draft multimedia message.
- **Save:** Saves multimedia messages in draft form or as templates.
- **Delete:** Deletes the multimedia template.
- **Slide duration:** Set the slide duration. Enter the desired duration using the numeric keypad.
- **Slide format:** Select where to align the image.
- **Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
- **Remove Slide:** Deletes the highlighted slide.

Signature

(Menu-5-5-3)

1. Press the left soft key [Add].
2. Key in the name, mobile phone number, office number, Fax number, and E-mail address.
3. Press the left soft key [Save].

After creating the signature template, you can access the following menus by pressing the left soft key [Options].

- **Edit:** Use this to edit the signature.
- **Delete:** Use this to delete the signature.
- **Send via text message:** Use this to send the signature by SMS.
 - **Note** You can also attach the signature when you write a text message using the **Attach** function. See page 67.
- **Send via multimedia message:** Sends the signature by MMS.

Memory status

Menu-5-6

You can check the current memory status for Text messages and Multimedia messages.





Camera [Menu-6]



F1200 has a digital camera which allows you to take pictures at a maximum resolution 640x480 pixels (also known as VGA). The CMOS sensor guarantees high definition and quality of the images. Taking pictures will be more fun thanks to the additional functions such as the 2x Zoom, Brightness control, White balancing and Colour effects.



Press the Menu key () and select **Camera** using navigation keys.

Or, you can go to this menu by pressing  or  on the right side in standby mode.

Note If the battery is too low, you may not use the Camera feature.

Take picture


Menu-6-1


Press the Menu key and select **Camera** → **Take picture**. Or, press the camera hot key ( or ) longer than 2 seconds in standby mode. You can see the viewfinder.


Note You can go to the Gallery by pressing the left soft key, when pictures are stored in the Gallery.


Before shooting, you can set the following values.

Each setting value is remembered even after you close the camera module and reopen it. But the timer and zooming ratio goes back to the default setting value (Off and x1 respectively).

① **Mode** (): Select one of the camera modes using the up/down navigation keys.

(): Select this to take a single shot.

(): Select this to take multiple shots.

(): Select this to take a still image with various frames.

Note Taking pictures in the phone closed state does not support this mode.

Camera [Menu-6]



- ② **Resolution** (): 640x480(VGA), 320x240(QVGA), 128x160(Screen), 96x96(Phonebook)

! **Note** The multiple shot mode does not support the *96x96(Phonebook) resolution.

- ③ **Image quality** (): Fine/Normal/Basic

- ④ **Digital zoom** (): x1, x2

! **Note** The maximum zoom scale depends on the resolution as follows.

Resolution	Zoom scale
640x480	x1, x2
320x240	x1, x2
128x160	x1, x2
96x96	x1, x2

- ⑤ **Tone** (): Colour ()/Sepia ()/Black and white ()

- ⑥ **Brightness** (): +2, +1, 0, -1, -2

- ⑦ **Timer** (): Off, 3 sec., 5 sec.


- ⑧ **White balance** (): Auto (), Daylight (), Incandescent (), Cloudy (), Flourescent ()

1. Center the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.






Camera [Menu-6]


3. After finishing all the settings, focus on the subject to capture and press the Camera key or OK key. With a click, the image is captured and the following menu bar appears.

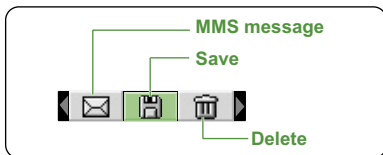


- ! **Note** When the resolution is set to 96x96 (Phonebook), the following menu bar appears.

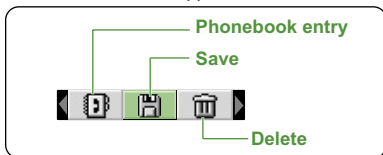

4. To save the image, centre the “” and press the OK key. If you don't want to save the image, centre the “” and press the OK key.

You can also send the image via multimedia message by selecting “”. For further information regarding multimedia message writing, refer to page 70-71.

After taking a picture in 96x96 (phonebook), you can directly save the image in the phonebook by selecting “”.

- ! **Note** This feature links only the phonebook in the phone memory.

Gallery

Menu-6-2

Press the Menu key and select **Camera** → **Gallery**.

All the still images taken in the Take picture menu are stored in this menu. You can view, organise, or send the pictures through MMS.

1. Select the picture you want a full screen of and press the OK key. Or press the left soft key [Options] to access the following submenus.

Camera [Menu-6]



- **Normal view:** You can view one image at a time.
- **Thumbnail view:** (Shown in the normal view) Go back to the thumbnail view mode.
- **Write multimedia message:** You can send the selected image via a multimedia message.
 - ! **Note** For details, refer to **Multimedia messages - Write** on page 70-71.
- **Set as wallpaper:** You can set the selected image as the main LCD wallpaper or front LCD wallpaper.
- **Add to phonebook (Only available for the phonebook sized pictures):** You can add the selected image to a phonebook contact to use the Photo Caller ID feature.
- **Delete:** Deletes the selected image.
- **Slide show:** Plays back every image in succession. To pause/resume the slide show, press the left soft key. To stop the slide show and go back to Gallery, press the right soft key.
- **Rename:** You can change the name of the selected image.
- **View details:** You can check the title, resolution, size, and date and time of the selected image.
- **Delete all:** Deletes all the images in your phone.

Memory status

Menu-6-3

Press the Menu key and select **Camera** → **Memory status**.

You can check the current memory status on the phone.

- ! **Note** The phone has built-in 1 MB memory for photos, in which maximum 300 photos can be stored. But note that you cannot take pictures any more if the memory is full, even if you've taken less than 300 photos. And vice versa: you can take no more pictures if you've already taken 300 photos even though the memory is available.



My stuff [Menu-7]



My stuff consists of 4 archives: Images, Sounds, Applications and Removable disk. The downloaded contents through WAP, MMS or EMS are stored in each archive. You can view, delete or control the downloaded contents.

Images

Menu-7-1

Organised into 2 folders: Default images and Downloaded. And the photos taken with the built-in camera are listed up outside the folders.

Default images: Default images and animations are listed. You can view them, send a text message or a multimedia message with them, or set them as a wallpaper after pressing the left soft key [Options].

Downloaded: Downloaded WAP, EMS pictures or animations are stored in this folder. You can view them, send a text message or a multimedia message with them, or set them as a wallpaper after pressing the left soft key [Options].

Photos: You can access the following options after pressing the left soft key [Options].

- **View:** To view the selected photo.
- **Send multimedia message:** To send the photo with MMS.
- **Set as wallpaper:** You can set the photo displayed as an initial screen on the main LCD or frond LCD.
- **Thumbnail view/ List view:** Select this to display folders and photos using a thumbnail view/ list view.
- **Delete:** To delete the photo.
- **Rename:** To change the name of the photo.
- **View details:** You can check the name, size, and date of the photo.
- **Delete all:** Deletes all the photos and clear out the gallery.



Sounds

Menu-7-2

Organised into 3 folders: Default sounds, Downloaded and MP3/AAC.

Default sounds: Default EMS sounds are listed. You can send a text message or a multimedia message with them, or set them as a ring tone after pressing the left soft key [Options].

Downloaded: Downloaded WAP, EMS sounds are stored in this folder. You can send a text message or a multimedia message with them, set them as a ring tone, delete or rename them after pressing the left soft key [Options].

MP3/AAC: Default MP3/AAC files, or the ones downloaded using the removable disk are stored in the folder. You can set them as a ring tone, view details of them or delete them after pressing the left soft key [Options].

Applications

Menu-7-3

Default games: Halloween Fever, Board Mania

Downloaded: Accesses to the downloaded applications. (For more details, see page 63.)

Removable disk

Menu-7-4

Select this menu to use the removable disk feature using the USB data cable. You need to enter the security code. The following sub menus are available.

- **Data transfer:** In this menu, you can download MP3/AAC files after connecting the phone to PC with the USB data cable.
 - ❗ **Note** While you are using this menu, you cannot make a call or receive a call, or use the PC sync feature.
- **Format disk:** Formats the removable disk.
- **Memory status:** You can check the current memory status.



Press the Menu key () and select **Service** using navigation keys.


Internet

Menu-8-1


You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Please contact your network operator to open your Internet account. To use the Web Browser, you must indicate your phone number via the **Own number** menu option (See page 48 for further details.).

To launch the browser in standby mode, press and hold down the  key.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider.





You can access any website page by entering its URL address. To exit the browser at any time, press the  key. The phone will return to the standby mode.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
 / 	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions



Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Wireless Web.

! **Note** The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Home (Menu-8-1-1)

Connect to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Bookmarks (Menu-8-1-2)

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. You can also create folders and organise the bookmarks in each folder.

To create a bookmark

1. Press the left soft key [Options].
2. Select **New bookmark** and press the OK key.
3. Enter the desired URL and title and press the OK key.

After creating bookmarks, the following options are available.

- **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- **Edit:** You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.
- **New bookmark:** Select this to create a new bookmark.
- **New folder:** Select this to create a new folder.
- **Delete:** Deletes the selected bookmark.

Your phone may have some pre-installed bookmarks for sites not affiliated with LG. LG does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should use the same security or content precautions as you would with any site.



Push messages

(Menu-8-1-3)

• Inbox

You can order Push messages from WAP service providers. Push messages are notifications of, for example, news headlines and they can contain a text message or the address of a WAP service. For availability and subscription, contact your WAP service provider. Service providers can update an existing Push message every time a new Push message is received. Messages can be updated even if you have moved them to another folder. When Push messages expire, they are deleted automatically.

- **Information:** Shows the information of received push messages.
- **Load:** Connects to a specific site using the information in the received push message.
- **Delete:** Deletes the selected push message.

• Receive

You can choose whether or not you wish to receive push messages.

Access point

(Menu-8-1-4)

For more information, consult your network operator.

Each access point has submenus as follows:

- **Activate:** Activates the selected access point.
- **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected access point.
- **Rename:** You can change the name of the access point.
- **Delete:** Deletes the selected access point from the list.
- **Add new:** You can add a new access point.
- **Delete all:** Deletes all the access points.

! Note The changes using these options may affect the MMS function.



Go to URL (Menu-8-1-5)

You can connect directly to the site you want. To do this, you need to enter a specific URL.

Cache settings (Menu-8-1-6)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

- **Clear cache**

Removes all context saved in cache.

- **Cache check**

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

Security certificates (Menu-8-1-7)

A list of the available certificates is shown.

Reset profiles (Menu-8-1-8)

You can reset profiles to return to original settings.

WAP information (Menu-8-1-9)

The WAP browser version is displayed.

SIM service **Menu-8-2**

Your service provider can offer special application through SIM card, such as home banking, stock market, etc. If you are registered for one of these services, the service name will appear at the end of the main menu. With the SIM service menu, your phone is future-proof and will support additions to your service provider's service. For further information, contact your service provider.



Settings [Menu-9]



Press the Menu key () and select **Settings** using navigation keys.

Sound

Menu-9-1

Alert type

(Menu-9-1-1)

Select the incoming call notification type from Ring, Vibrate, Silent, Ring & vib., Ring after vib., Max. ring & vib.

Ring tone

(Menu-9-1-2)

Select the desired ring tone from the list and select the volume level. Scroll through the list using up/down navigation keys. You can hear the desired tone prior to making a selection.

Message tone

(Menu-9-1-3)

Select the alert tone for message receipt and the volume level.

Effect tone

(Menu-9-1-4)

Select the desired effect tone. When you press keys or open/close the phone, the phone emits the effect tone you set in this menu.

 **Note** The effect tone sounds, regardless of the alert type.

System alert

(Menu-9-1-5)

Set the desired ringing tone when switching the phone on/off.



Display

Menu-9-2

Main display

(Menu-9-2-1)

- **Wallpaper:** Select the wallpaper which will be displayed on the main LCD screen in standby mode.
- **Greeting note:** To enter a greeting note, select **On**. And input a greeting note using the keypad. The greeting note will be displayed in standby mode.
- **Clock & Calendar:** Select the time and date display type.
- **Incoming call:** Select the animation which will be displayed for incoming calls.

Front display

(Menu-9-2-2)

- **Wallpaper:** Select the wallpaper which will be displayed on the front screen.
- **Greeting note:** To enter a greeting note, select **On**. And input a greeting note using the keypad. The greeting note will be displayed in standby mode.

Backlight

(Menu-9-2-3)

Use this to select whether or not the phone uses the backlight. A small increase in standby/talk time can be achieved by turning the backlight off.

Menu colour

(Menu-9-2-4)

Your phone provides you with 4 menu colour themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the left soft key [Select].

Network name

(Menu-9-2-5)

Select whether the network name to be displayed when the phone is turned on/off.



Date & Time

Menu-9-3

This option lets you change the current time and date displayed. The following options are available.

Set date

(Menu-9-3-1)

Use this to enter the day, month and year. You can change the date format via the **Date format** menu option.

Date format

(Menu-9-3-2)

YYYY/MM/DD (year/month/day)

DD/MM/YYYY (day/month/year)

MM/DD/YYYY (month/day/year)

Set time

(Menu-9-3-3)

Use this to enter the current time. You can choose the time format via the Time format menu option.

Time format

(Menu-9-3-4)

24 hours

12 hours

Dual clock

(Menu-9-3-5)

You can activate the phone to run dual time clocks. After selecting **On**, select the desired dual time zone.

Beep every hour

(Menu-9-3-6)

You can set the phone to beep every hour by selecting **On**.



Languages

Menu-9-4

You can select the display language. When the language option is set to **Automatic**, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

Security

Menu-9-5

Various passwords are used to protect certain features of your phone. Refer to page 23-24 for the various passwords.

PIN code request

(Menu-9-5-1)

When the **PIN code request** feature is enabled, you must enter your PIN each time you switch the phone on. Consequently, any person who does not have your PIN cannot use your phone without your approval.

! **Note** Before disabling the **PIN code request** feature, you must enter your PIN.

The following options are available:

- **Enable:** You must enter the PIN each time the phone is switched on.
- **Disable:** The phone connects directly to the network when you switch it on.

Phone lock

(Menu-9-5-2)

You can lock your phone. Select the desired phone lock option. To change the phone lock option, you are asked to enter the security code.

▶ To unlock the phone, press the right soft key and enter the security code.

Change codes

(Menu-9-5-3)

The **Change codes** feature lets you change your current password to a new one. You must enter the current password before you can specify a new one. Use this to change the access codes: **Security code**, **PIN1 code**, **PIN2 code**

! **Note** PIN: Personal Identification Number.



Network

Menu-9-6

The **Network** feature enables you to indicate whether the network used when roaming (outside your home area) is selected: Automatic, Manual, Preferred.

- ! **Note** You can select a network other than your home network only if it has a valid roaming agreement with your home network.

Band selection

(Menu-9-6-4)

Tri-band phone can be used over much of the world. The GSM 1800 band provides for a GSM uplink in the range 1850-1910 MHz, and a GSM downlink in the range 1930-1990 MHz. The 1900 MHz frequency is mainly used in the USA. UK networks usually use 900 MHz or 1800 MHz frequencies.

This phone is factory-reset to the GSM 900/1800 band. To use the phone in the USA or South America, select GSM 1900. Next you must turn the phone off, then on, in order to enable the selected band.

GPRS

Menu-9-7

GPRS (General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet.

Before you can use GPRS technology:

- You need to subscribe to the GPRS service. For availability and subscription to GPRS service, contact your network operator or service provider.
- You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.



Attach (Menu-9-7-1)

If you select **Power on** and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker. If you select **When needed**, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.

Note If there is no GPRS coverage and you have chosen Automatic, the phone will periodically try to establish a connection.

External device (Menu-9-7-2)

When you use Internet via GPRS by using external device, you can set the following six profiles: **Rename**, **APN**, **IP address**, **DNS**, **User ID**, and **Password**.

Reset settings **Menu-9-8**


You can reset your phone to its default configuration. To do so, proceed, as follows.

1. Select the Reset settings menu option.
2. Enter the 4-digit security code.



Please check to see if any problem which you may have with your phone is described here before taking it for service or calling a service engineer.


Q How do I view the list of outgoing calls, incoming calls and missed calls?

A Press .

Q How do I view all numbers saved in the memory?

A Press the right soft key and then .

Q  does not disappear from the screen.

A Check whether you are in a service area. If you continue to see  turn off the power and wait for approximately 2 minutes before turning it back on. If there is no change, relocate to another area and check again.

Q Connection is poor or is not audible in certain areas.

A In certain areas, signal strength can vary dramatically.

Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.

Q Connection is poor even when established.

A In certain areas, signal strength can vary dramatically.

Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.

Q LCD does not turn on.

A Remove and replace the battery and turn on the power. If the phone still does not turn on, charge the battery and try again.



Q An echo can be heard during connection with a certain telephone in a certain area.

A It is called 'Echo Phenomenon'. It occurs if the volume is too high or caused by special properties (semi electronic telephone exchange) of the machine on the other end.

Q The phone gets warm.

A During long calls, or if camera/games/Internet are used for a long time, the phone may become hot. This is perfectly normal and has no effect upon the life of the product or performance.

Q Standby duration of the phone gradually becomes shorter.

A Batteries have a limited life. When the battery lasts for half its original time, it requires replacement. Only use authorised replacement parts.


Q Usage time of battery becomes shorter.

A If the battery time is short, it may be due to the user environment, or large volume of calls, or weak signals.

Q No number is dialled when you recall a phonebook entry.

A Check that the numbers have been saved correctly, by using the phonebook Search feature. Resave them, if necessary.

Q You cannot be contacted.

A Is your phone switched on ( pressed for more than three seconds)? Are you accessing the right cellular network? Have you set an incoming call barring option?

Q I cannot find the lock, PIN, or PUK code, or password?

A The default lock code is '0000'. If you forget or lose the lock code, contact your phone dealer. If you forget or lose a PIN or PUK code, or if you have not received such a code, contact your network service provider.




There are a variety of accessories available for your mobile phone. You can select these according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.



Supplied adapter

This adapter lets you charge the while at home or in the office.



Battery pack

Standard battery is available.



Hands free ear-microphone and music player controller combo

Stereo headset

Controller: Answer & End button, music player control, volume control, Hold button and microphone.



After connecting the headset and the controller, plug the end of controller into the headset jack on the left side of the phone.

Data cable kit

Connects your phone to a PC.

USB data cable

- ▶ (Removable disk) To download the MP3 to the phone.
- ▶ (PC Sync) To download the ring tones, wallpaper, Java games.
- ▶ (PC Sync) To manage the phonebook, scheduler, to-do list, memo list and message box on the PC.



Accessories



- **Note** • Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions: please check with our regional service company or agent for further enquiries.



Technical data



General

Product name: F1200

System: GSM900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max: +55°C

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Kang-nam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

F1200

Trade Name

LG

CE 0700

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-7 : 2002

EN 60950 : 2001

EN 50360 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3.12.0 including requirements of EN 301 511, v7.0.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by 7Layers and Phoenix with Certificate No.(05-110350) and GSM test report (no.4_LGE_4404_GSM_01), EMC test report(no. HCT-C05-0102), safety test report(no. ITYA0101885) and SAR test report(no. TCMA0866714)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

12.Mar.2004

LG Electronics Inc., Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

Memo



A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page below the header.