

SVEN®

EMOTION

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рис

Мультимедийная акустическая система с сабвуфером



Перед эксплуатацией системы внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните ее на весь период использования.

Благодарим Вас за покупку акустической системы (АС) торговой марки SVEN!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© Sven Company Ltd, 2008 г. Версия 1.2 (V 1.2)

Данная инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на приложенные усилия сделать инструкцию более точной, возможны некоторые несоответствия. Информация данной инструкции предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данной инструкции.

РАСПАКОВКА

Аккуратно распакуйте акустическую систему, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений, если АС повреждена при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку, если АС не функционирует, сразу же обратитесь к дилеру.

Техническая поддержка размещена на сайте: www.sven.ru

Здесь же вы сможете найти обновленную версию данной инструкции.


ОГЛАВЛЕНИЕ

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
3. ОСОБЕННОСТИ	4
4. РАСПОЛОЖЕНИЕ	4
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	5
6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	6
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «заземленных») колонок между собой, на радиатор усилителя и на землю, т. к. это выводит из строя выходные каскады.
- Не устанавливайте АС рядом с мощными музыкальными инструментами и/или микрофонами.
- Оберегайте АС от попадания в отверстия посторонних предметов.
- Оберегайте АС от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить окрашенную поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- Не допускайте механического воздействия на диффузоры динамиков.
- Не вскрывайте и не производите ремонт самостоятельно.

ВНИМАНИЕ!



Стрелка в виде молнии внутри треугольника предупреждает пользователя о том, что внутри корпуса на элементах без изоляции имеется высокое напряжение, которое может внести риск поражения электрическим током.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1). Сабвуфер с усилителем — 1 шт.
- 2). Сателлиты — 2 шт.
- 3). Входной кабель (мини-джек — мини-джек) — 1 шт.
- 4). Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

3. ОСОБЕННОСТИ


- Современный дизайн
- Отдельный регулятор НЧ
- Деревянный (MDF) корпус сабвуфера
- Полное магнитное экранирование

4. РАСПОЛОЖЕНИЕ

Располагайте сателлиты относительно слушателя симметрично на расстоянии не менее одного метра.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1). Перед подключением убедитесь, что все компоненты системы выключены.
- 2). Соедините сабвуфер с сателлитами.
- 3). Вставьте один мини-джек сигнального кабеля в линейный выход звуковой карты компьютера, аудио-, видеоаппаратуры и т. д., а второй — во входное гнездо сабвуфера.
- 4). Вставьте вилку питания в сетевую розетку.
- 5). Поверните ручки регуляторов громкости VOLUME и BASS на минимум, включите питание кнопкой POWER на задней панели сабвуфера.
- 6). Подстройте ручки регуляторов громкости сабвуфера BASS и сателлитов VOLUME на необходимый уровень громкости.
- 7). Поверните ручки регуляторов громкости VOLUME и BASS на минимум и выключите питание кнопкой POWER на задней панели сабвуфера.
- 8). Для повышения качества воспроизведения звука воспользуйтесь выходом звуковой карты Line-Out.

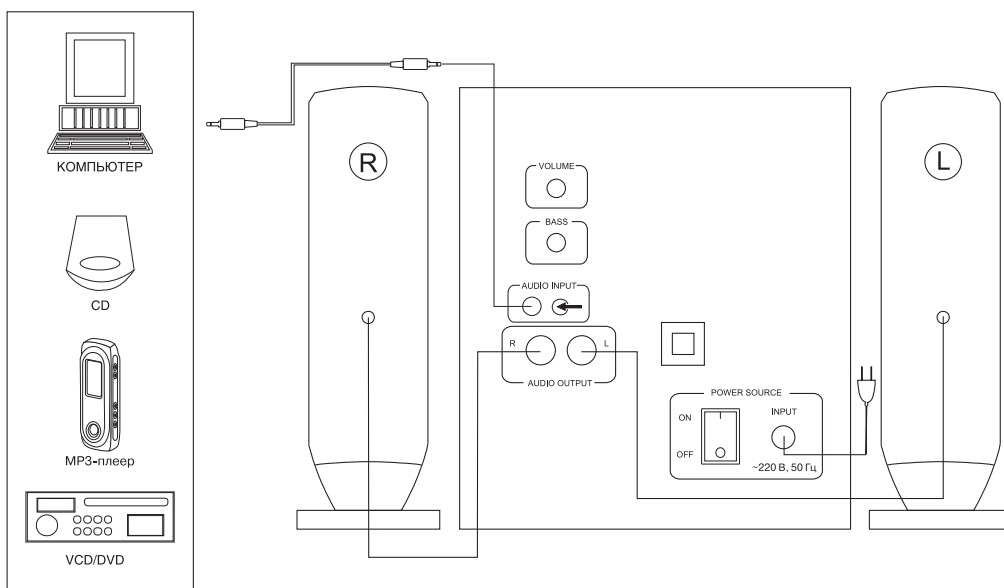

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Причина	Способ устранения
АС не включается.	Не подключена к сети.	Проверьте правильность подключения.
	Не включен сетевой выключатель.	Включите выключатель.
Нет звука.	Регулятор громкости установлен в положение наименьшей громкости.	Подстройте регулятор громкости.
	Неправильно подключен источник аудиосигнала.	Подключите источник сигнала правильно.
В колонках АС слишком тихий или совсем отсутствует звук.	Неправильно подключен источник аудиосигнала.	Подключите источник сигнала правильно.
	Регулятор громкости установлен в положение наименьшей громкости.	Подстройте регулятор громкости.
Искажение звука.	Большая амплитуда входного сигнала.	Регуляторами громкости на источниках аудиосигнала и АС уменьшите величину входного сигнала.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значение
Выходная мощность, Вт (RMS)	10 + 2 x 4
Динамики, мм сабвуфер сателлиты	∅ 120 ∅ 38 x 2
Сопротивление, Ом сабвуфер сателлиты	6 4
Магнитное экранирование	да
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Диапазон частот, Гц сабвуфер сателлиты	40—120 120—20 000
Размеры, мм сабвуфер сателлиты	168 x 187 x 250 80 x 205 x 80
Масса, кг	3,35

Примечания:

- 1). Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
- 2). Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Срок службы изделия — 5 лет.

Multimedia acoustic system with subwoofer



Please read this operation manual before using the unit and retain this operation manual in a safe place for future reference.

Congratulations on the purchase of your Sven acoustic system (AS)!**LIMITED WARRANTY**

The enclosed materials are provided «as is» without warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to the implied warranties of merchant ability and accordance for a particular purpose. The entire risk as to quality and performance of the system and enclosed material is assumed by You.

LIMITATION OF REMEDIES

Sven entire liability and your exclusive remedy shall be replacement of the media if you have met the conditions as described in «Limited Warranty».

In no event will Sven Corporation be liable to you for any damages arising out of your maintenance of this system.

All mentioned trademarks are registered trademarks of their respective owners.

Technical support is on www.sven.ru


CONTENTS

1. SAFETY PRECAUTIONS	9
2. PACKAGE CONTENTS	9
3. FEATURES	9
4. PLACEMENT	9
5. INSTALLATION AND OPERATION	10
6. TROUBLE CHECKING AND SHOOTING	11
7. TECHNICAL SPECIFICATIONS	11

1. SAFETY PRECAUTIONS

- Do not allow AS wire connecting (including grounded ones), AS wire and amplifier package connecting, AS wire connecting to ground, as this may cause amplifier output stages damage.
- Never push objects of any kind into this system.
- Do not put the system in damp circumstances, prevent from moisture and dust. (Do not place flower vases and other objects on the system.)
- Prevent AS from heating. (Do not install AS near heat sources and prevent it from direct sunlight.)
- Do not use petrol, alcohol and other solvents when cleaning, as they may damage stained surface. Clean only with dry soft cloth.
- Avoid mechanical action on loudspeaker's diffusers.
- In order to avoid electric shock and other accidents, never open the back cover for repair without any professional guidance.
- If AS does not operate, unplug it and refer to service personnel.

CAUTION



High voltage inside! To avoid the risk of electric shock do not open and touch elements inside. The lightning flash with arrow-head symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk electric shock.

2. PACKAGE CONTENTS

- 1). Subwoofer — 1 pc
- 2). Satellites — 2 pcs
- 3). Connecting cable (mini-jack — mini-jack) — 1 pc
- 4). Operation Manual — 1 pc

3. FEATURES

- Modern design
- Bass control
- Wooden subwoofer
- Full magnetic shielding


4. PLACEMENT

Satellites should be allocated symmetrically concerning the listener on distance not less than one meter.

5. INSTALLATION AND OPERATION

WARNING! All components should be switched off before connection.

- 1). While connecting with sound source, use the mini-jack pin type connecting line.
- 2). Connected satellites with subwoofer.
- 3). Turn the volume control knob (Volume) and the bass control knob (Bass) respectively to the minimum, then turn the power switch on the rear panel of the main unit to the position of «On».
- 4). Adjust the volume control knob (Volume) to the proper position (rotate to the right, the volume will increase, rotate to the left, the volume will decrease), then adjust the bass knob (Bass) to your desired tone.
- 5). When the use is over, please turn all the control knobs to the minimum and switch off the power.
- 6). Use the soundcard Line-Out port to improve sound quality.

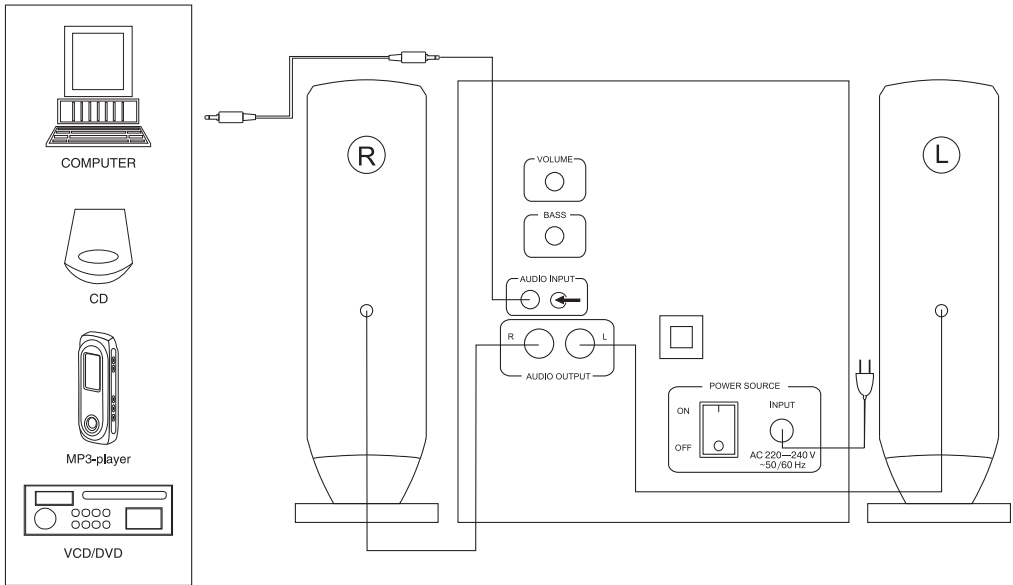

6. TROUBLE CHECKING AND SHOOTING

Problem	Cause	Solution
No power.	The power plug is connected improperly.	Reconnect properly.
	The power switch is not turned on.	Turn on the power switch.
No sound.	The volume regulator is at minimum position.	Turn the volume regulator properly.
	The signal source is connected improperly.	Connect properly.
No woofer sound or volume low.	The signal source improper connection.	Connect the signal source properly.
	The woofer volume regulator is at minimum position.	Adjust the woofer regulator properly.
Distortion.	Volume is too loud.	Adjust the volume regulator properly.

7. SPECIFICATION

Parameter, unit	Value
Output power, W (RMS)	10 + 2 x 4
Speaker units, mm subwoofer, satellites	∅ 120 ∅ 38 x 2
Impedance, Ohm subwoofer, satellites	6 4
Magnetic shielding	yes
Voltage supply, V/Hz	220/50
Frequency range, Hz subwoofer, satellites	40—120 120—20 000
Dimensions, mm subwoofer, satellites	168 x 187 x 250 80 x 205 x 80
Weight, kgs	3.35

Notes:

- 1). The above specifications are only for reference.
- 2). The design and specification are subject to change without prior notice.

Durability — 5 years.



SVEN[®] "SVEN Company Ltd". Made in China
"СВЕН Компани Лтд". Сделано в Китае