



4-полосная коаксиальная акустическая система SPA-694

AKAI

Внимание, при установке и обслуживании:


1. Убедитесь, что акустические системы установлены в соответствии с инструкцией, во избежание случайного выскальзывания из креплений при открытии/закрытии дверей или тряске транспортного средства.

2. Перед подключением акустических систем к усилителю или головному устройству убедитесь, что питание выключено. Бросок напряжения в момент подключения при включенном питании может повредить динамик.

3. Усилитель и акустические системы должны быть подсоединены через соответствующие терминалы, с соблюдением полярности и соответствия каналам. Подключение с нарушением полярности снижает качество воспроизведения.

4. Акустические системы AKAI имеют сопротивление 4 Ом. Убедитесь, что усилитель или головное устройство рассчитано на подключение акустических систем сопротивлением 4 Ом

5. В случае необходимости для чистки динамиков используйте мягкую ткань. Протирайте поверхность осторожно. Не применяйте для чистки растворители и агрессивные жидкости!

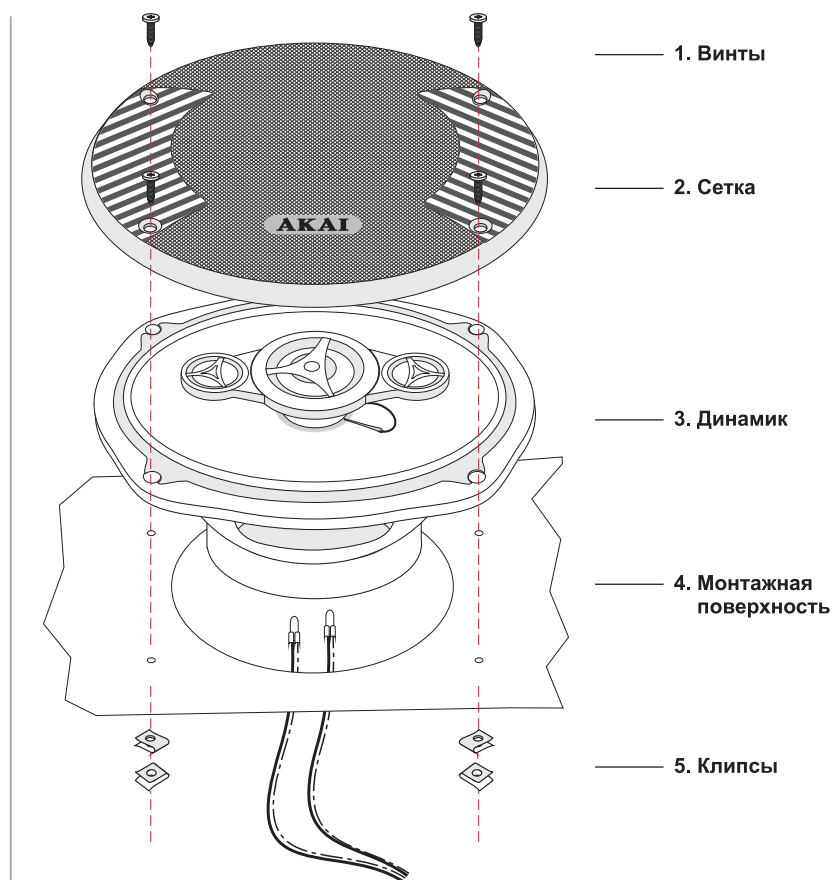

Технические характеристики:

6x9" Полипропиленовый диффузор с гальваническим покрытием.

FeSr магнит

Звуковая катушка на алюминиевом каркасе

СЧ драйвер PEI, Ø 52 мм

ВЧ пьезо-драйвер, Ø 20 мм

Мощность максимальная 170 Вт

номинальная 90 Вт

Сопротивление 4 Ом

Чувствительность 91 Дб

Частотный диапазон 43-20000 Гц

Fs (Free Air) 64 Гц

Qts 1.3

Vas 10.9 л

Руководство по установке.

1. При необходимости вскройте монтажные и посадочные отверстия на монтажной поверхности согласно прилагаемому трафарету.
2. Расположите динамик на монтажной поверхности и накройте сверху защитной декоративной сеткой. При этом совместите монтажные отверстия в декоративной сетке и на динамике с отверстиями на монтажной поверхности.
3. Вставьте винты в соответствующие монтажные отверстия в декоративной сетке, динамике и монтажной поверхности. Расположите клипсы с обратной стороны монтажной поверхности и закрутите винты.

