



Руководство пользователя
Системные установки

Интернет-магазин OnMax
www.onmax.ru

Этот знак качества является гарантией того, что вы купили изделие, отвечающее стандартам качества, надежности и зрелищности компании Nintendo. При покупке игр и аксессуаров всегда обращайте внимание на наличие этого знака, который гарантирует полную совместимость всех компонентов с вашим игровым устройством компании Nintendo.



Благодарим за выбор консоли Wii™!

ВАЖНО: Во избежание причинения ущерба здоровью и безопасности, а также в целях обеспечения правильной эксплуатации консоли Wii, пожалуйста, до начала использования устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. В данном руководстве содержится важная информация по защите здоровья и безопасной эксплуатации. Сохраните настоящую инструкцию для использования в дальнейшем.

Консоль Wii совместима с играми, лицензированными Dolby Pro Logic II. Торговые марки Dolby, Pro Logic и символ сдвоенного D принадлежат компании Dolby Laboratories.

В настоящем устройстве используется файловая система PrFILE®2 FAT, библиотека почтового клиента PrMAIL хост-стек PrUSB / Host USB компании eSOL Co., Ltd. Copyright © 2006, eSOL Co., Ltd. PrFILE®2 является зарегистрированной торговой маркой компании eSOL Co., Ltd. в Японии. PrMAIL и PrUSB / Host являются торговыми марками компании eSOL Co., Ltd. в Японии. В игровой системе Wii используется криптографическое программное обеспечение RSA BSAFE компании RSA Security Inc. RSA- зарегистрированная торговая марка RSA Security Inc. BSAFE - зарегистрированная торговая марка компании RSA Security Inc. в Соединенных Штатах Америки и/или в других странах, © 2005. RSA Security Inc. Все права защищены.

Несмотря на наличие логотипа IBM на упаковке Wii, компания IBM ответственности не несет за гарантийную поддержку Wii.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящая игровая система совместима только с дисками PAL Wii и дисками PAL Nintendo GameCube™. Консоль Wii не воспроизводит диски CD или DVD.

Используемые консолью Wii шрифты предоставлены компанией Fontworks Japan, Inc. Логотип SD является торговой маркой.



ELEMENTS OF THE Wii CONSOLE AND THE Wii NETWORK SERVICES ARE PATENT PENDING. BOTH IN THE UNITED STATES AND INTERNATIONALLY.

TM, ® AND THE Wii LOGO ARE TRADEMARKS OF NINTENDO. ALL RIGHTS RESERVED.

© 2007 NINTENDO

Содержание

1. Информация по технике безопасности	4
2. Инструкция по безопасной эксплуатации устройства	6
3. Компоненты устройства	10
4. Настройка системы.	15
5. Использование пульта Wii	24
6. Синхронизация пульта Wii с консолью Wii	28
7. Использование Нунчака	30
8. Использование контроллеров Nintendo GameCube™	31
9. Использование дисков	33
10. Использование карт памяти.	34
11. Устранение возможных проблем	35
12. Предупреждение о защите личной информации в рамках сетевых услуг Wii	37
13. Утилизация изделия по окончании срока службы	38

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ - ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАСТРАИВАТЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНСОЛЬ WII. ЕСЛИ ДАННАЯ ИГРОВАЯ СИСТЕМА БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ, ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ ПРОЧИТАТЬ И ОБЪЯСНИТЬ ИМ ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАНЕСЕН УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЭПИЛЕПСИЯ

У некоторых людей (примерно у 1 из 4000) просмотр яркого мультфильма или игра с частой сменой контрастных цветов может вызвать эпилептический приступ или временное нарушение сознания, даже если симптомы эпилепсии ранее не проявлялись.

Если у человека, собирающегося пользоваться данной игровой системой, наблюдались признаки эпилепсии, потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, то перед игрой необходимо проконсультироваться с врачом.

Родителям рекомендуется внимательно наблюдать за своими детьми, когда те играют в видеоигры. Следует немедленно остановить игру и обратиться к врачу, если вы обнаружили у своего ребенка или у себя следующие симптомы: **конвульсии, подергивание век, потеря сознания, затуманенность зрения, непроизвольные движения, дезориентация.**

Чтобы снизить вероятность проявления симптомов эпилепсии во время игры:

- Садитесь как можно дальше от экрана.
- Используйте для видеоигр как можно меньший экран.
- Не играйте, если чувствуете усталость или хотите спать.
- Играйте в хорошо освещенном помещении.
- Каждый час делайте 10-15 минутный перерыв.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ ГЛАЗ И ТРАВМЫ ВСЛЕДСТВИЕ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ДВИЖЕНИЙ.

При продолжительной, непрерывной игре могут быть травмированы ваши мышцы, суставы, кожа или глаза. Во избежание тендинита, кистевого туннельного синдрома, раздражения кожи или чрезмерного напряжения глаз, следуйте нижеприведенным рекомендациям:

- Не играйте слишком долго. Родителям рекомендуется следить, чтобы ребенок не нарушал правила безопасности во время игры.
- Делайте каждый час перерыв на 10-15 минут, даже если вам кажется, что это необязательно.
- Если ваши кисти, запястья, плечи или глаза при игре устали, болят или появились такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или зуд, сделайте перерыв на несколько часов.
- Если во время или после игры вы чувствуете боль или дискомфорт, обратитесь к врачу.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Чтобы избежать возможного удара электрическим током во время использования консоли:

- Не пользуйтесь консолью Wii во время грозы, так как существует опасность поражения электрическим током во время удара молнии.
- Используйте только тот источник питания, который входит в комплект вашей консоли.
- Не пользуйтесь источником питания, если он сам или его шнур имеют повреждения.
- Убедитесь, что сетевая вилка источника питания до упора вставлена в электрическую розетку или в розетку удлинителя.
- Всегда осторожно отсоединяйте электрические вилки и разъемы. При отсоединении тяните только за вилку, а не за шнур. Прежде чем отсоединить сетевую вилку источника питания от розетки, нужно убедиться, что кнопка включения питания консоли POWER находится в состоянии «отключено».

▲ ВНИМАНИЕ - УКАЧИВАНИЕ

У некоторых людей видеоигры могут вызвать симптомы, сходные с укачиванием. Если во время игры у вас возникнет ощущение головокружения, тошноты, утомления, укачивания или сходные симптомы либо вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях, плечах или глазах, прекратите играть и отдохните несколько часов. Не садитесь за руль автомобиля и не пытайтесь выполнять какие-либо другие физические действия до тех пор, пока не почувствуете себя лучше.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Консоль Wii и пульт Wii испускают электромагнитное излучение, которое может оказывать влияние на работающие рядом электронные приборы, включая кардиологические стимуляторы.

- Работающая консоль Wii и пульт должны находиться на расстоянии не меньше, чем 25 сантиметров от кардиостимулятора.
- Если у вас есть стимулятор или другой имплантированный медицинский прибор, не используйте консоль Wii или пульт, пока не проконсультируетесь с врачом или производителем имплантата.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

В соответствии с требованиями по воздействию электромагнитного излучения расстояние между консолью Wii и человеком должно составлять не менее 20 см. Не располагайте и не используйте консоль вблизи каких-либо антенн или передатчиков.

▲ ВНИМАНИЕ - ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО

Консоль Wii является лазерным устройством класса I (Class I). Не пытайтесь разобрать консоль самостоятельно. Обслуживание консоли может осуществляться только сервисным центром Nintendo. ВНИМАНИЕ: Попытки выполнить какие-либо процедуры или настройки консоли, не описанные в настоящем руководстве, могут привести к возникновению опасного излучения.

Технические характеристики:

Тип лазера:	Полупроводниковый лазер
Длина волны лазера:	662 нм (тип.) (647-687 нм)
Мощность лазера:	0,9 мВт (макс.)
Числовая апертура:	0.6

▲ ВНИМАНИЕ - ЯРКОСТЬ ТЕЛЕЭКРАНА

У разных моделей телевизоров яркость экрана различна, но, как правило, может регулироваться. Всегда играйте при достаточной яркости экрана. Излишняя или недостаточная яркость может вызвать дискомфорт. При необходимости обратитесь к руководству по эксплуатации вашего телевизора за сведениями по регулировке яркости экрана.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот продукт не предназначен для детей младше 3 лет. Браслет пульта Wii и шнур Нунчака может намотаться вокруг шеи. Липкие полосы сенсорной планки и защитная пленка на этих полосках, подставка сенсорной планки и сама сенсорная планка состоят из небольших частей, которые ребенок может проглотить.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - БЕРЕМЕННОСТЬ И ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Если вы беременны, страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими заболеваниями или высоким кровяным давлением, или если врач рекомендовал вам ограничить физическую активность, или при наличии других медицинских состояний, которые могут быть отягощены физической активностью, обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в игры, подразумевающие физическую активность. Людям, проходящим лечение от травм или болезней пальцев, кистей рук или плечей, НЕ рекомендуется использовать функцию вибрирования на пульте Wii.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящее изделие не содержит латекса, свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромдифенила (PBB) или PBDE.

Консоль Wii разрабатывалась с учетом безопасности пользователя. Тем не менее неправильная эксплуатация консоли может привести к несчастным случаям, в том числе пожару и поражению электрическим током. Просим вас обязательно ознакомиться со следующей информацией по защите здоровья и безопасности, чтобы снизить риск возникновения несчастных случаев.

■ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:

Прежде чем разрешить ребенку пользоваться системой Wii, родители или другие ответственные за ребенка взрослые должны определить, подходит ли система Wii для этого ребенка. Только достаточно взрослым детям, которые могут правильно держать пульт Wii и надеть на руку браслет, следует разрешать пользоваться системой Wii. Также необходимо, чтобы взрослые наблюдали за детьми во время игры, выхода в Интернет и/или загрузки игр. Вы должны быть уверены, что вы достаточно понятно разъяснили детям, собирающимся пользоваться системой Wii, всю информацию по технике безопасности. Пренебрежение данной рекомендацией может привести к получению травм или к повреждению системы или другого имущества.

■ Регулярный осмотр

Перед каждым использованием следует удостовериться, что шнур источника питания не поврежден, между вилкой и розеткой не скопилась пыль, а вентиляционные отверстия не забиты пылью.

■ При появлении сомнений

Если вы заметили какие-либо повреждения консоли или шнура источника питания или в случае наличия странного шума, запахов или дыма:

1. Немедленно отключите питание. При этом старайтесь как можно осторожнее прикасаться к консоли.
2. Выньте сетевую вилку источника питания из розетки.
3. Обязательно обратитесь в ближайший Сервисный центр Nintendo, для проведения осмотра консоли. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать консоль. В противном случае гарантий будет недействительна.

■ При прекращении нормального функционирования

Если консоль перестала работать нормально, обратитесь к главе «Устранение возможных проблем» на стр. 35-37 настоящего руководства и в конце отдельного руководства по Wii, главе «Каналы и настройки».

■ Уход за вентиляционными отверстиями

Вокруг вентиляционных отверстий легко собирается пыль; регулярно очищайте их для удаления пыли. Закупорка пылью вентиляционных отверстий вызовет перегрев консоли, есть риск возникновения пожара или другого несчастного случая.

Перед игрой, пожалуйста, убедитесь в том, что вы прочитали все важные предупреждения в этом руководстве.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отказ следовать изложенным в данном руководстве рекомендациям и предупреждениям может привести к опасным происшествиям и несчастным случаям, способным повлечь за собой травмы или смерть.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отказ следовать приведенным в информации по технике безопасности рекомендациям и предупреждениям может привести к серьезному ущербу для здоровья, в том числе травмам или смерти, а также пожару и/или поражению электрическим током.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Консоль не предназначена для детей младше 3 лет.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Консоль Wii содержит встроенную литиевую батарею питания таблеточного типа CR2032, служащую для питания часов и календаря. Литиевая батарея таблеточного типа не подлежит перезарядке, поэтому ее нельзя подключать к устройству зарядки батарей. Кроме того, литиевую батарею таблеточного типа нельзя разбирать. Запомните, что в случае неправильного обращения с литиевой батареей может возникнуть риск взрыва или возгорания. Литиевую батарею нельзя повреждать, разбивать, прокалывать или подвергать воздействию температуры выше 60°C. Запрещается подвергать литиевую батарею воздействию огня. Не допускайте соприкосновения клемм литиевой батареи таблеточного типа с металлическими предметами. Литиевые батареи должны храниться в недоступном для детей месте. Перед утилизацией консоли Wii следует извлечь из нее батарею. Пожалуйста, изучите изложенные на следующей странице инструкции по извлечению литиевой батареи таблеточного типа.

При утилизации консоли выбрасывайте ее отдельно от бытовых отходов в соответствии с нормами и правилами, принятыми в месте вашего проживания. (Пожалуйста, обратитесь к разделу «Утилизация изделия по окончании срока службы» на стр. 38 настоящего руководства за дополнительной информацией.)

■ Использование батарей

Учитывайте следующие меры предосторожности при обращении с сухими/перезаряжаемыми/литиевыми батареями таблеточного типа.

Неправильное обращение может привести к протеканию, перегреву, взрыву батареи или неправильному функционированию консоли.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае попадания в глаза содержимого, вытекшего из батареи, немедленно тщательно промойте их водой и обратитесь к врачу, так как это может привести к слепоте или другим травмам. В случае попадания содержимого, вытекшего из батареи, на руки или тело, немедленно тщательно вымойте их водой. В случае попадания содержимого, вытекшего из батареи, на игровую консоль, тщательно протрите ее, избегая соприкосновения с руками.

- Не подвергайте батареи воздействию тепла и не сжигайте их.
- Не разбирайте батареи и не пытайтесь их модифицировать.
- Не замыкайте положительную (+) и отрицательную (-) клеммы батарей металлическими предметами.
- Убедитесь в правильной установке батарей (правильном расположении положительной (+) и отрицательной (-) клемм батарей).
- Если батареи или их содержимое были случайно проглочены, немедленно проконсультируйтесь с врачом.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не устанавливайте вместе использованные и новые батареи или батареи разных типов (одновременно заменяйте все батареи).
- Не перезаряжайте сухие батареи.
- Неиспользуемые в течение долгого времени батареи не следует хранить во избежание их протекания.
- Не используйте батареи, которые протекли, были повреждены или деформированы.
- Не перезаряжайте батареи, которые не предусмотрены для перезарядки.
- Замена батарей должна выполняться только взрослыми людьми.
- Не используйте батареи, если пластиковая крышка сорвана или имеет какие-либо повреждения.
- Не устанавливайте и не вынимайте батареи при включенном питании.
- **ОБЩЕЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Перезаряжаемые батареи необходимо извлекать перед зарядкой. Перезарядка батарей должна осуществляться только под наблюдением взрослых.

- Не подвергайте батареи воздействию слишком низких и слишком высоких температур.
- Не применяйте избыточную силу.
- При утилизации литевой батареи таблеточного типа следуйте соответствующим нормам и правилам, принятым в месте вашего проживания. За информацией по утилизации батареи обратитесь в местный орган по утилизации твердых отходов.
- Для замены батареи в консоли Wii используйте только литиевые батареи таблеточного типа (CR2032). Пожалуйста, ознакомьтесь с представленными ниже инструкциями по извлечению литиевой батареи.
- Не оставляйте питание включенным после того, как батарея разрядилась. Если литиевая батарея CR2032, служащая для питания календаря и часов, протекла, извлеките ее из консоли. Пожалуйста, ознакомьтесь с представленными ниже инструкциями по извлечению литиевой батареи.

Замена литиевой батареи таблеточного типа CR

1. Не снимайте крышку батарейного отсека, пока не проконсультируетесь с представителем Сервисного центра Nintendo.
2. Всегда отключайте питание и отсоединяйте источник питания, прежде чем заменять литиевую батарею таблеточного типа.
3. При помощи соответствующей отвертки выкрутите винт на крышке батарейного отсека. Снимите крышку батарейного отсека и извлеките литиевую батарею. Всегда используйте отвертку соответствующего размера.
4. Использование неподходящей отвертки может привести к повреждению головки винта и невозможности снятия крышки батарейного отсека.
5. Вставьте новую литиевую батарею таблеточного типа (CR2032). Убедитесь, что литиевая батарея установлена правильно (положительной клеммой (+) вниз).
6. Закройте батарейный отсек крышкой и аккуратно закрутите винт.

Меры предосторожности при обращении с источником питания

Учитывайте следующие меры предосторожности при обращении с источником питания. Отказ следовать приведенным ниже рекомендациям может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или другим повреждениям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте только источник питания RVL-002(EUR), входящий в комплект консоли Wii (RVL-001(EUR)).
- Данный источник питания соответствует Директиве по приборам низкого напряжения (73/23/EEC).
- Источник питания предназначен для использования только в качестве зарядного устройства для игровой консоли и сам игрушкой не является.
- Источник питания предназначен только для использования в помещении.
- При появлении какого-либо странного шума, запахов или дыма во время использования консоли немедленно выключите питание, отсоедините сетевую вилку источника питания от розетки и обратитесь в ближайший Сервисный центр Nintendo.
- Источник питания, используемый с консолью Wii, следует регулярно проверять на предмет наличия повреждений шнура, штекера и других частей.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, модифицировать или ремонтировать источник питания.
- Если внешний кабель или шнур источника питания поврежден, его необходимо заменить в ближайшем Сервисном центре Nintendo во избежание возникновения возможных рисков.
- Не прикасайтесь к источнику питания мокрыми или влажными руками.
- Не используйте источник питания, который был подвергнут воздействию какой-либо жидкости или внутрь которого попал посторонний объект. Если это случилось, обратитесь в ближайший Сервисный центр Nintendo.
- Не храните и не используйте источник питания во влажных, пыльных или задымленных помещениях. В особенности избегайте мест, где постоянно используется вода, например ванных комнат.
- Не прикасайтесь к сетевой вилке пальцами или металлическими предметами
- Не наступайте на источник питания, не растягивайте и чрезмерно не перегибайте его кабель.
- Не перегружайте сеть, подключая чрезмерное количество электроприборов к одной розетке через разветвитель.
- Периодически очищайте сетевую вилку от пыли при помощи сухой тряпки.
- Прежде чем подключать источник питания к сети, переверните консоль и подсоедините к ней штекер. Если вы будете тянуть за кабель при отключении из розетки, он может повредиться, и это повысит риск возникновения пожара или поражения электрическим током.
- Не нагревайте и не располагайте источник питания или кабель вблизи отопительных и нагревательных приборов.
- Не прикладывайте чрезмерную силу к кабелям (особенно возле их основания).
- Если консоль не используется в течение длительного периода времени, всегда отключайте источник питания от розетки и располагайте его в месте, недоступном для маленьких детей.
- Всегда проверяйте, чтобы штыри сетевой вилки были вставлены в розетку до упора.
- В качестве меры предосторожности во время грозы рекомендуется отключать питание консоли Wii и не прикасаться к зарядному устройству или консоли.

Консоль Wii (RVL-001(EUR))

Индикатор POWER (питания)

Показывает состояние консоли Wii.

● Зеленый

Питание консоли включено.

● Оранжевый

Режим ожидания, функция WiiConnect24 включена.

● Красный

Режим ожидания, функция WiiConnect24 выключена.

RESET (сброс)

Служит для перезапуска игры.

Кнопка SYNC.

Служит для синхронизации пульта Wii путем одновременного нажатия кнопок SYNC. На пульте и на консоли.
(См. стр. 28-29.)

Гнездо для карты SD

Служит для вставки карты памяти.

Кнопка EJECT (извлечь)

Служит для извлечения диска Wii или Nintendo GameCube.

Гнездо для загрузки диска

Служит для загрузки диска Wii или Nintendo GameCube. Подсветка гнезда мигает синим цветом при подключении консоли к источнику питания или при вставленном в включенную консоль в диске. Если функция WiiConnect24 включена, подсветка мигает при получении сообщений или данных.

Кнопка POWER (питание)

Служит для включения/выключения консоли (перехода в **ждущий режим**)

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор питания не гаснет, когда питание консоли отключено.

Разъемы USB

Служат для подключения к таким USB-устройствам, как продающийся отдельно адаптер Wii LAN (RVL-015).

Не подключайте какое-либо USB-устройство, если оно специально не предназначено для использования с системой Wii.

Вентиляционное отверстие

Не закрывать.

Аудио/Видеовыход (AV)

Служит для подключения к телевизору при помощи аудио/видеокабеля.

Входной разъем питания

Служит для подключения источника питания Wii.

Разъем сенсорной планки

Служит для подключения сенсорной планки.

Гнезда для карт памяти Nintendo GameCube


Служат для использования карт памяти Nintendo GameCube.

Гнезда для контроллеров Nintendo GameCube


Служат для подключения контроллеров Nintendo GameCube.

Гнездо А

Гнездо В

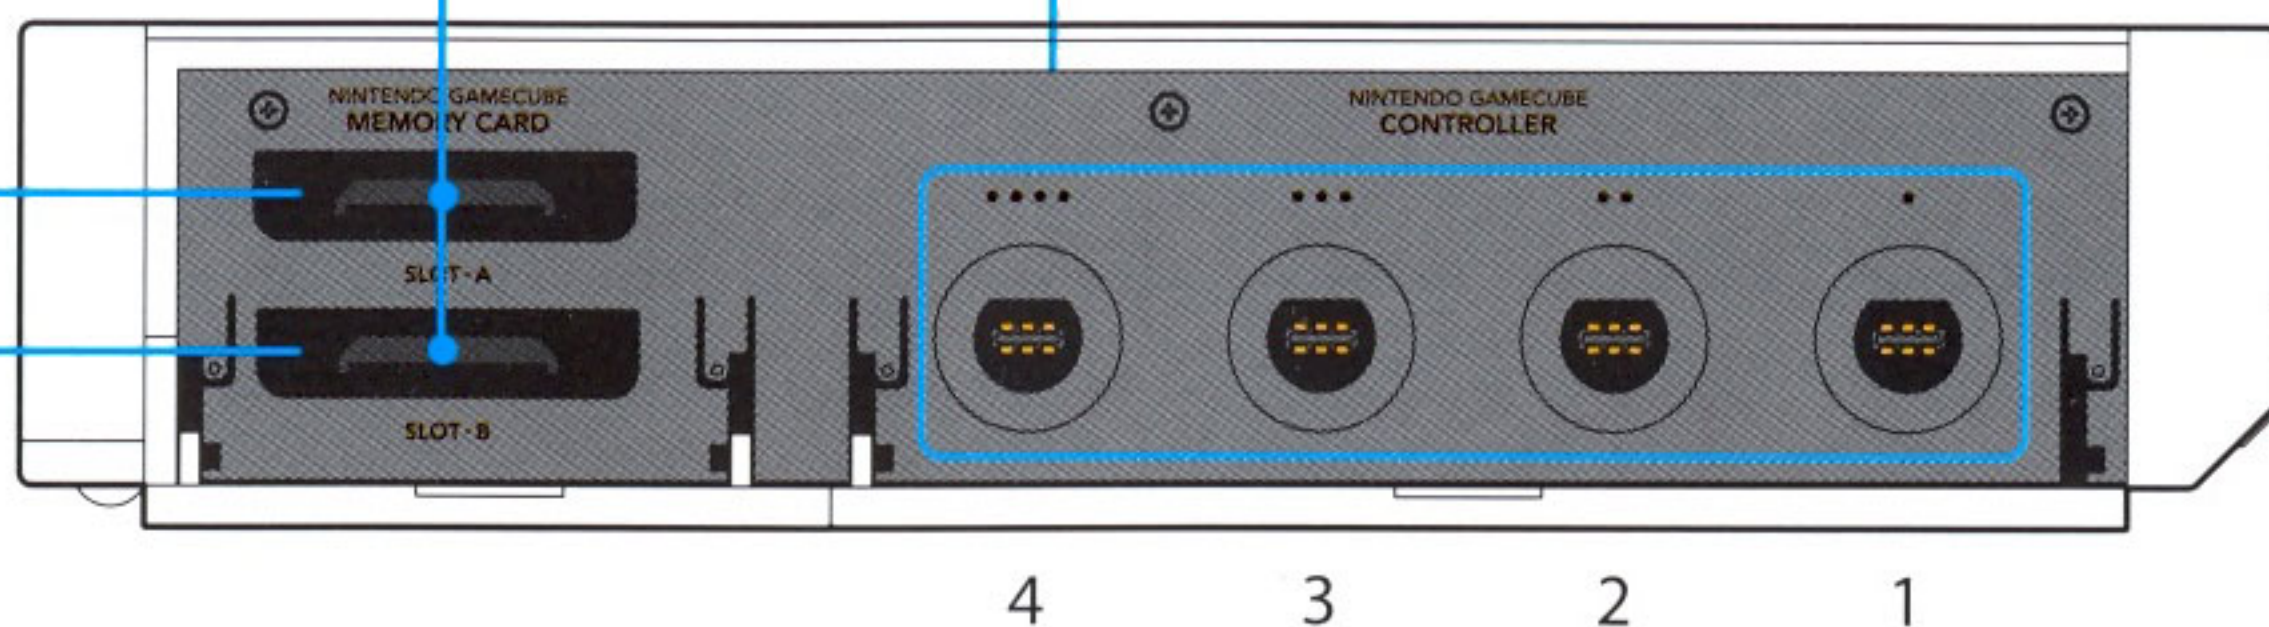


Вентиляционное отверстие
для забора воздуха

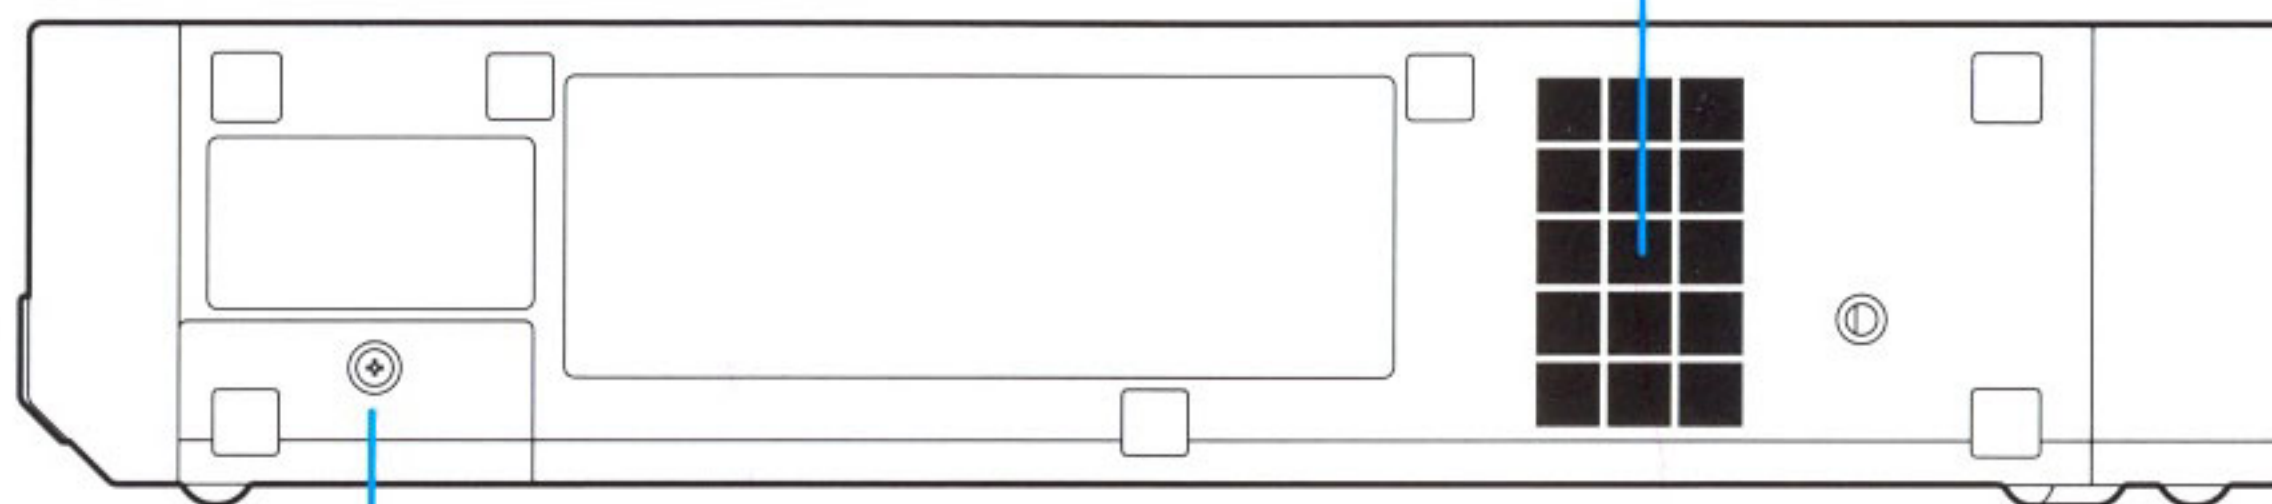

Крышка батарейного отсека

Служит для доступа к литиевой батарее таблеточного типа CR2032. При необходимости замены литиевой батареи снимите крышку батарейного отсека. За дополнительной информацией по замене литиевой батареи таблеточного типа обратитесь к стр.8. Не снимайте крышку батарейного отсека, пока не проконсультируетесь с представителем Сервисного центра Nintendo.

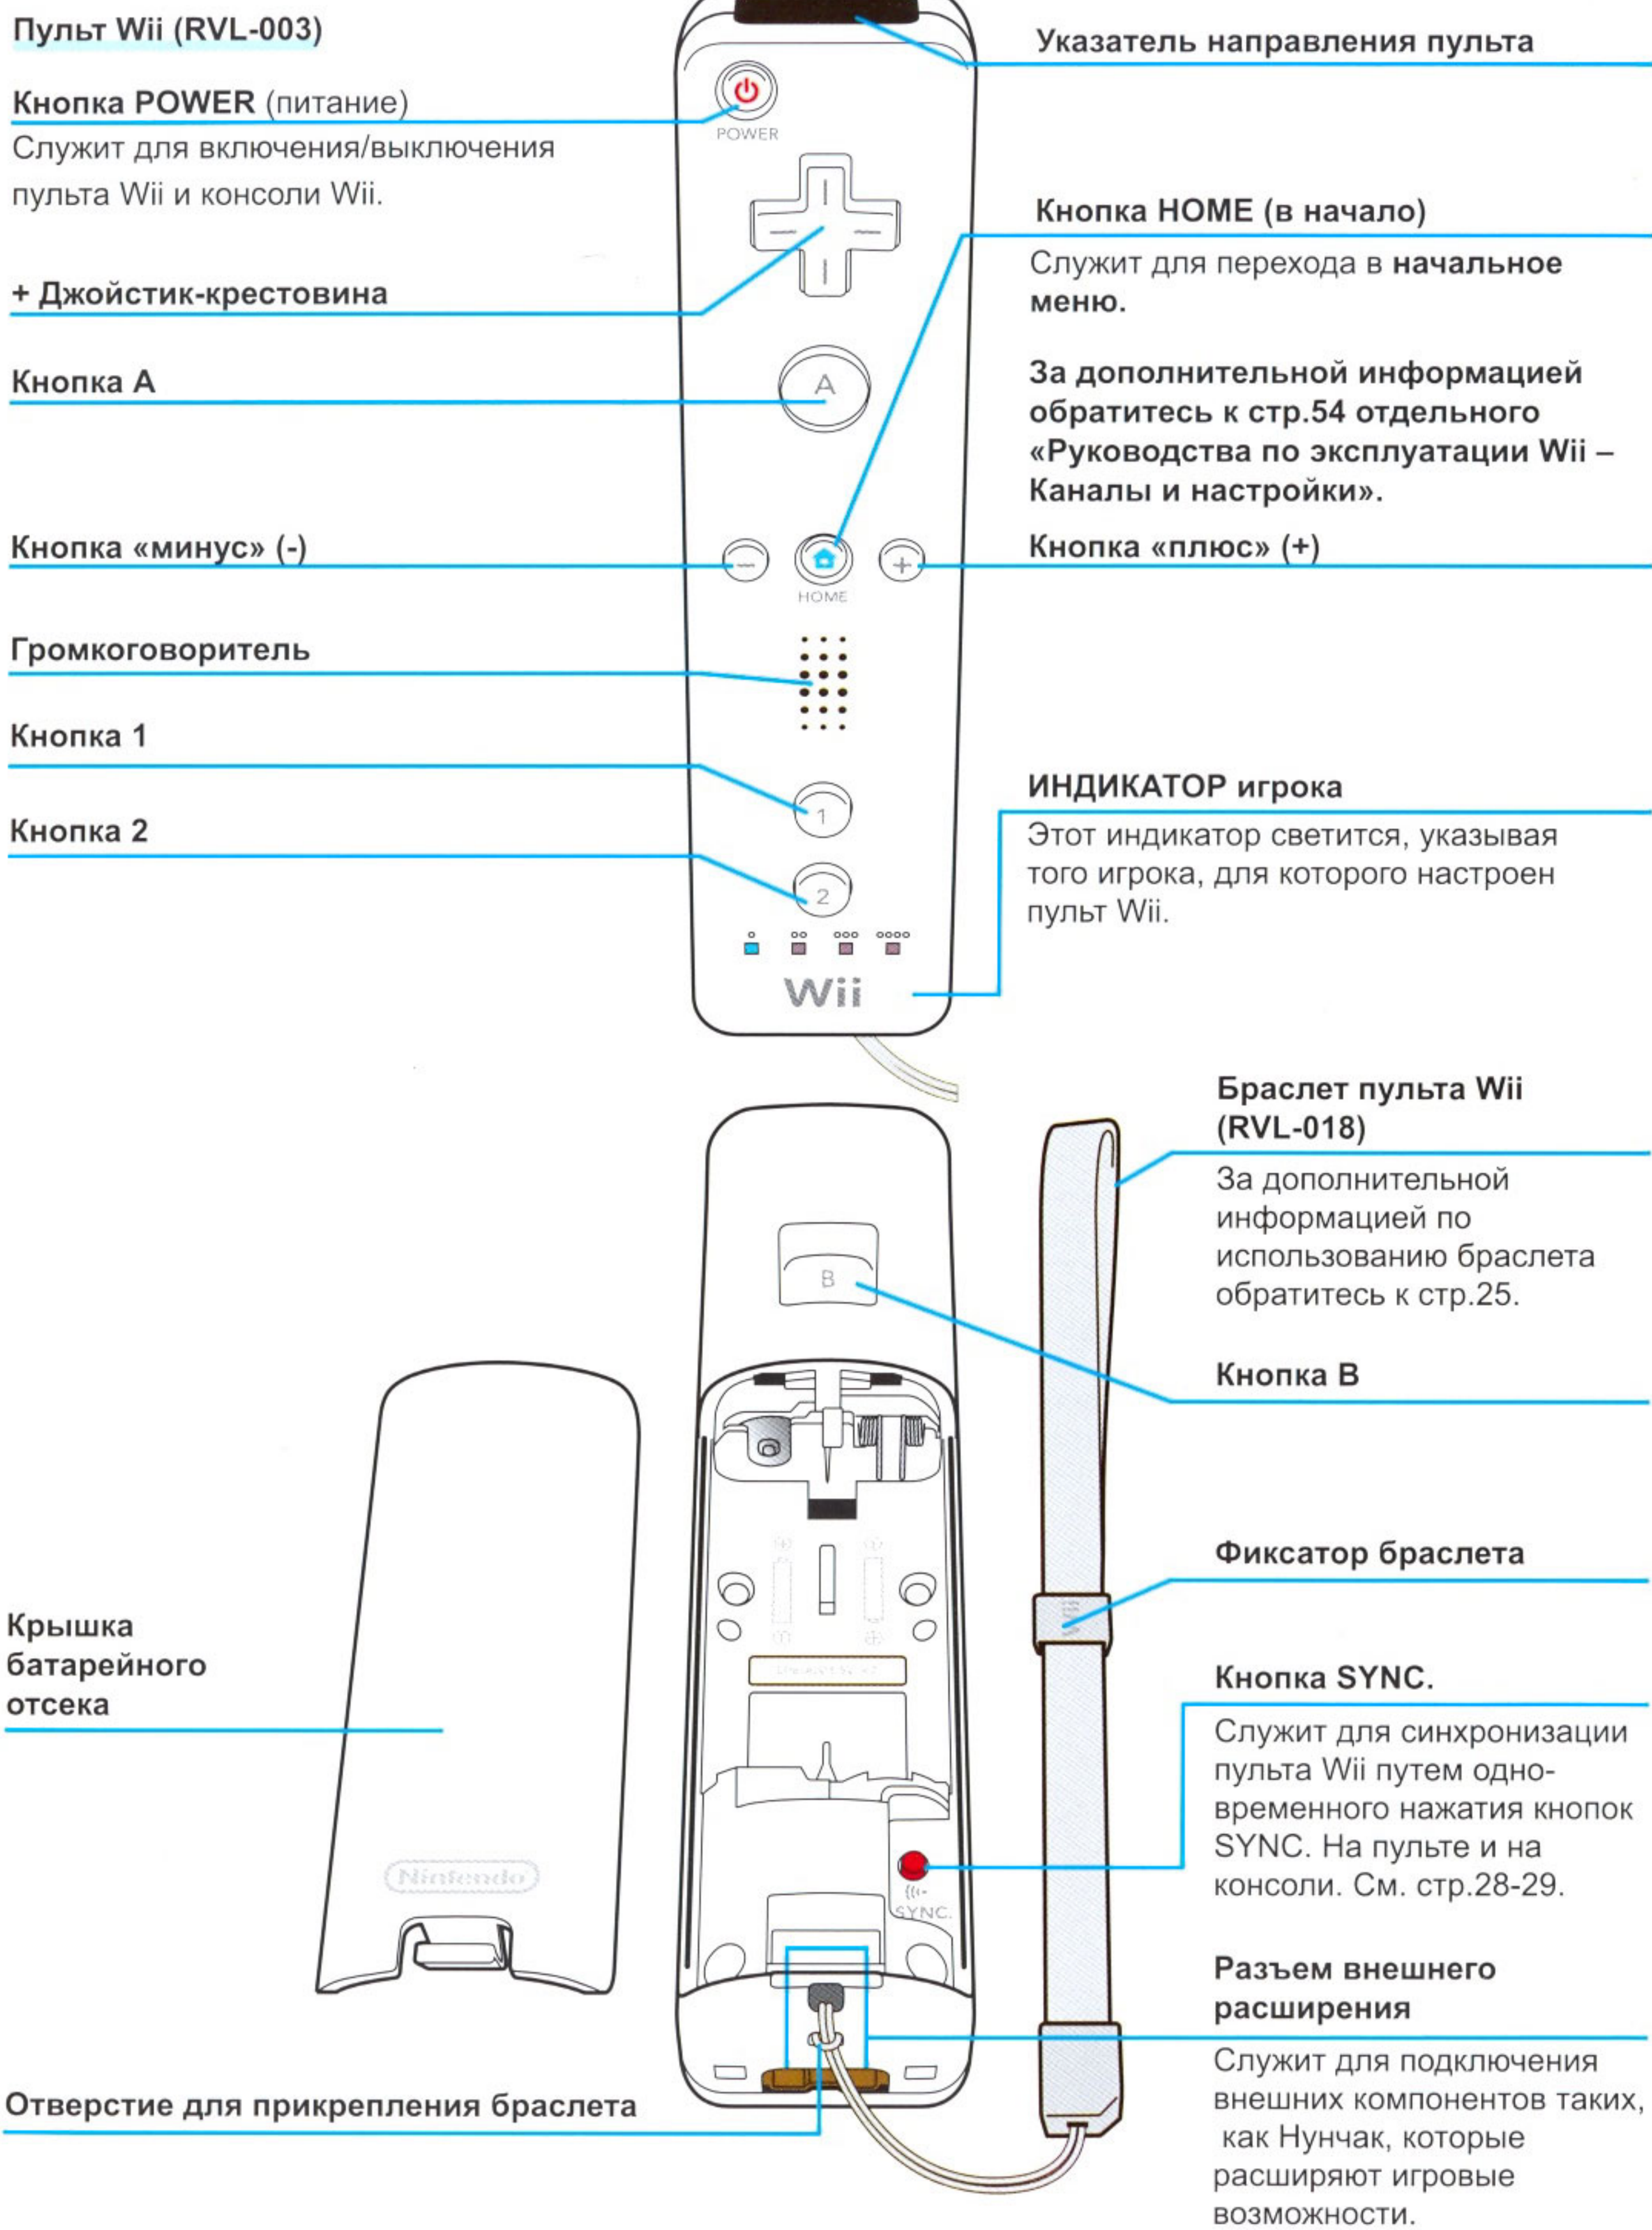

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверить ресурс батареи можно при помощи кнопки HOME (в начало). За дополнительной информацией обратитесь к стр.54-55 отдельного «Руководства по эксплуатации Wii – Каналы и настройки».

Нунчак (RVL-004)

Мини-джойстик

Кнопка C

Кнопка Z

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при включении питания или при подключении к пульту Wii мини-джойстик смещен из нейтрального положения, такое положение будет считаться нейтральным, что может привести к неверному управлению во время игры. Чтобы вернуться к исходной настройке мини-джойстика, отпустите его для возврата в обычное нейтральное положение, а затем одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки A, B, + и – на пульте Wii.

Во избежание данного случая, не перемещайте мини-джойстик при:

- включении питания консоли Wii
- подключении Нунчака к пульту Wii
- запуске Каналов из **меню Wii**
- возврате в **меню Wii** из игр или Каналов

Крючок на штекере

Проденьте шнурок на браслете пульта Wii Remote сквозь этот крючок

Штекер Нунчака

Служит для подключения к разъему внешнего расширения на пульте Wii.


Рычажки защелки

Чтобы вынуть штекер и пульта Wii, нажмите на рычажки.

Сенсорная планка (RVL-014)


Штекер сенсорной планки

Служит для подключения к разъему сенсорной планки на задней панели консоли Wii. За дополнительной информацией по установке сенсорной планки обратитесь к стр.19.

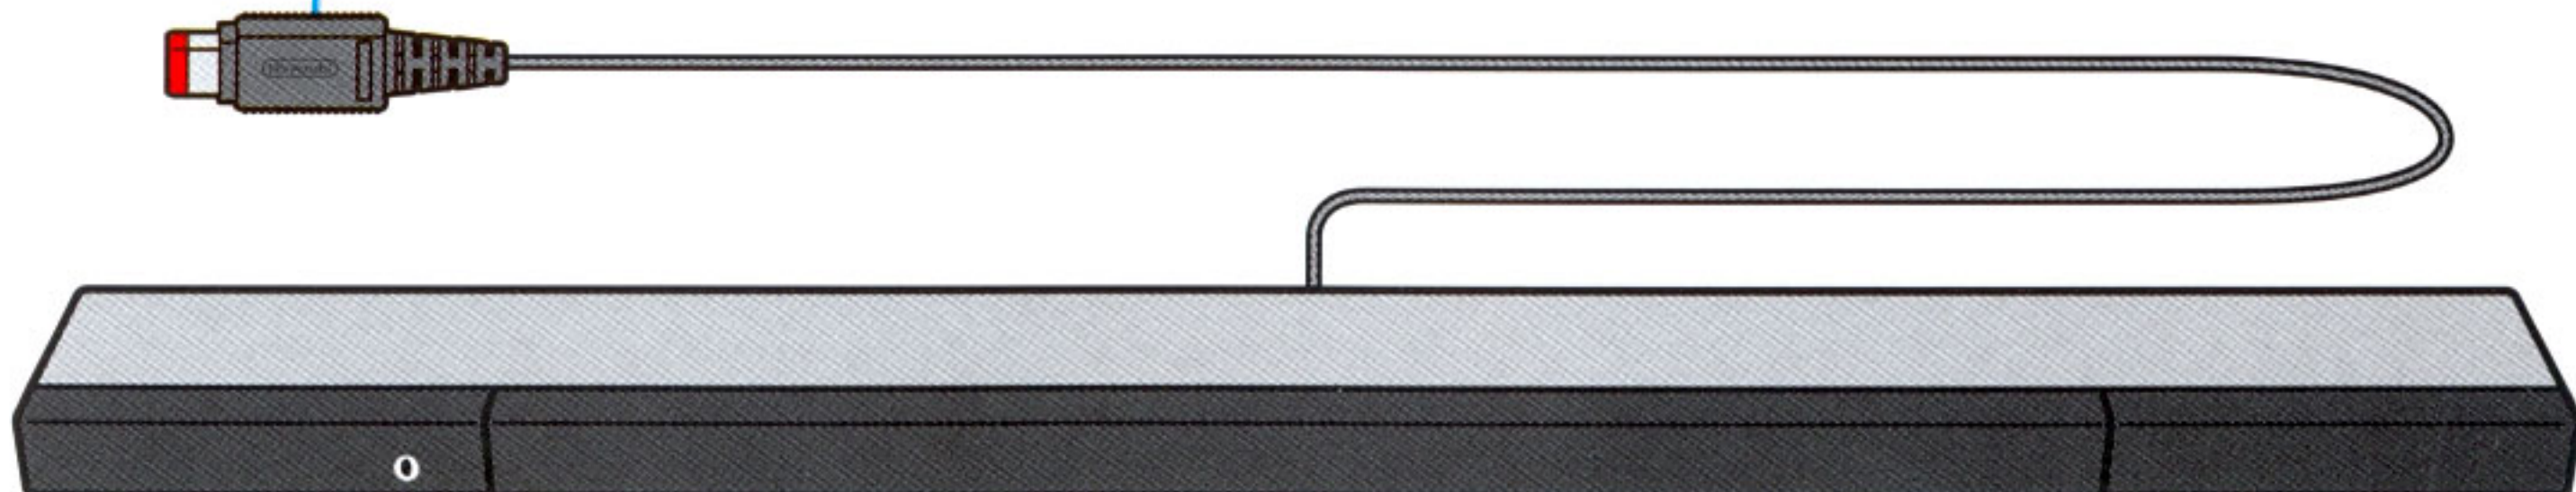


Подставка сенсорной планки (RVL-016)


За дополнительной информацией по установке сенсорной планки на подставку обратитесь к стр.21.

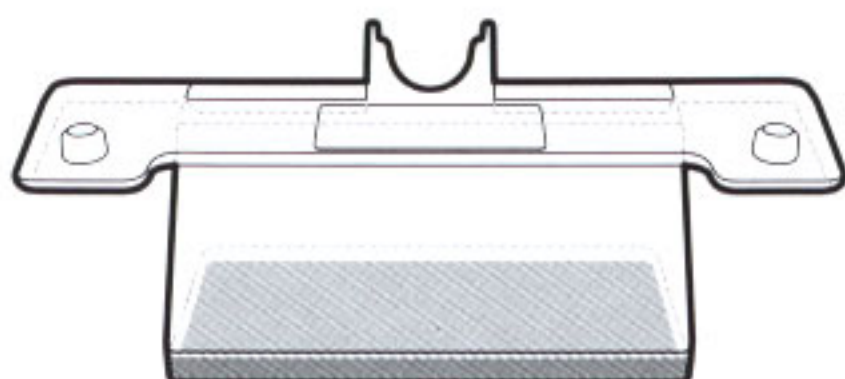

Пластина подставки консоли Wii (RVL-019)

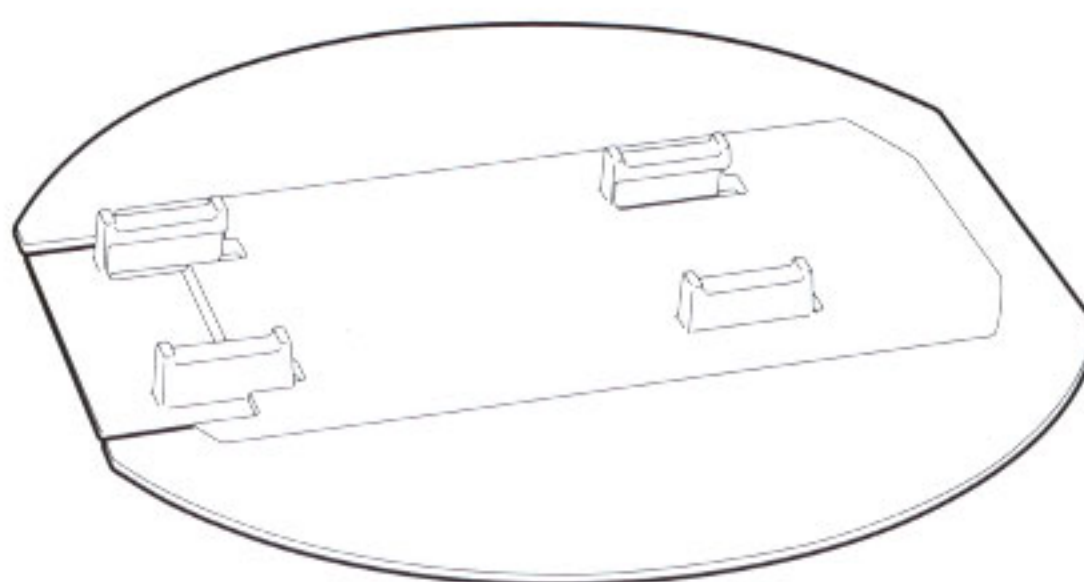

Подставка консоли Wii (RVL-017)

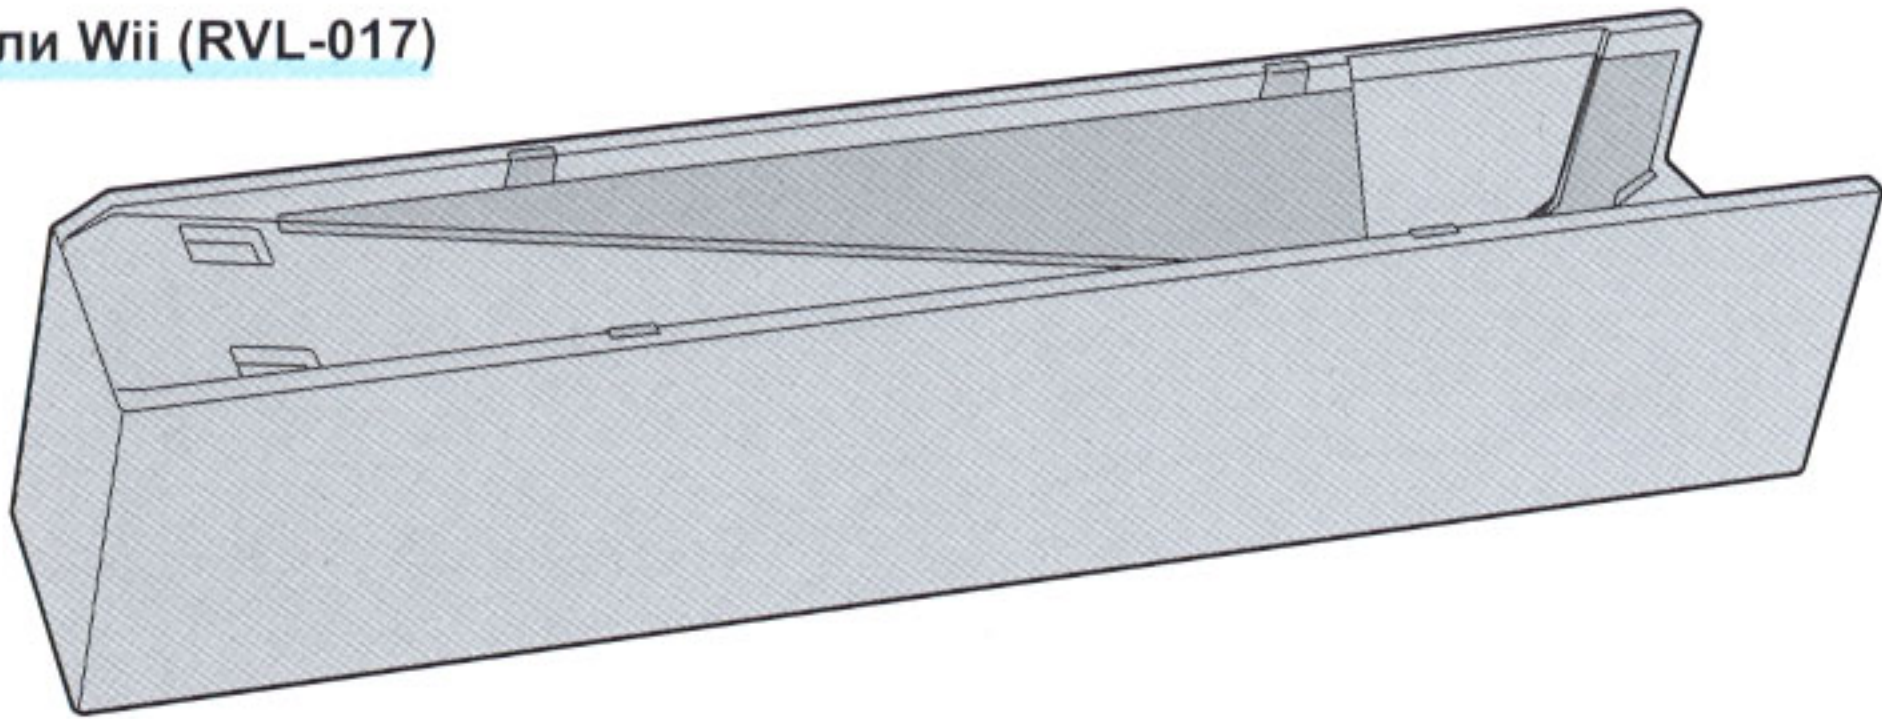

Источник питания Wii (RVL-002(EUR))

Сетевая вилка

Служит для подключения к розетке бытовой электрической сети напряжением в 230 В.

Соединитель блока питания

Служит для подключения к входному разъему питания на задней панели консоли Wii.




Аудио/видеокабель Wii (RVL-009)

Аудио/видеоштекер

Служит для подключения к разъему аудио/видеовыхода (AV) на задней панели консоли Wii.

Штекеры RCA

Служат для подключения к аудио/видеовходам на телевизоре (или к гнездам переходника Euro Connector, если на вашем телевизоре имеется 21-штыревой разъем Euro Type).

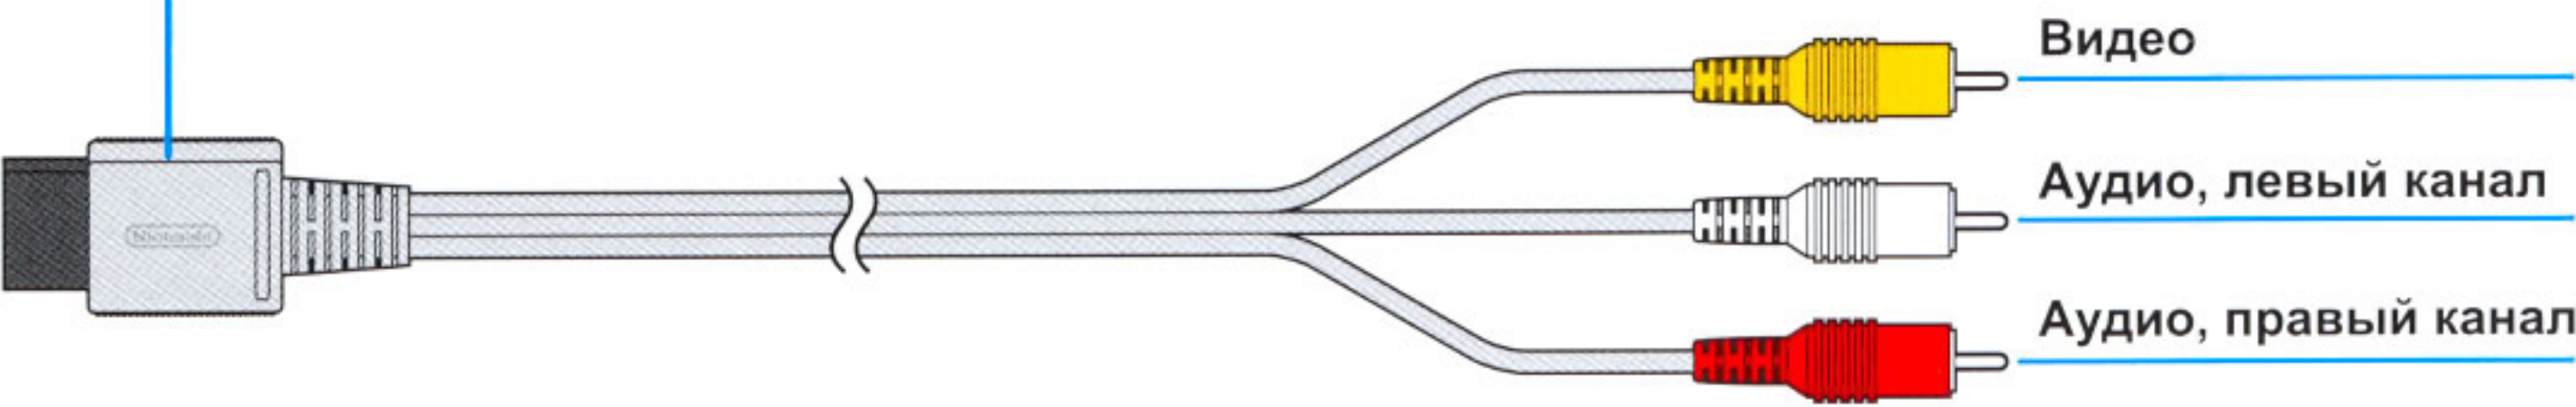

Переходник Euro Connector (SNSP-015)

Служит для подключения к аудио/ видеовходам телевизора или видеомэгнифона.



Меры предосторожности при эксплуатации консоли Wii


Ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями и следуйте им при настройке и эксплуатации консоли Wii (RVL-OOI(EUR)). Отказ следовать этим рекомендациям может привести к повреждению консоли или ее аксессуаров.

- Консоль Wii предназначена только для использования в помещении.
- Используемые с консолью Wii источники питания следует регулярно проверять на предмет наличия повреждений шнура, штекера и других частей.
- Если источник питания, идущий в комплекте с консолью, поврежден, его не следует использовать, пока он не будет отремонтирован.
- Перед очисткой следует отключать консоль от источника питания.
- Для обеспечения достаточной вентиляции консоль снабжена заборным и выпускным вентиляционными отверстиями. Не допускайте эксплуатации консоли в таких местах, где эти отверстия могут быть закрыты или доступ воздуха к ним ограничен, например на ковре или в сильно ограниченном пространстве. Регулярно очищайте вентиляционные отверстия от пыли и посторонних материалов.
- Не пытайтесь разбирать или самостоятельно ремонтировать консоль Wii, ее компоненты или аксессуары. В противном случае это повлечет за собой отмену гарантии. По вопросам гарантийного обслуживания всегда обращайтесь в ближайший Сервисный центр Nintendo.
- По окончании игры извлеките диск из консоли.
- Не храните консоль во влажном месте, на полу или там, где в нее может попасть пыль, грязь, посторонние материалы и т.п.
- Не роняйте, не подвергайте ударам и не причиняйте какой-либо иной ущерб консоли Wii, ее компонентам или аксессуарам.
- При отсоединении каких-либо штекеров от консоли или сетевой вилки из розетки вначале выключите питание консоли. Затем осторожно тяните за сам штекер (или вилку), но не за кабель.
- Не наступайте на какие-либо провода и кабели, не растягивайте и чрезмерно не перегибайте их.
- Не подвергайте консоль, ее компоненты и аксессуары воздействию крайне низких и крайне высоких температур.
- Не проливайте жидкости на консоль Wii, ее компоненты или аксессуары. При очистке пользуйтесь мягкой и слегка влажной тряпкой. Для смачивания тряпки можно использовать только воду. Прежде чем использовать консоль, дайте поверхности полностью высохнуть.


Размещение консоли

ПРИМЕЧАНИЕ: Для установки консоли необходимо выбрать место, где достаточно пространства, чтобы воздух свободно циркулировал вокруг консоли.

Консоль может быть расположена как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Если вы хотите расположить консоль вертикально, следует установить ее на подставку консоли Wii.

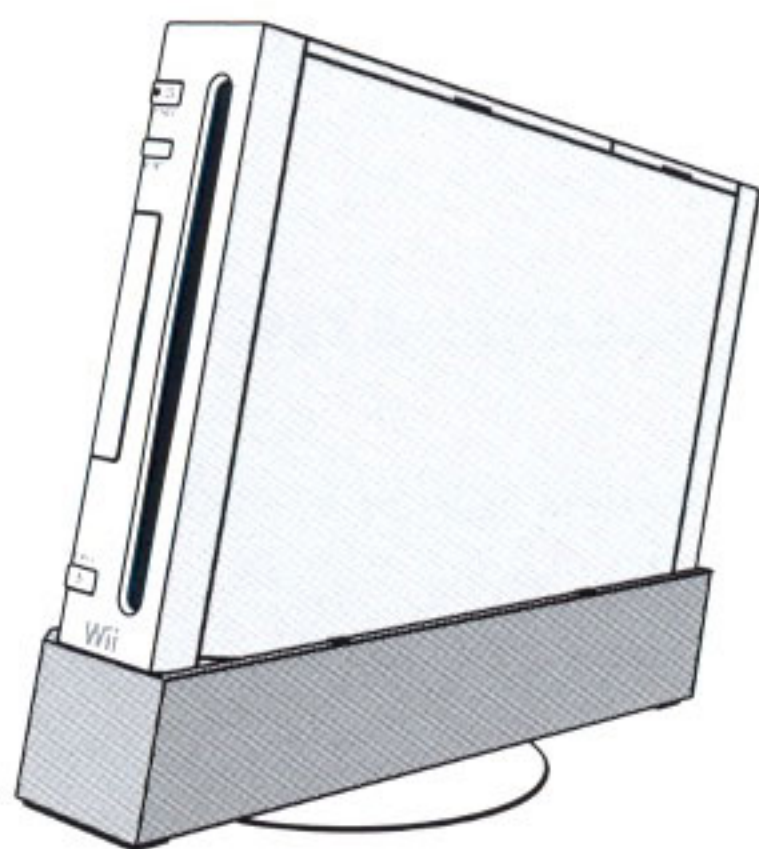

Вертикальное



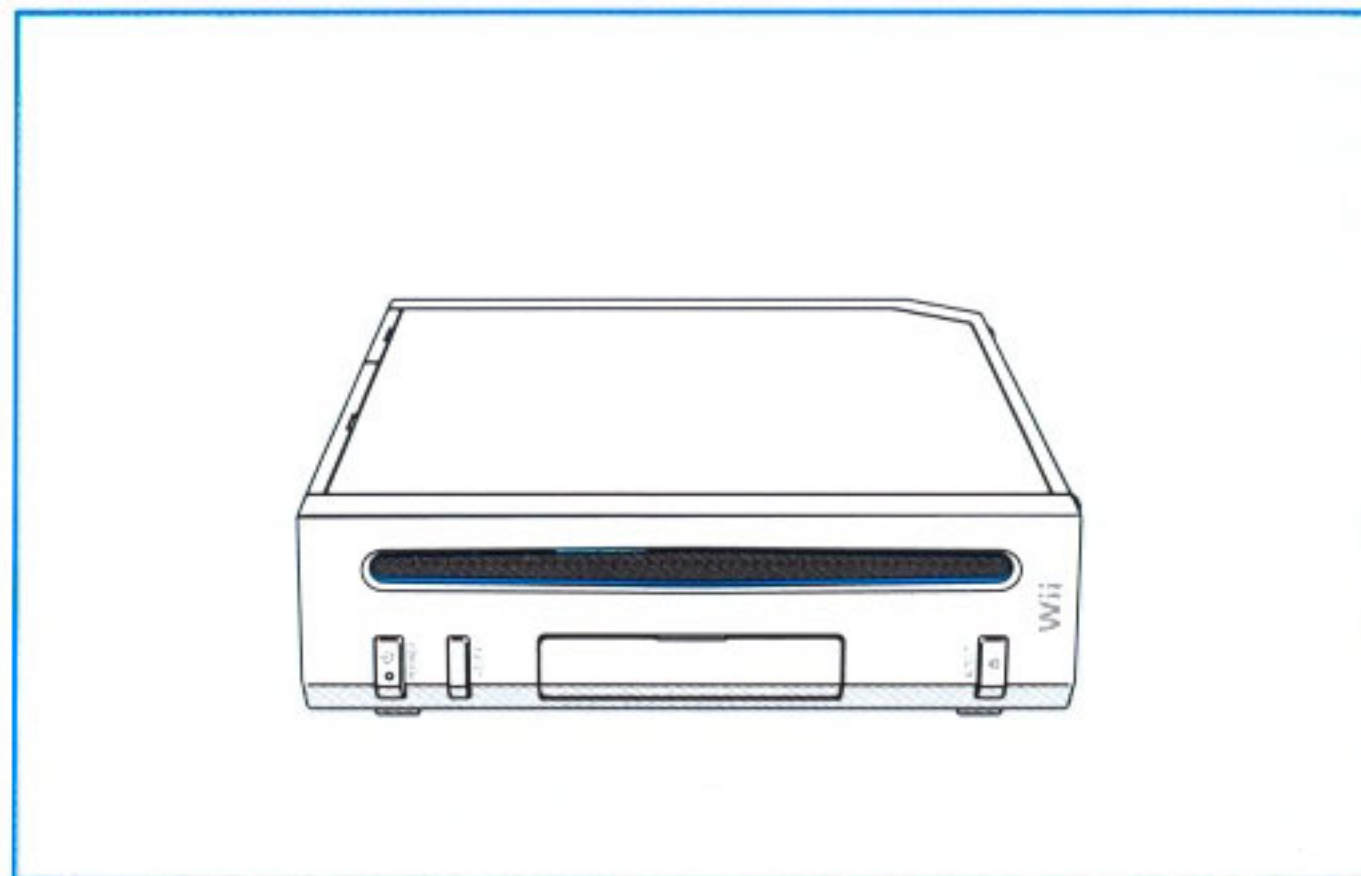


Горизонтальное

▲ ВНИМАНИЕ – ПОВРЕЖДЕНИЕ КОНСОЛИ

В случае опрокидывания консоль может быть повреждена, особенно если это произошло во время работы привода диска. Для увеличения устойчивости консоли Wii предусмотрена пластина подставки, которую следует использовать при вертикальном расположении консоли.

■ Вертикальное расположение

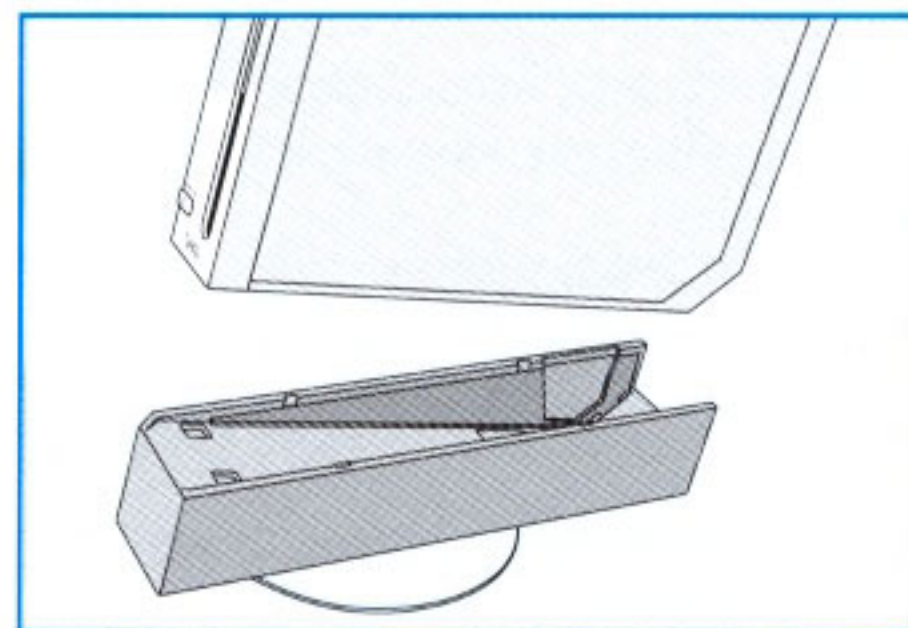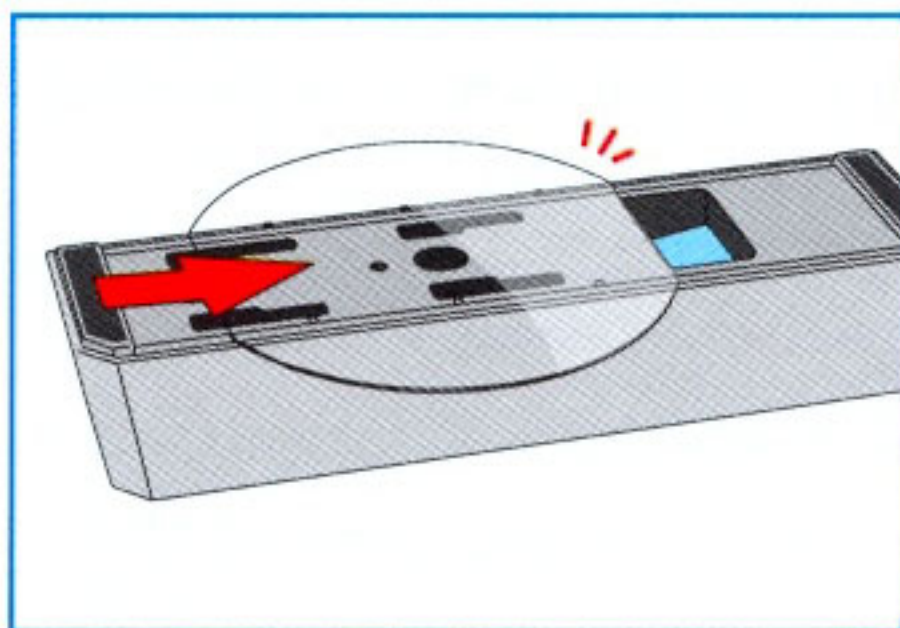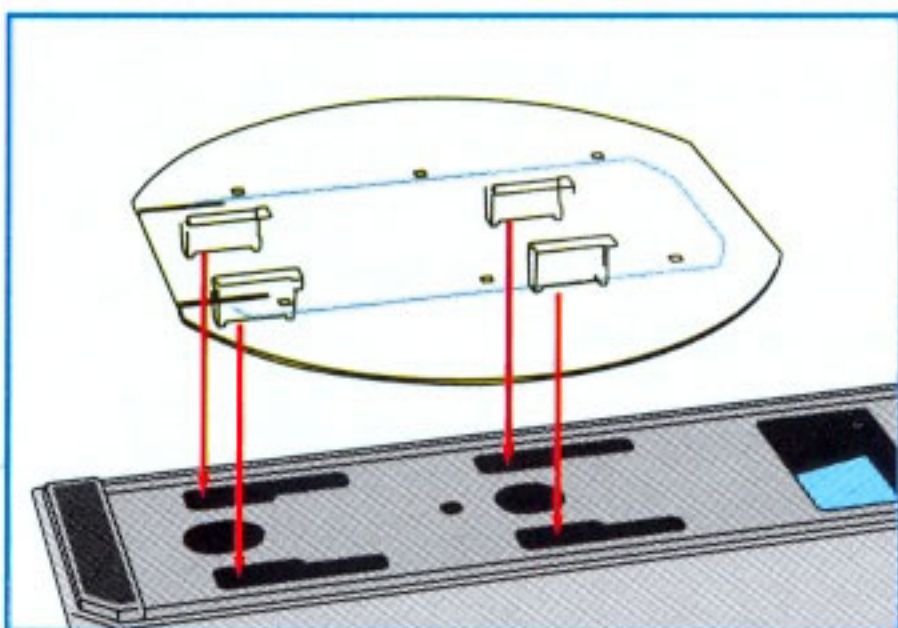


1. Прикрепите пластину подставки к нижней части подставки консоли, вставив зубцы в отверстия, как показано на рисунке выше.

2. Приложив усилие, продвиньте пластину в пазы в том направлении, которое указано на рисунке выше.

3. Разместите подставку консоли на плоской поверхности и установите в нее консоль. Опускайте консоль сверху на подставку, а не вдвигайте ее на подставку спереди.


■ Горизонтальное расположение

Разместите консоль на плоской горизонтальной поверхности. Сохраните подставку и пластину подставки для консоли на случай, если вы захотите изменить расположение консоли.

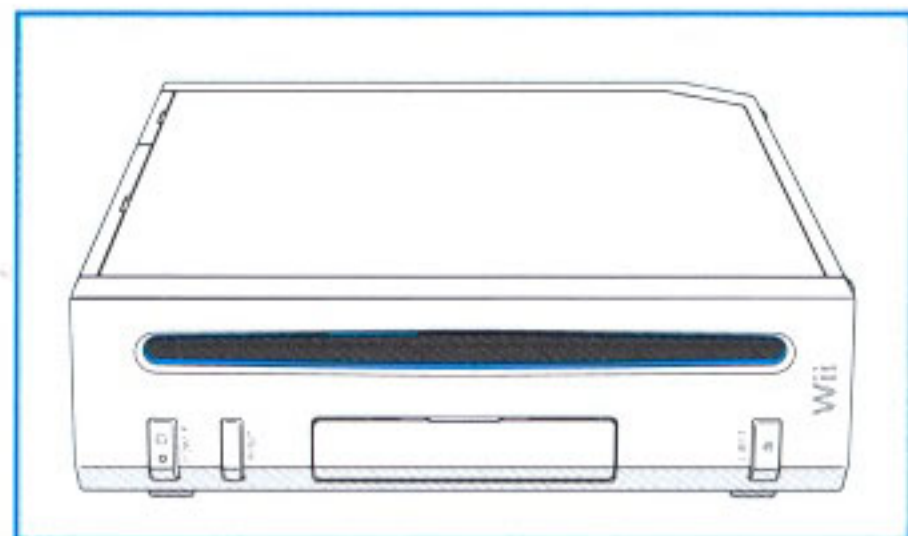


Подсоединение аудио/видеокабеля

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед присоединением кабелей необходимо выключить питание телевизора и аудиоаппаратуры, к которой будет подключена консоль.

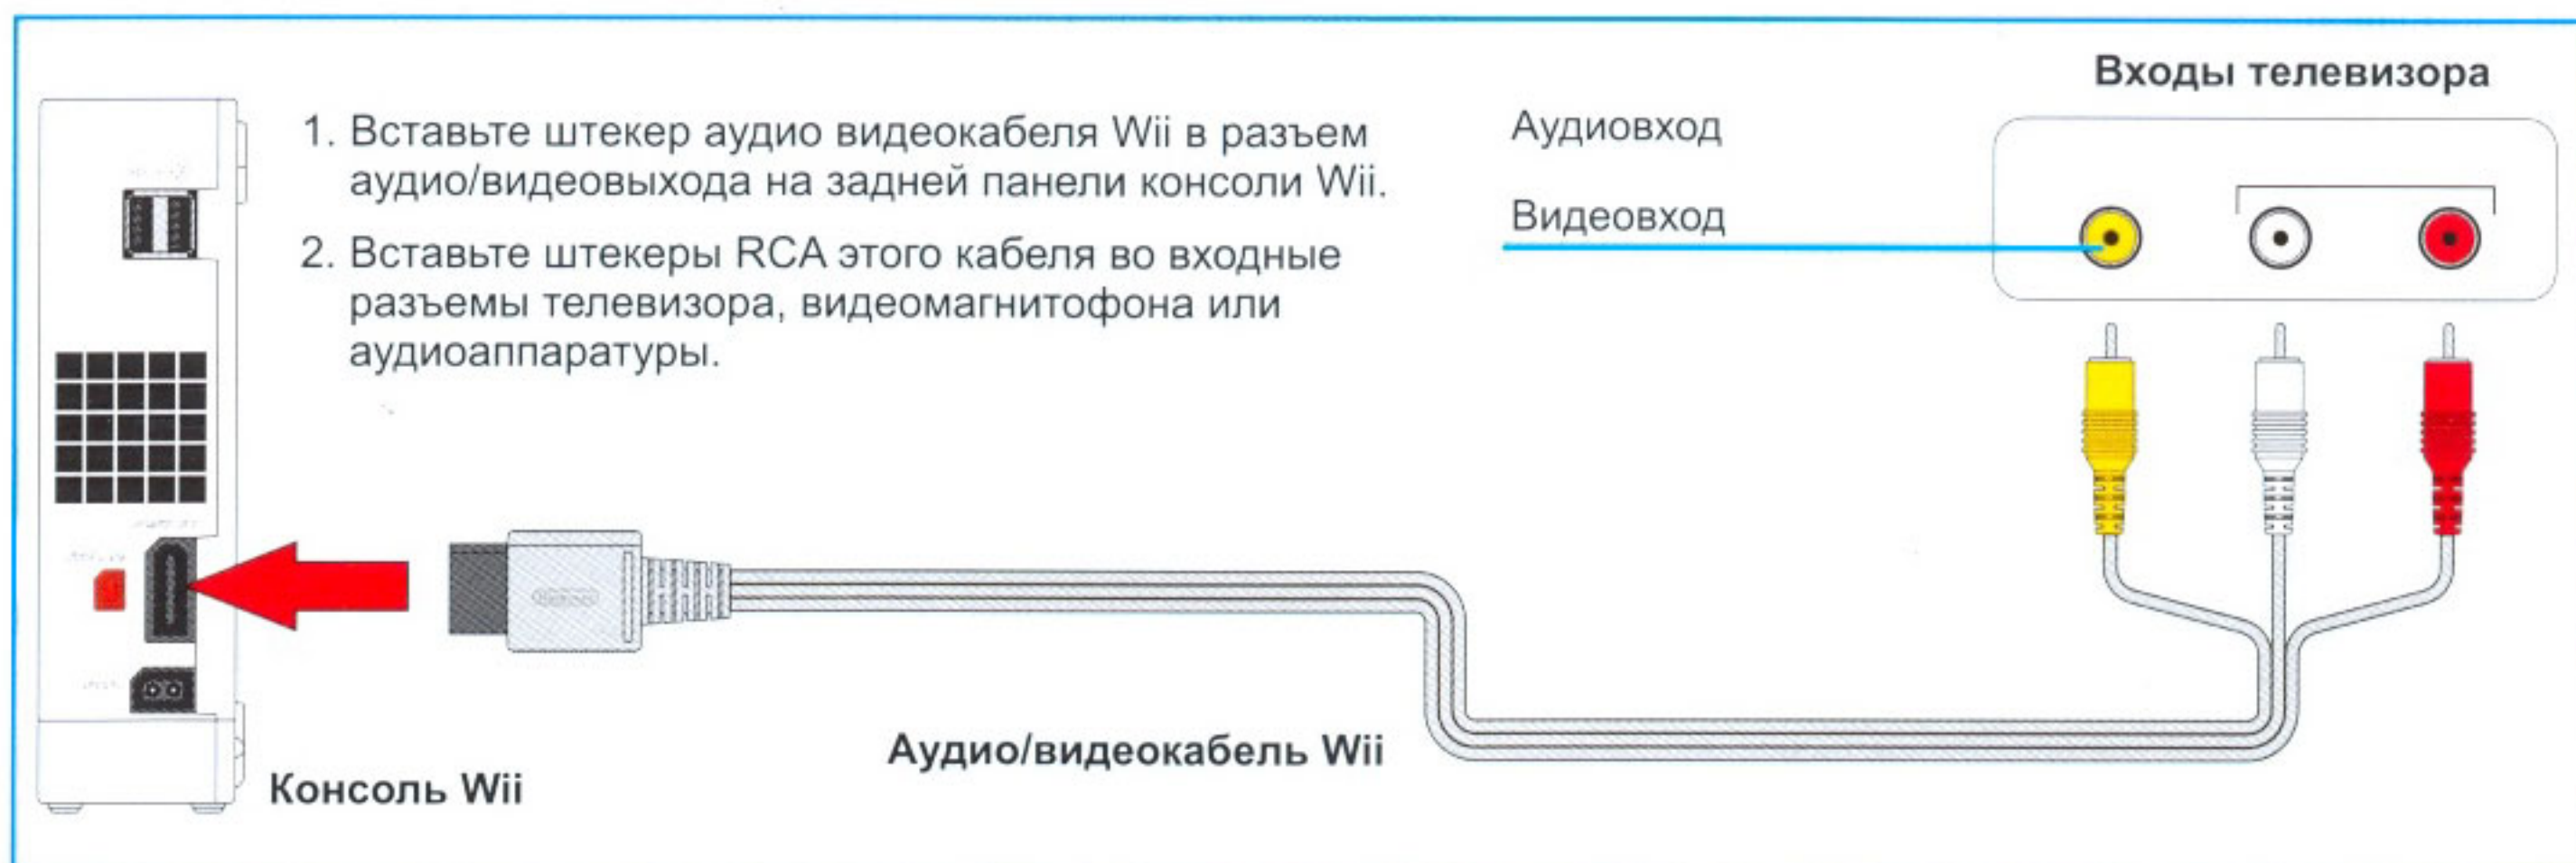

ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке ниже показано подключение к телевизору или видеомаягнитофону в случае наличия на них 21 -штыревого разъема Euro Type.

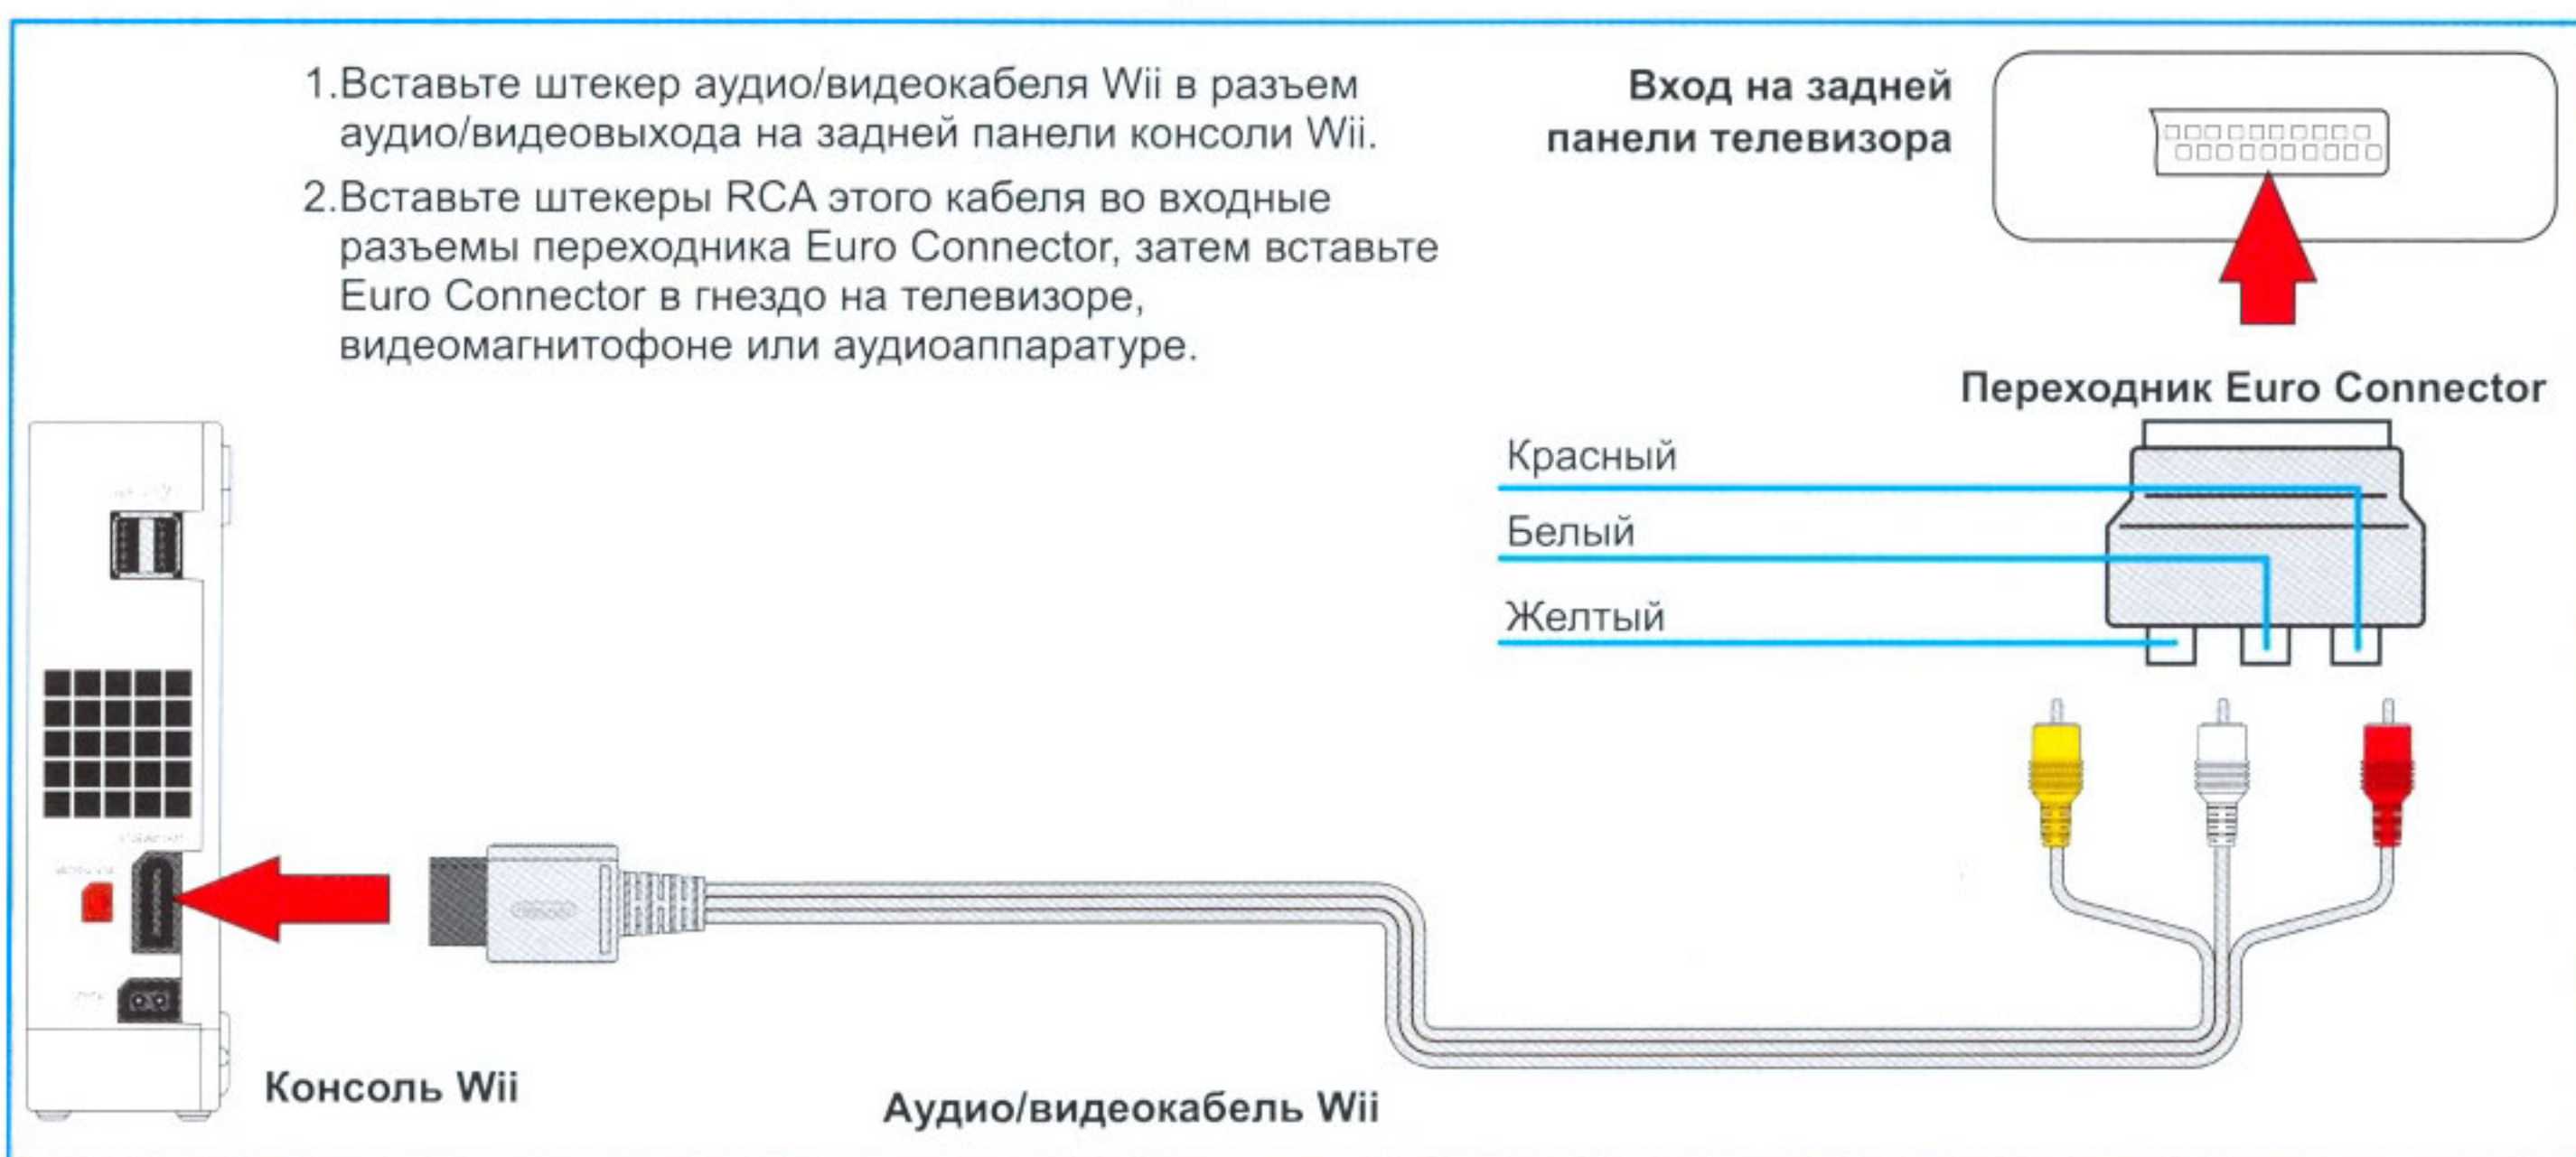

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения лучшего качества видеосигнала можно использовать компонентный аудио/видеокабель Wii или RGB-кабель Wii (по вопросам приобретения обращайтесь в Сервисный центр Nintendo). Перед приобретением проверьте ваш телевизор на наличие компонентных видеовходов

■ Приобретаемые отдельно кабели

Более высокого качества изображения можно достичь благодаря приобретаемым отдельно кабелям.

- Компонентный аудио/видеокабель Wii (RVL-011) для телевизоров, оснащенных компонентным видеовходом.
- RGB-кабель Wii (RVL-013) для телевизоров, оснащенных входом RGB.

■ Меры предосторожности при использовании аудио/видеокабелей

Нельзя использовать следующие кабели:

- Стерео-аудио/видеокабель Nintendo GameCube (SNSP-008)
- RGB-кабель Nintendo GameCube (DOL-013(EUR))

Настройки телевизора и аудио/видеоаппаратуры

После того, как все этапы установки пройдены и все готово к началу использования консоли Wii, необходимо произвести соответствующие настройки «выбранного входа» на телевизоре, видеомagniтофоне или аудиоаппаратуре.

1. Включите питание телевизора и аудиоустройства, к которым подключена консоль, и питание самой консоли Wii.
2. Выберите соответствующий вход на телевизоре (см. пункт «Выбор входа» ниже).
3. На экране телевизора появится экранное меню Wii. За дополнительной информацией по работе с меню обратитесь к отдельному руководству по каналам и настройкам, входящему в комплект консоли.

Если **экранное меню Wii** не появилось, убедитесь, что выбран нужный канал, и при необходимости обратитесь к главе «Устранение возможных проблем» на стр. 35-37 за дополнительной информацией.

Выбор входа

На телевизорах и видеомagniтофонах разных производителей функция «выбора входа» может называться по-разному. Обычно для обозначения функции выбора входа используются следующие названия: вход (input), выбор (select), выбор входа (input select), линейный (line), линейный вход (line in), источник или выбор источника (source), вх. (in), EXT и AUX. За подробной информацией обратитесь к руководству к вашему телевизору или видеомagniтофону.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция выбора входа позволяет осуществлять выбор между разными источниками, подключенными к вашему телевизору или видеомagniтофону. Обычно среди этих источников всегда есть антенный вход (телевизионный сигнал с антенны) и аудио/видеовход (аудио/видеосигнал от подключенных к этому входу устройств).

Уточните в руководстве к вашему телевизору или видеомagniтофону, каким образом можно управлять функцией выбора входа на устройстве, к которому подключена консоль. Как правило, управление функцией выбора входа осуществляется при помощи:

- Кнопки на передней панели телевизора или видеомagniтофона.
- Кнопки на пульте этих устройств.
- Выбора каналов с наибольшими или наименьшими порядковыми номерами (92, 99, 00 или 02) на телевизоре или видеомagniтофоне.
- Выбора экранного меню.

ВНИМАНИЕ - ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭКРАНА ТЕЛЕВИЗОРА

Экраны телевизоров некоторых типов могут получить повреждения при длительном отображении на них статичного изображения, поскольку это изображение может быть «выжжено» на экране (выгорание экрана). К повреждениям такого типа могут привести видеоигры со статичными образами или остановка видеоигр в режиме паузы. Для снижения риска возникновения таких повреждений в консоли Wii предусмотрена функция уменьшения выгорания экрана (за дополнительной информацией обратитесь к стр. 40 отдельного «Руководства по эксплуатации Wii - Каналы и настройки»)


ПРИМЕЧАНИЕ: Функция уменьшения выгорания экрана не действует при воспроизведении любых программ Nintendo GameCube и некоторых программ Wii. Во избежание выгорания экрана во время перерыва в игре ставьте игру на паузу и выключайте телевизор до тех пор, пока вы не решите продолжить игру. Ваш телевизор также может быть оснащен собственной функцией уменьшения выгорания экрана, которая может гасить яркость экрана или затемнять его полностью. Чтобы избежать выгорания экрана следуйте рекомендациям производителя вашего телевизора.

Прежде чем подключать консоль Wii к телевизору, в особенности проекционного или рирпроекторного типа, внимательно ознакомьтесь с документацией к нему и удостоверьтесь, что данная модель подходит для видеоигр и не может быть повреждена ими.

В случае возникновения сомнений обратитесь к производителю или в сервисный центр производителя телевизора. Ни компания Nintendo, ни ее лицензиаты не несут ответственности за какие-либо повреждения вашего телевизора.



Установка сенсорной планки

■ Подключение сенсорной планки

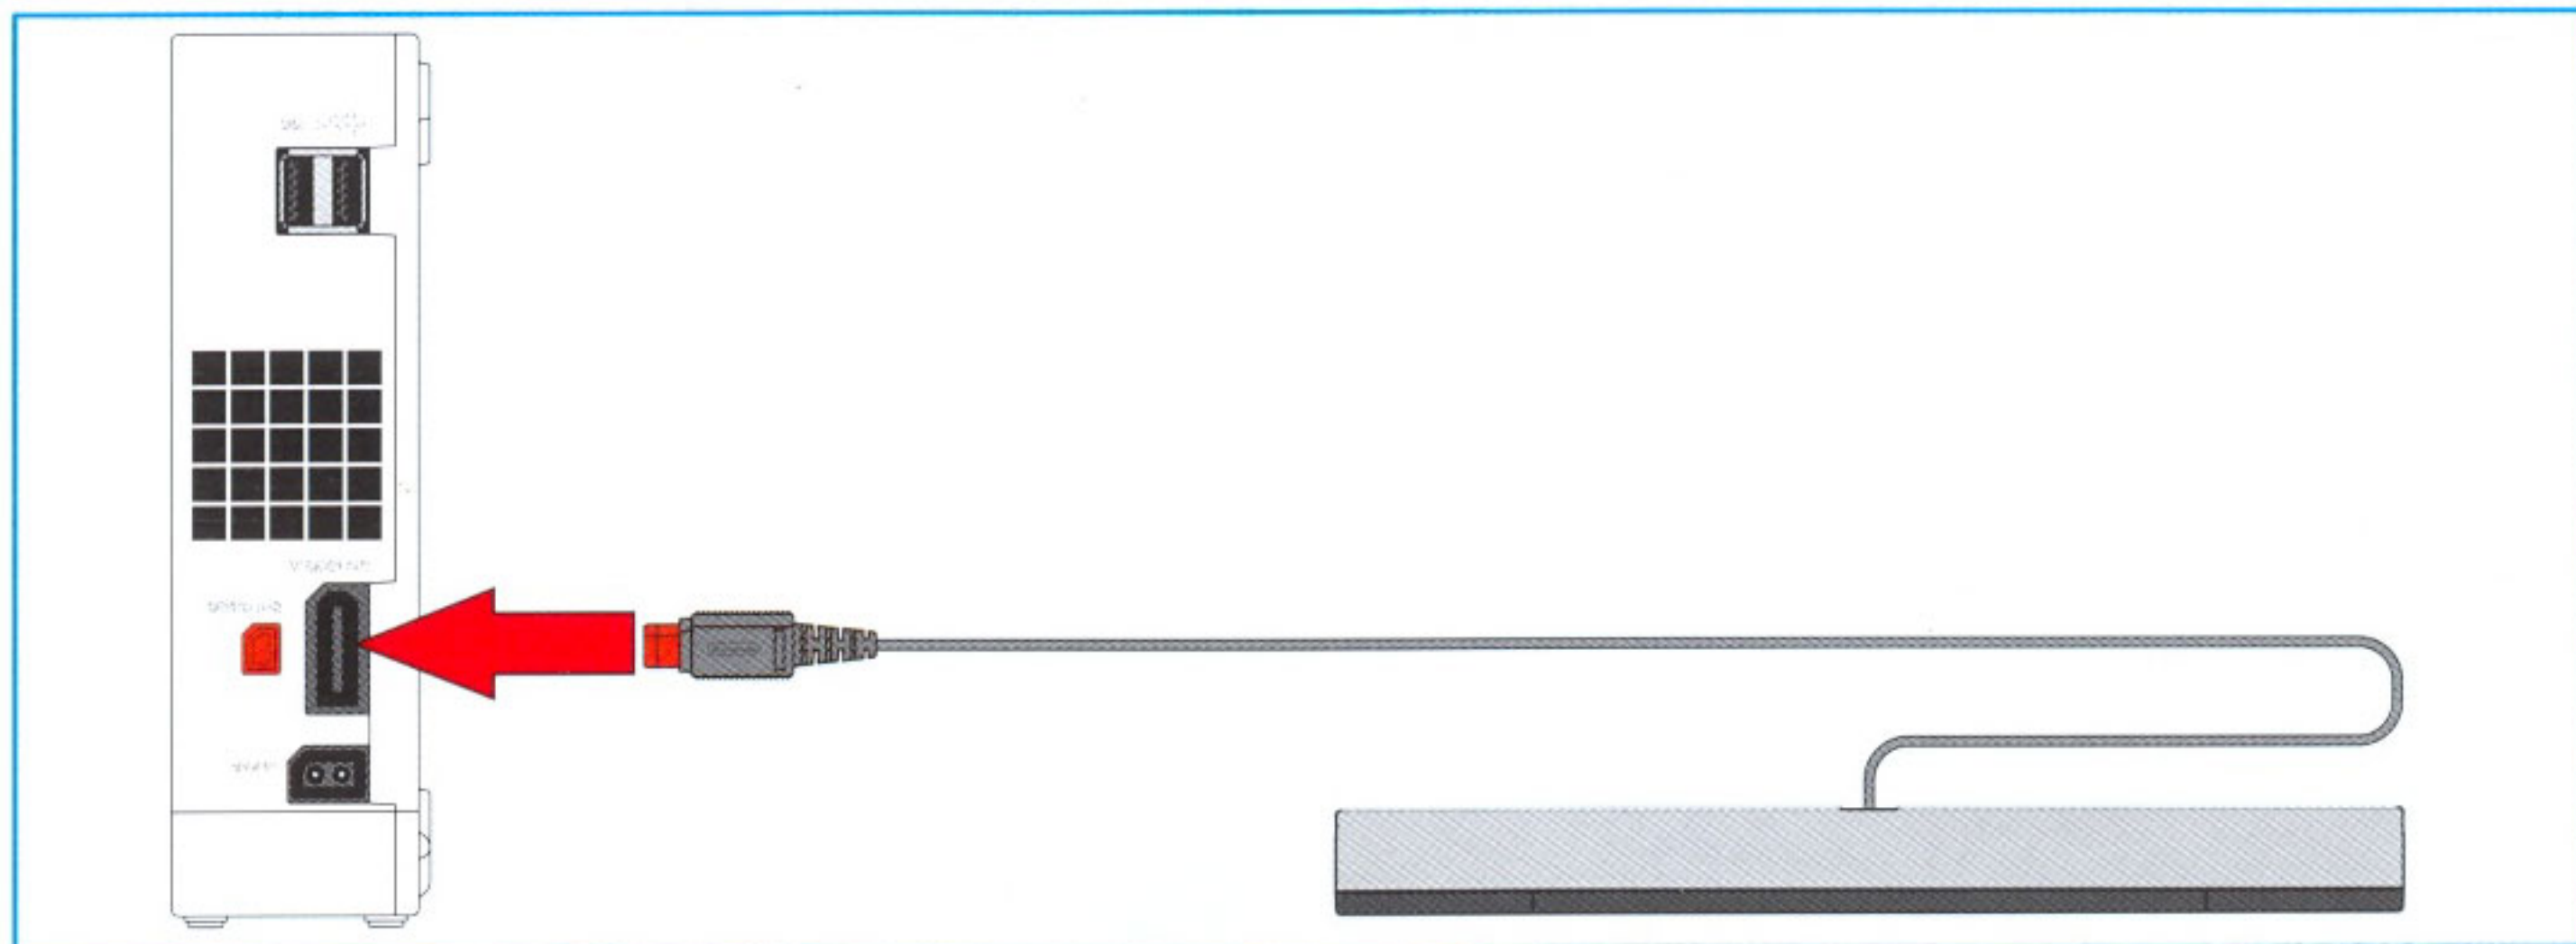

Вставьте штекер сенсорной планки к разъему для сенсорной планки на задней панели консоли.

■ Размещение сенсорной планки

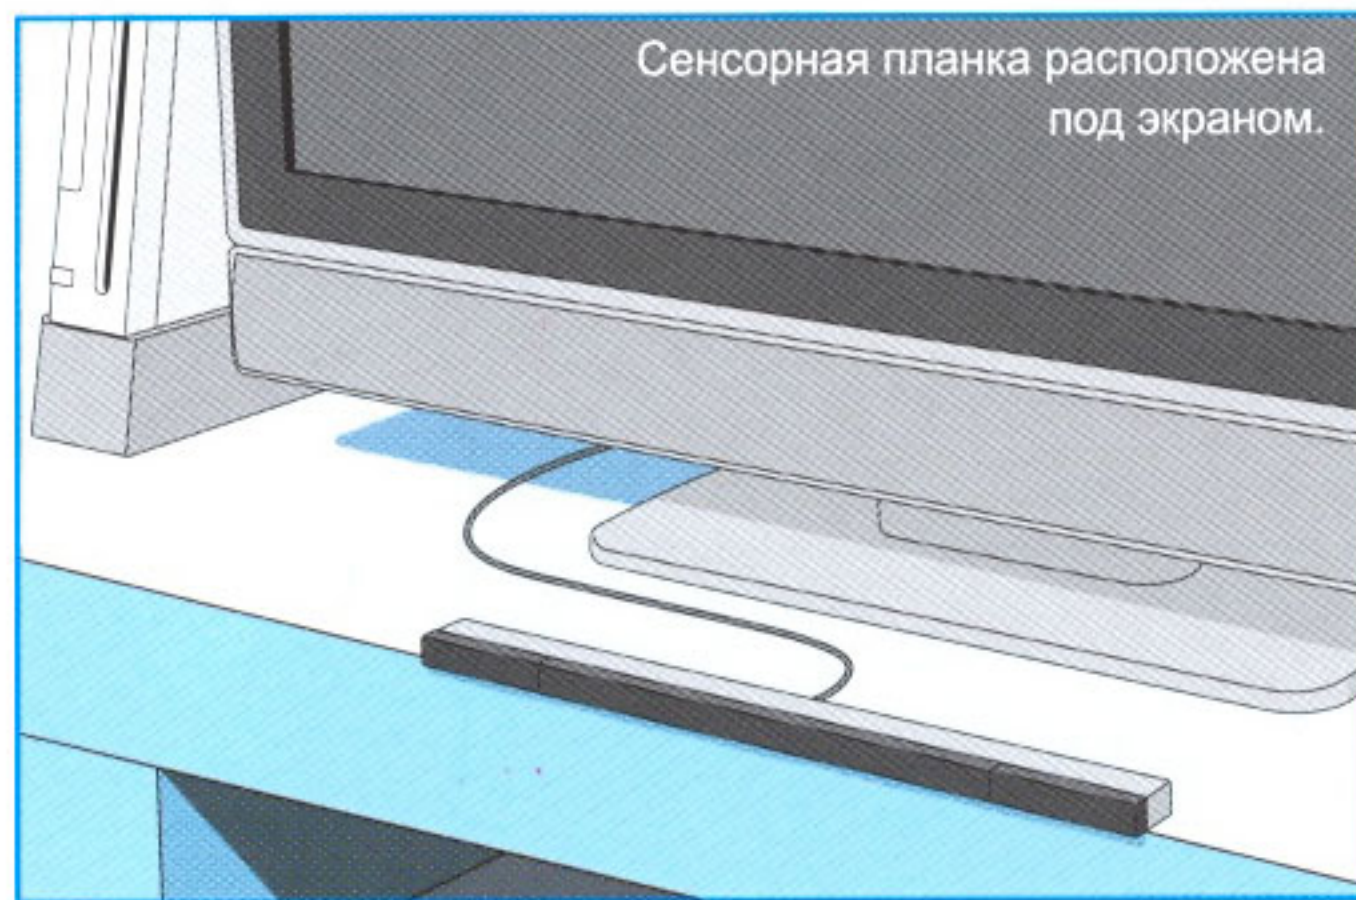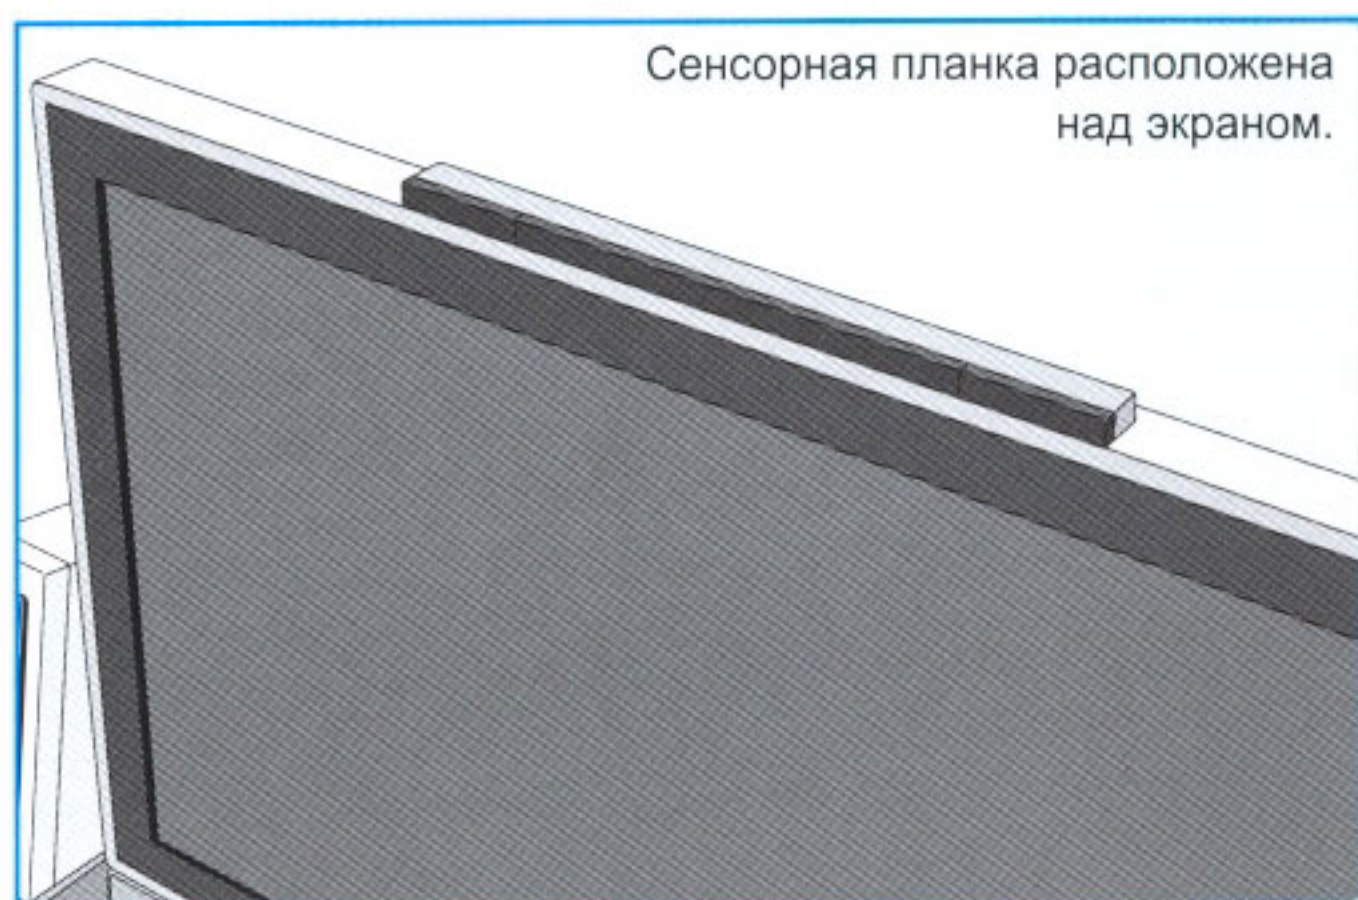


Сенсорная планка может быть расположена как над, так и под телевизором. Чтобы посмотреть инструкцию по монтажу сенсорной планки на телевизор, обратитесь к стр.22.


▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данная консоль не предназначена для пользования детьми младше 3 лет. Липкие полосы сенсорной планки и защитная пленка на этих полосах, поставка планки и сама сенсорная планка состоят из мелких деталей, которые ребенок может проглотить.


■ Установка сенсорной планки над экраном

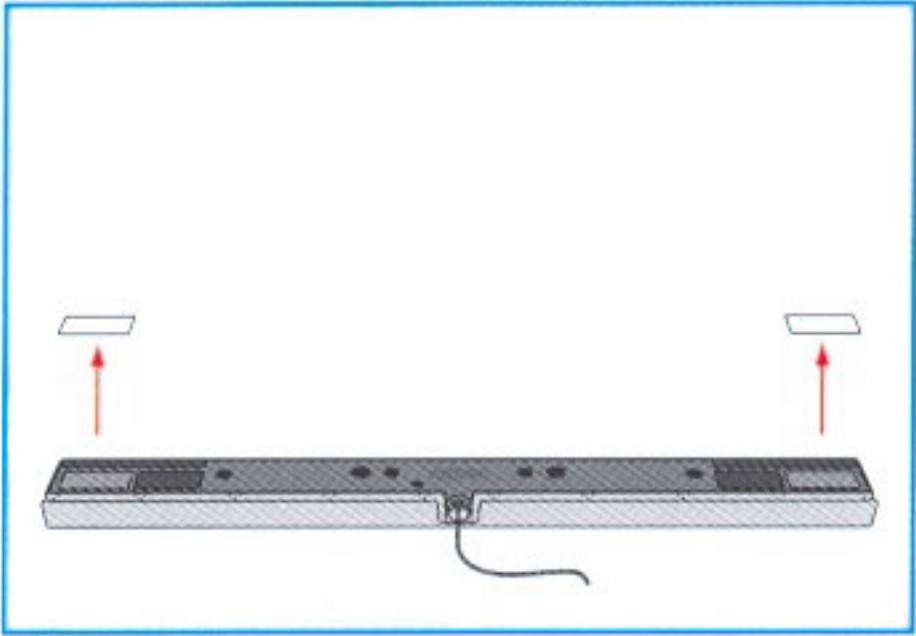


1. Удалите защитную пленку с пенопластовых полос на нижней части сенсорной планки.

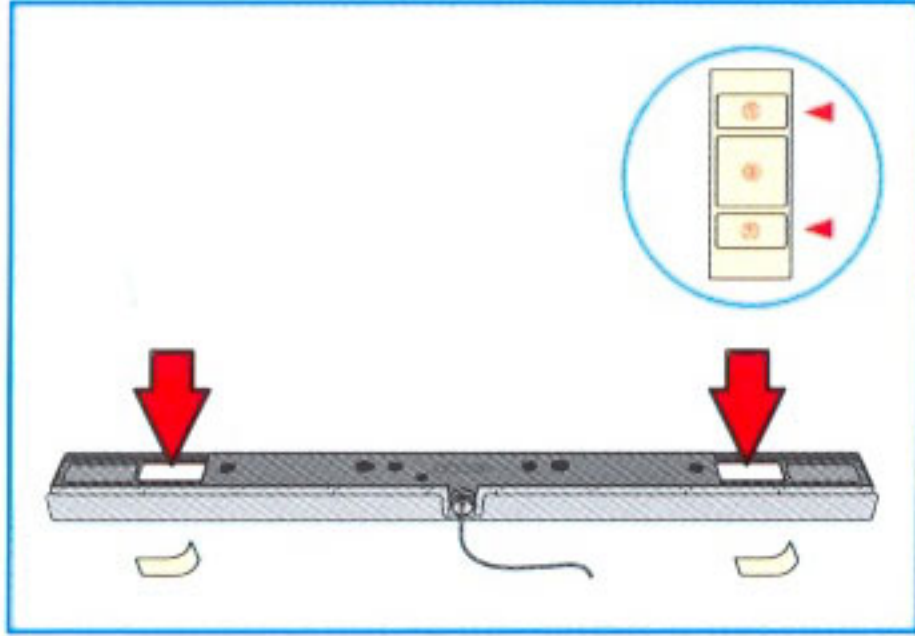


2. Можете добавить дополнительные липкие пенопластовые полосы, имеющиеся на входящей в комплект ленте, для дополнительной устойчивости сенсорной планки.

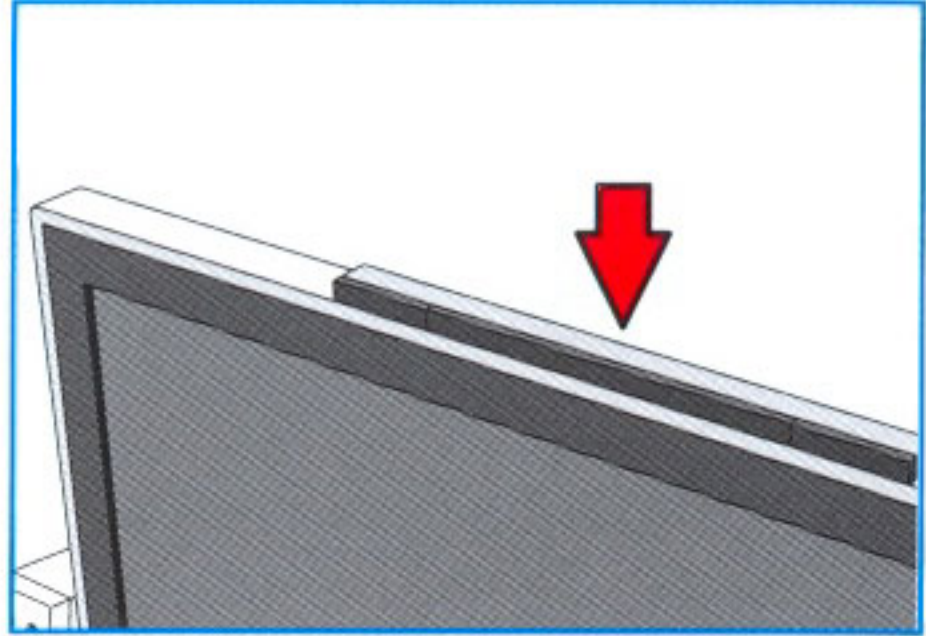

1. Закрепите сенсорную планку над экраном.

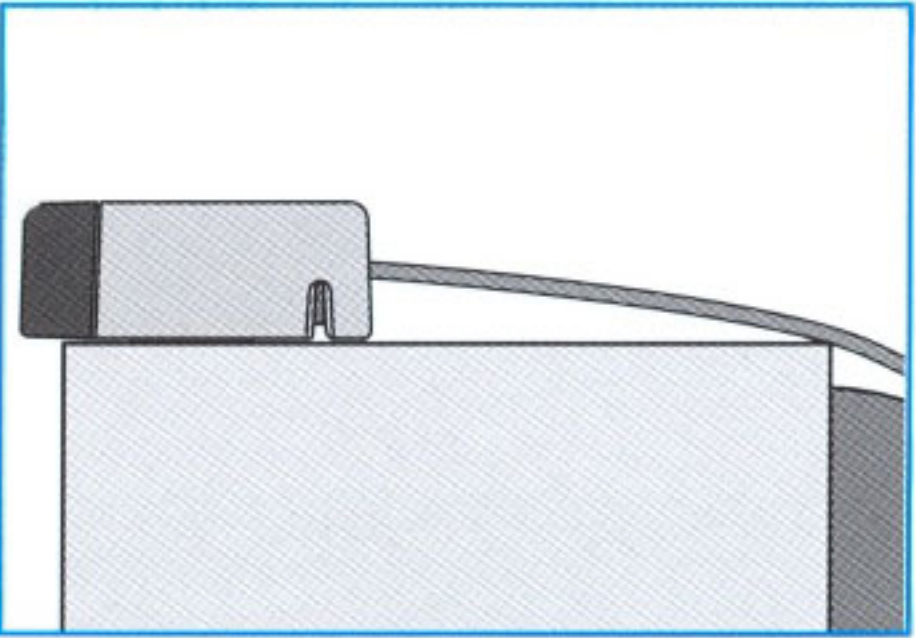


Передняя поверхность сенсорной планки должна находиться на одном уровне с передней поверхностью вашего телевизора.

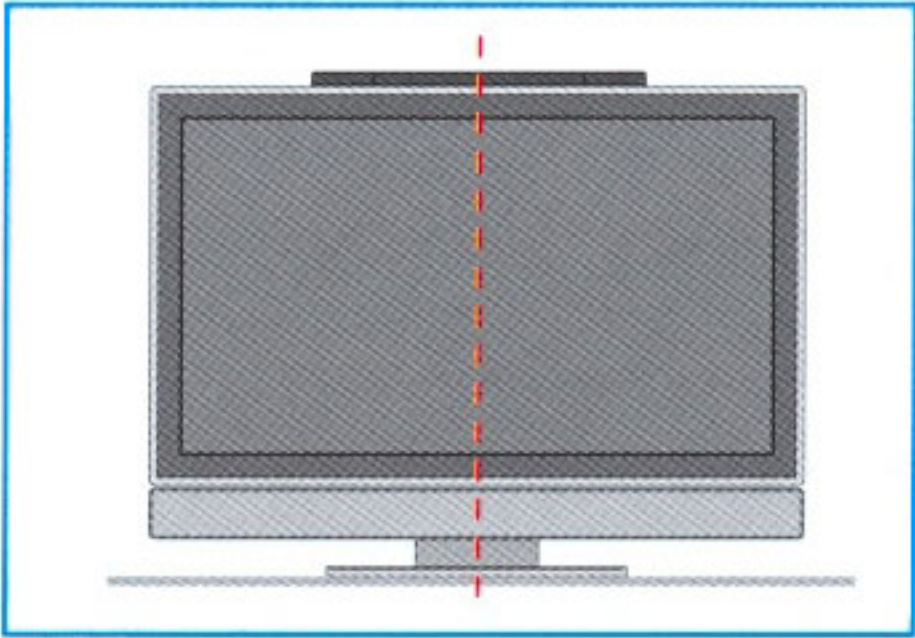


Центр сенсорной планки должен совпадать с центром экрана вашего телевизора.


■ Установка сенсорной планки под экраном

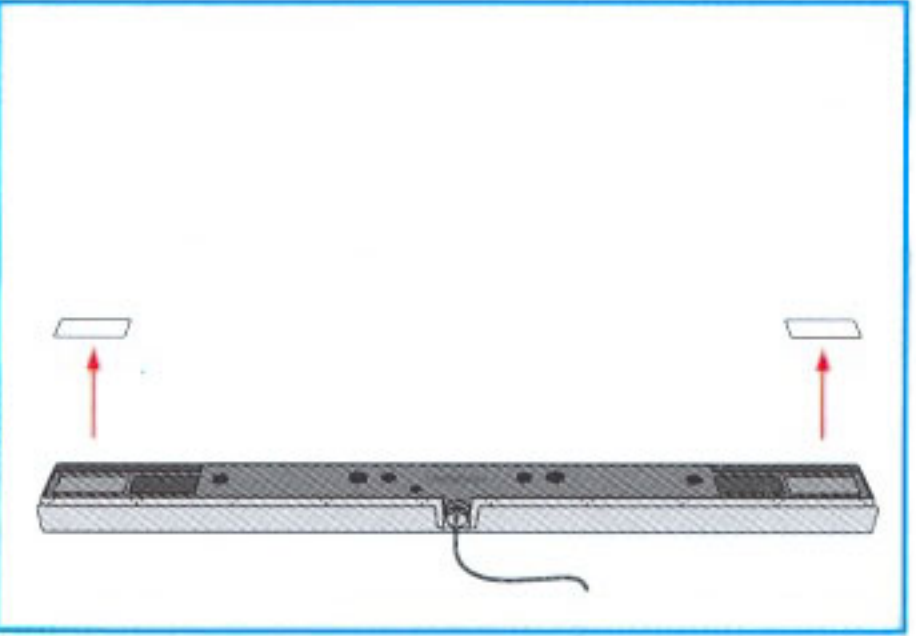


1. Удалите защитную пленку с пенопластовых полос на нижней части сенсорной планки.

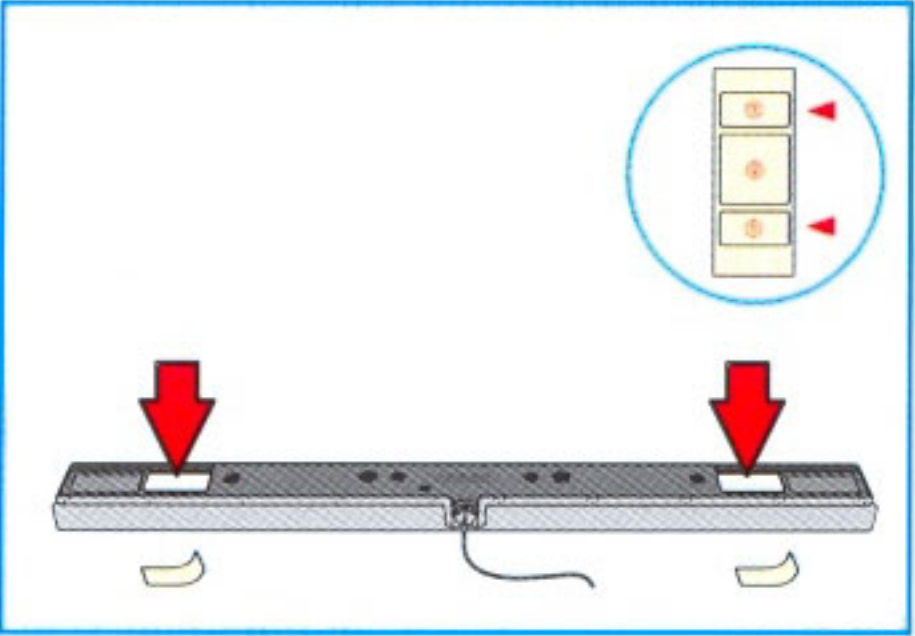


2. Можете добавить дополнительные липкие пенопластовые полосы, имеющиеся на входящей в комплект ленте, для дополнительной устойчивости сенсорной планки.

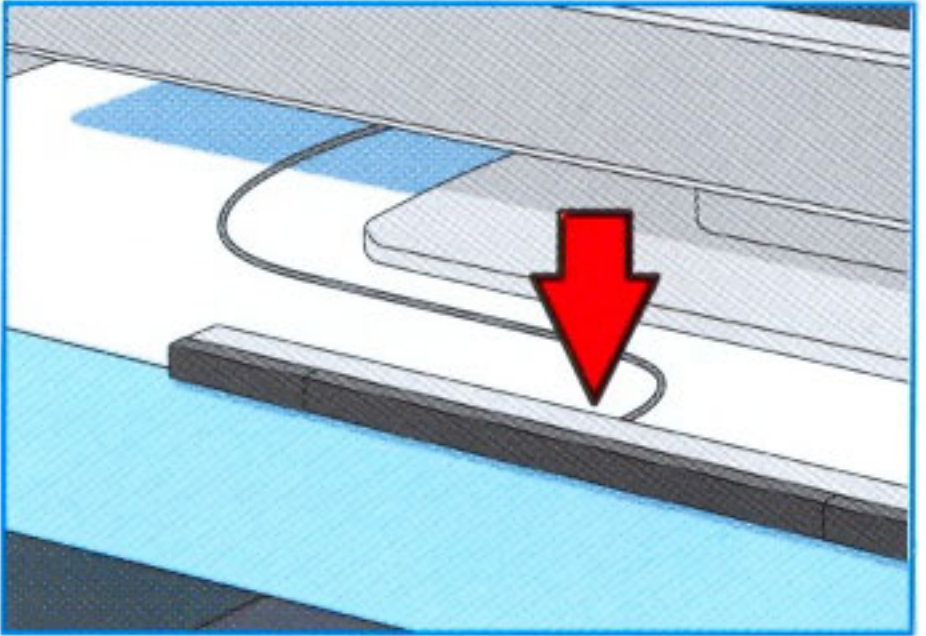

3. Закрепите сенсорную планку на переднем крае поверхности, на которой стоит телевизор. Не располагайте сенсорную планку под поверхностью, на которой стоит телевизор, например на полке, на которой стоит телевизор.

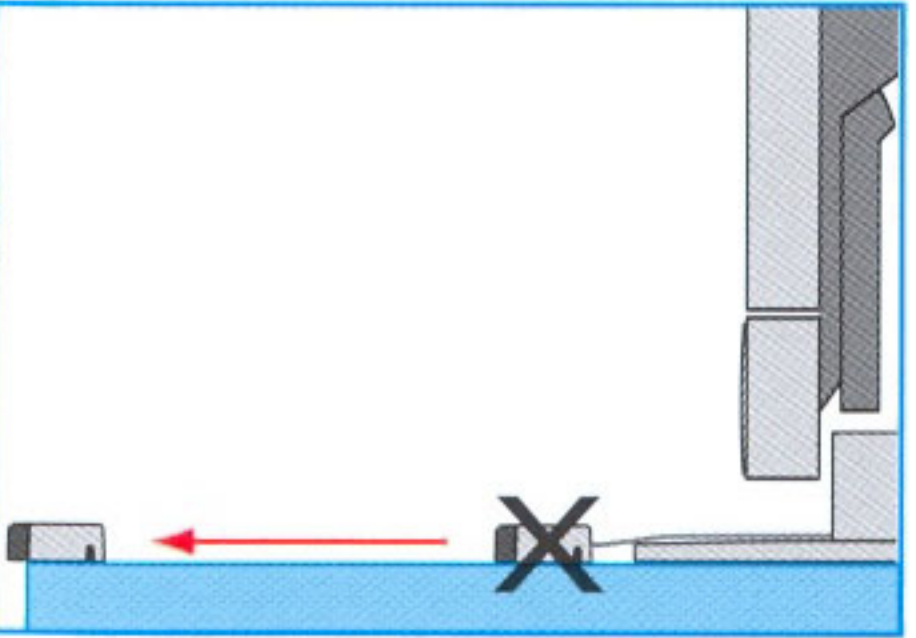


Передняя поверхность сенсорной планки должна находиться на одном уровне с передней стороной поверхности, на которой стоит телевизор.

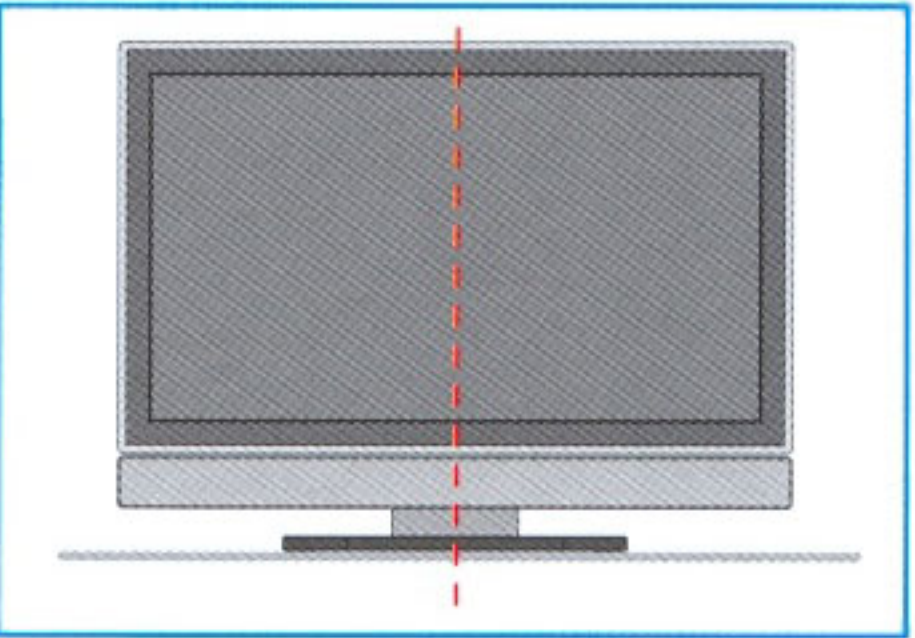


Центр сенсорной планки должен совпадать с центром экрана вашего телевизора.

■ Установка сенсорной планки на подставку


Связь между пультом Wii и сенсорной планкой может быть улучшена за счет установки сенсорной планки на подставку, если, например, телевизор стоит на полу.

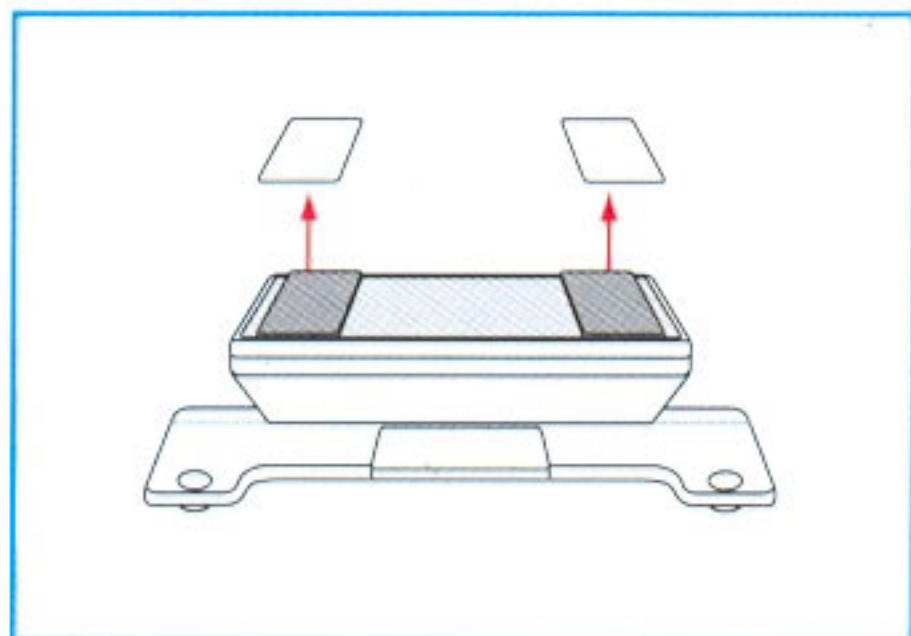


1. Удалите защитную пленку с пенопластовых полос на нижней части подставки сенсорной планки.

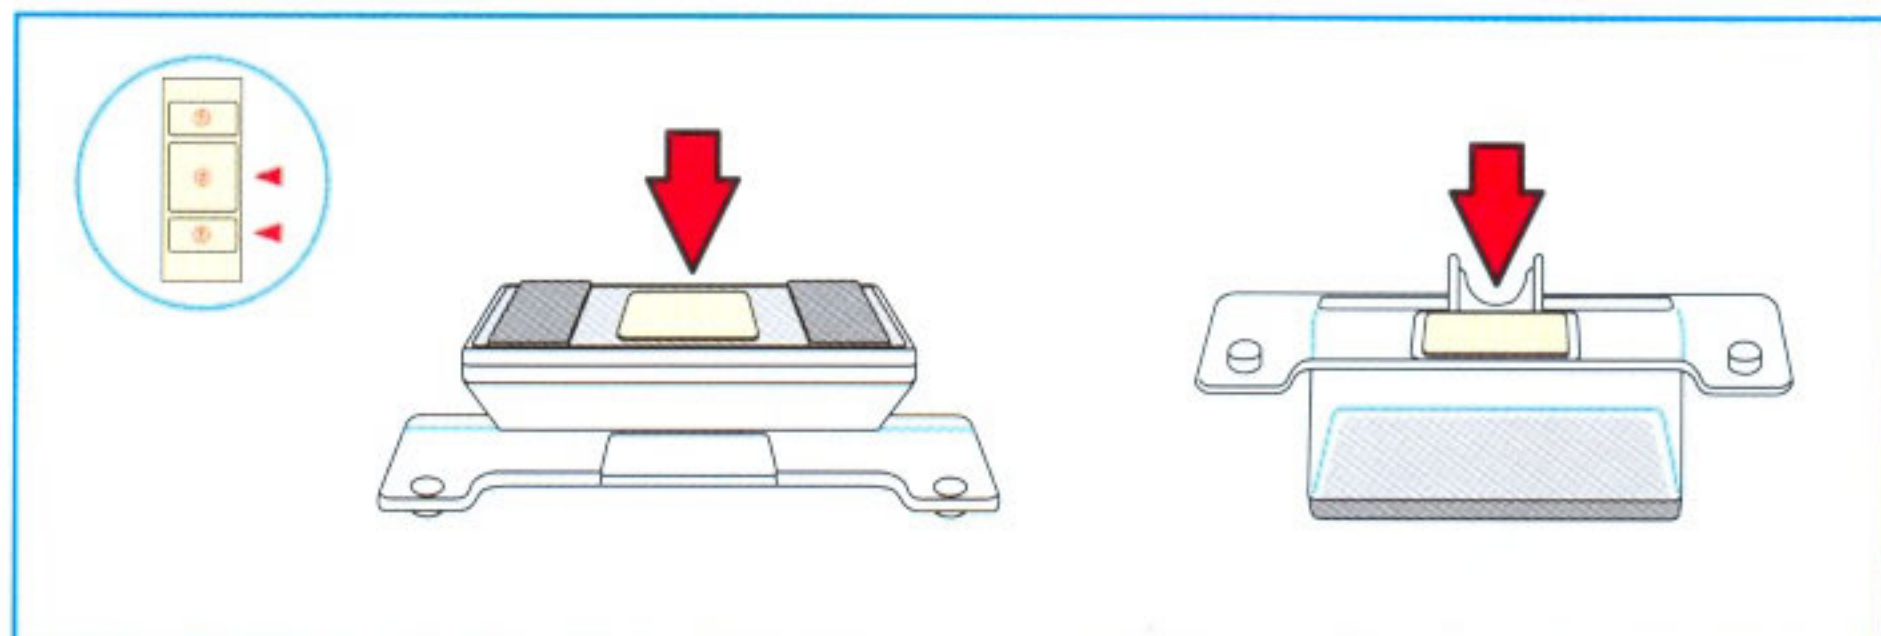


2. Для большей устойчивости можете добавить дополнительные липкие пенопластовые полосы, имеющиеся на входящей в комплект ленте, которые могут быть прикреплены как к верхней, так и к нижней части подставки.

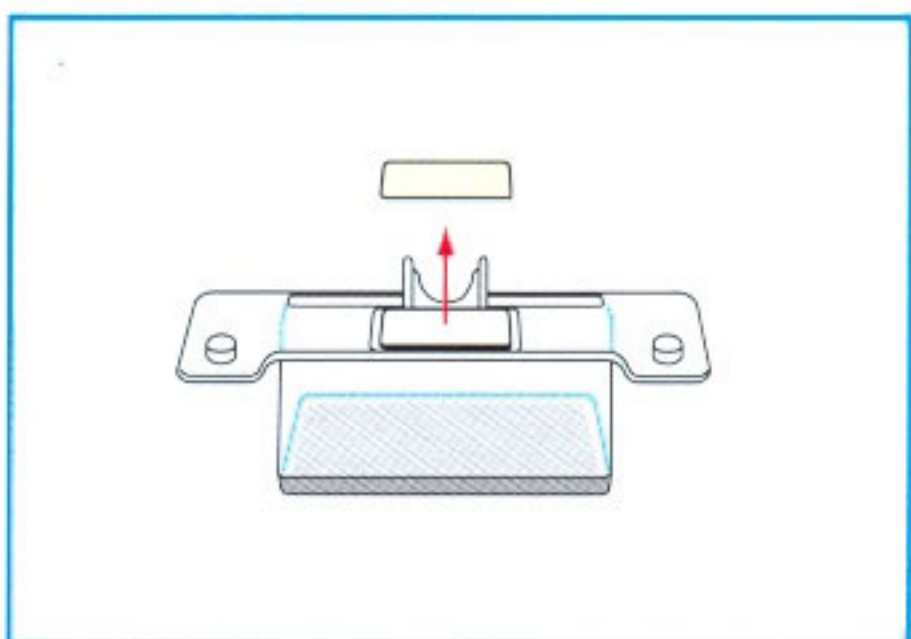

3. Если вы используете дополнительную полосу, удалите защитную пленку с полосы наверху подставки сенсорной планки.

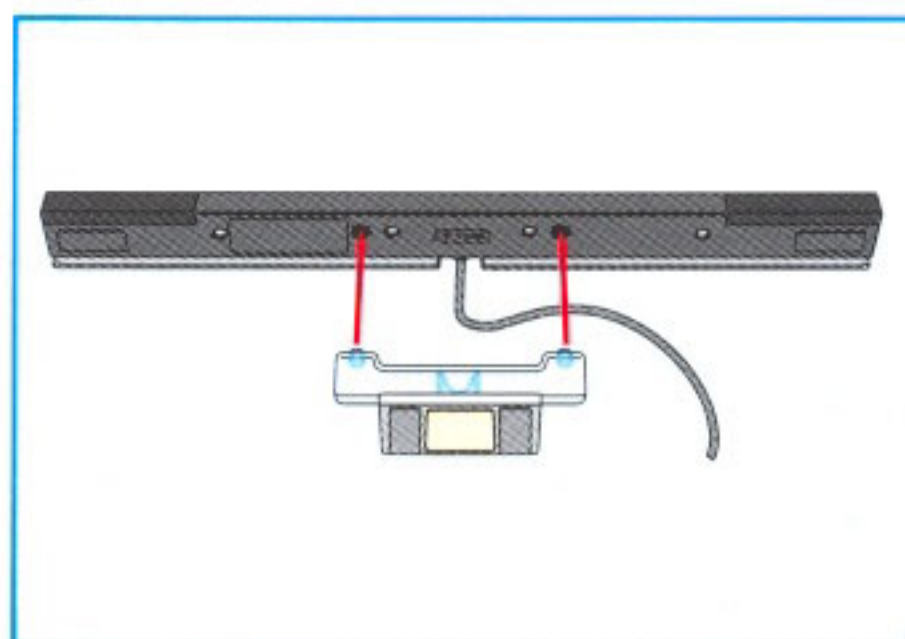

4. Прикрепите подставку сенсорной планки к сенсорной планке, совместив штырьки на подставке с отверстиями на нижней части сенсорной планки.

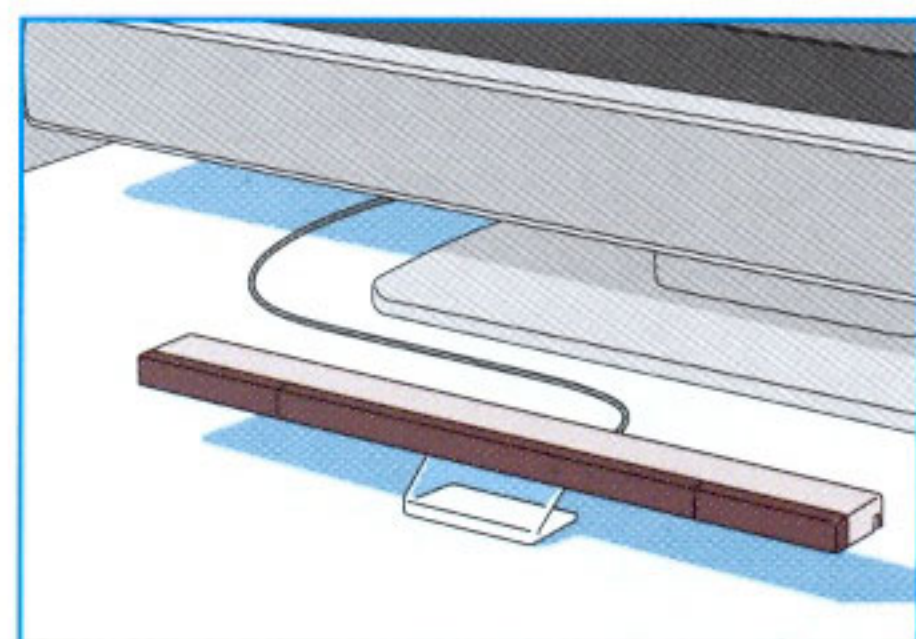

5. Закрепите подставку сенсорной планки:

- на переднем крае поверхности, на которой стоит телевизор, или сверху на телевизоре


Не располагайте подставку сенсорной планки под поверхностью, на которой стоит телевизор, например на полках под телевизором.

Обязательно убедитесь в том, что:

- Центр сенсорной планки совпадает с центром телевизора.
- Передняя поверхность сенсорной планки выровнена с передней поверхностью телевизора или с передней стороной поверхности, на которой стоит телевизор.


■ Положение кабеля сенсорной планки

Если необходимо, кабель сенсорной планки можно уложить в канал на нижней части сенсорной планки, чтобы направить его влево или вправо.

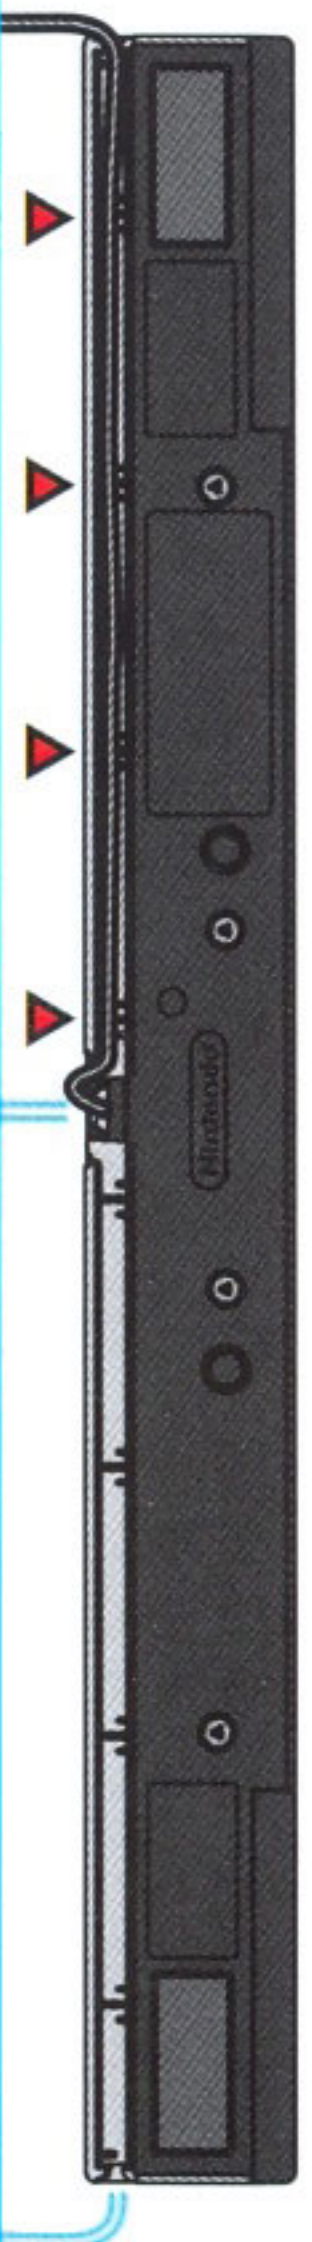

Наилучшие условия для эксплуатации консоли Wii

достигаются при выполнении следующих рекомендаций:

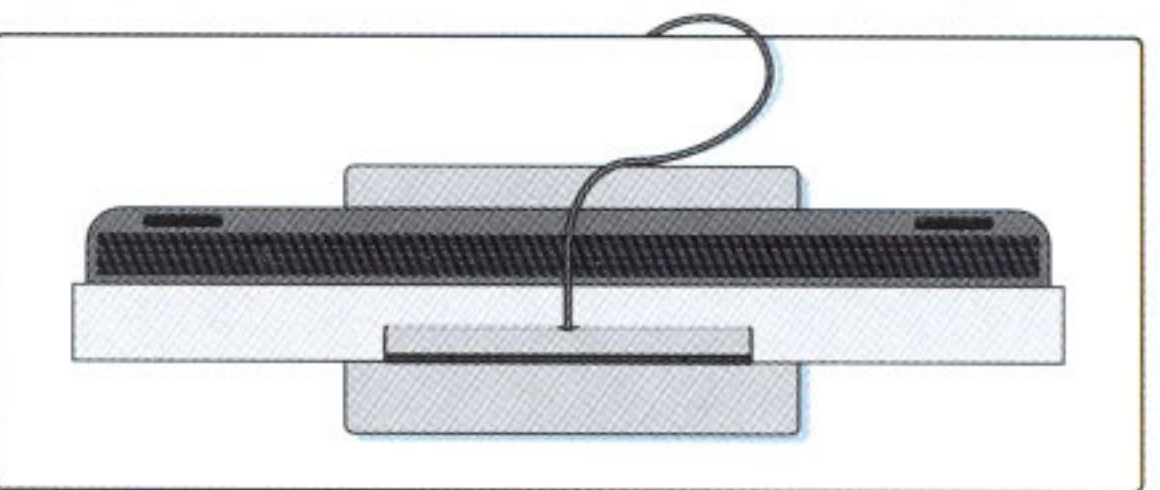

Рекомендуемое расстояние от
сенсорной планки и экрана телевизора:
1,0 -3,0 м.



Оптимальное
взаимодействие
достигается при игре
перед экраном
телевизора.

▲ ВНИМАНИЕ - ТРЕБУЕТСЯ ДОСТАТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Обязательно убедитесь, что вокруг вас имеется свободное пространство, необходимое для игры. Чтобы уменьшить риск получения травм или повреждений, обязательно убедитесь, что другие люди или предметы не находятся в зоне ваших движений при игре.

Для оптимальной работы с пультом Wii необходимо выполнять следующие рекомендации:


- Не загромождайте пространство между пультом Wii, сенсорной планкой и консолью Wii другими объектами.
- Оптимальное расстояние от пульта Wii до сенсорной планки и экрана телевизора составляет 1,0-3,0 м. Старайтесь располагаться для игры в пределах этого расстояния.
- Располагайте телевизор так, чтобы за ним или рядом с ним не было источников яркого света (включая прямые солнечные лучи), светящих в сторону пульта или свет которых отражается от телевизора.
- Не располагайте рядом с сенсорной планкой предметы, поверхность которых обладает высокой отражательной способностью.
- В игровой зоне не должны находиться источники инфракрасного излучения такие, как электрические, газовые или керосиновые нагревательные приборы, камин, свечи, кухонные плиты и другие источники тепла.

Прежде чем использовать консоль Wii, внимательно ознакомьтесь с последующими разделами настоящего руководства, посвященными использованию пультов Wii, Нunchаков и Nintendo GameCube.

Источник питания

1. Вставьте штекер на соединителе блока питания во входной разъем питания на задней панели консоли.
2. Вставьте сетевую вилку в розетку бытовой электрической сети напряжением 230 В.

ВНИМАНИЕ: Обязательно вставляйте сетевую вилку в розетку до упора, чтобы избежать риска получения удара электрическим током.

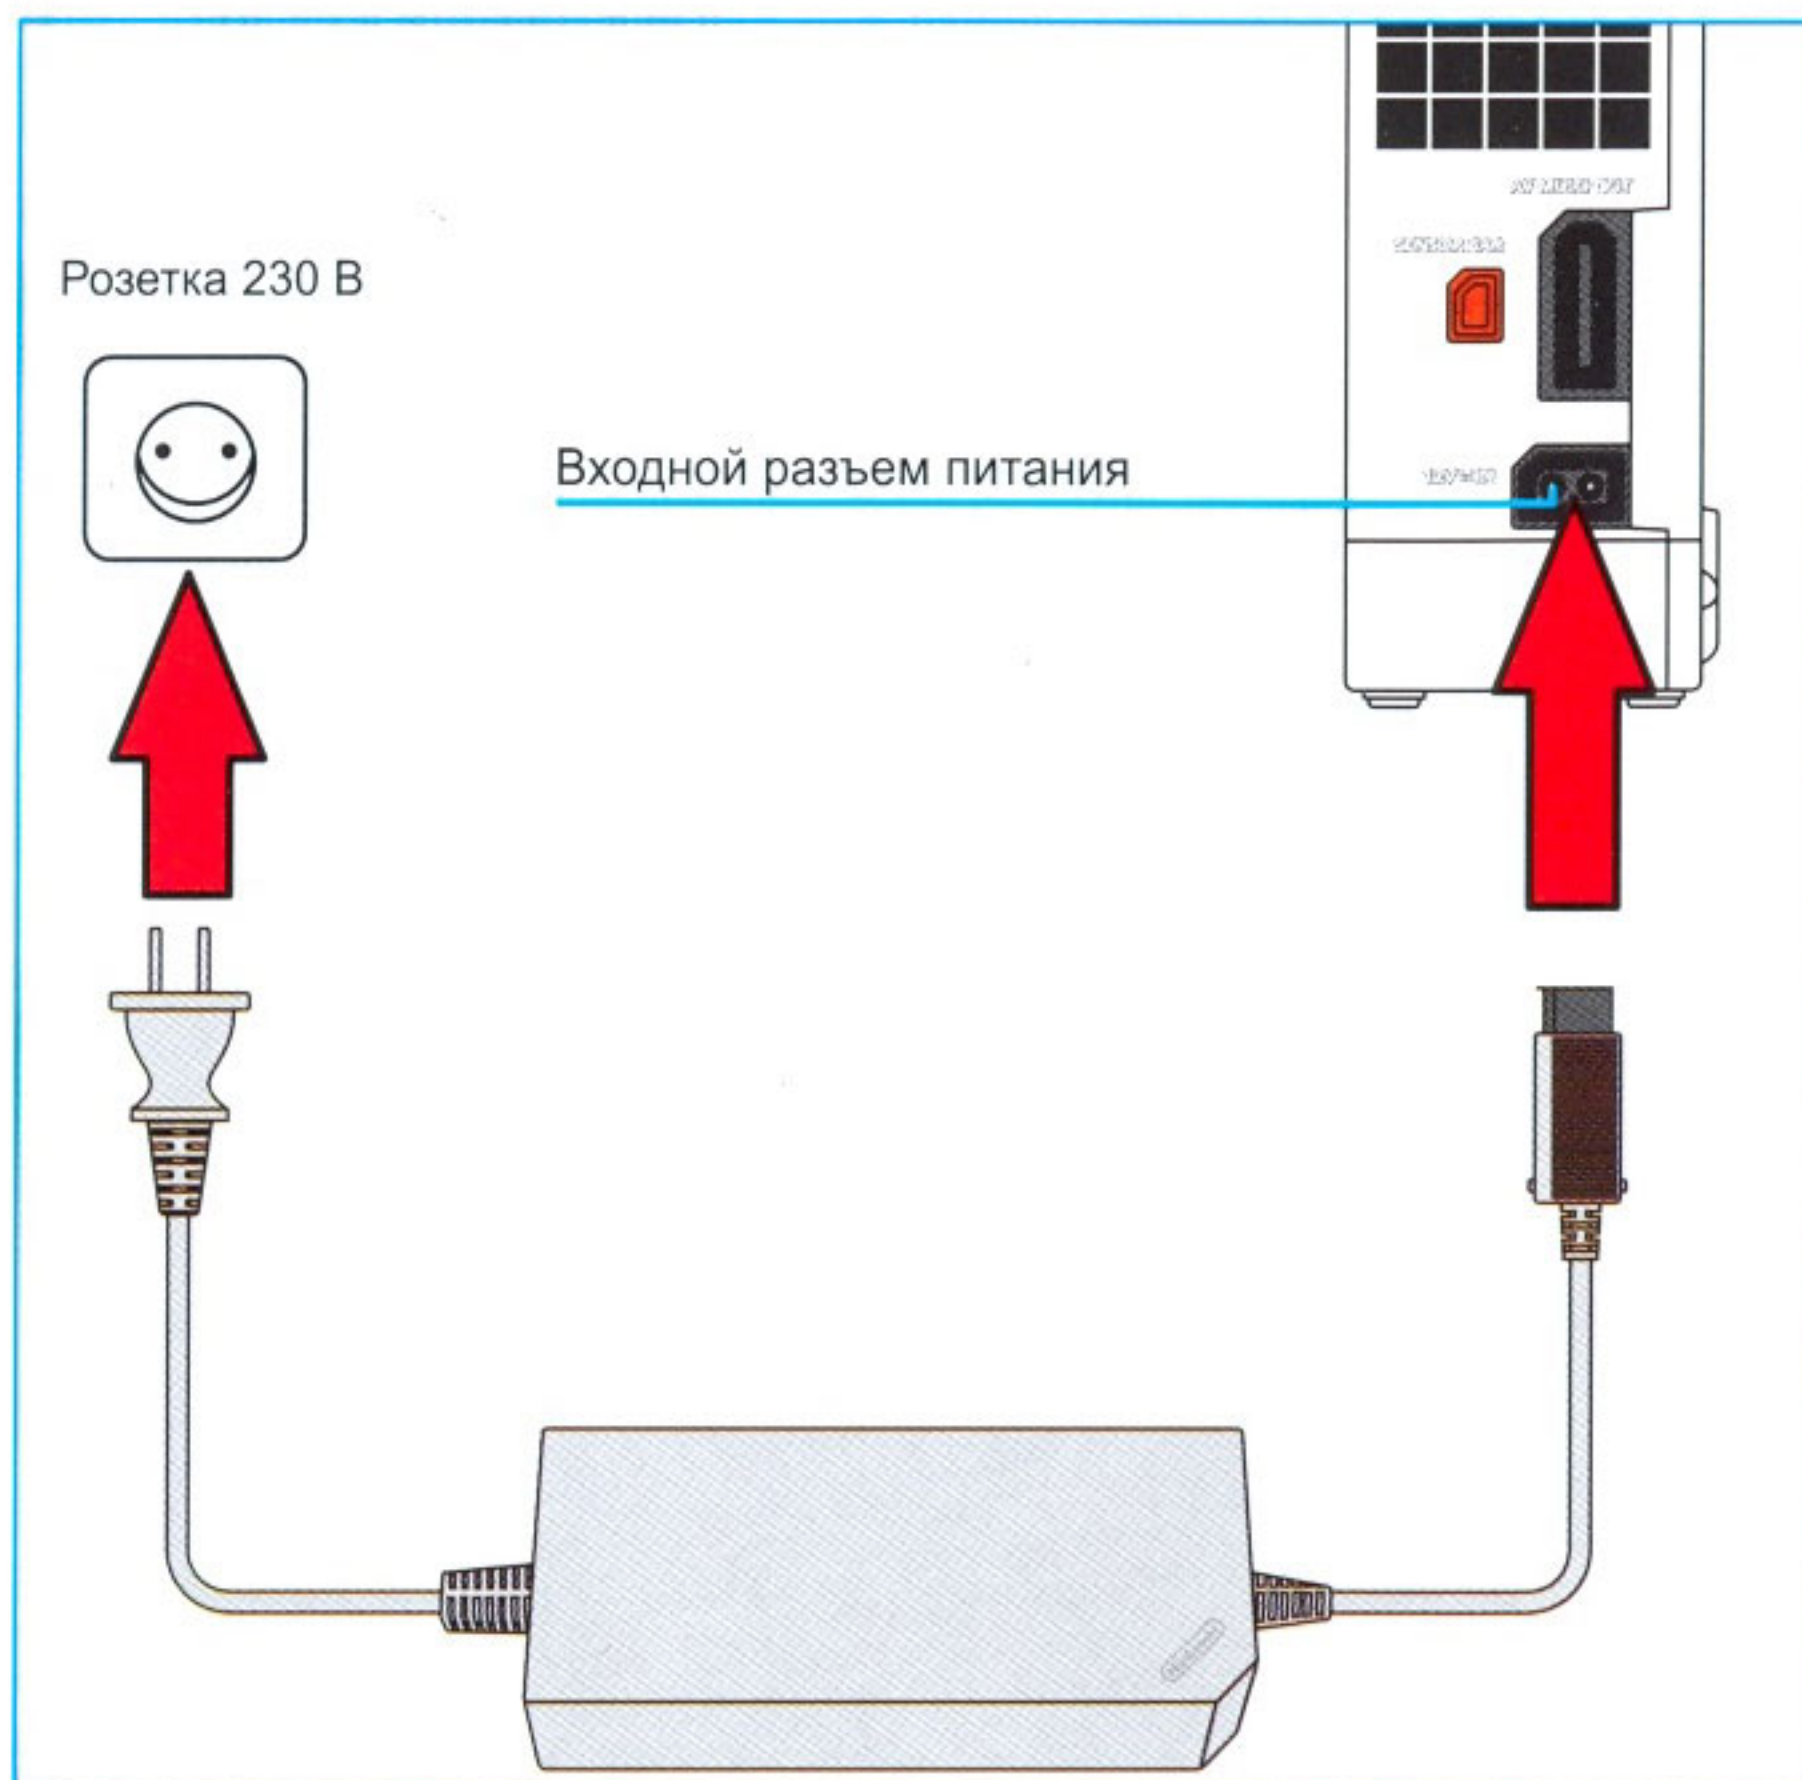

Настройка пульта Wii

В пульте Wii используются батареи типоразмера AA. Компания Nintendo рекомендует использовать высококачественные щелочные батареи, что гарантирует оптимальное функционирование и длительный срок службы.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЙ

ОТКАЗ СЛЕДОВАТЬ НАСТОЯЩИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ «ВЗРЫВ» БАТАРЕИ (С ХАРАКТЕРНЫМ ХЛОПАЮЩИМ ЗВУКОМ) И ВЫТЕКАНИЕ КИСЛОТЫ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ И/ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ПУЛЬТА. ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА ВЫТЕКШЕЙ ИЗ БАТАРЕИ ЖИДКОСТИ С КОЖЕЙ. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ СРАЗУ ЖЕ ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ ВОДОЙ И МЫЛОМ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА СОДЕРЖИМОГО, ВЫТЕКШЕГО ИЗ БАТАРЕИ, НЕМЕДЛЕННО ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ ИХ ВОДОЙ И ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАТИТЕСЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ БАТАРЕЙ.

1. Компания Nintendo рекомендует использовать высококачественные щелочные батареи. Можно также использовать никель-металлогидридные перезаряжаемые батареи. Следуйте указаниям производителя батареи по правильному и безопасному использованию. В противном случае может произойти повреждение пульта Wii, и гарантия будет недействительна.
2. Не устанавливайте вместе использованные и новые батареи (одновременно заменяйте все батареи).
3. Соблюдайте правильную полярность при установке батарей (положительные (+) и отрицательные (-) клеммы батареи должны располагаться в соответствующем направлении). Вначале вставляйте в ячейку отрицательный полюс батареи. Не замыкайте клеммы батареи.
4. Не оставляйте разряженные батареи в пульте.
5. Не используйте вместе батареи разных типов и разных марок. Рекомендуется использовать батареи одного и того же или эквивалентных типов.
6. Не оставляйте батареи в пульте, который в ближайшее время использовать не собираетесь.
7. При протекании батарей извлеките их из пульта.
8. Не подвергайте батареи воздействию тепла и не сжигайте их.
9. Не используйте батарею, если пластиковая крышка сорвана или имеет какие-либо повреждения.
10. **ОБЩЕЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Если вы собираетесь использовать никель-металлогидридные перезаряжаемые батареи, обратите внимание, что такие батареи необходимо извлекать перед зарядкой. Перезарядка батарей должна осуществляться обязательно под наблюдением взрослых.
11. Не допускается перезаряжать батареи, не предназначенные для перезарядки.
12. Перед утилизацией пульта Wii следует извлечь из него батареи.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Консоль не предназначена для детей младше 3 лет. Браслет пульта может намотаться вокруг шеи.

■ Установка батарей

1. Снимите крышку батарейного отсека на задней стороне пульта и вставьте две батареи типоразмера АА, входящие в комплект.
2. При установке батареи вначале вставляйте отрицательный полюс (-), а при извлечении батареи вначале вынимайте положительный полюс (+).
3. Закрепите крышку батарейного отсека на задней стороне пульта.

▲ ВНИМАНИЕ - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРАСЛЕТА ПУЛЬТА Wii

Всегда крепко держите пульт Wii и надевайте на руку браслет, чтобы во время игры пульт не выскользнул, не вылетел из руки, и чтобы свести к минимуму риск получения травм другими людьми и избежать повреждений пульта и окружающих предметов. Во время игры с использованием пульта Wii старайтесь держаться на достаточном расстоянии от других людей и предметов во избежание столкновения с ними.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПУЛЬТА Wii ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ НА РУКУ ЕГО БРАСЛЕТ



- Обязательно убедитесь, что все игроки, использующие пульт, надели на руки браслеты, и закрепили надлежащим образом фиксаторы браслетов.
- Если пультом собираются пользоваться несколько игроков, каждый из них, взяв пульт, должен надевать браслет и затягивать его.
- Пользуйтесь браслетом, чтобы пульт не выпал у вас из рук, если вы нечаянно отпустите его во время игры.

КРЕПКО ДЕРЖИТЕ ПУЛЬТ Wii (И НУНЧАК, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЕГО). СТАРАЙТЕСЬ НЕ ОТПУСКАТЬ ЕГО И ПО ВОЗМОЖНОСТИ НЕ СОВЕРШАЙТЕ ЛИШНИХ ДВИЖЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ

- Старайтесь не выпускать пульт из руки во время игры, даже если вы надели браслет.
- Если вы используете Нунчак, помните, что НЕЛЬЗЯ выпускать его из руки или позволять ему свободно свисать во время игры.
- Следуйте приведенным в игре инструкциям относительно отпускания, метания и других подобных действий в отношении шаров, мечей и подобных предметов. Как правило, такие действия выполняются отпусканьем или нажатием кнопки на пульте Wii. НИКОГДА не выпускайте сам пульт Wii из руки при выполнении каких-либо игровых действий.
- Если ваши руки вспотели или стали влажными по какой-либо другой причине, необходимо прекратить игру и вытереть руки, и только после этого продолжать игру.
- Пульт Wii реагирует на любые, даже легкие перемещения, поэтому совершать слишком сильные или неумеренные движения не требуется. Не рекомендуется совершать слишком интенсивных, резких, быстрых или размашистых движений, так как в результате таких движений пульт Wii может выскочить из руки, а его браслет - порваться.
- Если пульт выскользнет у вас из руки, это может нанести травмы находящимся рядом людям, а также повреждению самого пульта Wii или других предметов.

ПРИ ИГРЕ ВОКРУГ ВАС ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА


- При использовании пульта Wii вам придется передвигаться, поэтому важно убедиться, что вокруг вас достаточно пространства для ваших движений, нет препятствий или других людей. Убедитесь, что мебель, прочие предметы и другие люди находятся за пределами вашего игрового пространства, и вы случайно не натолкнетесь на них во время игры. Также, будьте внимательны в отношении любых предметов, находящихся над вами (например, ламп), которые можно задеть при прыжке или, подняв руки над головой. Хотя такие движения не потребуются, так как пульт Wii реагирует на любое, даже легкое перемещение. Будьте очень внимательны, если играете в помещении с низкими потолками.
- При использовании пульта Wii вы должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от телевизора.

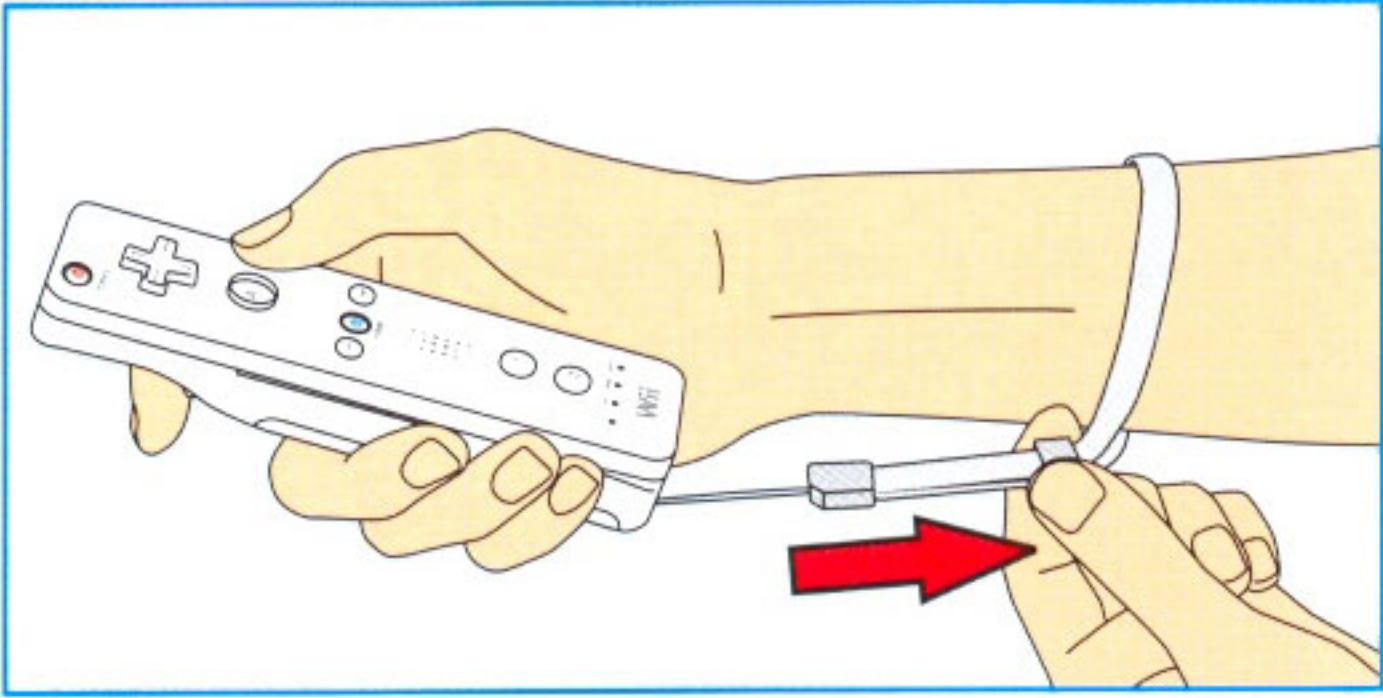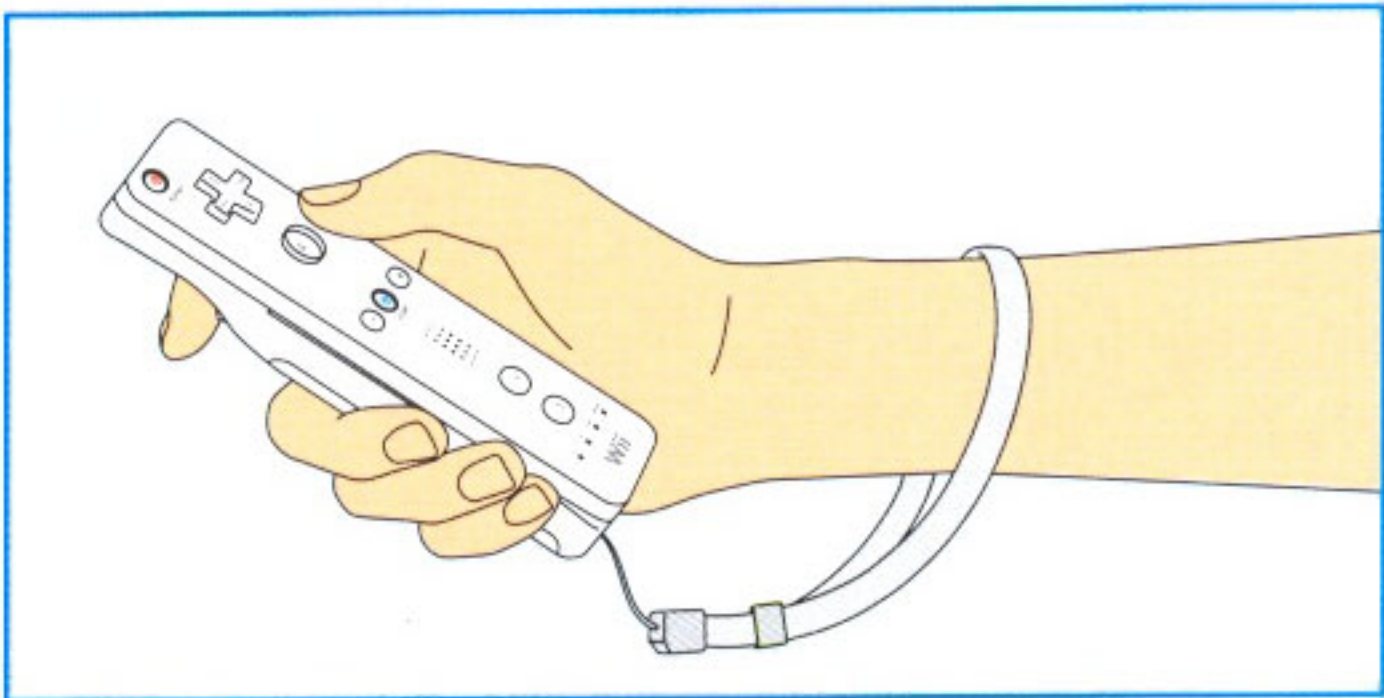


1. Наденьте браслет на запястье и крепко возьмите в руку пульт.
2. Затяните фиксатор браслета так, чтобы браслет не соскальзывал с руки. Не следует слишком сильно затягивать фиксатор - это может причинить неудобства во время игры. Фиксатор должен быть затянут настолько, чтобы браслет держался на месте.

■ Как держать пульт Wii

В зависимости от игры положение пульта и способ его использования может изменяться. В одних случаях пульт придется держать двумя руками, в других - одной. Прочтите описание к игре, в которую собираетесь играть, где будет представлена информация о том, как именно нужно пользоваться пультом. Независимо от того, какую игру вы выберете, держите пульт Wii во время игрового процесса и обязательно используйте браслет Wii.

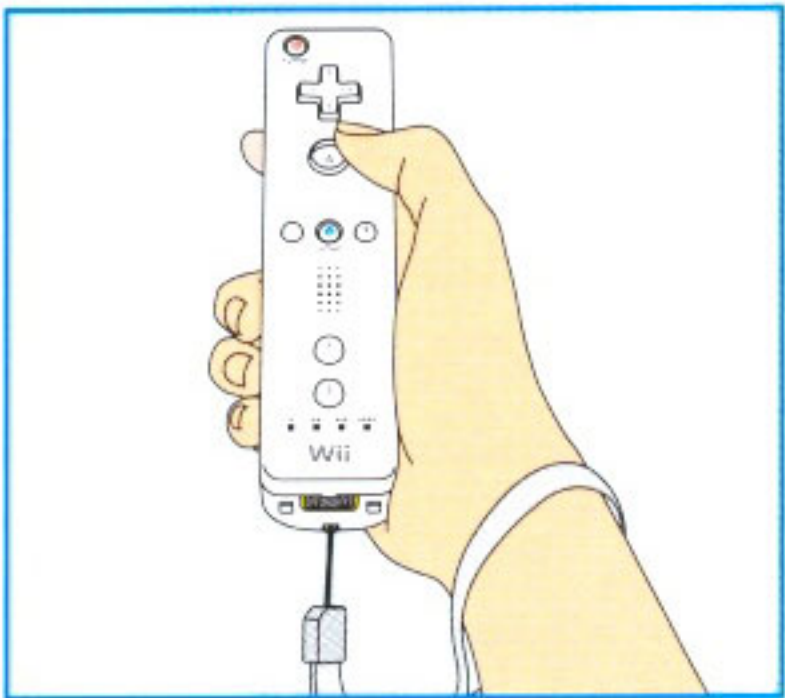


Вертикальное положение

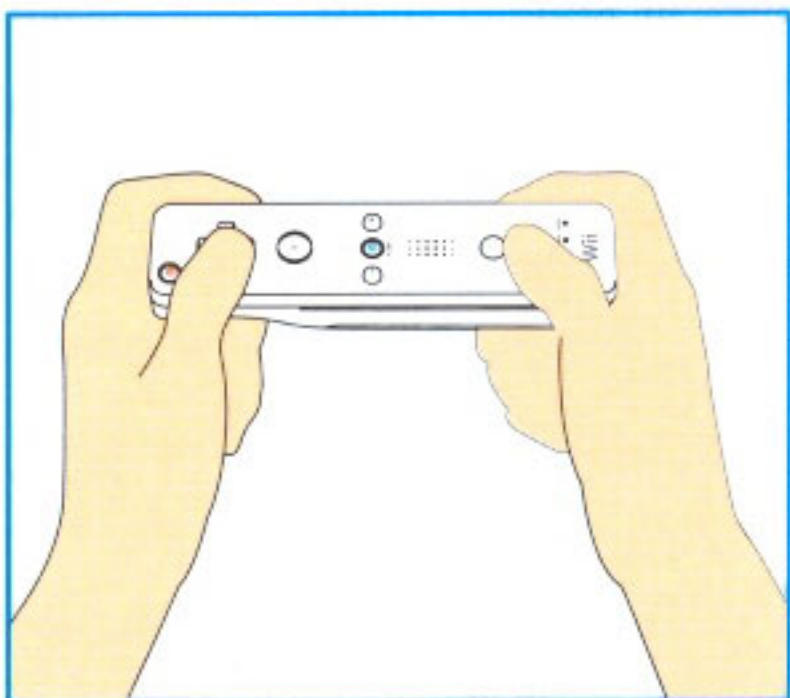


Горизонтальное положение

Конфигурации пульта Wii


- Пульт Wii можно использоваться как самостоятельно, так и в различных конфигурациях с подключенными аксессуарами Wii. Эти конфигурации одинаково удобны и для правой, и для левой руки.
- Конфигурация пульта зависит от игры, которую вы выбрали. В описании к игре изложены требования к конфигурации пульта.

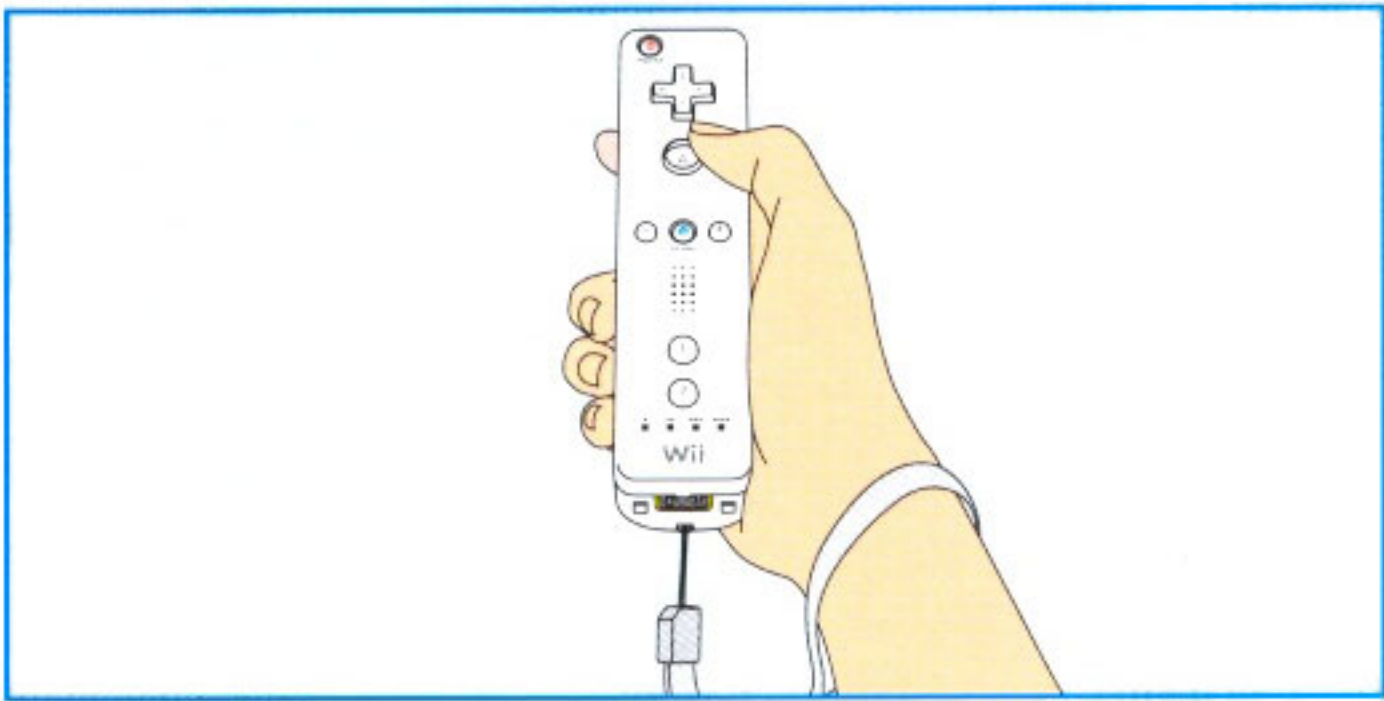


Пульт Wii - Вертикальное положение

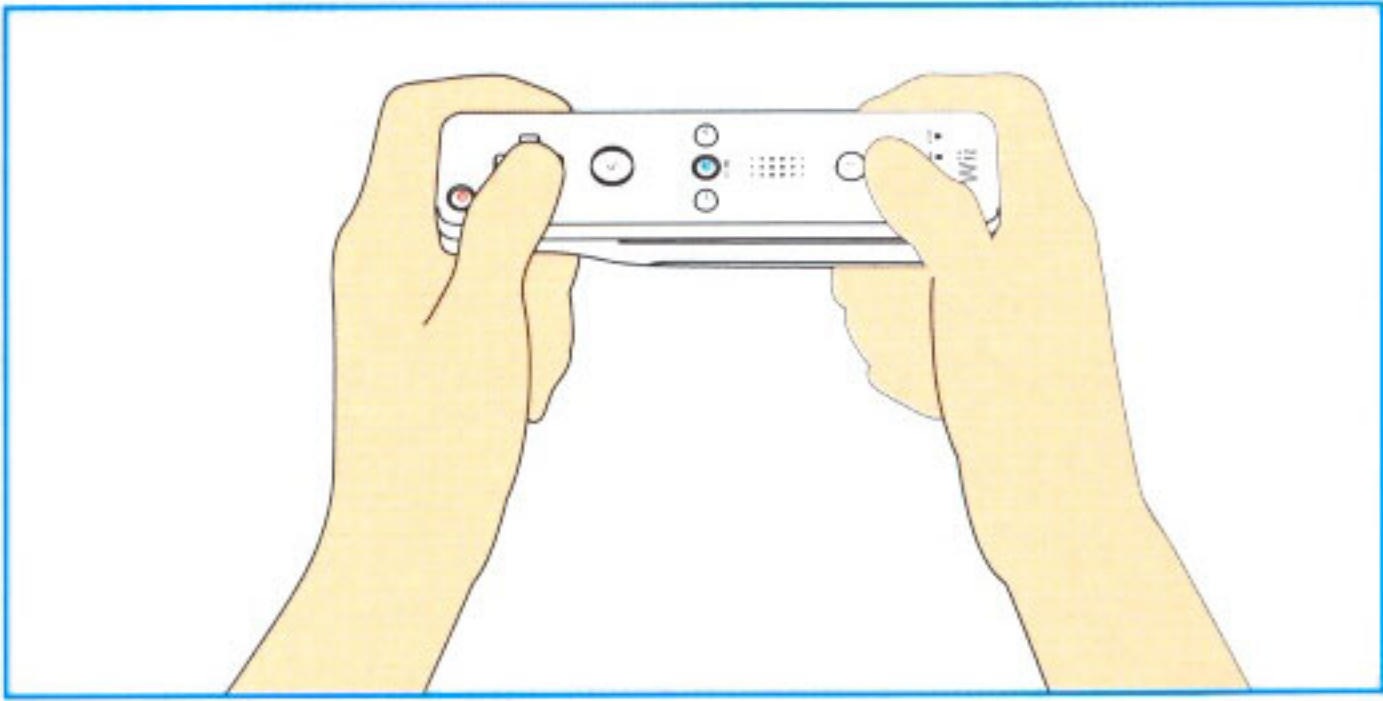

Пульт Wii - Горизонтальное положение

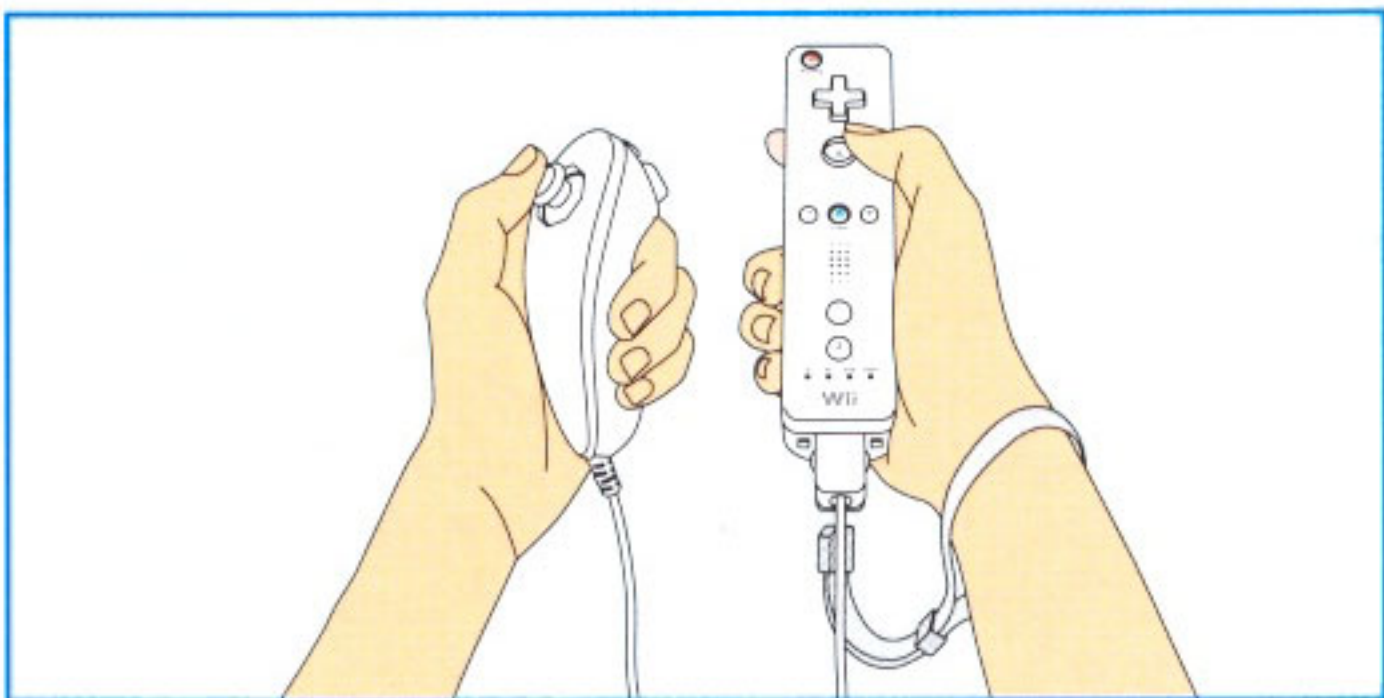

Пульт Wii с Нунчаком

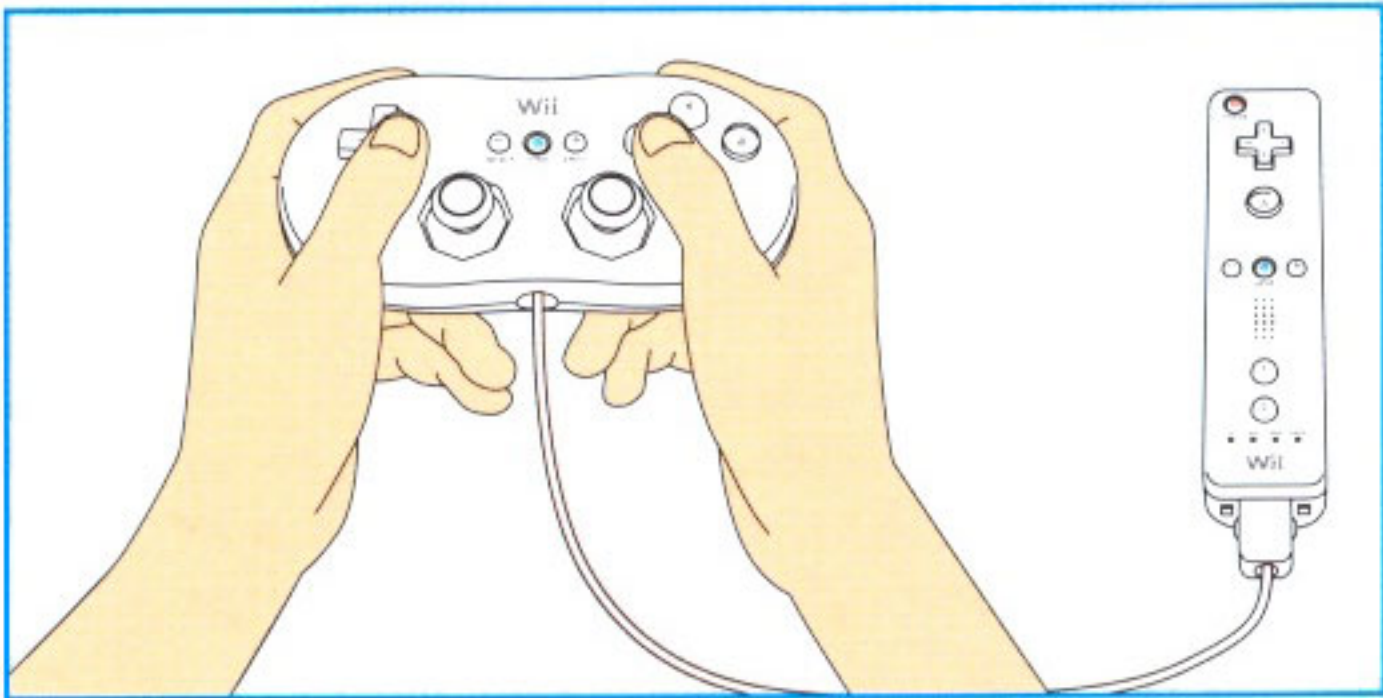


Пульт Wii с классическим геймпадом
(продается отдельно)

Основные операции



■ Указывание

Укажите пультом на определенное место на экране вашего телевизора.

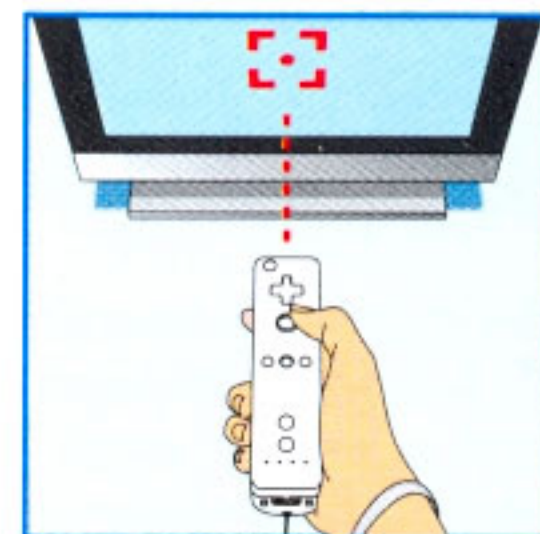


■ Удерживание/захватывание

Укажите пультом на определенное место на экране вашего телевизора и перемещайте пульт, удерживая кнопку нажатой.

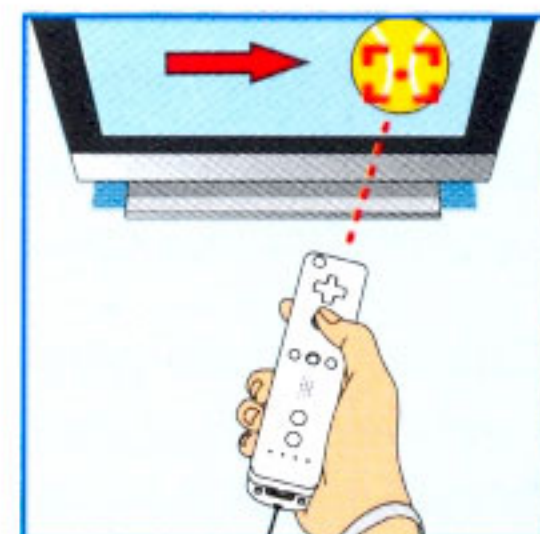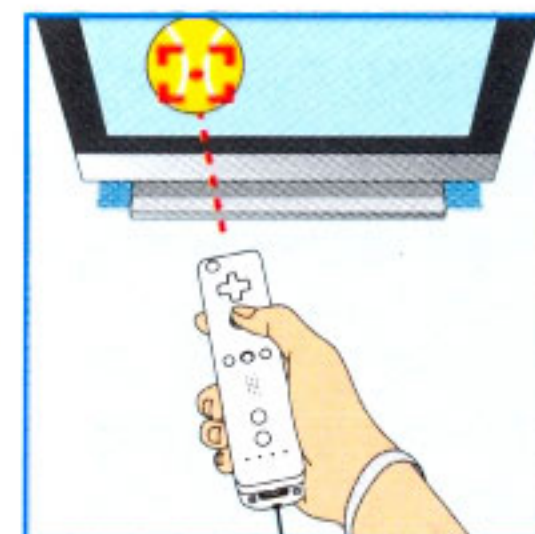


■ Махание

Размахивайте пультом вперед и назад и из стороны в сторону.

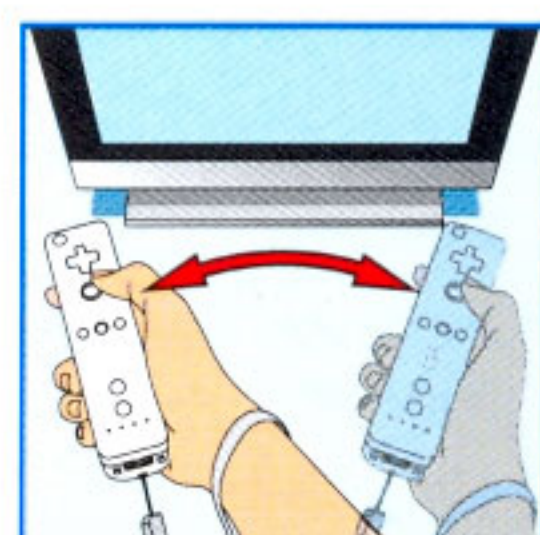


■ Толкание/вытягивание

Перемещайте пульт вперед и назад, удерживая кнопку нажатой.

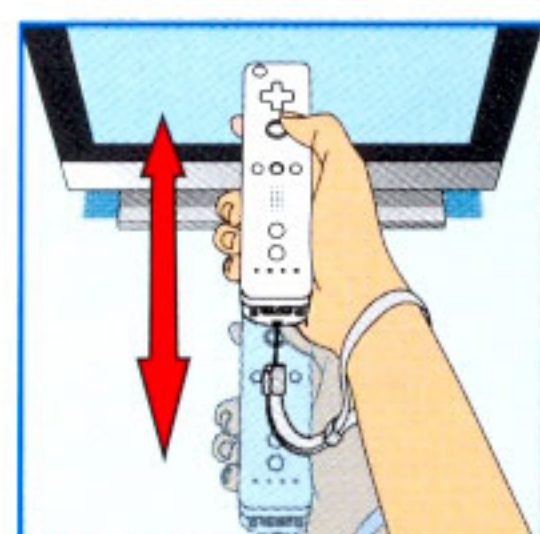

■ Закручивание

Держа пульт, совершайте рукой круговые движения.

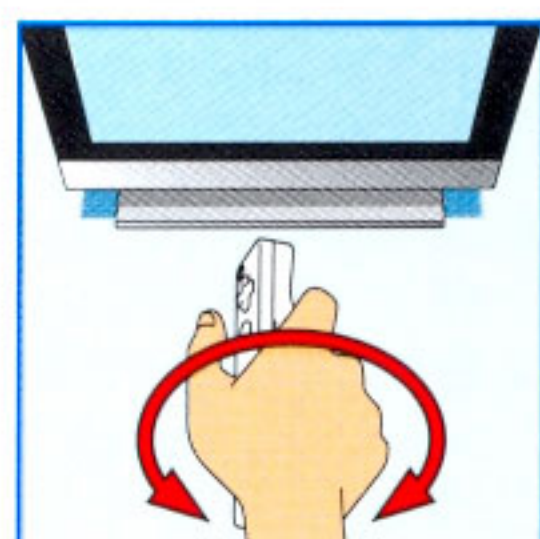

Входящий в комплект к консоли пульт Wii уже синхронизирован с этой консолью.

Стандартный режим синхронизации применяется при добавлении дополнительных пультов Wii в систему или при необходимости повторной синхронизации оригинального пульта. Данная процедура позволяет установить связь между консолью и пультом.

Два режима синхронизации

Стандартный режим - после синхронизации пульт остается синхронизированным с данной консолью до тех пор, пока настройка синхронизации не будет изменена вследствие синхронизации этого пульта с другой консолью.


Однократный режим - этот режим позволяет временно использовать ваш пульт на чужой консоли или использовать другие пульты на вашей консоли. В этом режиме не происходит удаления настройки **стандартного режима** синхронизации, сохраненной в вашем пульте, пульт будет взаимодействовать с консолью, только пока включено питание. После того, как вы отключите питание, синхронизация пульта с консолью, проведенная в этом режиме, будет утрачена.

- С одной консолью Wii может быть синхронизовано до 16 пультов Wii - 10 в стандартном и 6 в **однократном режиме**.
- Включать или выключать питание консоли можно только с пульта, синхронизованного в **стандартном режиме**.

■ Синхронизация в стандартном режиме

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте наличие батарей в пульте Wii.

1. Снимите крышку батарейного отсека на задней стороне пульта.
2. Откройте крышку слота для карты SD на передней панели консоли.
3. Нажмите кнопки SYNC, внутри слота для карты SD на консоли и внутри батарейного отсека на пульте.
4. Во время процесса синхронизации ИНДИКАТОРЫ игрока будут мигать. Если ИНДИКАТОРЫ прекратили мигать, значит, связь установлена. Светящийся ИНДИКАТОР указывает номер игрока.

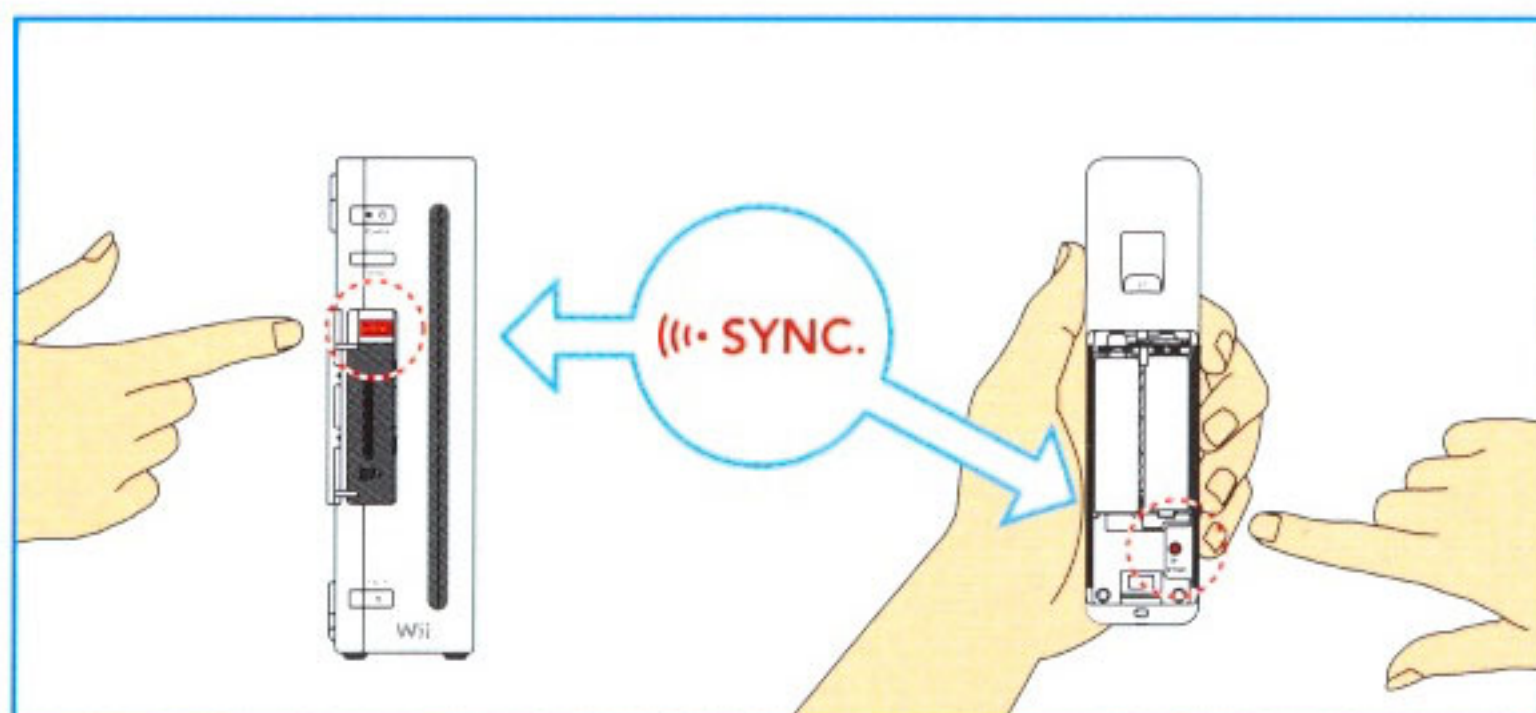

Данную процедуру следует повторить для всех дополнительных пультов Wii, используемых с консолью. Порядок, в котором происходит синхронизация пультов, определяет порядковые номера игроков в играх с несколькими пользователями. Информация о временном изменении порядкового номера игрока для пульта изложена в главе «Синхронизация в однократном режиме» на следующей странице.


■ Синхронизация в однократном режиме

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом режиме стандартная настройка синхронизации пульта временно заменяется новой настройкой, действующей до выключения питания консоли. Настройки синхронизации, сделанные в стандартном режиме, восстанавливаются при последующем включении питания.

1. Нажмите кнопку HOME (в начало) на пульте, синхронизируемом с вашей консолью.
2. В появившемся **начальном экранном меню** выберите опцию Wii REMOTE SETTINGS (настройки Wii), затем нажмите кнопку RECONNECT (перезагрузить).




3. Нажмите одновременно кнопки 1 и 2 на пульте, который вы хотите синхронизировать с вашей консолью. **Порядок, в котором происходит синхронизация пультов, определяет порядковые номера игроков в играх с несколькими пользователями.**

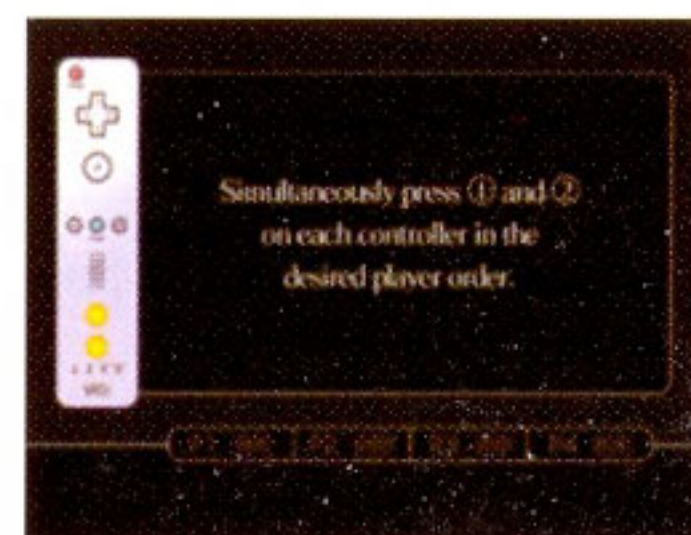


4. Во время процесса синхронизации ИНДИКАТОР игрока будет мигать. Необходимо удерживать эти кнопки до тех пор, пока ИНДИКАТОР не перестанет мигать. Отсутствие мигания укажет на установление связи.

Во время процесса синхронизации, количество мигающих светодиодов показывает ресурс батареи пульта Wii, синхронизируемого с вашей консолью.

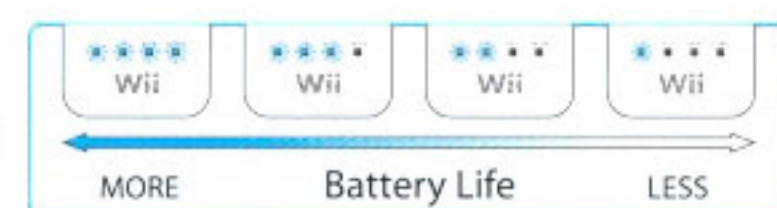

Светодиод, оставшийся гореть после процесса синхронизации, показывает номер игрока, для которого настроен данный пульт.

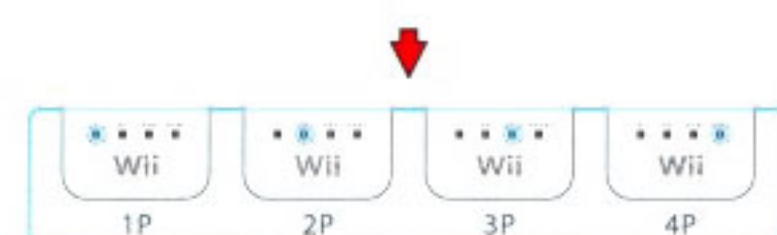

ПРИМЕЧАНИЕ: Синхронизация в однократном режиме является временной. Пульт Wii утрачивает свою синхронизацию при следующих условиях:

- При выключении питания консоли нажатием кнопки Power на консоли или на пульте.
- При запуске игры или Канала из **меню Wii**.
- При возврате в **меню Wii** после выхода из игры или Канала.
- При выборе кнопки RESET (сброс) на странице **начального экранного меню**.
- При нажатии кнопки RESET (сброс) на передней панели консоли Wii.

Важные указания по беспроводной связи

- Расстояние между игроком с пультом и экраном телевизора (с правильно установленной сенсорной планкой) должно составлять от 1,0 до 3,0 м.
- Игрок с пультом должен стоять лицом к экрану телевизора как можно ровнее и симметричней.
- Между игроком, держащим пульт, и экраном телевизора не должны находиться другие люди и предметы.
- Необходимо устранить помехи от других устройств. Если вам кажется, что на связь между пультом и консолью влияют другие приборы (беспроводные локальные сети, микроволновые печи, компьютеры, беспроводные устройства), выберите другое место для игры или выключите источник помех.

Установка и эксплуатация Нунчака (RVL-004)

ВНИМАНИЕ: Необходимо всегда крепко держать Нунчак и пульт Wii, чтобы пульт или Нунчак не выскользнули из руки во время игры и не получили повреждения ни пульт, ни Нунчак, ни другие окружающие вас предметы, а также во избежание нанесения травм другим людям. Всегда во время игры используйте браслет пульта Wii и следите за тем, чтобы Нунчак свободно не качался. Чтобы не задеть случайно какие-либо предметы или людей, всегда держитесь от них на достаточном расстоянии при игре с использованием пульта Wii.


Убедитесь, что Нунчак подключен согласно описанию, приведенному в данном руководстве. Воспользуйтесь крючком на штекере Нунчака и шнурком на браслете пульта Wii, чтобы штекер Нунчака не выскочил из разъема внешнего расширения на пульте Wii, так как в противном случае можно задеть другого человека или повредить какой-либо предмет.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Консоль не предназначена для детей младше 3 лет. Взрослые должны следить за играющими детьми, так как шнур Нунчака может намотаться вокруг шеи.

■ Подключение Нунчака


1. Проденьте шнурок браслета пульта Wii сквозь крючок на штекере.

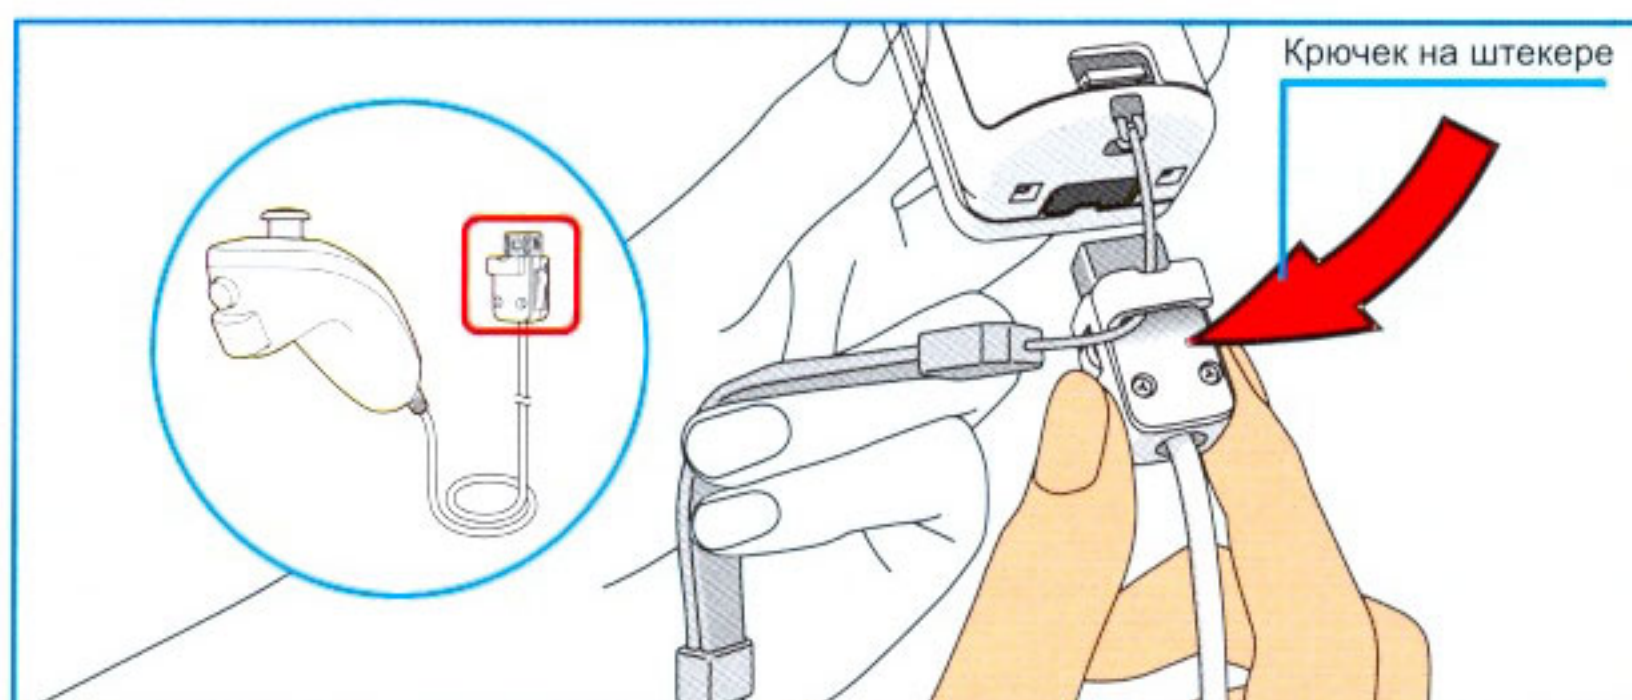


2. Вставьте штекер Нунчака в разъем внешнего расширения на нижней части пульта Wii до щелчка.

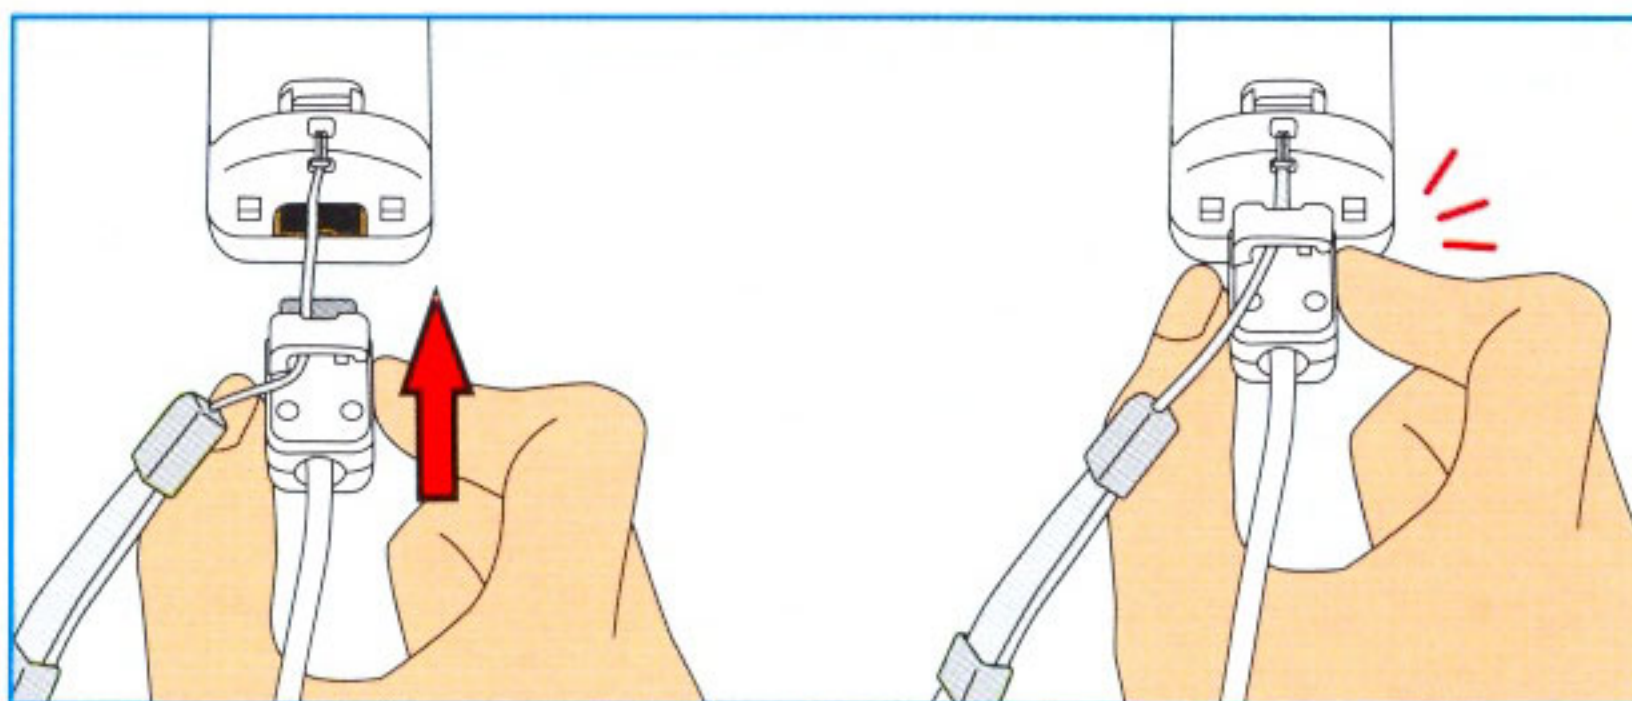


3. Наденьте браслет на запястье и крепко возьмите в руку пульт Wii. Затяните фиксатор браслета так, чтобы браслет не соскальзывал с руки. Не следует слишком сильно затягивать фиксатор - это может причинить неудобства во время игры. Фиксатор должен быть затянут настолько, чтобы браслет держался на месте. (За дополнительной информацией обратитесь к стр.25, «Использование браслета пульта Wii»).

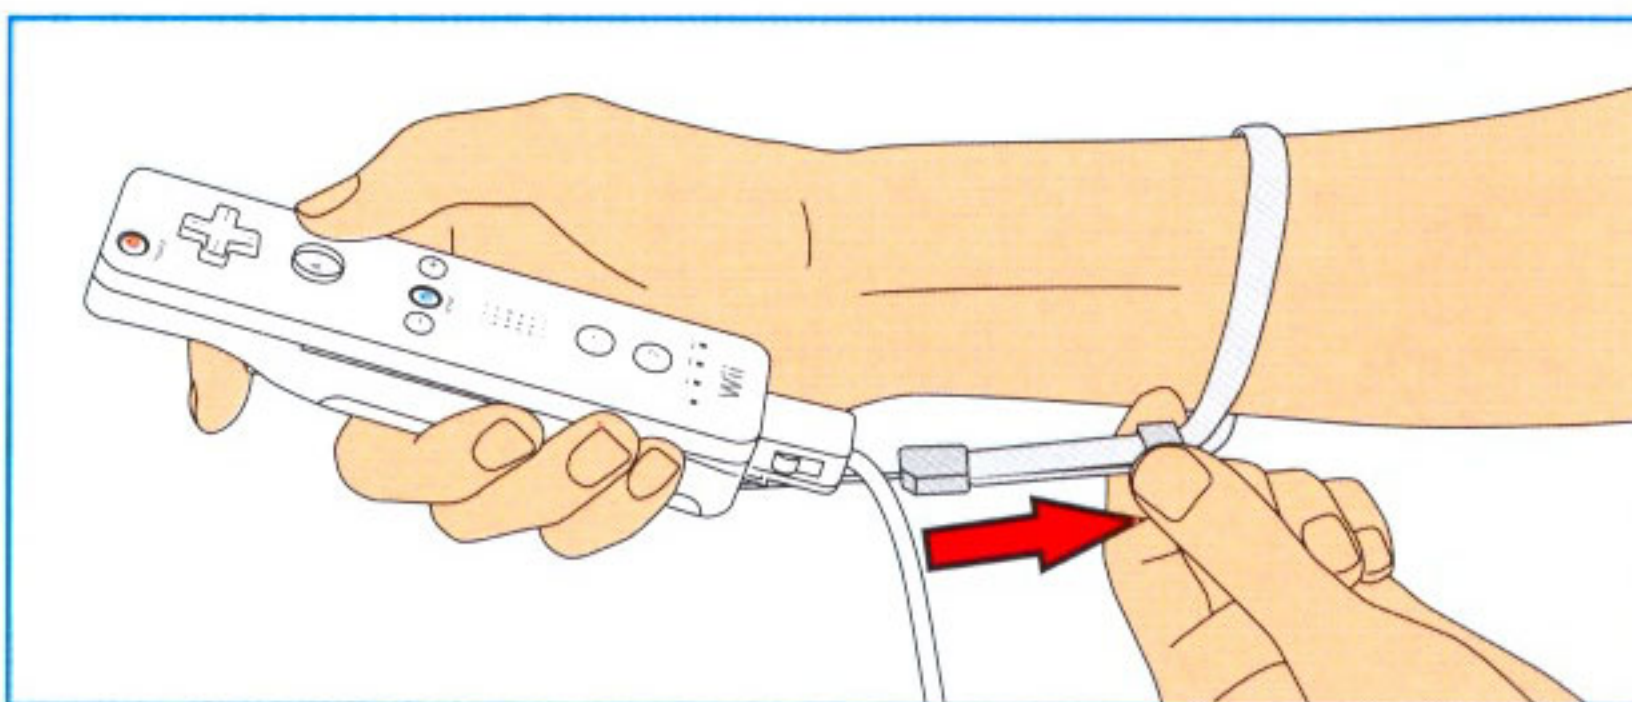

■ Как держать пульт Wii и Нунчак (Стиль Нунчак)

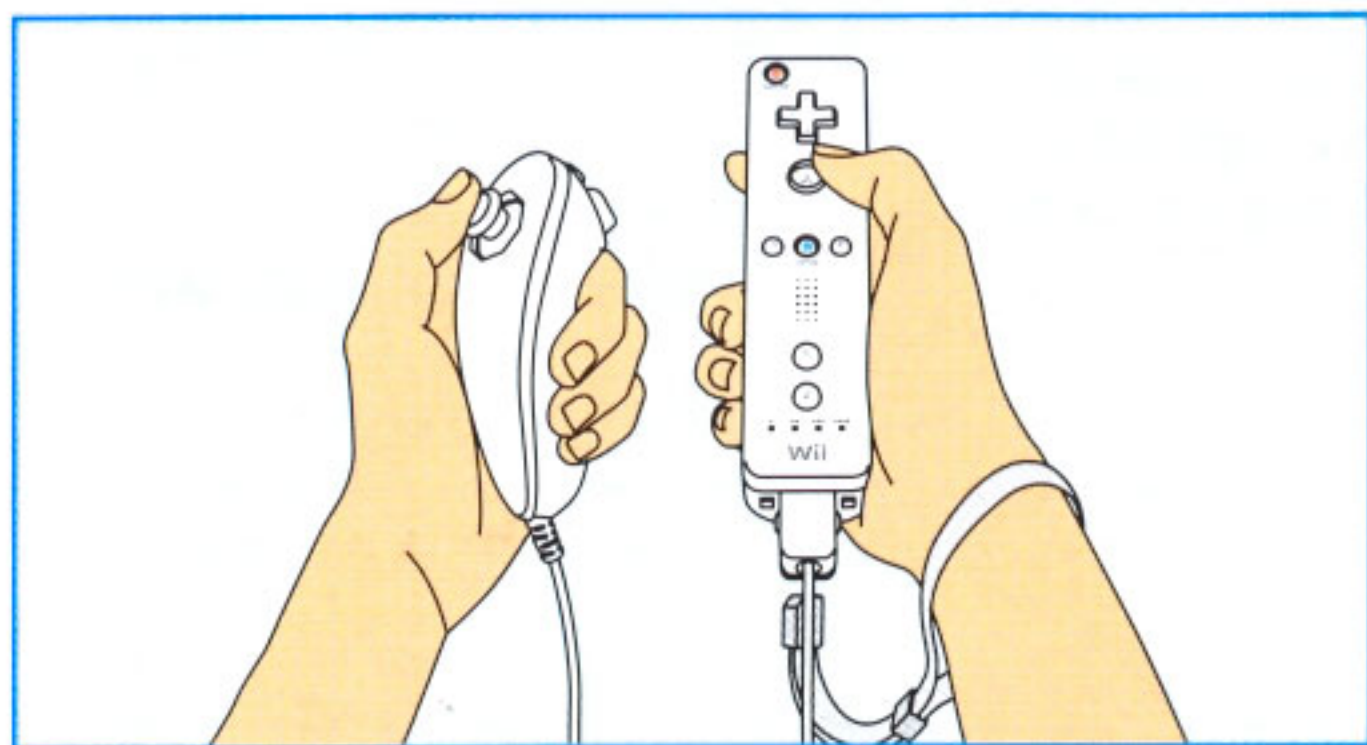

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что шнурок браслета пульта Wii продет сквозь крючок на штекере.

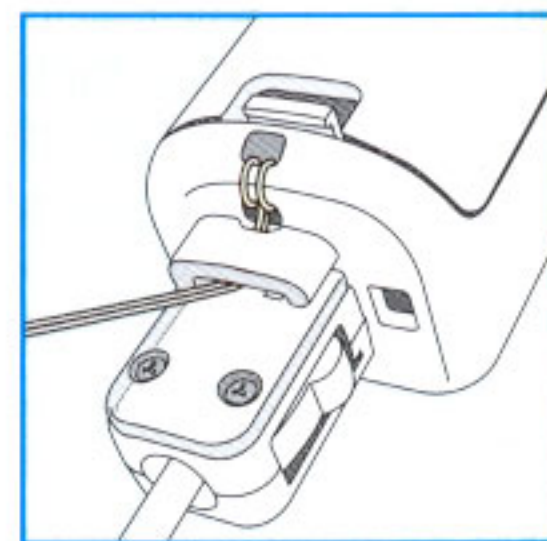


■ Отключение Нунчака

Нажмите на рычажки защелки, расположенные по бокам штекера Нунчака, и выньте штекер из разъема внешнего расширения на нижней части пульта.

Рычажки защелки

Чтобы вынуть штекер из пульта Wii, нажмите на рычажки защелки.

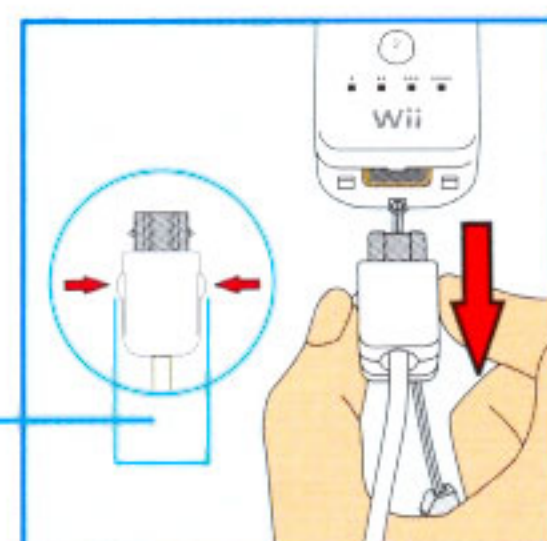

9

Использование контроллеров Nintendo GameCube™

Установка контроллеров Nintendo GameCube™

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете контроллеры Nintendo GameCube с консолью Wii, убедитесь, что консоль установлена на пластину подставки, которая предотвратит падение консоли, если потянуть за шнур геймпада. (Обратитесь за более подробной информацией к стр. 16, «Вертикальное расположение».)

Консоль также можно установить в горизонтальном положении. При подключении контроллеров Nintendo GameCube к горизонтально установленной консоли можно снять крышку над планкой с гнездами для геймпадов, мешающую консоли ровно лежать на поверхности. За более подробной информацией по снятию крышки обратитесь к стр. 32 данного руководства.


■ Подключение контроллеров Nintendo GameCube

ПРИМЕЧАНИЕ: Контроллеры Nintendo GameCube, подключенные к консоли Wii, будут функционировать только при использовании игр Nintendo GameCube.

- Подключите контроллеры Nintendo GameCube к гнездам на боковой панели консоли Wii.
- В описании к выбранной вами игре имеется информация о количестве и положении контроллеров, необходимых для данной игры.




Контроллер Nintendo GameCube (DOL-003)

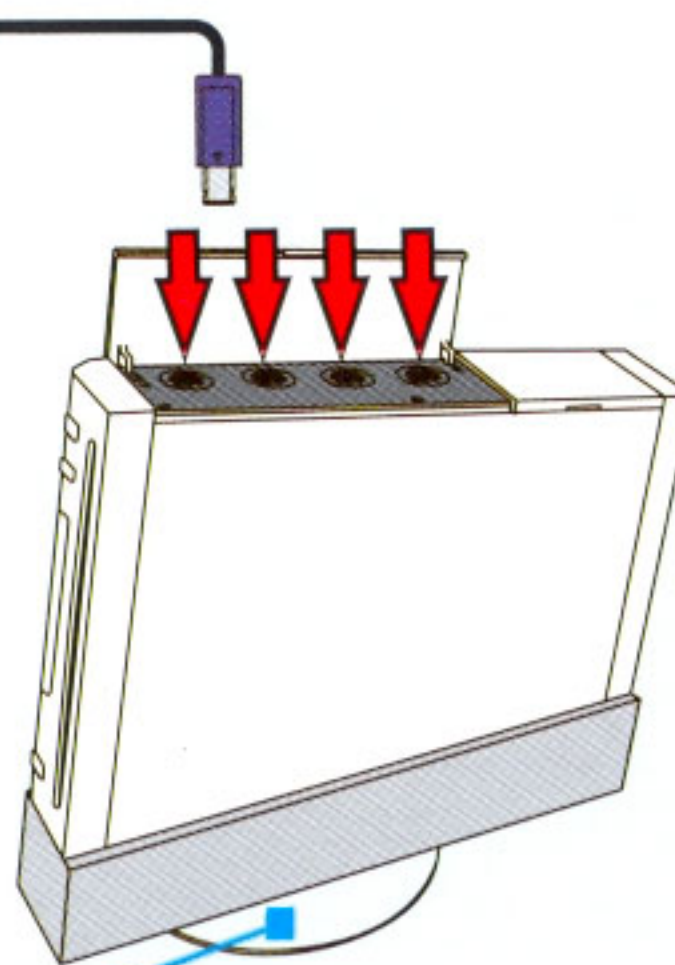

После подключения контроллеров Nintendo GameCube к консоли Wii используйте пластину подставки консоли, которая не позволит ей упасть.


■ Снятие крышки над планкой с гнездами для геймпадов

Когда вы подключаете контроллеры Nintendo GameCube к консоли в горизонтальном положении, снимите крышку над планкой с гнездами для геймпадов, которая мешает консоли ровно лежать на поверхности.

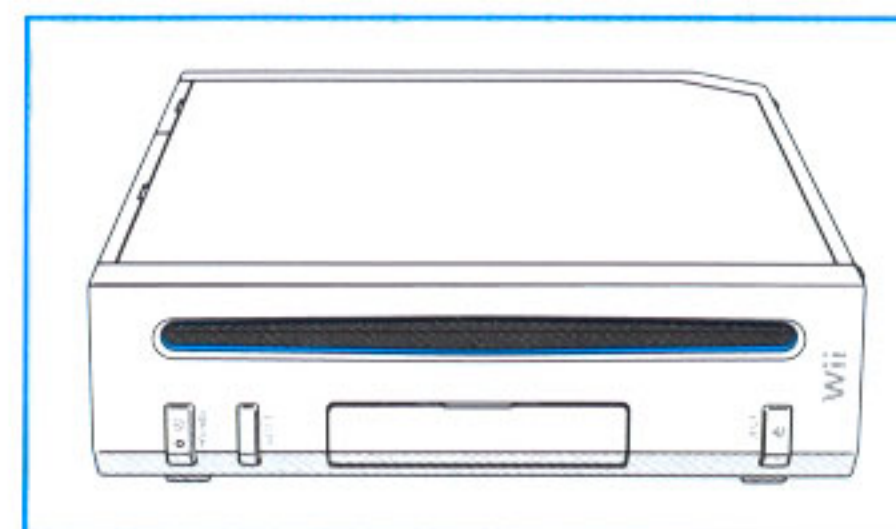


Горизонтальное положение

1. Установите консоль в вертикальном положении, как это показано на рисунке, и осторожно сжимайте ее, пока не почувствуете легкий щелчок.

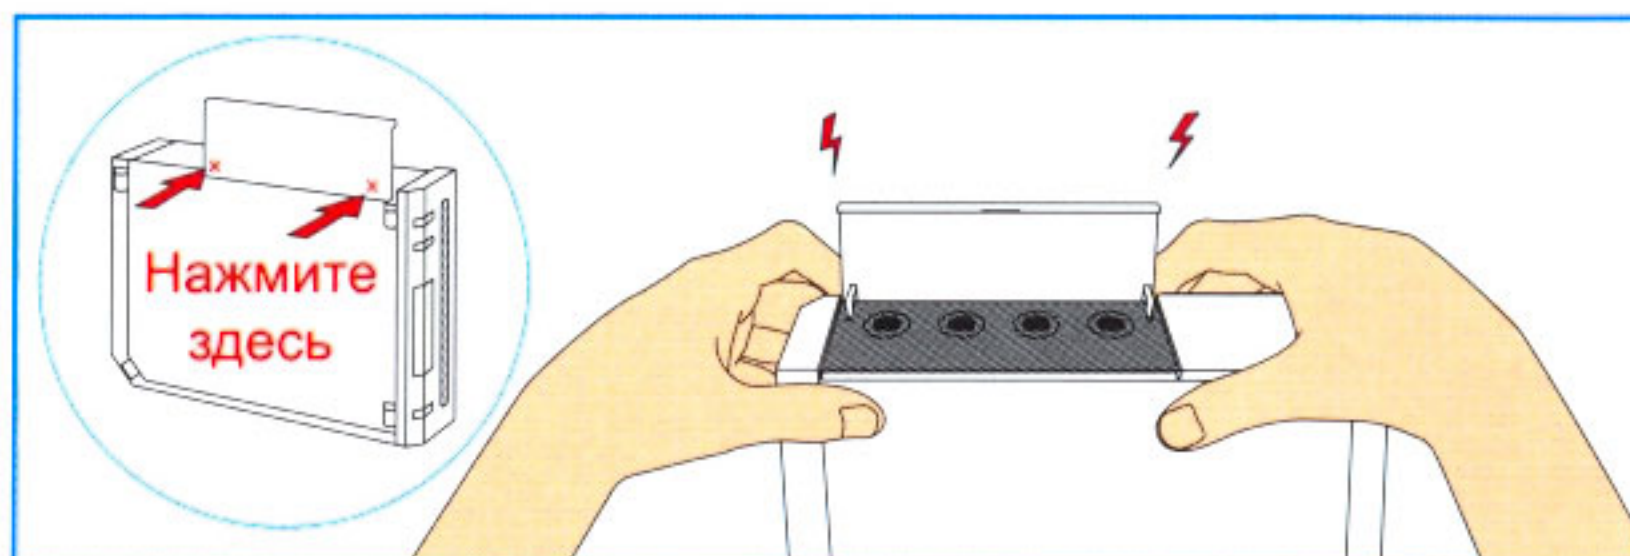

2. Снимите крышку консоли, потянув ее вертикально вверх.
3. Крышку консоли можно вернуть на место, вставляя ее в консоль в вертикальном положении до появления щелчка.

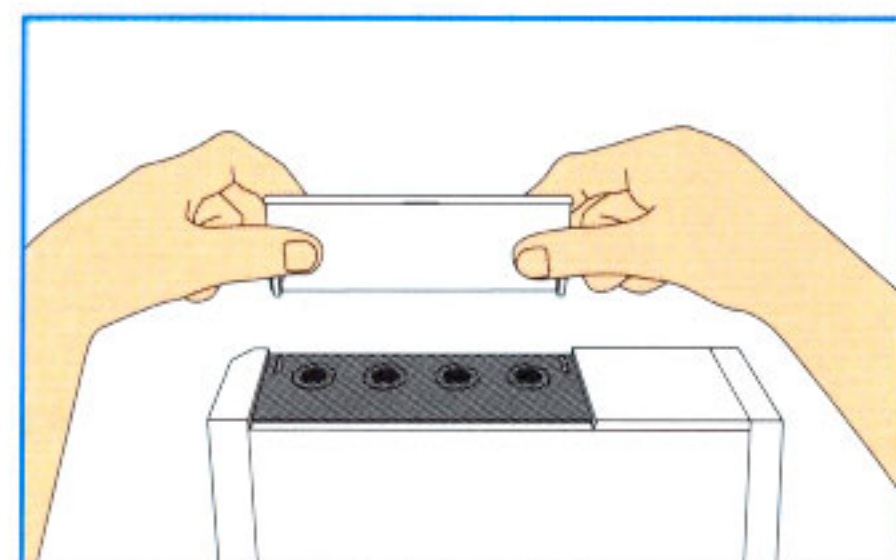

ПРИМЕЧАНИЕ: Крышка над гнездами для карт памяти Nintendo GameCube снимается аналогичным способом. Это следует сделать, если карты памяти Nintendo GameCube (DOL-008, DOL-014) вставляются в консоль, расположенную горизонтально.


Меры предосторожности при использовании дисков

Обязательно ознакомьтесь с приведенными в данной главе рекомендациями и следуйте им при использовании дисков Wii или Nintendo GameCube. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к повреждению консоли или дисков


- Не прикасайтесь к рабочей поверхности диска (поверхности без нанесенных символов и рисунков). Берите диск только за края.
- Не используйте диски, которые подвергались ремонту или имеют повреждения, трещины.
- Не сгибайте и не прикладывайте силу к диску при его загрузке в консоль.
- Не оставляйте диски в тех местах, где на них могут падать прямые солнечные лучи и не подвергайте их воздействию высоких температур, высокой влажности, а также следите, чтобы на них не попадала пыль или другие загрязняющие вещества.

■ Плохое качество звучания или звук отсутствует совсем

- Храните диски в футлярах, чтобы избежать появления на них царапин, повреждений или загрязнений.
- Не наносите надписи и не приклеивайте наклейки на диски.
- Если диск имеет на себе загрязнения или отпечатки пальцев, могут возникнуть ошибки при считывании данных системой. Если необходимо, протрите диск мягкой и слегка влажной (смоченной только водой) хлопчатобумажной тканью. Протирать диск нужно по направлению от центра к краю, не применяя круговых движений.

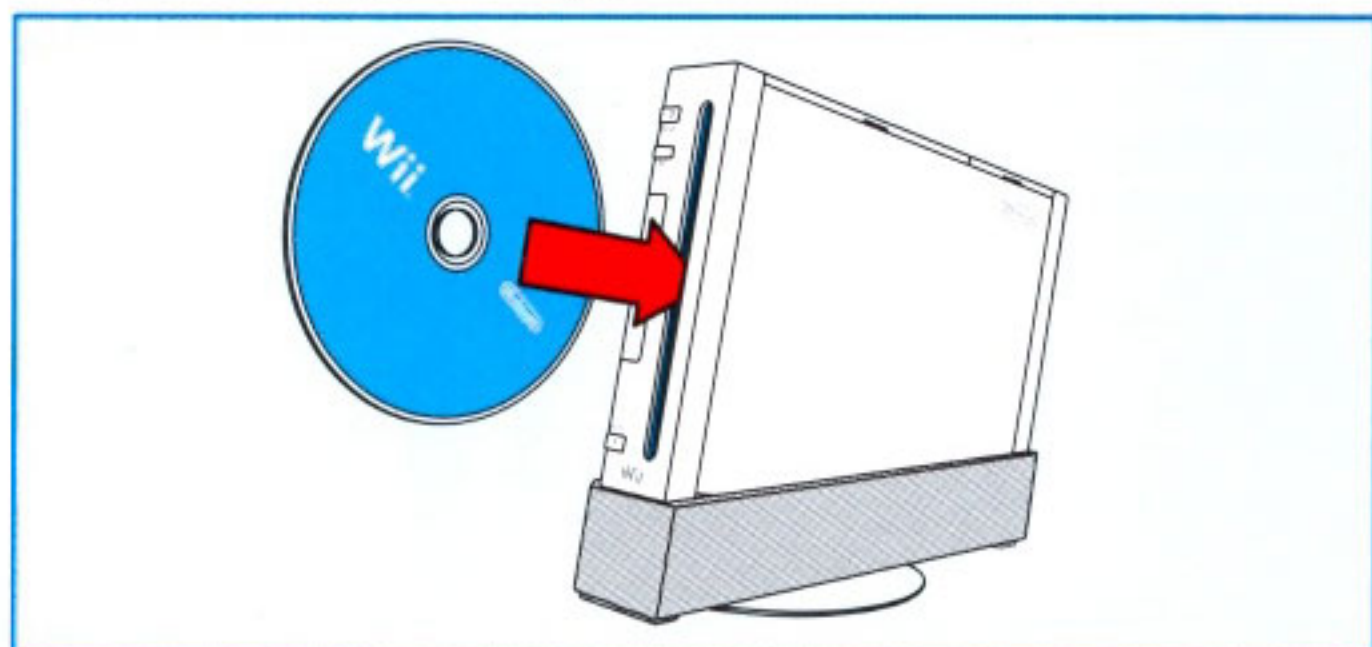

Диски Wii (RVL-006(EUR))

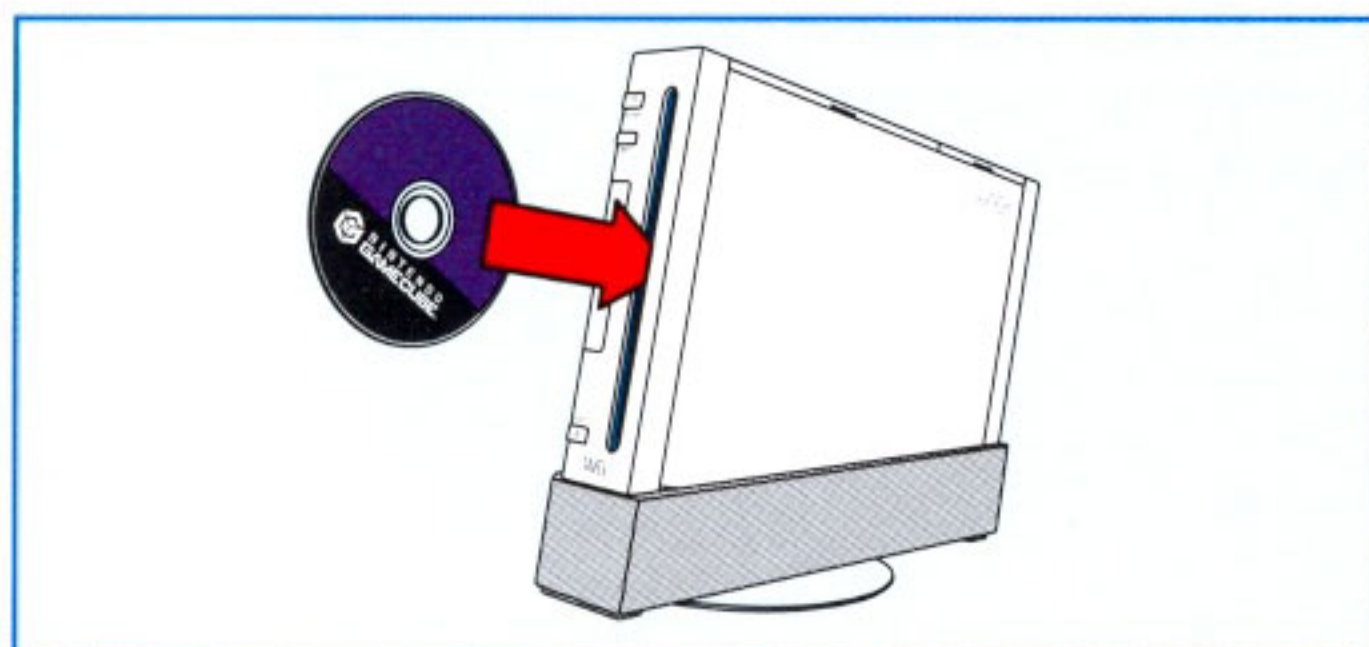

Диски Nintendo GameCube (DOL-006(EUR))

Воспроизведение диска Wii или Nintendo GameCube

■ Прежде чем вставлять диск

- Включите питание телевизора и аудиоустройства (при использовании такового), к которым подключена консоль.
- Выберите соответствующий вход на телевизоре (см. пункт «Выбор входа» на стр. 18).

■ Загрузка диска

Вставьте диск в щель загрузки диска на передней панели консоли Wii. Консоль включится автоматически.

- Если консоль установлена в вертикальном положении, диск должен быть направлен этикеткой вправо.
- Если консоль установлена в горизонтальном положении, диск должен быть направлен этикеткой вверх.

■ Начало игры

1. При помощи пульта Wii переместите курсор на панель Disc Channel (Канал диска) в экранном меню Wii и произведите выбор нажатием кнопки A.

ПРИМЕЧАНИЕ: За подробной информацией по использованию дисков в консоли Wii обратитесь к разделу «Канал диска» в руководстве по каналам и настройкам, входящем в комплект консоли.

2. Чтобы начать игру, нажмите START (пуск) в экранном меню просмотра каналов игры. В описании к игре должна быть изложена подробная информация по управлению игрой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы играть в игры Nintendo GameCube, необходим контроллер Nintendo GameCube. Для сохранения игровых данных Nintendo GameCube требуется карта памяти Nintendo GameCube.


Использование карт SD

Карты памяти SD предназначены для хранения данных во многих цифровых камерах и мобильных телефонах, а также для применения в компьютерной технике. Консоль Wii совместима только с картами SD, включая miniSD и microSD при наличии соответствующего адаптера.

В консоли Wii карты SD используются для хранения различных сведений, таких, как данные о точках сохранения игры, информация из приложений Wii Channel, а также игры, загруженные через Wii Shop Channel.



Карта SD

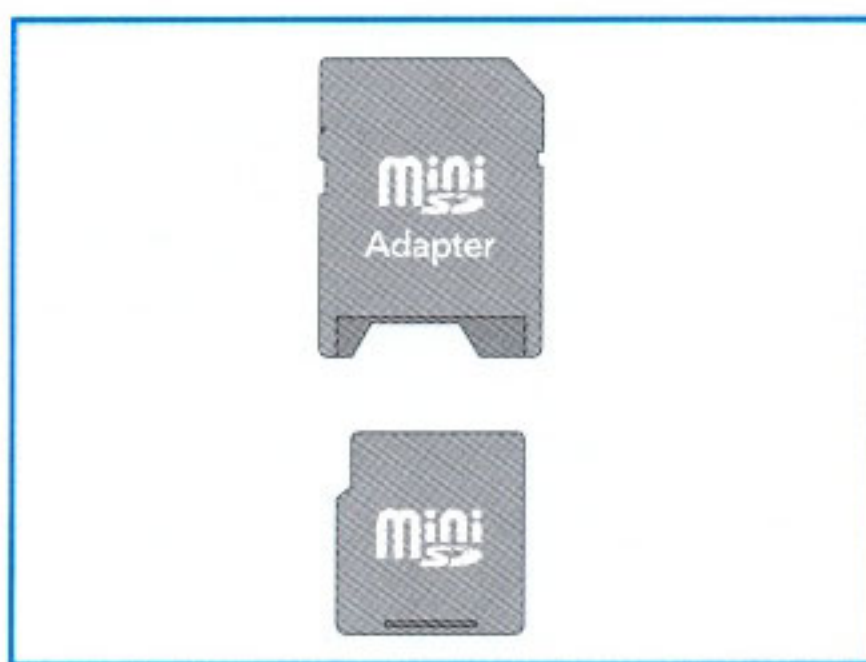

Карта miniSD с адаптером



Карта microSD с адаптером

Для использования карты SD откройте крышку слота для карты SD на передней панели консоли Wii и вставьте карту, как показано на рисунке.


ПРИМЕЧАНИЕ: Этикетка карты должна быть обращена к гнезду для загрузки диска.

**Использование карт памяти Nintendo GameCube**

ПРИМЕЧАНИЕ: Карты памяти Nintendo GameCube предназначены только для хранения игровой информации, относящейся к дискам Nintendo GameCube.

Для использования карты Nintendo GameCube откройте крышку слота для карты и вставьте карту, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этикетка карты должна быть обращена к верхней или правой стороне консоли Wii.

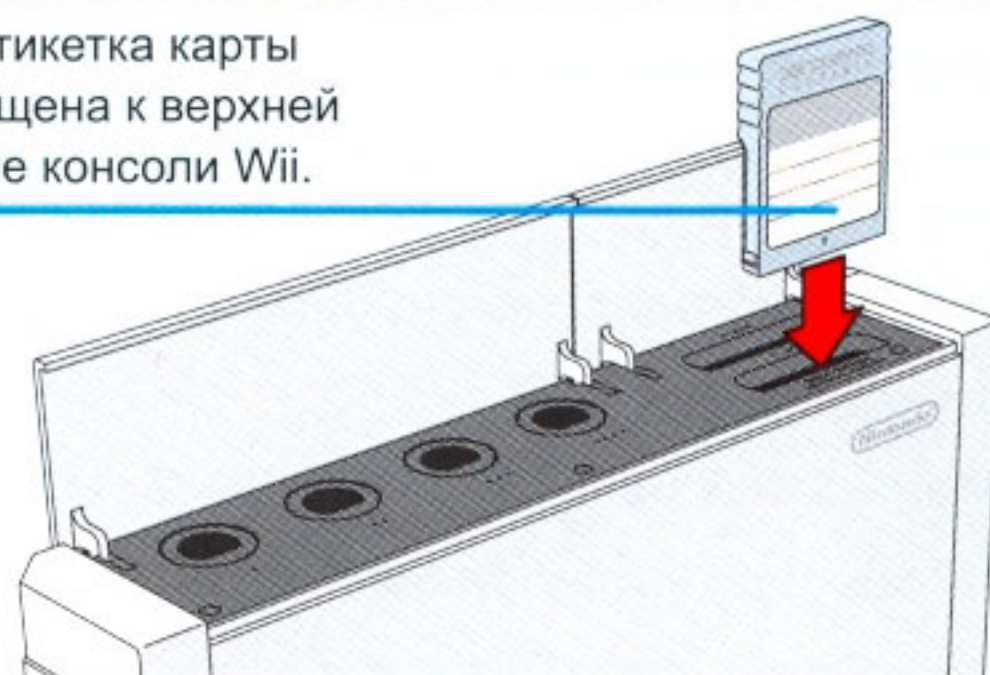

ВНИМАНИЕ: Нельзя вставлять или вынимать карту памяти во время считывания информации с карты или записи на нее, а также во время инициализации карты. В противном случае это может привести повреждению консоли или карты или к невозможной потере данных.

Прежде чем обращаться за помощью в Сервисный центр Nintendo, ознакомьтесь с перечнем возможных проблем и способов их решения.

■ На экране телевизора отсутствует изображение

- Убедитесь, что все этапы установки выполнены в той последовательности, которая указана в памятке быстрой установки, входящей в комплект вашей системы.
- Убедитесь, что питание включено у всех компонентов, подключенных к источникам питания.
- Убедитесь, что все кабели подключены правильно и все штекеры вставлены до упора в соответствующие гнезда.
- Убедитесь, что на телевизоре выбран правильный вход, соответствующий вашей игровой системе. (См. пункт «Выбор входа» на стр.18).

■ Плохое качество звучания или звук отсутствует совсем

- Убедитесь, что звук телевизора не отключен и громкость телевизора настроена правильно.
- Убедитесь в правильности всех аудиоподключений и проверьте, все ли штекеры вставлены до упора в соответствующие гнезда.
- Убедитесь, что аудио/видеокабель Wii подключен ко входным (input), а не к выходным (output) разъемам на телевизоре или видеомагнитофоне.
- Убедитесь, что на телевизоре выбран правильный вход, соответствующий вашей игровой системе. (См. пункт «Выбор входа» на стр. 18.)
- Начните игру и проверьте появился ли звук, так как в некоторых играх звук появляется только при начале игры.
- Если ваш телевизор или видеомагнитофон поддерживает только монозвук и один аудиоштекер остается неподключенным, вы можете не услышать часть звуков игры. В этом случае для объединения звука левого и правого каналов следует использовать Y-образный переходник.
- Если на вашем телевизоре или видеомагнитофоне возможен выбор между моно- и стереозвучанием, удостоверьтесь в правильности выбора настройки.
- В описании к игре должна иметься информация о том, можно ли регулировать громкость звука или выбирать между моно- и стереозвучанием непосредственно из самой игры.

■ ИНДИКАТОР POWER (питания) на консоли не светится или гаснет во время игры

- Убедитесь, что источник питания подключен к консоли Wii и включен в розетку.
- Если ИНДИКАТОР все равно не светится, нужно вытащить сетевую вилку источника из розетки, подождать две минуты и затем снова вставить ее в розетку. Теперь включите питание консоли Wii.

■ Пульт Wii не работает или работает неустойчиво

- Убедитесь, что сенсорная планка установлена в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве.
- Убедитесь, что питание включено, а батареи пульта не разряжены.
- По описанию к выбранной игре убедитесь, что вы пользуетесь подходящим для этой игры пультом или аксессуаром.
- Убедитесь, что между пультом Wii, сенсорной планкой и консолью Wii нет объектов, способных мешать распространению сигнала.
- В случае размещения сенсорной планки под телевизором устанавливайте ее на соответствующую подставку сенсорной планки.
- При необходимости проверьте и отрегулируйте чувствительность сенсорной планки (за дополнительной информацией обратитесь к стр. 44 отдельного «Руководства по эксплуатации Wii - Каналы и настройки»).
- Работе пульта Wii могут помешать следующие условия:
 - Игрок с пультом располагается слишком далеко или слишком близко к сенсорной планке. Расстояние между игроком и сенсорной планкой должно составлять 1,0-3,0 м.

- За телевизором имеются источники яркого света, включая прямые солнечные лучи, направленные в сторону пульта, или источники, свет которых отражается от телеэкрана.
- Рядом с сенсорной планкой расположены предметы, поверхность которых обладает высокой отражательной способностью.
- В игровой зоне находятся источники инфракрасного излучения, например электрические, газовые или керосиновые нагревательные приборы, камины, свечи, кухонные плиты и другие источники тепла.

Если вам кажется, что какие-то из этих условий могут влиять на работу пульта Wii, постарайтесь устранить их действие.

■ Пульт Wii перестал работать, при повторной синхронизации проблема не устраняется, ИНДИКАТОРЫ игроков вспыхивают и затем гаснут

- Смените батареи.
- Произведите полный сброс пульта Wii - извлеките батареи, подождите минуту, затем снова установите батареи. Подождите несколько секунд, и затем снова попробуйте воспользоваться пультом.
- Попробуйте удалить информацию о синхронизации пультов Wii и произвести повторную синхронизацию:
 1. Выключите консоль Wii, подождите несколько секунд, затем включите консоль снова.
 2. После появления **экрана с информацией о здоровье и безопасности**, нажмите и удерживайте кнопку SYNC на консоли в течение 15 секунд.
 3. Выполните синхронизацию пультов Wii с помощью процедуры, описание которой можно найти на стр. 28-29.
- Проблемы в работе пульта Wii могут быть вызваны какими-либо радиопомехами. Переставьте или выключите такие беспроводные устройства, как радиотелефоны, беспроводные клавиатуры, мыши и т.п.

■ Система не может прочитать диск, или диск не воспроизводится консолью Wii

ПРИМЕЧАНИЕ: Помните, что диски не запускаются автоматически. Необходимо запускать диск из Канала диска **экранного меню Wii**.

- Убедитесь, что диск установлен правильно. Если консоль установлена вертикально, этикетка диска должна быть обращена вправо, если консоль установлена горизонтально, этикетка должна быть обращена вверх.
- Убедитесь, что диск имеет каких-либо загрязнений и находится в хорошем состоянии. Если диск загрязнен, протрите его мягкой тканью от центра к краю, не совершая круговых движений.
- Извлеките диск из консоли, выключите и затем включите питание. Загрузите диск и попробуйте снова начать игру.
- Убедитесь, что этот диск совместим с вашей консолью Wii. На данной версии системы воспроизводятся только диски, предназначенные для использования в пределах Европейской экономической зоны и Швейцарии.

■ Кнопки пульта Wii или аксессуаров залипают

Произведите очистку залипающих кнопок посредством следующей процедуры:

1. Из пульта Wii извлеките батареи и перед очисткой отсоедините аксессуары.
2. Заранее подготовьте неиспользуемую зубную щетку и теплую водопроводную воду.
Не используйте слишком горячую воду, мыло или любое другое моющее средство.
3. Окуните зубную щетку в теплую воду и стряхните с нее остаток воды. Применяя небольшое усилие, почистите щеткой залипающие кнопки, в особенности в области боковых поверхностей кнопок и пазов.
4. Протрите пульт мягкой тряпкой или полотенцем и оставьте пульт до полного высыхания на 2 часа.
5. Проверьте работу кнопок и при необходимости повторите процедуру. **Не погружайте пульт или аксессуары в воду или другую жидкость. Не проливайте жидкость на пульт Wii или аксессуары.**

■ Гнездо для загрузки диска не подсвечивается синим цветом или подсвечивается на короткий период времени

Это нормальный режим подсветки щели загрузки диска. Подсветка щели загрузки диска кратковременно включается при включении питания системы а) при загрузке диска, б) кнопкой POWER (питание) на пульте Wii, или в) кнопкой POWER (питание) на консоли.

Также подсветка щели загрузки диска кратковременно включается при получении сообщения через WiiConnect24 (эта функция должна быть включена на прием сообщений - см. стр. 52 в отдельном «Руководстве по эксплуатации Wii - Каналы и настройки»).

■ Невозможно перейти к следующей странице после экрана выбора языка

Убедитесь, что сенсорная планка установлена правильно. За информацией по процедуре установки обратитесь к стр. 19-20.

Если ваша консоль Wii по-прежнему должным образом не функционирует даже после осуществления вышеизложенных шагов, **НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ** консоль обратно в магазин. Это приведет к утрате всех сохраненных игровых данных, всех закачек через Wii Shop Channel и всех игровых результатов. По вопросам содействия, решения дополнительных технических вопросов и ремонта обращайтесь в ближайший Сервисный центр Nintendo.

12

Предупреждение о защите личной информации в рамках сетевых услуг Wii

Ваша консоль Wii обеспечивает доступ к услуге Виртуальной консоли и услуге WiiConnect24 (в рамках «Сетевых услуг Wii»). При использовании услуги WiiConnect24 ваша консоль будет подключена к Интернету, что даст вам возможность взаимодействовать разными способами с другими игроками по всему миру. Чтобы защитить вашу личную информацию при использовании сетевых услуг Wii рекомендуется:

■ Родителям: Защита личной информации детей в рамках сетевых услуг Wii.

- Прежде чем разрешить детям пользоваться сетевыми услугами Wii, обязательно объясните детям, как важно сохранять в тайне свою личную информацию и не допускать разглашения такой информации посторонним людям. Объясните детям, почему нельзя использовать личную информацию применительно к псевдонимам в играх, пользовательским именам в чатах, именам в профиле Mii и прочим используемым в сетевых услугах идентификаторам. Обязательно расскажите детям об опасности получения сообщений от незнакомых людей и общения с ними.
- Следует постоянно наблюдать за детьми при использовании ими сетевых услуг Wii и помогать им при настройке сетевых услуг. Если вы больше не хотите, чтобы ваш ребенок пользовался сетевыми услугами Wii, просто отключите консоль от Интернета.

■ Защита вашей личной информации при использовании сетевых услуг Wii и пульта Wii.

- Не сообщайте свою личную информацию, такую как имя и фамилия, номер телефона, дата рождения, возраст, электронный или домашний адрес, при общении с незнакомыми людьми или при использовании каких-либо идентификаторов в сетевых услугах Wii.
- Если вы используете функции обмена сообщениями, вам необходимо помнить, что компания Nintendo имеет право наблюдать за вашими действиями и использовать передаваемую вами информацию (i) в соответствии с требованиями закона, (ii) при необходимости защиты компании, ее клиентов или сотрудников или (iii) в необходимой для предоставления услуг мере.
- Если вы решите предоставить свою личную информацию какому-либо стороннему Интернет-ресурсу, совместное использование такой информации регулируется политикой конфиденциальности, принятой на данном ресурсе (в данной компании!, а не политикой конфиденциальности компании Nintendo). Будьте осторожны при передаче любой личной информации через сетевые услуги Wii.
- Ваша консоль Wii может сохранять некоторую часть вашей личной информации в пульте Wii, поэтому помните, что при использовании вашего пульта на чужой консоли существует возможность того, что часть вашей личной информации может попасть в эту консоль.
- Для защиты вашей личной информации убедитесь, что перед продажей, дарением или передачей вашей консоли другому лицу каким-либо иным способом вы отчистили консоль от вашей личной информации, в том числе от всех изображений и сообщений канала Доска объявлений Wii и прочей ценной для вас информации. Обратитесь к отдельному руководству по каналам и настройкам за дополнительной информацией об удалении или извлечении информации из своей консоли.

По окончании срока службы изделия нельзя выбрасывать его вместе с остальными бытовыми отходами. При утилизации консоли выбрасывайте ее отдельно от бытовых отходов в соответствии с нормами и правилами, установленными в месте вашего проживания. За дополнительной информацией по бесплатному сбору и утилизации использованного электрического и электронного оборудования по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Если вы хотите приобрести новый аналогичный продукт, есть вероятность, что на определенных условиях вы сможете обменять отслужившее устройство на новое изделие у местного дилера, который при условии наличия подобной услуги позаботится об утилизации изделия. О наличии данной услуги нужно выяснить у местного дилера.

В любом случае, данное изделие должно быть утилизировано путем экологически безвредных технологий на лицензированном перерабатывающем предприятии, и его компоненты должны быть отправлены на повторное использование или быть переработаны наиболее экологически безопасным способом согласно требованиям Директивы по утилизации электрического и электронного оборудования (2002/96/EC) от 27 января 2003 года.

Согласно действующим законам по охране окружающей среды, у вас должна иметься возможность пользования отдельной системой по утилизации электрического и электронного оборудования. В некоторых странах нежелание использовать такие системы может привести к определенным штрафам.

■ Примечания:

1. Электрические и электронные приборы, которые вы собираетесь выбросить, могут содержать опасные вещества, которые могут нести угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Именно поэтому обязательна специальная переработка выбрасываемых электрических и электронных приборов.
2. На все электрические и электронные компоненты системы Nintendo распространяется действие вышеуказанной директивы. Они созданы с учетом возможности их дальнейшего ремонта, обновления, переработки, повторного использования и использования его отдельных частей.
3. Во всех европейских странах компания Nintendo и ее официальные представители поддерживают схемы переработки своих изделий и обязаны принимать все меры для обеспечения наиболее эффективной переработки, восстановления и утилизации произведенного оборудования в отношении экологической безопасности и здоровья человека.
4. Символ перечеркнутого мусорного контейнера (см. ниже) присваивается всем электрическим и электронным компонентам, продаваемым компанией Nintendo и ее дистрибьюторами по состоянию на 13 августа 2005 года. Этот символ означает, что данные изделия в конце своего срока службы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов с целью обеспечения максимально эффективной переработки и защиты окружающей среды.



Заметки

Wii содержит встроенный браузер (Opera Browser), лицензионный продукт Opera Software ASA (www.opera.com).
(Авторские права на браузер Opera от Opera Software ASA принадлежат 1995-2006 Opera Software ASA. Все права защищены.)

Браузер Opera включает в себя сжатую библиотеку Zlib, разработанную Жан-Лупом Гэлли и Марком Адлером. Авторские права принадлежат © 1995- 2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler.

Браузер Opera включает в себя программное обеспечение, разработанное OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL. Авторские права принадлежат © 1998- 2001

The OpenSSL Project. Все права защищены.

ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРОЕКТОМ OpenSSL БЕЗ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА, И ЛЮБЫЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ВЫСОКОГО СПРОСА И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, НЕ ПРАВОМЕРНЫ. ПРОЕКТ OpenSSL ИЛИ ЕГО УЧАСТНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, НЕПРЕДВИДЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПРИОБРЕТЕНИЕМ СУРРОГАТНЫХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ ПОТЕРЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕМ ВЫПУСКА). ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЛЮБОЙ ТЕОРИЕЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ, ПРЯМАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЛИ НАРУШЕНИЕ ЗАКОННЫХ ПРАВ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ КОСВЕННО ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ), НЕ ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ДАЖЕ БУДУЧИ ОСВЕДОМЛЕННЫМИ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

Браузер Opera содержит программное обеспечение содержит криптографические программные средства под авторством Эрика Янга. Авторские права принадлежат с 1995-1998 Eric Young (ey@cryptsoft.com). Все права защищены.

ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО ЭРИКОМ ЯНГОМ БЕЗ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА, И ЛЮБЫЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ВЫСОКОГО СПРОСА И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, НЕ ПРАВОМЕРНЫ. АВТОР ИЛИ УЧАСТНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, НЕПРЕДВИДЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПРИОБРЕТЕНИЕМ СУРРОГАТНЫХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ ПОТЕРЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕМ ВЫПУСКА), ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЛЮБОЙ ТЕОРИЕЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ. ПРЯМАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЛИ НАРУШЕНИЕ ЗАКОННЫХ ПРАВ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ КОСВЕННО ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ), НЕ ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ БУДУЧИ ОСВЕДОМЛЕННЫМИ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

Циферно-буквенные и буквенно-циферные преобразования должны сопровождаться следующим уведомлением:

Автор данного программного обеспечения - Дэвид М. Гей.

Авторские права принадлежат © 1991,2000.2001 by Lucent Technologies.

Таким образом разрешение на использование, копирование, изменение или распространение этого программного обеспечения не с целью получения выгоды является допустимым в случае, если данное уведомление включено во все копии любого программного обеспечения, которое является или содержит в себе копию или модификации этого программного обеспечения, и во все копии сопровождающей документацию к этому программному обеспечению.


ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, В ЧАСТНОСТИ НИ АВТОР, НИ КОМПАНИЯ LUCENT НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СВЕДЕНИЯ И НЕ ДАЮТ ГАРАНТИЙ ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ВЫСОКОГО СПРОСА НА ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ЕГО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЧАСТНЫХ ЦЕЛЕЙ.

Авторские права на части этого программного обеспечения принадлежат © 2006 The FreeType Project (www.freetype.org).

Все права защищены.

CE 0125

Nintendo

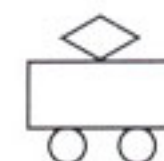

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНЯЙТЕ УПАКОВКУ.

Консоль Wii™ соответствует:

- Директиве TOY (88/378/ЕЕС)
- Директиве EMC (89/336/ЕЕС)
- Директиве по приборам низкого напряжения (73/23/ЕЕСI) в отношении источника питания
- Директиве по окончному радио- и телекоммуникационному оборудованию (1999/5/ЕС)

ВСЛЕДСТВИЕ ТОГО, ЧТО ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ СОДЕРЖИТ В СВОЕМ СОСТАВЕ РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ МОДУЛИ, ОНО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ И ШВЕЙЦАРИИ И ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ. ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПРИГОДЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШВЕЙЦАРИИ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ИРЛАНДИИ И МАЛЬТЫ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО В СТРАНАХ С ИНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К НАПРЯЖЕНИЮ.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Компания Nintendo настоящим заявляет, что «Wii» находится в соответствии со всеми основными требованиями и другими действующими положениями Директивы 1999/5/ЕС. Настоящая Декларация о соответствии опубликована на веб-сайте нашей компании. Посетите веб-сайт <http://docs.wii.nintendo-europe.com>

Патентная информация

Европейские патентные номера: D431,309-1/6; D483,631-1/12.

Заявки на другие патенты поданы.

