

Компания Rover Computers Ltd. (в дальнейшем именуемая "Rover") является исключительным владельцем данного продукта, включая оборудование, программное обеспечение и аксессуары. Имитация, копирование, заимствование или перевод недопустимы без специального разрешения со стороны Rover. Названия торговых марок, продуктов и фотографии, использованные в данном руководстве, являются торговыми знаками, зарегистрированными торговыми знаками или торговыми именами соответствующих владельцев.

©Copyright 2008 RoverComputers Ltd. Все права защищены.

Копирование запрещено.

Информация для пользователей: Поздравляем вас с приобретением коммуникатора RoverPC P7. С ним вы откроете для себя новый мир возможностей. Для получения более подробной информации об использовании RoverPC P7, пожалуйста, обращайтесь в нашу службу поддержки пользователей:

е-mail: support@rovercomputers.ru

веб -сайт: www.roverpc.ru

Содержание

1 . МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
2 . ОБЗОР.....	7
2.1 Внешний вид	7
2.2 SIM-КАРТА	10
2.3 КАРТА ПАМЯТИ	10
2.4 АКСЕССУАРЫ	11
2.5 БАТАРЕЯ	12
3 . ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ.....	13
3.1 Включение/выключение	13
3.2 Основной экран	13
3.3 Блокировка экрана и клавиатура	16
4 . ФУНКЦИИ КОММУНИКАТОРА.....	17
4.1 Сделать вызов	17
4.2 Принять вызов	22
4.3 Во время разговора	22
4.4 Одновременные звонки	26
5 . ВВОД.....	28
5.1 Клавиатура	28
5.2 Рисование на экране	29
5.3 Запись	29
6 . КОНТАКТЫ	30
6.1 Просмотр детальной информации о контактах	30
6.2 Редактирование контакта	30
6.3 Добавление нового контакта	31
6.4 Быстрый набор для контакта	31
6.5 Отправка контактов через Bluetooth.....	32
6.6 Удаление контактов	32
7 . СООБЩЕНИЯ	33
7.1 Текстовые сообщения	33
7.2 Сообщение MMS	38
7.3 Подключение к интернету	39
7.4 Папки для сообщений и электронной почты	43
8 . МУЛЬТИМЕДИА	44
8.1 Проигрыватель Windows Media Player Mobile	44
8.2 Камера	53
8.3 Фото и видео	56
8.4 Радио	57
8.5 JAVA	58
8.6 Игры	59
9 . ПРОГРАММЫ.....	61
9.1 Пакет Office Mobile	61
9.2 Internet Explorer Mobile	71
9.3 Windows Live	73
9.4 ActiveSync	79
9.5 Календарь	82
9.6 Задачи	84
9.7 Заметки	85
9.8 SIM-Manager	87
9.9 Общий интернет	87
9.10 Калькулятор	88
9.11 Поиск	88

9.12	ПРОВОДНИК	89
9.13	ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ.....	89
9.14	ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ	90
10	. НАСТРОЙКА	91
10.1	Вкладка Личные.....	91
10.2	Вкладка СИСТЕМА.....	104
10.3	Вкладка ПОДКЛЮЧЕНИЯ.....	115
11	. СПРАВКА.....	125
12	. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	126
12.1	FEATURE MENU (ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЮ)	126
12.2	SMART TODAY	128
13	. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	130
14	. СПЕЦИФИКАЦИЯ.....	131

1 . Меры предосторожности

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным разделом перед использованием вашим коммуникатором.

При использовании коммуникатора необходимо следовать основным мерам предосторожности, описанным ниже.

- Мобильный телефон может создавать помехи в работе систем самолета, поэтому, убедитесь в том, что Ваш телефон отключен во время полета. Также предварительно отключите функцию беспроводного доступа, так как она работает некоторое время после отключения телефона.
- Держитесь в отдалении от источников тепла или высокого напряжения, таких как электрические приборы или электрическое кухонное оборудование. Храните коммуникатор в нормальных диапазонах температуры. Коммуникатор может быть поврежден при температуре выше +40°C или ниже -10°C .
- Обратите внимание на противопожарную безопасность. Во избежание риска воспламенения, пожалуйста, выключайте Ваш коммуникатор вблизи топливных и химических объектов. Отключите коммуникатор на газовой станции, складе горючего и т.д.
- В случае если Вы посыпаете или принимаете вызовы за рулем движущегося автомобиля, пожалуйста, используйте устройство hands-free (например, слуховое устройство, систему hands-free для транспортных средств, систему hands-free для телефона) или используйте телефон после парковки транспортного средства
- Используйте только стандартную батарею, зарядное устройство и аксессуары, одобренные продавцом коммуникатора. Мы не несем ответственности за повреждения или любые другие последствия, вызванные использованием аксессуаров третьей стороны.
- Целях обеспечения высокого качества связи телефона и предотвращения повреждения аппарата, пожалуйста, применяйте только рекомендованные изготовителем аксессуары и батареи. Не подключайте несовместимые устройства.
- Не пытайтесь вскрыть внешнюю оболочку коммуникатора или батареи. А также не разбирайте коммуникатор и батарею
- Пожалуйста, выключайте Ваш коммуникатор, если Вы увидите знаки, запрещающие использование мобильного устройства. Подобные знаки могут быть установлены в медицинских центрах или учреждениях, в которых находятся медицинское оборудование.
- Держите коммуникатор подальше от электрических приборов, таких как телевизор, радиоприемник или персональный компьютер, кардиостимулятор, слуховой аппарат и т.д. Держите коммуникатор подальше от кредитных карт и магнитных поверхностей.
- Все мобильные коммуникаторы подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.
- Не подвергайте коммуникатор механическим вибрациям или ударам.
- Не нажимайте на экран острыми предметами. Грубое обращение может сократить время жизни вашего коммуникатора.
- Поверхность коммуникатора может быть повреждена, если не покрыто матерчатым или виниловым чехлом.

- Используйте только мягкую ткань для чистки коммуникатора. Не используйте растворители, такие как бензин, разбавитель или алкоголь.
- Держите коммуникатор подальше от химических реагентов, сильных моющих средств и растворителей.
- Не подвергайте коммуникатор воздействию густого дыма или пыли, а также яркого солнечного света. Держите коммуникатор сухим. Не используйте коммуникатор в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната. Коммуникатор не является водонепроницаемым. Не держите его под дождем, не позволяйте ему намокнуть.
- В случае подключения Вашего коммуникатора к другим устройствам, пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством повторно с целью соблюдения техники безопасности.
- Используйте аксессуары, такие как наушники, осторожно. Не прикасайтесь к антенне без необходимости. Используйте только оригинальную antennу. Использование не одобренных антенн может привести к поломке коммуникатора.
- Для того, что бы отсоединить зарядное устройство от коммуникатора, вньмитесь за штекер, не тяните за повод зарядного устройства. Не прикасайтесь к зарядному устройству влажными руками.
- Убедитесь в том, что встроенный в устройство коммуникатор включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети. Нажмите клавишу вызова для определения Вашего местонахождения. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения
- Не используйте телефон в качестве единственного средства связи в непредвиденных случаях, например для вызова медицинской службы и службы спасения.
- Пожалуйста, держите коммуникатор в недосягаемости для маленьких детей во избежание возможной опасности.

При использовании батареи, пожалуйста, следуйте следующим мерам предосторожности:

- Перед использованием батареи, пожалуйста, тщательно прочтите инструкцию по использованию и обратите внимание на пометки.
- Пожалуйста, заряжайте батарею в помещении при нормальных параметрах температуры и воздуха (температура 0-25°C, относительная влажность ниже 65%). Если в процессе зарядки будет температура больше, чем ожидается, это может привести к тому, что батарея нагреется, задымится, деформируется, повредится, расколется или, в самом плохом случае, взорвётся.
- Внутри батареи имеются специальные защитные контур и части. Не разбирайте ее.
- Не сжимайте и не допускайте замыкания контактов батарею- это может привести к повреждению батареи или ее компонентов.
- Замыкание контактов батареи может произойти, если соединить металлическим предметом (например, монетой, скрепкой или ручкой) полюса "+" и "-" батареи . Поэтому не кладите батарею вместе с металлическими объектами.
- Содержите батарею и металлические контакты чистыми.
- Никогда не используйте поврежденную или израсходованную батарею.
- Замените батарею, если она больше не работает достаточно хорошо. Батарея может быть перезаряжена или разряжена сотни раз до замены. Батарея перезаряжаемая, но, в конечном счете, она изнашивается. Если время работы (время разговора и время в режиме ожидания) батареи кажется меньше, чем норма, значит, пришло время ее заменить.

- Не подвергайте батарею и зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также густого дыма и пыли. Не используйте их в местах повышенной влажности, например, в ванной комнате. Батарея не является водонепроницаемой. Не подвергайте ее воздействию дождя и не позволяйте намокать.
- Не оставляйте батарею в слишком холодном или жарком месте.
- Температура окружающей среды больше +50°C и меньше -10°C ухудшает производительность батареи.
- Не помещайте батарею в огонь, возможен взрыв.
- Утилизируйте батарею в соответствии с местными правилами. Запрещается сжигание батареи коммуникатора, а также ее использование в качестве обычного мусора, т.к. это может нанести вред Вашему здоровью и окружающей среде. Пожалуйста, придерживайтесь правил экологической политики органов местного самоуправления
- Не помещайте батарею в воду! Вода приводит к короткому замыканию в электронных цепях, что вызывает нагрев, задымление, деформацию, повреждение или взрыв батареи.
- Заряжайте батарею только предназначенным для этого зарядным устройством. Не заряжайте батарею дольше 10 часов.
- Пожалуйста, держите батарею в недосягаемости маленьких детей во избежание возможной опасности.
- Все упомянутые меры предосторожности одинаковые для коммуникатора, батареи, зарядного устройства и аксессуаров. Если случилась поломка, пожалуйста, воспользуйтесь услугами ближайшего подходящего сервис центра, где Вы получите помочь или сервисное обслуживание, если необходимо.

2.1 Внешний вид



Номер	Позиция	Функция
1.	Индикатор состояния	Отображает состояние КПК: красный – требуется подзарядка, мигающий зеленый – сеть GSM, мигающий желтый – WiFi, мигающий синий – Bluetooth, мигающий красный – пропущенный вызов, непрочитанное сообщение, напоминание, будильник
2.	Дисплей	Сенсорный экран отображает информацию, нажатие на него позволяет управлять коммуникатором
3.	Левая клавиша быстрого доступа	Позволяет выполнить запуск программы, находящейся в левом нижнем углу экрана.
4.	Клавиша «Пуск»	Позволяет быстро зайти в меню «Пуск»
5.	Клавиша «Вызов»	Позволяет совершать звонки, принимать входящие вызовы, переключаться между несколькими одновременными вызовами.
6.	Телефонный динамик	Динамик, используемый во время звонков
7.	Правая клавиша быстрого доступа	Позволяет выполнить запуск программы, находящейся в правом нижнем углу экрана.
8.	Клавиша ОК	Нажатие позволяет закрыть текущее окно и перейти на уровень выше.
9.	Клавиша «Завершение вызова»	Для завершения разговора или возврата на экран «Сегодня»
10.	Центральная клавиша	Позволяет подтвердить выбор
11.	4-х позиционная клавиша навигации	Позволяют производить навигацию по различным меню или файлам, сохраненным на устройстве
12.	Объектив камеры	Используется для того, чтобы делать снимки
13.	Динамик	Используется во время воспроизведения записи
14.	Отверстие для ремешка	Создано для возможности удобного ношения.
15.	Зеркало	Для фотографирования своего изображения
16.	Крышка отсека батареи	Закрывает отсек аккумуляторной батареи
17.	Колесо прокрутки	Позволяют производить навигацию по различным меню, для подтверждения выбора нажмите на колесо.

18.	Клавиша возврата	Нажатие позволяет закрыть текущее окно и перейти на уровень выше
19.	Разъем USB	Для подключения кабеля USB для передачи данных на компьютер или сетевого адаптера (зарядного устройства)
20.	Мини клавиша Reset	Используйте эту клавишу для перезагрузки устройства
21.	Клавиша Включения/Выключения	Для включения и выключения коммуникатора нажмите и удерживайте; для выхода из спящего режима нажмите коротко
22.	Разъем наушников	Для подключения наушников
23.	Слот Micro SD	Позволяет Вам подсоединить карту памяти
24.	Клавиша «Камера»	Нажмите для начала фотографирования (во время вызова эта функция не работает).
25.	Стилус (перо)	Используйте стилус для написания, рисования или выбора пунктов меню на экране

2.2 SIM-карта

В SIM-карте (модуль идентификации абонента) содержатся телефонный номер и важная информация об услугах. Также в ней могут храниться телефонный справочник и личная информация.

Перед установкой SIM-карты убедитесь, что коммуникатор выключен.

2.2.1 Установка

1. Поверните коммуникатор задней крышкой к себе, крепко держите его в руках;
2. Нажмите на крышку батарейного отсека, сдвиньте ее вниз, и затем вытащите батарею;
3. Вставьте SIM-карту в слот так, как показано в коммуникаторе, контактами вниз;
4. Поместите батарею обратно в паз и убедитесь, что она правильно установлена;
5. Вставьте обратно заднюю крышку, задвиньте ее до упора (раздастся щелчок).

Предупреждение

- При неполадках с SIM-картой, свяжитесь с провайдером.
- Храните SIM-карты так, чтобы маленькие дети не имели к ним доступа.
- SIM-карта и ее металлические контакты могут быть легко повреждены царапинами или при изгибе. Осторожно вставляйте и вынимайте SIM-карту.
- Берегите SIM-карту от статического электричества, пыли и воды.

2.2.2 PIN и PUK-коды

PIN

PIN – это опознавательный код, который поставляется вместе с SIM-картой. PIN-код защищает вашу SIM-карту от постороннего доступа. После установки защиты PIN-кодом, вы должны вводить его каждый раз, когда включаете коммуникатор. После трех последовательных неправильных вводов PIN кода SIM-карта будет заблокирована. После этого никто не сможет воспользоваться информацией на карте или использовать услуги.

PUK

Если SIM-карта заблокирована, требуется PUK-код (Личный ключ разблокировки), чтобы разблокировать ее. После десяти последовательных неправильных вводов PUK, SIM-карта будет заблокирована необратимо. Обычно PUK-код поставляется с SIM-картой. Если вы потеряли свой PUK-код или он не был поставлен, свяжитесь с вашим провайдером.

2.3 Кarta памяти


Карта памяти может быть подключена к вашему коммуникатору для расширения объема памяти.

Чтобы установить карту памяти, просто вставьте ее в слот.

Если она не вставляется, просто переверните ее и попытайтесь снова.

Чтобы вытащить карту, толкните ее внутрь пальцем. Карта выскочит из слота. Вынимайте карту осторожно!

2.4 Аксессуары

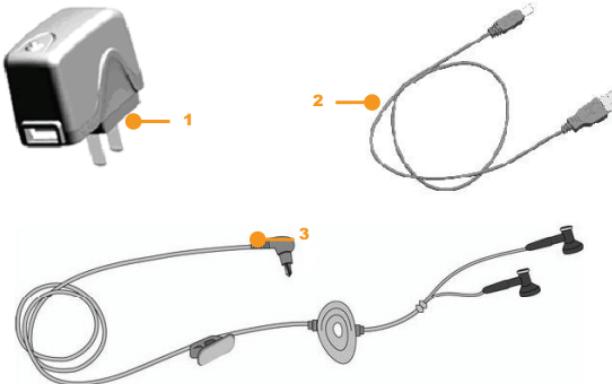

Номер	Позиция	Описание
1	Сетевой адаптер	Для зарядки аккумуляторной батареи
2	Кабель USB	Для синхронизации с ПК или для зарядки аккумуляторной батареи Примечание: не рекомендуется подзаряжать батарею через кабель USB от компьютера. Лучше использовать зарядное устройство (сетевой адаптер).
3	Стереофонические наушники	Стерео выход позволяет принимать вызовы через наушники, нажав клавишу «Вызов»

2.5 Батарея

2.5.1 Использование батареи

- Ваш коммуникатор снабжается энергией от батареи, которая имеет ограниченный срок службы. Когда время работы батареи существенно снижается, замените ее.
- Перед заменой батареи выключите коммуникатор.

2.5.2 Уровень заряда батареи

1. Нажмите иконку батареи на экране «Сегодня»
2. Для проверки уровня заряда выберите **Пуск** ⇔ **Настройка**, затем нажмите **Электропитание** во вкладке **Система**, далее вкладка **Аккумулятор**.

2.5.3 Заряд батареи

Если уровень заряда опускается ниже рабочего напряжения, на экране появится оповещение о низком уровне заряда и прозвучит предупредительный сигнал. Если батарея не заряжена или не заменена своевременно, информация может быть потеряна и коммуникатор отключится.

Литиево-ионная батарея входит в комплект поставки коммуникатора. Для получения оптимальных рабочих характеристик рекомендуется использовать зарядное устройство и батареи от производителя.

1. Осторожно подключите зарядное устройство к слоту мини-USB с помощью USB-кабеля.
2. Подключите зарядное устройство к электрической розетке, коммуникатор начнет заряжаться. Индикатор состояния загорится зеленым светом, иконка батареи на экране показывает состояние процесса зарядки (при этом можно, как обычно, пользоваться коммуникатором).
3. Перед первым использованием коммуникатора, зарядите батарею в течение 8 -10 часов с помощью сетевого адаптера (зарядного устройства), поставляемого в комплекте. Новая батарея может достичь максимальной производительности только после двух-трех циклов полной зарядки и разрядки.
4. После завершения зарядки индикатор состояния покажет состояние батареи.
5. Отсоедините зарядное устройство от розетки и коммуникатора.

Примечание: Для зарядки батареи можно использовать USB кабель, подключенный к USB-порту компьютера. Однако, напряжение USB порта ПК не отвечает полностью требованиям батареи и негативно влияет на срок ее службы. Предпочтительнее использовать зарядное устройство.

3.1 Включение/выключение

Чтобы включить или выключить коммуникатор, нажмите и удерживайте пару секунд клавишу включения/выключения.

Если в коммуникаторе нет SIM-карты, при включении появится оповещение.

3.2 Основной экран

После включения коммуникатора появится экран «Сегодня». Для выбора приложения используйте стилус.



1. Меню «Пуск»
2. Стока состояния.
3. Экранное меню Smart Today
4. Кнопка распределения памяти
5. Функциональные кнопки

Примечание: Все цифры приведены в данном руководстве только в справочных целях. Они могут отличаться от цифр на экране вашего коммуникатора.

3.2.1 Меню «Пуск»

В меню *Пуск* можно найти все функции. Нажмите  в верхнем левом углу экрана, чтобы отобразить меню, которое включает программы (приложения), недавно запускающиеся программы и опции.



Номер	Позиция
1	Программы
2	Недавно запускающиеся программы
3	Опции

3.2.1.1 Программы

Программы (приложения) перечислены в списке. Чтобы выбрать нужно приложение, используйте стилус или клавиши навигации. Для получения более подробной информации по функциям, см. следующие разделы.

3.2.1.2 Недавно запускающиеся программы

Показываются иконки пяти последних выполненных программ (приложений), которые могут варьироваться в зависимости от использования вашего коммуникатора. Чтобы выбрать приложение, используйте стилус или клавишу навигации.

3.2.1.3 Опции

Вы можете просматривать все установленные приложения, настраивать коммуникатор или получать инструкции по использованию коммуникатора.

Опции:

Программы – просмотр и использование всех доступных приложений (программ)

Настройка – настройка функций коммуникатора

Справка – просмотр интерактивной справки

3.2.1.4 Стока состояния

Иконки в строке состояния показывают состояние работы, включая уровень заряда батареи, мощность сигнала, GPRS и Bluetooth. Они перечислены ниже:

Значок	Описание	Значок	Описание
	Максимально хороший сигнал сети		Коммуникатор заряжается
	Телефон выключен		Батарея заряжена полностью
	Звук включен		Низкий уровень заряда батареи
	Звук выключен		Заряд батареи отсутствует
	Режим вибрации		Процесс синхронизации
	Пропущенный вызов		Ошибка синхронизации
	Ожидание вызова		Соединение с приложением Active Sync (передача данных)
	Переадресация вызова		Bluetooth включен
	Разговор		Wi-Fi подключен
	Новое голосовое сообщение		GPRS доступен
	Не прочитанное сообщение		GPRS соединение подключено
	Прием сообщения из MSN		EDGE доступен
	Повторяющиеся оповещения		EDGE соединение подключено
	SIM-карта не установлена		A2DP

3.2.2 Дисплей

На дисплее вы можете видеть информацию о коммуникаторе. Для выбора приложения используйте клавиши навигации и стилус.


3.2.3 Выбор функций

Функции могут варьироваться в зависимости от настроек коммуникатора.

3.3 Блокировка экрана и клавиатура

Коснитесь иконки **Устройство разблокировано** на экране Сегодня, чтобы заблокировать экран и клавиатуру. После этого на дисплее появится надпись **Устройство заблокировано** и невозможны какие-либо действия.

Для разблокирования щелкните **Разблокиров.**. в нижнем левом углу, и затем нажмите кнопку **Разблокиров.**.

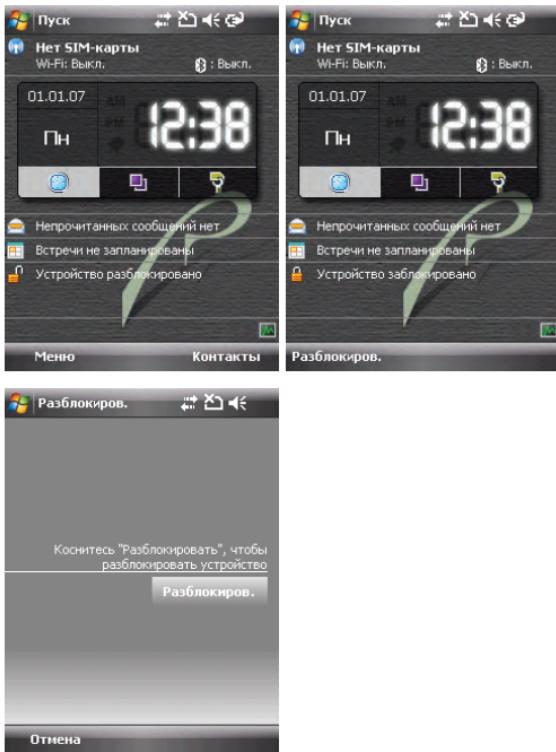

Если в режиме блокировки приходит звонок, вы можете ответить без разблокировки экрана. После окончания разговора экран будет также заблокирован.

4.1 Сделать вызов

Существует несколько вариантов для совершения вызова.

4.1.1 С дисплея


- Нажмите клавишу «Вызов», чтобы открыть клавиатуру коммуникатора
- Наберите номер и затем нажмите **Звон.** или нажмите клавишу «Вызов», чтобы набрать номер
- Для повторного набора номера нажмите **Звон.** или нажмите клавишу «Вызов», если номер уже есть на экране
- Чтобы завершить разговор, нажмите **Оконч.** или нажмите клавишу «Завершение вызова».



4.1.2 Из списка контактов

Чтобы зайти в список контактов, нажмите **Контакты** в нижнем правом углу экрана. Выберите контакт и свяжитесь с ним одним из двух способов:

1. Выберите нужный контакт, и коснитесь его. Откроется окно, отображающее детальную информацию о контакте
2. Выберите один из номеров (если их несколько) с помощью кнопок навигации и нажмите клавишу «Вызов» или просто коснитесь номера стилусом.

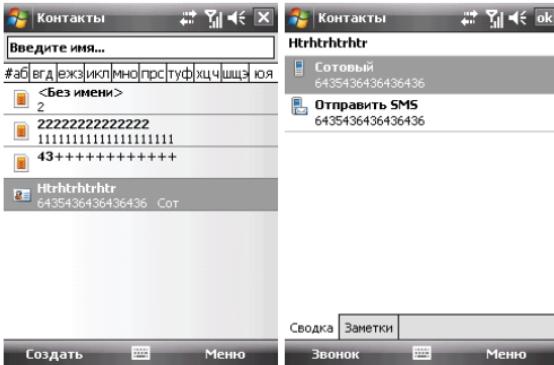


4.1.3 С помощью функции Быстрый набор

Вы можете создать номер быстрого набора для телефонных номеров в списке контактов. Для набора, нажмите и удерживайте кнопку на экране, которая соответствует номеру быстрого набора (если номер быстрого набора состоит из двух чисел, введите сначала «десятки», потом «единицы»).

Для установки номера быстрого набора используйте один из двух вариантов:

1. Выберите запись в списке контактов; нажмите клавишу **OK** для просмотра детальной информации. Если телефонных номеров несколько, выделите один из них, затем коснитесь **Меню ⇒ Доб. в быст. набор...**. Выберите место быстрого набора на странице настроек.

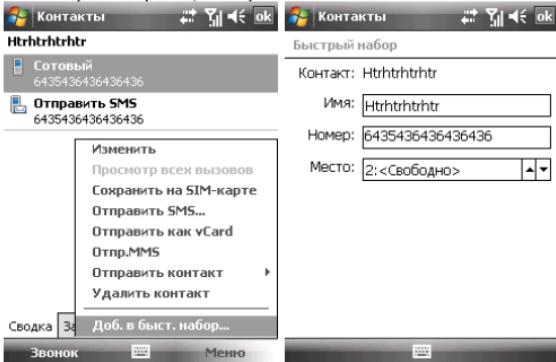

Подсказка: цифры «0» и «1» нельзя использовать как номера быстрого набора; обе эти цифры зарезервированы системой.

2. Нажмите **Быстр.н-р**, чтобы отобразить список номеров быстрого набора. Коснитесь **Меню ⇒ Создать**, чтобы отобразить список контактов, и затем выберите один из них.




4.1.4 С SIM-карты

У всех записей на SIM-карте есть секретный ключ, который нельзя изменить. Для набора номера вам нужно только ввести этот ключ и затем нажать «#».

4.1.5 Из Истории вызовов

Нажмите клавишу «Вызов», чтобы открыть экран для вызовов, нажмите **Звонки** для отображения записей о звонках, включая отвеченные, неотвешенные вызовы и набранные номера. Выделите запись, затем нажмите клавишу **OK** или кнопку **Позвонить**.

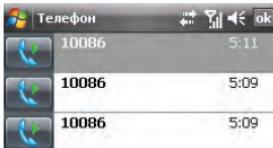

4.1.6 Из списка SMS

Прокручивая полосу подсветки в списке SMS, определите человека, которому вы собираетесь звонить, и затем нажмите клавишу «Вызов». Затем для подтверждения телефонного номера появляется сообщение, нажмите **Позвонить** или клавишу «Вызов» для набора номера.



Проверить правильность номера:


A rectangular input field containing the number '5436364332564376575643543'.

При необходимости включить код страны или города.



4.1.7 Экстренные звонки

Ваш поставщик беспроводных услуг программирует один или два экстренных номера (таких как 911, 112), по которым вы можете позвонить при любых обстоятельствах. Если же вы находитесь в пределах доступа сети, вы можете позвонить даже без SIM-карты.

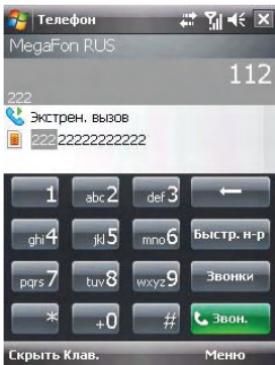

4.1.8 Международные звонки

Откройте клавиатуру телефона, нажмите и удерживайте кнопку «0», введется префикс «+», введите код страны, код города и телефонный номер, затем нажмите клавишу «Вызов».


4.1.9 Набор номера голосовой почты

Голосовая почта – тип сетевой услуги. Если вы установили переадресацию звонков на ящик голосовой почты, неотвеченные вызовы будут перенаправляться так, что звонящий сможет записать голосовое сообщение.

Нажмите и удерживайте «1» на дисплее, и ваш коммуникатор наберет номер голосовой почты. Чтобы получить номер голосовой почты, свяжитесь с вашим оператором сетевых услуг.


4.2 Принять вызов

При поступлении входящего вызова, чтобы ответить на него нажмите левую многофункциональную клавишу, клавишу «Вызов» или кнопку **Ответ**. Для отклонения входящего вызова, нажмите правую многофункциональную клавишу, клавишу «Завершение вызова» или кнопку **Отбой**.

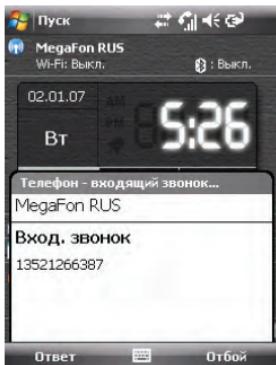

4.3 Во время разговора

Во время разговора вы можете выбрать какую-либо опцию на экране или в **Меню**, чтобы воспользоваться большим числом функций.

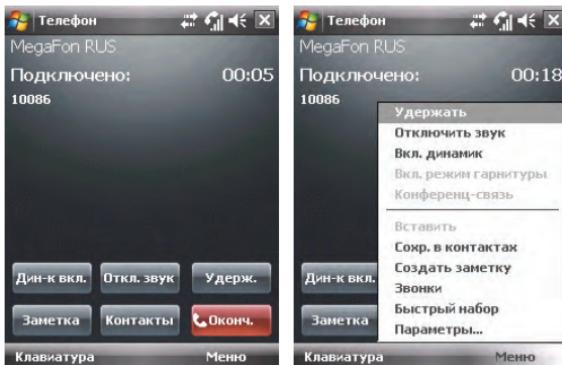


Примечание: функции зависят от оператора мобильной связи, и их подключения на вашем коммуникаторе.


4.3.1 Удержание вызова

Если вы нажали **Удерж.** во время вызова, то и вы, и человек, с которым разговариваете, временно не слышите друг друга. Разговор не прекращен, он будет возобновлен после того, как вы нажмете **Переключ..**.

Во время разговора, вы можете нажать **Звонок** в нижнем левом углу экрана, и затем ввести другой телефонный номер на клавиатуре и нажать клавишу «Вызов». При этом разговор по первой линии будетдержан.

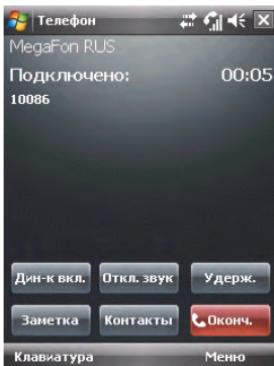

После соединения со вторым абонентом, вы можете нажать клавишу **OK** или кнопку **Переключ..**, чтобы переключиться между двумя звонками. Вас будет слышать только первый абонент, абонент на второй линии, чей звонок находится на удержании, слышать вас не будет.

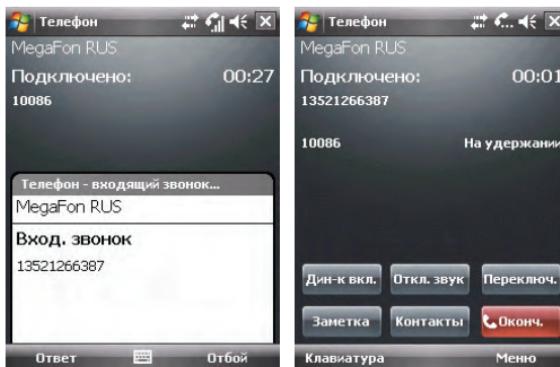


4.3.2 Временное отключение звука

Если вам нужно отключить микрофон во время разговора, нажмите **Откл. звук**. После этого вы можете слышать другого человека, а он вас не может. Для возобновления слышимости нажмите **Вкл. звук**.


4.3.3 Включение динамика

После включения динамика звук будет усилен. Значок громкой связи появится в строке состояния.

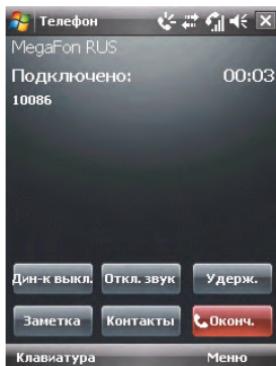

4.3.4 Hands-free


Коснитесь **Меню** → **Вкл. Динамик**, чтобы включить режим Hands-free (Свободные рук). Вам не придется прикладывать коммуникатор к уху, чтобы ответить на вызов. Выберите функцию снова, чтобы отключить ее.

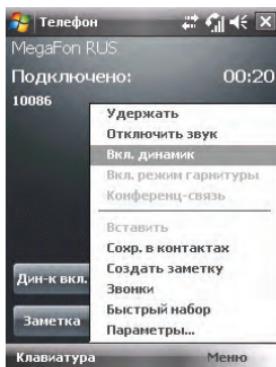


4.3.5 Заметки

Во время разговора вы можете делать заметки.

• Нажмите **Меню** ⇒ **Создать заметку**, чтобы открыть окно как на рисунке ниже, напишите ваши заметки и затем нажмите **OK**, чтобы сохранить их.

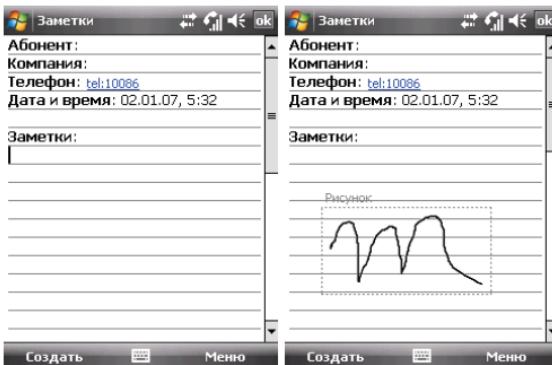

- В истории звонков у звонков с заметками будет иконка

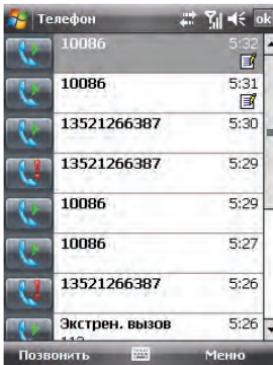

- Чтобы прочесть заметки, выберите **Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **Заметки**.

4.4 Одновременные звонки

Если во время разговора поступает другой вызов, на экране появится оповещение. Вы можете ответить на него или отклонить. Если вы решили ответить на него, вы можете переключаться между этими двумя вызовами, или устроить конференц-связь. В режиме Конференц-Связи все участники слышат друг друга.

Примечание: функции зависят от оператора мобильной связи, и их подключение на вашем коммуникаторе.

4.4.1 Второй вызов во время первого


Вы можете позвонить второму человеку, не прерывая связь с первым. Вызов на первой линии будетдержан.

Порядок следующий:

1. Нажмите **Клавиатура**, затем введите номер телефона;
2. Нажмите клавишу «Вызов».

4.4.2 Переключение звонков

- Если во время вашего разговора поступает входящий вызов, нажмите **Ответ**, чтобы ответить на него. Первый вызов будетдержан. Человек на первой линии не будет слышать, о чем вы разговариваете со вторым абонентом.

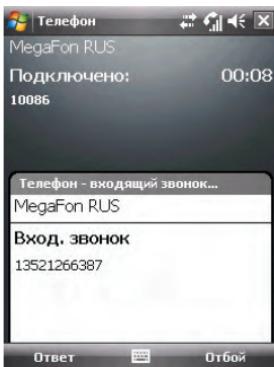


- Нажмайтe **Переключ.**, чтобы разговаривать с обоими собеседниками по очереди. После завершения одного из вызовов удержание другого будет отменено автоматически. Также вы можете завершить оба разговора, нажав на **Отбой**, для каждого из вызовов.

4.4.3 Конференц-связь

Ваш коммуникатор поддерживает конференц-связь.

Чтобы установить конференц-связь:

1. Примите или сделайте вызов во время разговора;
2. После того, как вы приняли участие в двух разговорах, нажмите **Меню** ⇒ **Конференц-связь**, конференция будет составлена из текущего идержанного разговоров. Для того чтобы добавить других участников, повторите шаги 1 и 2.

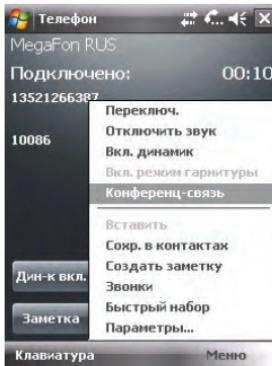

3. Если вам нужно поговорить отдельно с кем-то из участников конференц-связи, выберите **Меню** ⇒ **Частный разговор**. На экране появится список участников конференц-связи; Выберите одного из них и подтвердите выбор. Вы можете говорить с ним отдельно, в то время как конференц-связь для вас будет удержанна. Остальные участники конференц-связи могут общаться между собой.
4. Для завершения конференц-связи, нажмите клавишу «Завершение вызова».

5.1 Клавиатура

Клавиатура отображается на экране. Вы можете нажимать на кнопки для ввода данных.

- Нажмите дважды на кнопку “ai” для перевода клавиатуры на латинский шрифт (английский язык).



Имя: _____
Номер: _____



- Используя стилус, нажимайте на кнопки клавиатуры для ввода.

Переключение способа ввода

Нажмите на значок ▲ клавиатуры внизу посередине экрана, затем **Параметры** и настройте метод ввода. На вкладке **Завершение слов** вы можете установить групповой способ ввода, поставив отметку в **Предлагать слова при вводе текста**. Для подтверждения настроек нажмите **OK** в верхнем правом углу экрана.


Когда вы вводите через группу, коммуникатор может автоматически предложить несколько вариантов слов (введите первую букву и выпадет группа слов, начинающихся на эту букву). Вы можете коснуться нужного слова из группы для ввода.

Внимание: Для изменения параметров ввода коснитесь **Настройки**, вкладка **Личные**, значок **Ввод** и измените параметры.

5.2 Рисование на экране

В некоторых программах можно рисовать прямо на экране. При рисовании на экране появится сетка. Если первое изображение пересечет три линии решетки, появится рамка. Следующие изображения, которые соприкоснутся с рамкой, будут считаться частью изображения.

1. Создайте заметку.
2. В **Меню**, нажмите **Изменить способ ввода** для изменения способа ввода, перехода в **Рисование**.

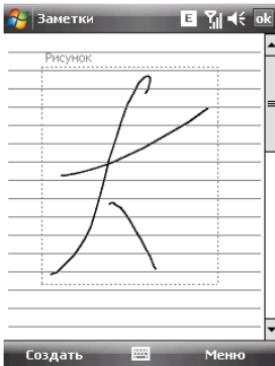

Примечание: Вы можете увеличивать и уменьшать размер изображения, для удобного просмотра рисунка. В **Меню** выберите пункт **Масштаб**, выберите желаемый размер изображения.

5.3 Запись

Запись может быть очень удобным способом ввода данных. При помощи записи можно записать замечания, сообщения, телефонные номера и т.д. В приложении **Заметки** можно создавать и сохранять файлы с голосовыми записями.

1. Пожалуйста, разместите микрофон ближе к источнику звука.
2. Коснитесь **Заметка**, выберите **Меню** ⇒ **Показать панель записи**.
3. Нажмите красную кнопку ● в окне записи, запись начнется. Нажмите кнопку ■, запись закончена. В файле появится значок ☀

Установка формата записи:

1. Коснитесь значка **Ввод в Настройках**.
2. Коснитесь **Параметры**, установите формат записи голоса. Качество записи и размер файла различны для разных форматов записи голоса.

6 . Контакты

Вы можете просматривать и обновлять информацию о контактах.

Информация о контактах может храниться на SIM-карте или коммуникаторе. На SIM-карте данные обычно сохраняются в следующем виде: одно имя - один телефонный номер, в зависимости от типа SIM-карты и услуг. В коммуникаторе можно сохранить больший объем данных: имя контакта, несколько телефонных номеров, почтовые адреса, адреса электронной почты и другая полезная информация, такая как дни рождения и праздники.

Если вы сменили коммуникатор, но при этом оставили старую SIM-карту, информация на SIM-карте - доступна, а на коммуникаторе - нет.


6.1 Просмотр детальной информации о контактах

Список контактов показан на экране.

- Контакты отсортированы в алфавитном порядке
- Для получения детальной информации о контакте используйте бегунок прокрутки
- Если для одного контакта есть несколько телефонных номеров, показываются номера и их атрибуты.

6.2 Редактирование контакта

Выберите контакт из списка, и затем нажмите **Меню ⇔ Изменить**

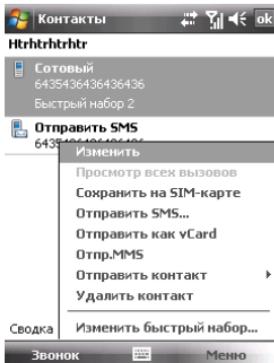

6.3 Добавление нового контакта

Чтобы добавить новый контакт, нажмите **Создать**, выберите тип контакта, заполните каждую позицию, и затем нажмите **ok**. Новый контакт будет затем отображен в списке.

- Если вы собираетесь сделать международный звонок или звонок с добавочным номером, то может потребоваться пауза между прямым телефонным и добавочным номерами. В таком случае вы можете воспользоваться опцией – вставить знак паузы «р» из меню. Вставьте один или больше знаков «р» в зависимости от длины паузы. Для ручного набора номера после паузы, вставьте **Wait(Ожидание)** из **Меню**.

Подсказка: можно добавлять контакт во время звонка, из полученного SMS, e-mail сообщения или из истории вызовов.



6.4 Быстрый набор для контакта

Можно установить одно- или двузначный номер быстрого набора для контактов, сохраненных в коммуникаторе. Нажмите и удерживайте номер быстрого набора (если номер быстрого набора состоит из двух чисел, введите сначала «десятки», потом «единицы»), до начала набора.


Чтобы установить номер быстрого набора, выберите номер телефона на странице с детальной информацией о контакте, нажмите **Меню** ⇒ **Доб. в быст.набор**, затем нажмите **ok**.

Подсказка: 0 и 1 зарезервированы системой, диапазон номеров быстрого набора - от 2 до 99.

6.5 Отправка контактов через Bluetooth

С помощью Bluetooth, вы можете передать информацию о контактах на другие телефоны.

В списке контактов, Выберите **Меню** ⇒ **Отправить контакт**, и затем нажмите **Передача**. Коммуникатор начнет поиск устройства Bluetooth. После того как устройство будет найдено, нажмите **Отправить**.

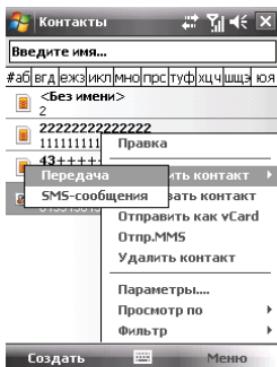

6.6 Удаление контактов

Вы можете удалить контакты, как из списка контактов, так и со страницы с детальной информацией.

7 . Сообщения

Вы можете редактировать, отправлять и принимать текстовые сообщения, MMS или сообщения электронной почты.


7.1 Текстовые сообщения

Услуга отправки и приема текстовых сообщений предоставляется провайдером. Абоненты, подписавшиеся на беспроводную связь, могут отправлять или получать краткие текстовые сообщения.


Перед отправкой первого текстового сообщения убедитесь, что номер SMS-центра установлен. Свяжитесь с провайдером, чтобы узнать местный номер SMS-центра.

7.1.1 Чтение текстовых сообщений


- Нажмите **Пуск** ⇒ **Сообщения** ⇒ **SMS-сообщения**. По умолчанию, появится папка **Входящие**.

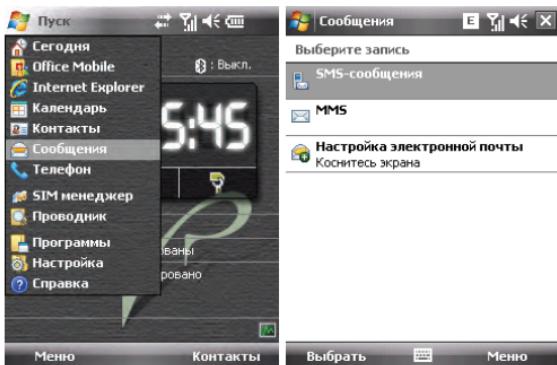

- В списке сообщений отображается часть текста.
- В папке **Входящие** вы можете текстовые сообщения упорядочить по вашему желанию. Для этого нажмите **Сортировать по** и выберите тип сортировки.

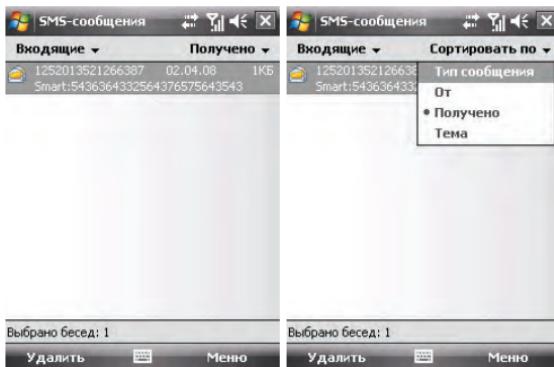


- Чтобы открыть сообщение, нажмите на него стилусом, или воспользуйтесь клавишами навигации для просмотра всего списка сообщений, затем для выбора нажмите **Центральную** клавишу. Для выбора других опций, нажмите **Меню**.

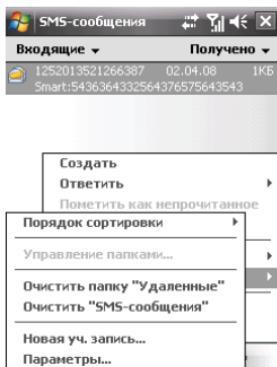


7.1.2 Создание текстовых сообщений


- В папке «Входящие», нажмите **Меню** ⇒ **Создать**, чтобы открыть окно редактирования.

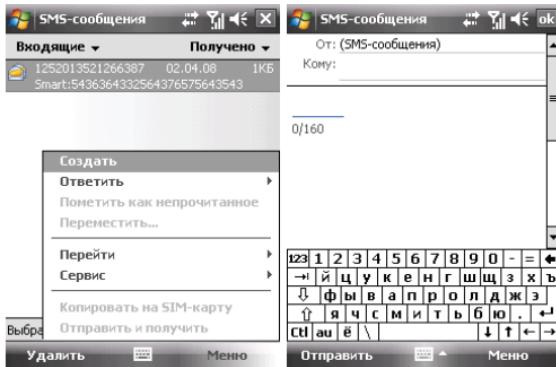


- Введите телефонный номер получателя в строке **«Кому»**, или коснитесь в **Меню** опции **Добавить получателя...** и выберите телефонный номер. Ваш коммуникатор поддерживает функцию отправки сообщения группе получателей.

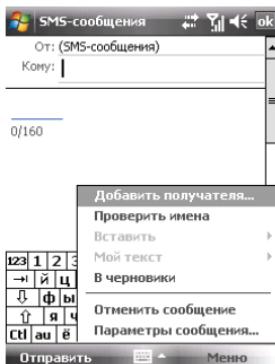


- После определения получателя, нажмите клавишу навигации, чтобы сдвинуть курсор в окно редактирования.
- Выберите **Меню** ⇒ **Мой текст** для отображения списка часто встречающихся фраз, которые вы можете использовать.

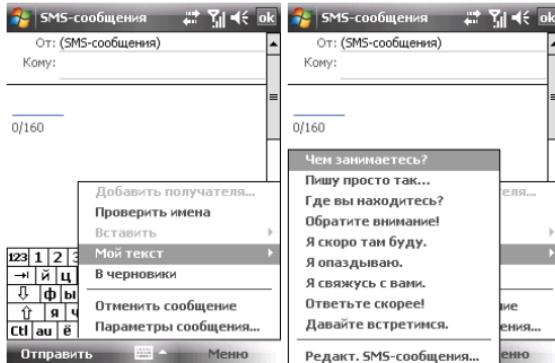

- В левом углу ниже вашей записи отображается количество букв, которые вы уже ввели и максимальное возможное количество букв.
- Закончив набирать сообщение, нажмите **Отправить**. По умолчанию сообщение будет сохранено в папке «Отправленные».

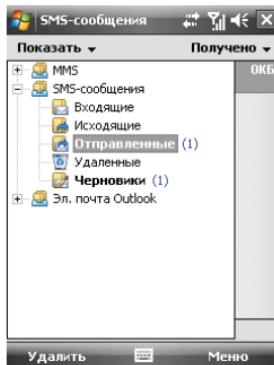


Примечание: если при отправке или чтении сообщений у вас возникли трудности, проверьте настройки. Нажмите **Меню** ⇒ **Сервис** ⇒ **Параметры**, затем **SMS-сообщения**, и убедитесь, что выбрано «Использовать Юникод при необходимости».

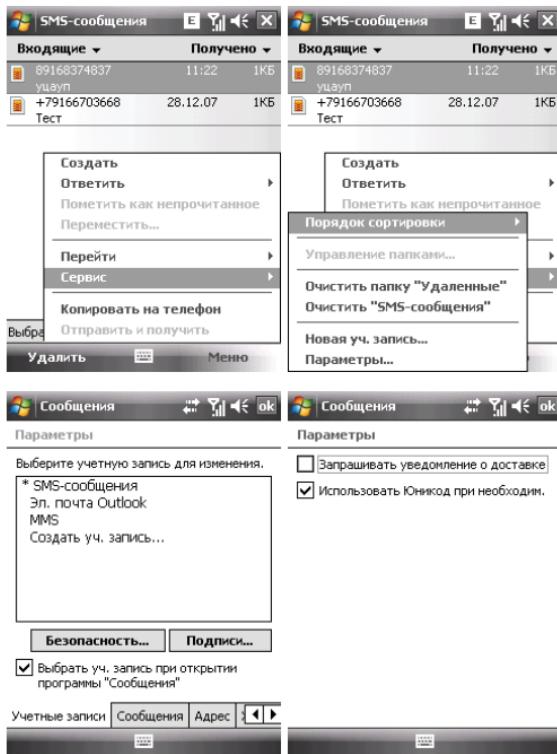

7.2 Сообщение MMS

Сообщение MMS может содержать текст, фотографии, аудио и другую мультимедийную информацию, которую можно передавать с одного мобильного устройства на другое или с мобильного устройства в Интернет. Перед отправкой или получением MMS, настройте MMS-центр.

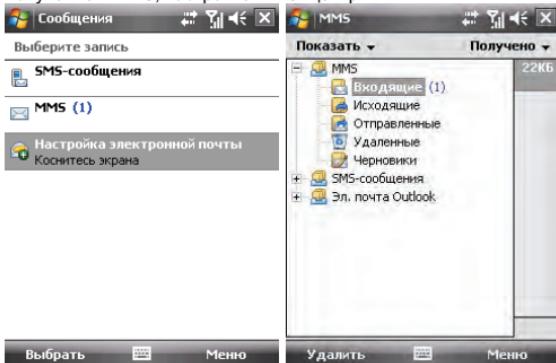

7.2.1 Редактирование и отправка MMS

- Нажмите **Меню** ⇒ **Создать** ⇒ **Выбрать**, чтобы открыть окно для редактирования. Поля для заполнения: **Кому**, **Копия**, **Тема**, **Вставить изображ./видео**, **Вставить текст** и **Вставить звук**.
- Введите телефонный номер получателя в поле «**Кому**». Ваш коммуникатор поддерживает функцию отправки сообщения группе пользователей.
- Для отправки сообщения группе пользователей выберите **Меню** ⇒ **Добавить получателя...**, отобразится список контактов (как на SIM-карте, так и в коммуникаторе), затем выберите контакт. Имя контакта будет автоматически вставлено в поле «**Кому**».
- Определите **Тему**, нажмите на соответствующее поле **Вставить изображ./видео**, **Вставить текст** и **Вставить звук**. Чтобы отменить сообщение, коснитесь **Меню** ⇒ **Отмена сообщ.**.
- Выберите **Меню** ⇒ **Встав.** для добавления в MMS-сообщение: **файлов**, **календаря**, **Изображения**, **Видео**, **Аудио**, **Диктофонной записи**, **Текста**. Коснитесь **Меню** выберите нужную позицию, чтобы отобразить экран с выбором файлов. Если список файлов пустой, вы можете создать новый. Для добавления слайдов нажмите **Меню** ⇒ **Слайды**.
- Вы также можете использовать **Шаблоны** (Галерея - создать из шаблона, Сох. - сохранить как шаблон) и **В черновики** (сохранить как черновик) MMS-сообщения.
- Нажав **Меню** ⇒ **Параметры**, вы можете выбрать подходящий цвет фона и **Параметры отправки**, такие как: **приоритет**, **отчет о доставке**, **отчет о прочтении**, **скрыть отправителя**.
- После окончания редактирования нажмите **Отправить**.

7.2.2 Получение MMS

При появлении входящего MMS-сообщения коммуникатор подает сигнал. Загрузите и прочтите MMS в папке «**Входящие**».

7.2.3 Настройка параметров MMSC (MMSC-центра)

Проверьте сформированы ли настройки MMSC-центра. Если параметры MMSC-центра еще не настроены на вашем устройстве, Вы можете создать профиль.

Нажмите **Пуск** ⇒ **Сообщения**, далее **Меню** ⇒ **Параметры** ⇒ **MMS**, затем **Новое**



Внимание:

- если ваше устройство автоматически определило настройки MMS не рекомендуется их изменять. Если Вы измениете автоматически заданные параметры настройки, ваше устройство, возможно, будет не в состоянии посыпать и получать MMS сообщения,
- если добавлено несколько центров обслуживания MMS-сообщений (профилей), Вы можете выбрать один из них для использования по умолчанию, нажав на кнопку **Выбор**.

7.3 Подключение к интернету

Для подключения, вы можете запустить программы (приложения). Устройство подключится автоматически. Вы можете:

- Принимать/отправлять электронные сообщения через Mail Systems. Перед использованием Mail Systems, вы должны ввести требуемую информацию для соединения с почтовым сервером.
- Просматривать Web и WAP страницы, используя Mobile Internet Explorer.
- Принимать/отправлять мгновенные сообщения через Windows Live Messenger.

Внимание: При начале соединения появляется всплывающее окно, отображающее процесс подключения, после установки связи окно исчезает.

Для завершения GPRS соединения:


- Нажмите значок G в строке состояния, затем выберите “Отключить”. Или нажмите клавишу «Завершение вызова».

Внимание: Когда Вы не используете канал данных GPRS, рекомендуется отключаться от него для экономии батареи.

7.3.1 Общий интернет

Вы можете использовать коммуникатор, как внешний модем ПК, через **Общий Интернет**

Нажмите **Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **Общий Интернет**, выберите **USB** в строке **Подключение ПК** и выберите строке **Сетевой диск** Internet-подключение

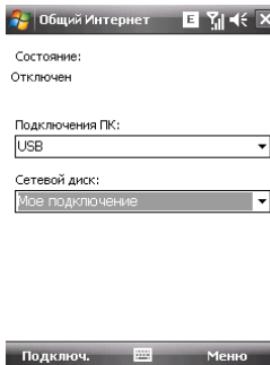


Соедините коммуникатор и ПК через USB-кабель. Нажмите кнопку **Подключ.** в левом нижнем углу экрана, компьютер автоматически подключится к Интернету.

7.3.2 Настройка электронной почты на коммуникаторе

Пожалуйста, настройте ваш коммуникатор для подключения к Интернету. Для уточнения деталей подключения, свяжитесь с вашим провайдером. Коммуникатор поддерживает почтовый интернет-протокол POP3/IMAP4.

Внимание: Перед использованием функций Интернета, удостоверьтесь, что GPRS сервис подключен на вашей SIM карте. Свяжитесь с оператором мобильной связи для предоставления услуги и настройки GPRS.
Выполните нижеуказанные шаги, чтобы настроить почтовый ящик.


- Выберите **Пуск** ⇒ **Сообщения** ⇒ **Новая уч. Запись**

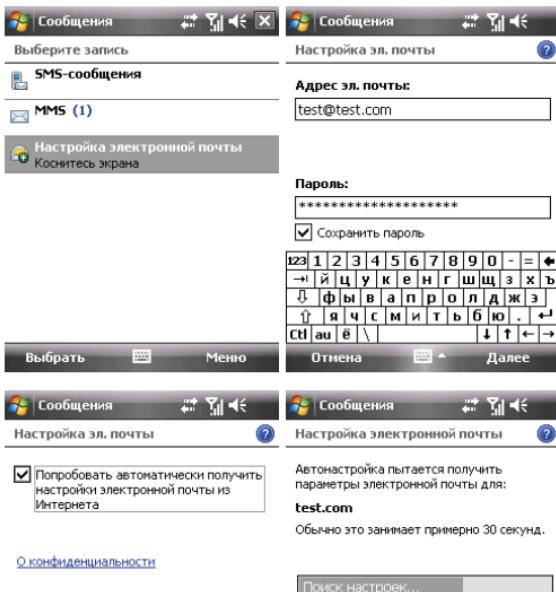

- Ведите адрес вашей электронной почты, нажмите **Далее**
- Коммуникатор будет пытаться настроить электронную почту автоматически. Когда закончится автоматическое получение настроек, нажмите кнопку **Далее**.

Если не получится автоматически настроить, то нажмите кнопку **Далее** и настройте вручную.

- Введите запрашиваемую информацию для доступа к электронной почте
- Введите Имя пользователя, нажмите **Далее**

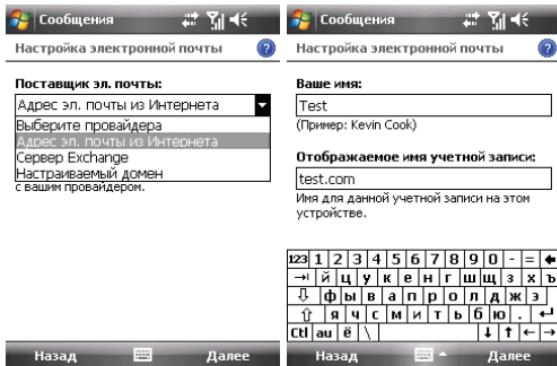

- Введите запрашиваемую информацию о сервере. Вы можете обратиться к информации системы почты или спросить вашего провайдера (Сервер входящей почты, тип учетной записи, Имя пользователя, Пароль, сервер исходящей почты).
- Вы можете, нажав **Проверить все параметры загрузки** на последнем экране, изменить интервалы времени для загрузки новых сообщений, указать количество дней, за которое нужно отображать сообщения. Нажмите кнопку **Далее**. Также Вы можете настроить **Формат сообщения** и установить **Ограничение размера сообщения**.

Внимание: В настоящее время, почтовый ящик нуждается в подтверждении SMTP. Если ваш почтовый сервер также требует подтверждения, то мы рекомендуем проверить требуется ли подтверждение для почты, отправив тестовый запрос, чтобы гарантировать отправку электронной почты.

- После завершения настройки, нажмите кнопку **Готово**, для сохранения параметров.

Внимание: После завершения настройки, Вы можете изменить параметры, выбрав **Пуск** \Rightarrow **Сообщения** \Rightarrow **Название записи** \Rightarrow **Меню** \Rightarrow **Параметры**.

7.3.3 Отправка сообщений электронной почты

Вы можете использовать Mail System для приема сообщений электронной почты из Интернета. Вы можете с помощью ActiveSync синхронизировать электронную почту с сервером Exchange или почтовым клиентом Outlook на вашем ПК. Вы можете принимать/отправлять электронные письма через прокси-сервер по протоколу POP3

через ящик Входящие.


Перед отправкой первого сообщения электронной почты с этого коммуникатора, настройте ваш почтовый ящик (см. предыдущий раздел) и сеть (она настроена по умолчанию).

1. Нажмите **Меню** ⇒ **Создать**, чтобы создать новое сообщение
2. Введите адрес электронной почты получателя. Если в информации о контакте содержится адрес электронной почты, вы можете нажать **Меню** ⇒ **Добавить получателя...**. Можно добавить несколько получателей.
3. После ввода адреса электронной почты и темы сообщения, нажмите клавишу навигации, чтобы сдвинуть курсор в поле редактирования. Чтобы написать сообщение электронной почты, см. раздел «Ввод».
4. Написав сообщение, нажмите **Отправить**, чтобы переместить его в папку Исходящие. Выберите **Меню** ⇒ **Отправить/Получить** перед тем, как его действительно можно будет отправить. По умолчанию копия будет сохранена в папке «**Отправленные**».

7.3.4 Получение сообщений электронной почты

- Нажмите **Меню** ⇒ **Отправить/Получить**, чтобы получить новые входящие сообщения электронной почты и отправить сообщения электронной почты из папки Исходящие.

7.4 Папки для сообщений и электронной почты

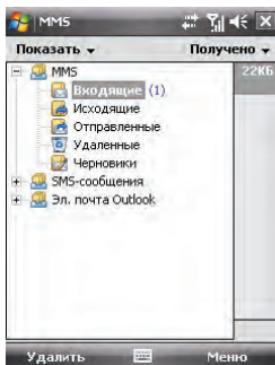

Черновики – для хранения сообщений, которые будут отправлены позже

Исходящие – для хранения сообщений, которые пока не удалось отправить

Входящие – для хранения полученных сообщений;

Отправленные – для хранения уже отправленных сообщений

Удаленные – для хранения сообщений, удаленных из других папок.

Сообщения, удаленные из этой папки, будут удалены безвозвратно.

Примечание: Для эффективного использования пространства регулярно удаляйте старые сообщения из папки **Отправленные**.

8.1 Проигрыватель Windows Media Player Mobile

Встроенный проигрыватель Windows Media Player® Mobile может проигрывать аудио и видео файлы, сохраненные в коммуникаторе или на карте памяти или доступные в сети.

Проигрыватель поддерживает следующие форматы:

Видео: Windows Media Video (.wmv, .asf), MPEG4 (.mp4), H.263 (.3gp, .3g2)

Аудио: Windows Media Audio (.wma), WAV (.wav), MP3 (.mp3), MIDI (.mid, .midi, .rmi), AMR Narrow Band (.amr), AMR Wide Band (.awb), AAC, AAC+eAAC+ (.aac, .mp4, .m4a), MPEG4 audio (.mp4, .m4a), QCELP (.qcp)

8.1.1 Воспроизведение файлов

Нажмите **Пуск** ⇒ **Программы** и затем выберите **Windows Media**. Экран по умолчанию покажет библиотеку медиа файлов. Выберите по тип файла для воспроизведения, нажмите **Назад**, появится экран (см. рис. ниже), затем коснитесь стилусом **Проигрывается**, отобразится список для воспроизведения.




Номер	Описание
1	Полнозранный формат
2	Веб-сайт Windows Media
3	Воспроизведение/ Пауза
4	Кнопки регулировки Звука
5	Предыдущий/ Следующий

- Во время воспроизведения вы можете регулировать звук, нажимая клавиши навигации вверх и вниз

- Во время воспроизведения вы можете выбрать предыдущий или следующий файл, нажимая клавиши навигации вправо или влево.

Нажмите **Меню**, появится список доступных опций:

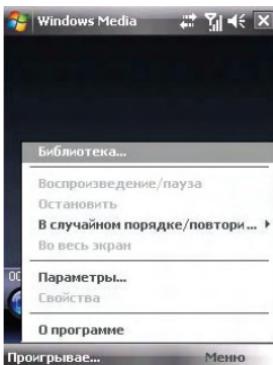

Библиотека – для просмотра доступных файлов в библиотеке

Воспроизведение/пауза – для воспроизведения файла / приостановки воспроизведения

Остановить – для остановки воспроизведения

В случайном порядке/ повторить – случайное воспроизведение или повтор файлов из списка

Во весь экран – для воспроизведения видео файлов на полном экране (эта функция недоступна для аудио файлов)


Параметры – настройки проигрывателя

Свойства – для отображения детальной информации о файле

О программе – для просмотра информации о версии Windows Media

8.1.2 Список воспроизведения

Нажмите в нижнем левом углу экрана кнопку **Проигрывается**. Появится список медиа файлов. Коснитесь **Меню**, будут доступны следующие опции:

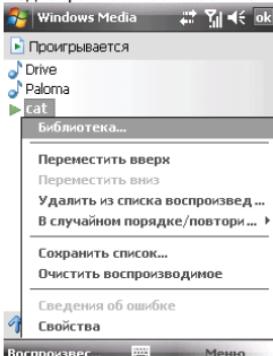

Библиотека – для просмотра доступных файлов в библиотеке

Переместить вверх – переместить файл выше по списку

Переместить вниз – переместить файл ниже по списку

Удалить из списка воспроизведения – удалить файл из списка, но в библиотеке файл остается


В случайном порядке/ повторить – случайное воспроизведение или повтор файлов из списка

Сохранить список – сохранить список воспроизведения.

Очистить воспроизводимое – для удаления всех файлов из списка, но в библиотеке файлы остаются

Сведения об ошибке – для показа детальной информации об ошибках


Свойства – для отображения детальной информации о файле

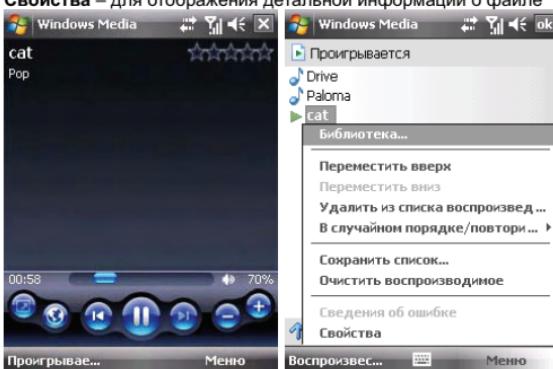

8.1.3 Библиотека

Все аудио и видео файлы хранятся в библиотеке. Вы можете выбрать и добавить один или несколько файлов в список воспроизведения.

Вы можете посмотреть список аудио или видео файлов, хранящихся на SIM-карте из библиотеки. Нажмите **Библиотека** и выберите **Мое устройство** ⇒ **Карта памяти**.

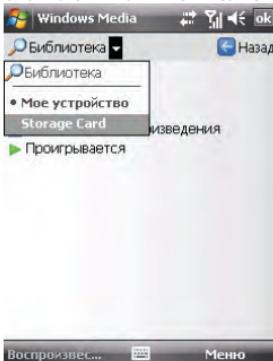


На главной странице библиотеки или папок, нажмите **Меню**, чтобы выбрать опции для работы с файлами в библиотеке.

8.1.3.1 Обновление библиотеки

Если вы добавили медиа файлы, то вам требуется обновить библиотеку. Иначе, новые файлы не будут отображаться в библиотеке.

В **Библиотеке**, нажмите **Меню** ⇒ **Обновить библиотеку...** Новые файлы будут автоматически найдены и добавлены в библиотеку.

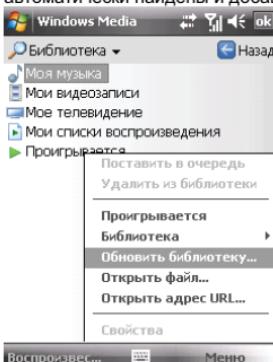

8.1.3.2 Проигрывание файлов из библиотеки

Вы можете выбрать файл из библиотеки и проиграть его.

Выберите файл для воспроизведения с помощью полосы прокрутки или клавиши навигации, выделите его, затем нажмите левую многофункциональную клавишу или клавишу OK.

8.1.3.3 Добавить файл в список воспроизведения


Windows Media Player может проигрывать только файлы, добавленные в список воспроизведения «Проигрывается».

После того как в библиотека была дополнена новыми файлами, и вы хотите добавить их в список воспроизведения, выберите файлы в папке библиотеки, используя клавиши навигации, далее коснитесь **Меню** ⇒ **Поставить в очередь**, чтобы добавить их в список воспроизведения **Проигрывается**.

Если вы выбрали в библиотеке целиком папку, нажмите **Поставить в очередь** и папка с файлами будет добавлена в список воспроизведения.


8.1.3.4 Удаление файлов из библиотеки

Определите файл, который нужно удалить, выберите **Удалить из библиотеки**, нажмите **«Да»**, чтобы удалить его из библиотеки и коммуникатора; или нажмите **«Нет»**, чтобы удалить его только из библиотеки.

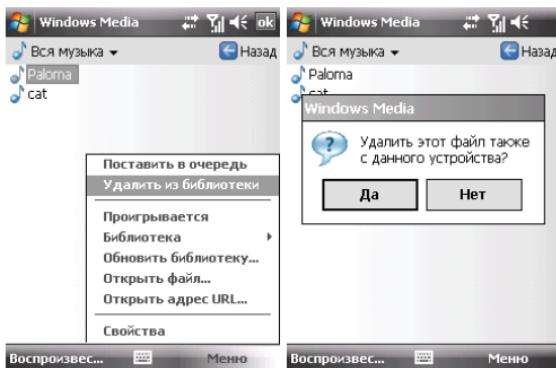

8.1.4 Опции

Выберите *Параметры*, чтобы произвести настройки проигрывателя.

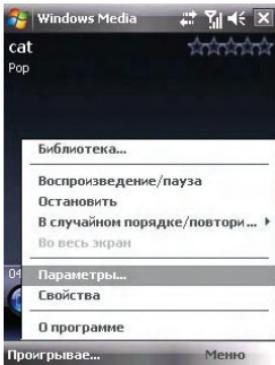


8.1.4.1 Воспроизведение

Параметры воспроизведения:

Отображать время как – способ отображения времени воспроизведения

Пауза (временная приостановка воспроизведения) при использовании другой программы – выберите, чтобы при запуске и работе другого приложения воспроизведение было приостановлено.

Возобновить после телефонного звонка – выберите, чтобы воспроизведение возобновилось после завершения телефонного вызова.

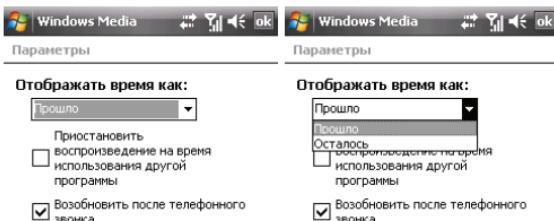

8.1.4.2 Видео

Параметры способа отображения:

Проигрывать видео в полноэкранном формате


Никогда - Видео проигрывается только в окне

При превышении размера - Видео проигрывается в полноэкранном формате, только если разрешение файла больше, чем разрешение экрана

Всегда - Всегда проигрывать видео в полноэкранном формате


Масштабирование по размеру окна

Если разрешение файла больше, чем разрешение экрана, вы можете изменить размер видео изображения в соответствие с размером окна.

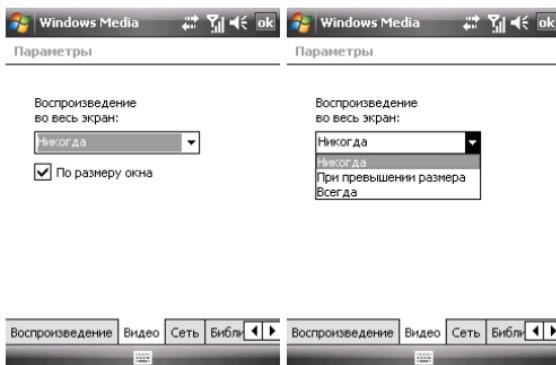


8.1.4.3 Сеть

Выберите скорость соединения для лучшего воспроизведения аудио и видео.

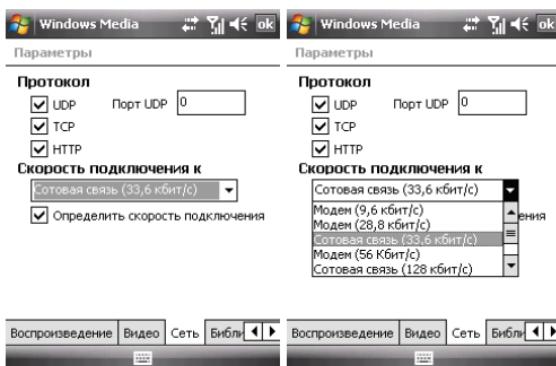

8.1.4.4 Библиотека

Выберите этот параметр для запуска проигрывателя с экрана библиотеки.

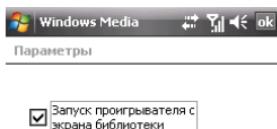

8.1.4.5 Обложки


Вы можете выбирать различные обложки для проигрывателя.



8.1.4.6 Кнопки

Вы можете переустановить функции кнопок в Windows Media player.

Выберите кнопку, которую нужно переустановить, коснитесь кнопки **Назначить**, затем нажмите кнопку нового определения, следя инструкциям. Или, нажмите кнопку **Сброс**, чтобы восстановить настройки по умолчанию.

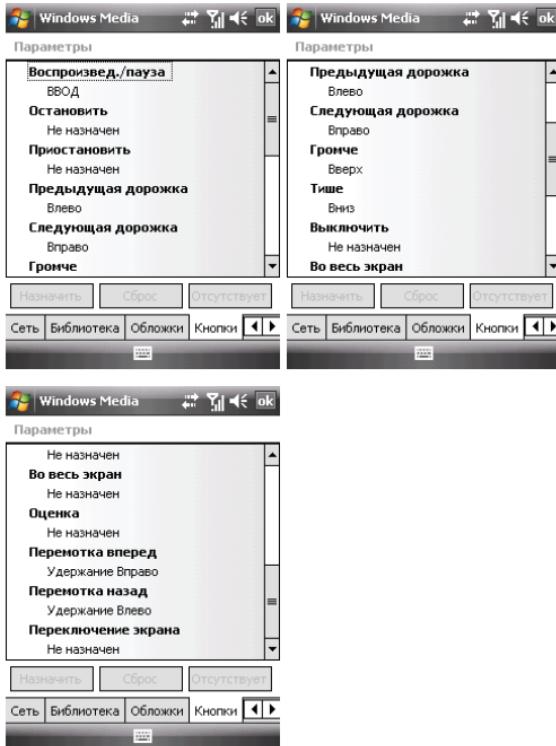

8.2 Камера

8.2.1 Предосторожности при использовании камеры

- Камера в вашем коммуникаторе изготовлена при помощи высокоточных технологий. Тем не менее, вы должны проявлять особое внимание при съемке фотографий в плохо освещенных местах, чтобы избежать дефектов (например, белых линий, ярких точек, темных точек, и т.д.).
- Отпечатки пальцев, грязь, или масло на линзе могут привести к трудностям при фокусировке или ухудшению качества фотографии. Для достижения оптимальных результатов перед съемкой протрите линзу специальной салфеткой.
- Из-за подверженности высоким температурам качество фотографий может получиться низким.
- Из-за подверженности солнечному свету могут изменяться цвета встроенного цветового фильтра, что может привести к ухудшению качества фотографий.
- Излишнее движение во время фокусирования может привести к ухудшению качества фотографий.
- Чтобы избежать низкого качества фотографий, не направляйте камеру прямо на солнце или источник света.
- Будьте осторожны при съемке объектов с ограниченной возможностью фотографирования или защищенных авторским правом. Если вы сомневаетесь, спросите или ищите специальное обозначение (предупреждение).
- Будьте осторожны, чтобы не нарушить неприкосновенность частной жизни окружающих при съемке с помощью коммуникатора.

8.2.2 Фотосъемка

Коммуникатор имеет встроенную 2-х мегапиксельную камеру для фотографирования и записи видео клипов. Используя настройки на экране и клавиши навигации, Вы можете настраивать камеру.

Фотографирование

Для активации приложения **Камера** нажмите клавишу **Камера** на правой боковой стороне коммуникатора или выберите приложение **Камера** из меню **Пуск**.

Нажмите клавишу **Камера** или **Центральная** клавишу для получения фотографии.

- Если Вы не выбрали режим предварительного просмотра после фотографирования, то фото будет автоматически сохранено и камера вернется в режим съемки.
- Если Вы выбрали режим предварительного просмотра после фотографирования, то система откроет окно предварительного просмотра фото и выдаст запрос о сохранении или удалении этого снимка.
- Для хорошего качества съемки близко расположенных предметов используйте режим **Макро**.
- В режиме **Таймер** Камера делает снимки с задержкой, которую Вы можете установить сами, нажав на значок. Значения Таймера (нет, 5c, 10c, 15c), время задержки отображается на значке.
- Вы можете сами выбрать **Размер фото** (разрешение изображения). Высокое разрешение требует больше памяти для хранения и изображение должно

загружается. Также увеличивается время их передачи. При выборе высокого разрешения цифровое масштабирование не поддерживается.

- Коснитесь значка Параметры для изменения настроек, таких как: Установки режима (таймер, вспышка), Место сохранения снимков, Условия съемки (эффекты, условия освещенности), Настройки (яркость, контрастность и т.д.), Дополнительные параметры (размер фото, качество, формат, предварительный просмотр)

Примечание: Пожалуйста, снимите защитную пленку с камеры, для нормального качества съемки. Убедитесь, что батарея заряжена, камера потребляет много энергии.

8.2.3 Видеосъемка

Данный коммуникатор поддерживает видеозапись. Вам нужно переключиться на режим съемки, когда вы хотите снять видео.

- В окне Камера, коснитесь значка **Фото/Видео** для переключения в режим видеосъемки.
- Наведите объектив на изображение или сцену, которую Вы хотите записать.
- Для начала записи клавишу **Камера** или **Центральную** клавишу. Появится красный индикатор в окне изображения. Одновременно появится время записи.
- Для остановки записи нажмите клавишу Камера. Видео клип сохранится автоматически. Вы можете установить длительность видео съемки (30с, 60с, макс.длт.- зависит от объема свободной памяти на вашем устройстве)

Примечание: Перед видеосъемкой закройте все остальные приложения.


Коснитесь значка Параметры для изменения настроек, таких как: Длительность видео, Место сохранения видео, Условия видео съемки (эффекты, условия освещенности), Настройки (яркость, контрастность и т.д.), Дополнительные параметры (разрешение, размер фото, качество, формат, предварительный просмотр)

Качество записи:

Видео запись может осуществляться с одним из двух видов разрешения:
Высокое (320 x 240) или Низкое (176 x 144).

8.2.4 Параметры камеры

Касаясь иконок на экране предварительного просмотра, вы можете увидеть параметры съемки.

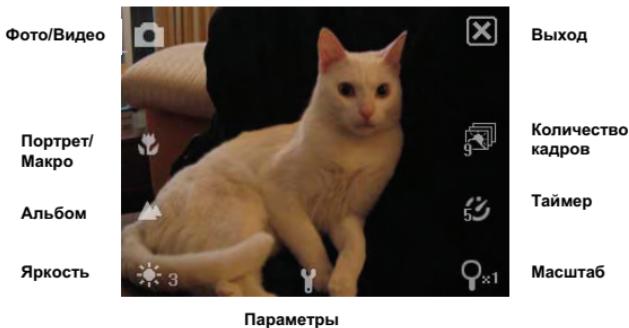

- **Режим (Фото/Видео)** – для переключения между режимами съемки фото и видео
- **Портрет/Макро** – коснитесь иконки для изменения расстояния съемки
- **Альбом** – просмотр фото и видео файлов
- **Яркость** – отображает уровень яркости
- **Параметры** – для установки свойств и параметров
- **Масштаб** – отображает уровень фокусировки линзы
- **Таймер** - для установки времени задержки автоматической съемки
- **Количество кадров** – коснитесь иконки для изменения количества кадров в беспрерывной съемке
- **Выход** – выход из функции «Камера»


8.3 Фото и Видео

Программа Фото и Видео организует и сортирует Ваши рисунки, фотографии и видеоклипы.

Вы можете просматривать рисунки в режиме слайд-шоу, передавать их на другие устройства, отправлять по электронной почте, править и устанавливать в качестве фона на экран Сегодня.

Вы можете копировать рисунки и фотографии с Вашего персонального компьютера на коммуникатор при помощи программы ActiveSync или карты памяти.

Для того чтобы просмотреть рисунки Вам следует нажать **Пуск** ⇔ **Программы**, затем выбрать **Фото и Видео**. Изображения из папки Мои фотографии появятся на экране по умолчанию. Для того, чтобы просмотреть картинку коснитесь ее.

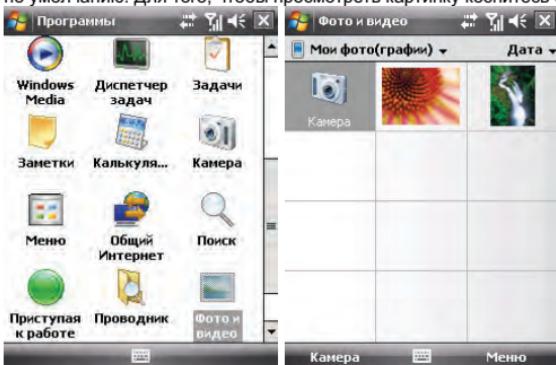

Для того чтобы проиграть видео со звуком Вам необходимо выбрать видеофайл и нажать на его изображение. Файл будет открыт в Проигрывателе Windows Media.

Для показа всех изображений в режиме слайд-шоу выберите пункт **Показ слайдов** из **Меню**. Во время просмотра слайдов нажмите в любой области экрана для появления панели инструментов, которая позволит Вам переключаться между фотографиями, запускать и приостанавливать слайд-шоу.

Для того, чтобы сортировать фотографии и клипы по дате, имени или размеру файла, выберите соответствующий критерий в выпадающем меню в правом верхнем углу экрана.

Для удаления фотографии или видеоклипа выберите **Удалить** в **Меню**.

Вы можете редактировать Ваши изображения. Для этого необходимо открыть изображения и выбрать в **Меню** пункт **Изменить**. Это позволит Вам повернуть изображение, обрезать его или сохранить. Для отмены всех изменений следует выбрать пункт **Вернуться к сохраненному**.

Для установки изображения в качестве фона для экрана Сегодня Вам следует открыть изображение и выбрать из **Меню** пункт **Как фон стартового экрана....**. После этого нужно выбрать уровень прозрачности и нажать OK.


Если Вы хотите отправить изображение или видео по электронной почте, Вам следует выбрать пункт Меню **Отправить...**. После этого будет создано письмо с вложением. Введите адрес получателя и тему письма. Письмо будет отправлено при следующем сеансе синхронизации с ПК.

Для того, чтобы привязать фотографию к одному из контактов следует выбрать необходимое изображение, а затем открыть пункт меню **Сохранить в контактах.**

Для настройки работы программы **Фото и Видео** Вам следует выбрать в меню пункт **Сервис ⇔ Параметры...**

8.4 Радио

Для работы радио необходимо подключить наушники (они являются антенной). Нажмите **Пуск ⇔ Программы ⇔ FM-Радио**, вы увидите следующий экран:

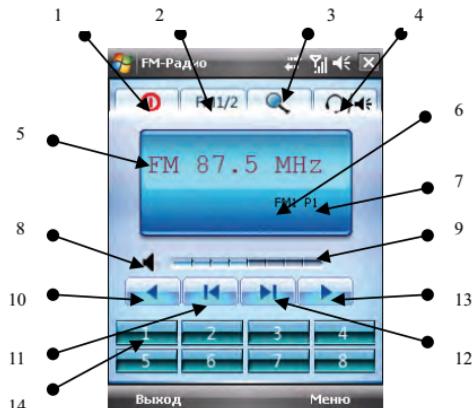

1. Включить/Выключить радио
2. Переключатель группы каналов (FM1/FM2)
3. Поиск радиостанций (автонастройка)
4. Переключатель Наушники/ Динамик
5. Текущая частота
6. Текущая группа каналов
7. Текущий канал
8. Убрать звук временно (Mute)
9. Уровень громкости
10. Уменьшить частоту на 0.1МГц (тонкая ручная настройка)
11. Поиск предыдущего канала (ручная настройка)

12. Поиск следующего канала (ручная настройка)
13. Увеличить частоту на 0.1МГц (тонкая ручная настройка)
14. Кнопки каналов (1-8)



Две группы каналов (FM1/FM2) позволяет сохранить по 8 каналов в каждой.

Вы можете найти каналы как автоматически, нажав кнопку 3, так и задать их вручную. Для этого нажмите на экране **Меню** ⇒ **Настройки** и введите желаемые частоты в КГц, используя клавиатуру, расположенную внизу в середине экране.

8.5 JAVA

Данный КПК поддерживает Java-приложения.


Нажмите **Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **Java**, вы увидите все Java-приложения. Вы можете устанавливать или совершать другие операции из меню.

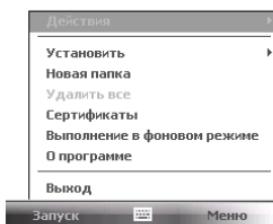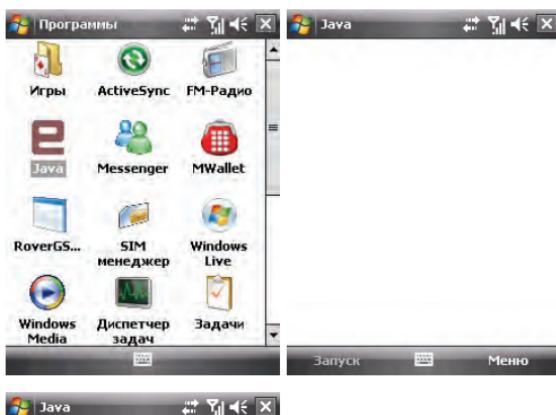

8.6 Игры

8.6.1 Bubble Breaker


Целью игры является совмещение цветных пузырьков одного цвета, чтобы они образовали большие группы – тогда они взрываются. Чем большую группу пузырьков вы составите, перед тем как они взорвутся, тем большее число очков вы получите. Чтобы пузырек взорвался, он должен быть совмещен с другими подобными пузырьками на игровом поле. Если вы выберете пузырек, который совмещен, совмещенные пузырьки будут выделены и появится новый пузырек, отображая потенциальные очки группы. Чтобы взорвать пузырьки, снова щелкните на выбранном.

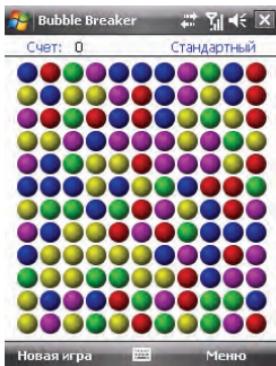

8.6.2 Косынка

Целью игры является расклад всех карт по старшинству от туз к королю, в четыре колоды сверху.

Для перемещения или открытия карты, используйте стилус.

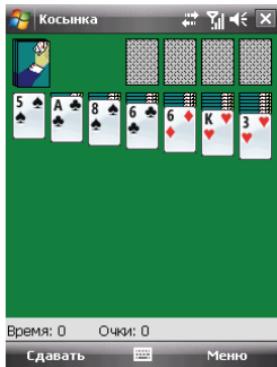

9 . Программы

Найдите все программы в вашем коммуникаторе, нажав на **Пуск** ⇒ **Программы**.



9.1 Пакет Office Mobile


Вы можете открывать файлы в программе Word и Excel, или открыть файл в PowerPoint (при определенных обстоятельствах вы можете редактировать файл в PowerPoint).

- Нажмите **Пуск** ⇒ **Office Mobile**. Выберите **Word Mobile**, **PowerPoint Mobile** или **Excel Mobile**.




9.1.1 Программа Word Mobile

- В программе **Word Mobile** выберите файл, который нужно открыть.
- Нажмите **Все папки** и найдите в этих папках файл.

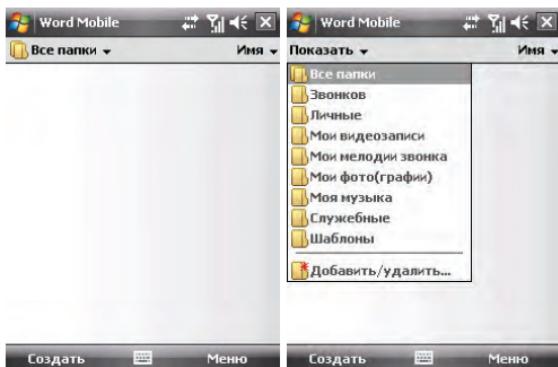


- Нажмите **Создать**, чтобы создать новый файл.

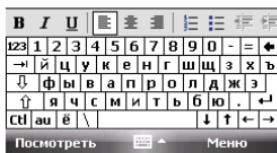

- Вы можете открыть несколько типов файлов Word, включая *.rtf, *.txt, .dot, .doc

- Если вам нужна панель инструментов, нажмите **Посмотреть** на экране редактирования, и затем выберите панель инструментов

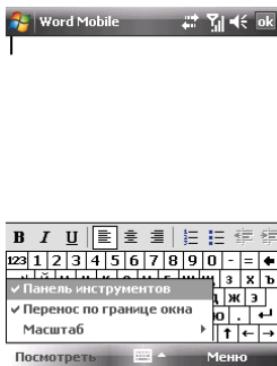

- После завершения работы с файлом, нажмите **ок**, чтобы сохранить текст и выйти из программы.

9.1.2 Программа Excel Mobile

Используйте Excel, чтобы создать таблицу или открыть и редактировать файл Excel с вашего ПК.

- Нажмите **Пуск** \Rightarrow **Office Mobile** \Rightarrow **Excel Mobile**.
- В программе Excel Mobile выберите файл, который нужно открыть.
- Нажмите **Все папки** и найдите файл в этих папках.


9.1.2.1 Новый файл

- Чтобы создать новую таблицу, нажмите **Создать** в списке файлов Excel.
- В Excel Mobile содержатся основные инструменты, такие как уравнение, функция и фильтр.
- Если вам нужна панель инструментов, нажмите **Посмотреть** на экране редактирования, и затем выберите панель инструментов.
- После завершения работы с файлом, нажмите **ок**, чтобы сохранить текст и выйти из программы.

9.1.2.2 Большие таблицы

В этом разделе предлагаются некоторые советы для того, чтобы создать большой файл в Excel Mobile:


- Просмотр на полном экране. Коснитесь **Просмотреть** на экране редактирования, затем выберите **Во весь экран**. Для отмены нажмите в правом верхнем углу кнопку **Восстановить**.

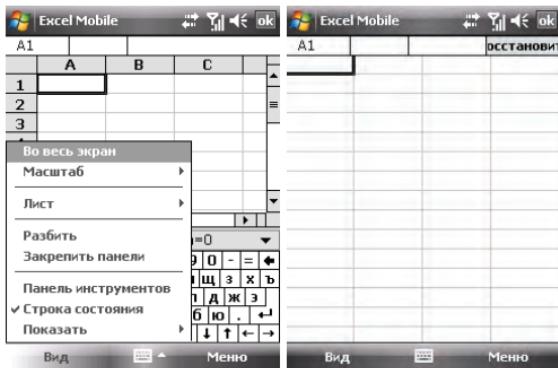



- Выберите **Масштаб**, чтобы изменить вашу таблицу до нужного вам размера.




- Используйте Разбиение для отображения различных зон редактирования. Выберите **Разбить** в **Посмотреть**, измените окно до нужного вам размера. Выберите **Посмотреть** ⇒ **Удалить разбиение**, чтобы отменить разделение.

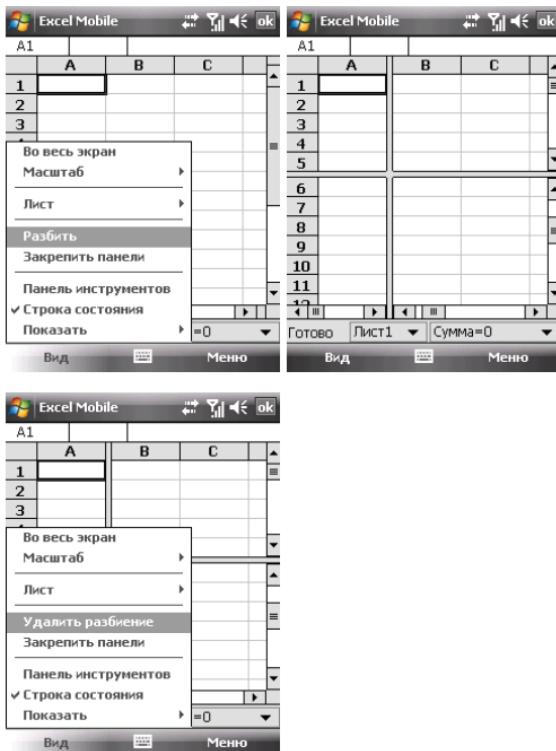

- Вы можете закрепить панель разбиения, так что ее столбец и номер строки можно будет видеть во время прокручивания. После разбиения, выберите Просмотреть → Закрепить панели. Чтобы отменить это действие, выберите Освободить панели.

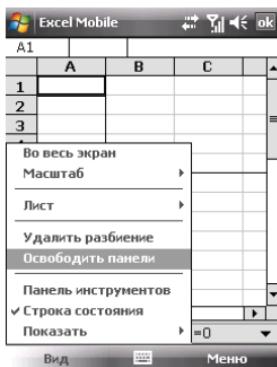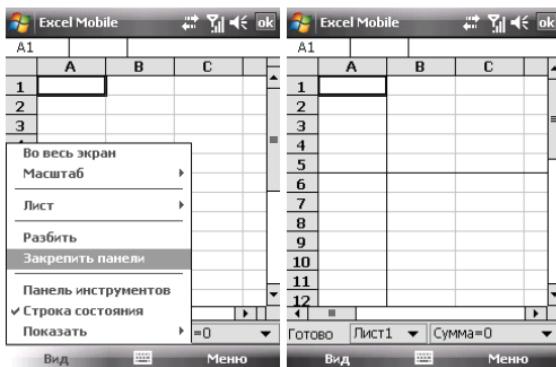


- Вы можете скрывать строчки и столбцы в таблице. Выберите клетку в столбце или строке, которую вы хотите скрыть, коснитесь **Меню** ⇒ **Формат** ⇒ **Строка** или **Столбец** ⇒ **Скрыть** в подменю. Для возвращения в исходное состояние выполните те же шаги и выберите **Показать скрытое**.

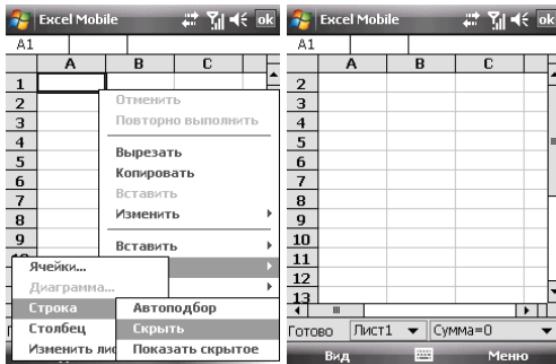


9.1.3 Программе PowerPoint Mobile


- В программе PowerPoint Mobile, система показывает список слайдов, сохраненных в коммуникаторе. Используйте стилус, чтобы открыть и воспроизвести файл на полном экране.

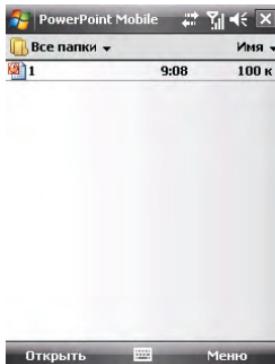


- Во время просмотра слайдов, нажмите **▲** чтобы открыть **Меню**

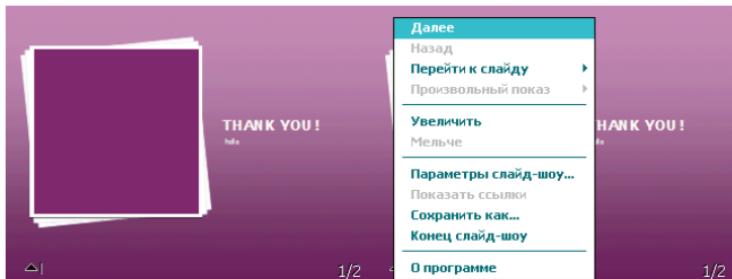


- Коснитесь **Перейти к слайду** для просмотра выбранного слайда.

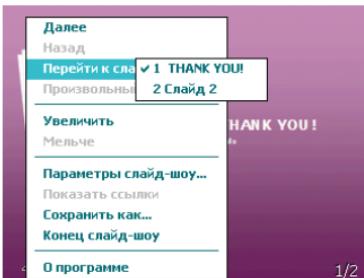

- В нижнем правом углу есть окно предварительного просмотра. Нажмите **Увеличить**, чтобы просмотреть слайды на полном экране. Нажмите , чтобы выйти из масштабирования.

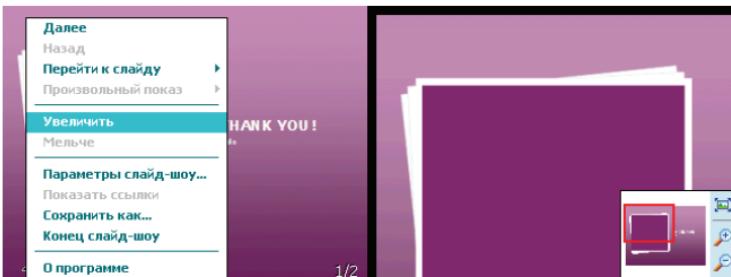


- Для возврата нажмите **Конец слайд-шоу**.

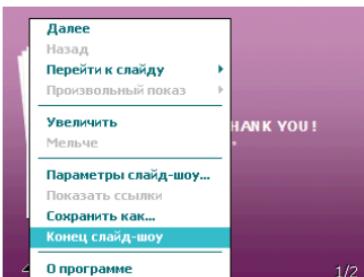

9.1.4 Программа OneNote Mobile

Используйте OneNote Mobile для создания заметок, данная программа позволяет добавлять голосовые записи и картинки.

- Нажмите **Пуск** ⇔ **Office Mobile** ⇔ **OneNote Mobile**
- Далее нажмите **Создать**. Для написания текста используйте клавиатуру, для добавления голосовых записей, картинок зайдите в **Меню**.

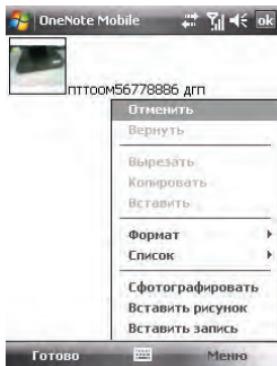

9.2 Internet Explorer Mobile

Используя Internet Explorer (IE), вы можете подключить ваш коммуникатор к сети Internet или сетевым приложениям. Ваш коммуникатор поддерживает подключение к сети Internet через обычный звонок или через GPRS/EDGE в сети GSM.


Чтобы подключить ваш коммуникатор к сети с IE, вам нужно:

- Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает подключение к Internet. Для подтверждения свяжитесь с вашим провайдером.
- Подпишитесь на информационные услуги или GPRS у вашего провайдера.
- Настройте функции IE в вашем коммуникаторе.

Примечание: Возможность доступа к WAP зависит от вашего провайдера и подключения данной услуги у вас.


9.2.1 Начало работы в программе Internet Explorer Mobile

- Нажмите **Пуск ⇔Internet Explorer**
- Система подключится к стартовой странице
- Введите адрес веб-сайта в **Строка адреса**, на который Вы хотите зайти. Нажмите **Избранное** или **История** для захода на популярные веб-сайты.
- Нажмите кнопку с зеленой стрелкой **Соединение** правее строки с адресом для соединения с веб-сайтом

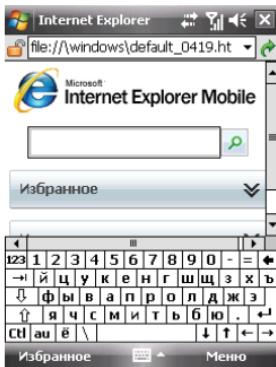

9.2.2 Меню Internet Explorer Mobile

Находясь в сети, вы можете через **Меню** выполнять следующие действия:

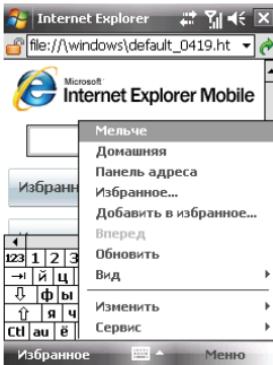

Мельче – позволяет уменьшить масштаб страницы

Домашняя – вернуться на стартовую страницу

Избранное – открыть список избранных ссылок

Добавить в избранное – позволяет добавлять в **Избранное** ссылки на веб-сайты или на папки

Вперед – перейти на следующую страницу

Обновить – перезагрузить страницу

Журнал – просмотреть список недавно посещенных страниц


Вид – позволяет выбирать размер текста и режим экрана для просмотра страниц.

Сервис – позволяет отправить гиперссылку через электронную почту, просмотреть свойства страницы или настроить параметры браузера.

Изменить – предоставляет возможности для редактирования: вырезать, копировать или вставлять текст на страницу.

9.3 Windows Live

При помощи Windows Live Вы можете получить доступ к вашему почтовому ящику Hotmail и воспользоваться программой Messenger в режиме реального времени.
Нажмите **Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **Windows Live**

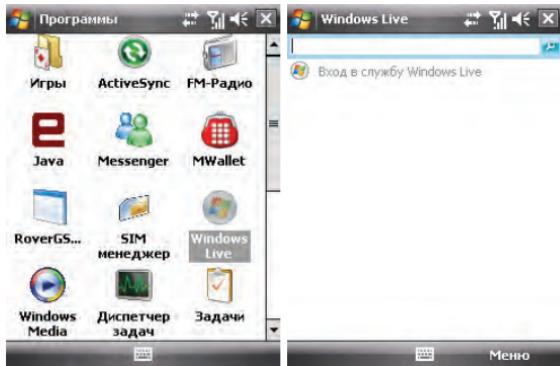

9.3.1 Windows Live Messenger


Общайтесь с друзьями с помощью программы Messenger. Вам нужно зарегистрироваться в MSN, Hotmail или Yahoo.




9.3.2 Регистрация и настройка

Придумайте имя пользователя и пароль перед регистрацией в Messenger.

- Нажмите **Регистрация**
- Введите ваш адрес электронной почты и пароль, затем снова нажмите **Регистрация**.

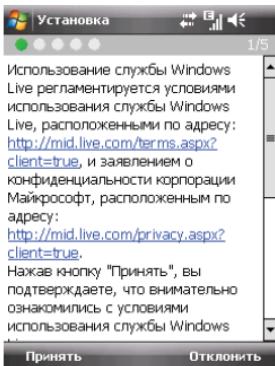

- Следуйте подсказкам на экране

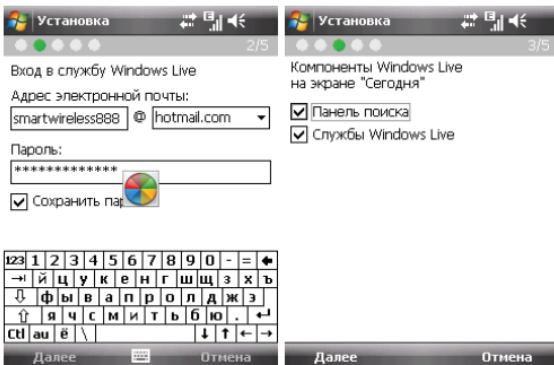



Выберите один из
следующих вариантов:

Сохранять контакты Windows в
списке контактов мобильного
телефона

Объединить повторяющиеся
контакты

Дополнительные сведения

Синхр. эл. почты



Синхронизация: Электронная почта



Далее

Отмена

Готово

Отмена



Синхронизация: Контакты




Готово


Отмена

9.3.3 Отправка сообщений

- После того как вы вошли в MSN, выберите друга, находящегося в сети. Появится диалоговое окно, теперь вы можете отправлять сообщения.



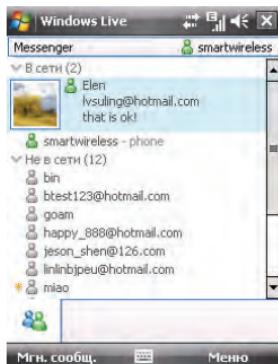


- Чтобы выйти, выберите **Меню** ⇒ **Завершить беседу** в диалоговом окне.

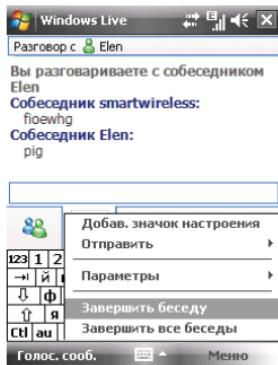

9.3.4 Добавить участников


Во время беседы с другом, вы можете пригласить в разговор еще кого-либо. Выберите **Меню** ⇒ **Опции** ⇒ **Добавить участника**, и затем нажмите **Добавить**. Если в беседе участвуют несколько человек, выберите **Меню** ⇒ **Завершить все беседы**, чтобы вернуться к списку друзей. Вы можете выбрать друга для личного разговора.

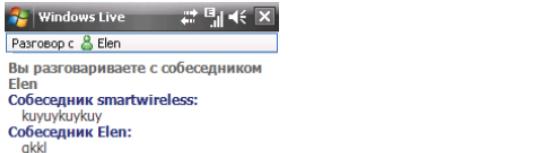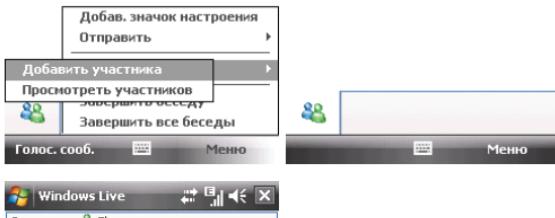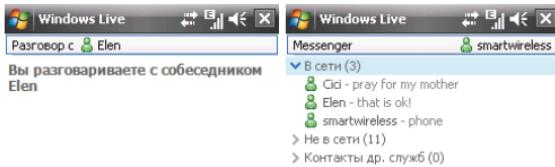

9.3.5 Блокировать и разблокировать контакт

После того как вы блокировали какой-либо из своих контактов, он не может видеть ваш статус в сети или отправлять вам сообщения.


Выберите контакт, который хотите блокировать из списка, затем нажмите **Меню** ⇒ **Блокировать Контакт**. Выберите **Разблокировать Контакт** для возвращения в исходное состояние.

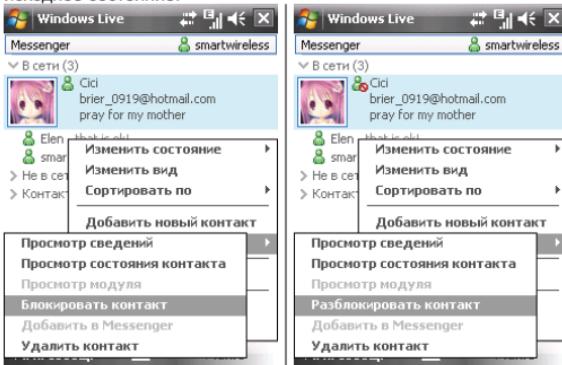

9.3.6 Замена статуса


Нажмите **Меню** ⇒ **Состояние**, выберите статус из списка, затем нажмите Центральную клавишу.

Примечание: вы можете установить ваш статус в сети только после того, как зарегистрировались в MSN.

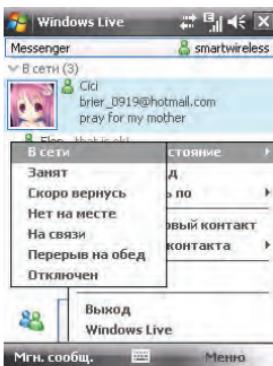

9.3.7 Hotmail

Вы можете составлять или читать ваши письма на Hotmail.

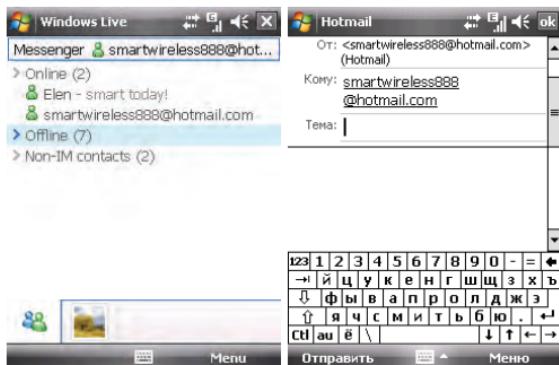


Напишите новое письмо Hotmail

Вы можете открыть экран редактирования.

См. раздел «Сообщения» для редактирования и отправки электронной почты.

9.4 ActiveSync

С помощью программы Microsoft® ActiveSync®, вы можете синхронизировать информацию в вашем коммуникаторе через USB кабель или Bluetooth с ПК. Программа ActiveSync® гарантирует, что информация в коммуникаторе будет приведена в соответствие с информацией на ПК. Предварительно установите программу ActiveSync на ваш ПК с диска, входящего в комплект поставки.

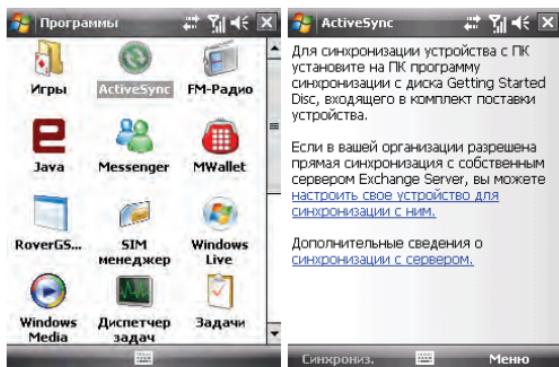

9.4.1 Установка

Программа ActiveSync встроена в ваш коммуникатор, но вам нужно установить ее на ПК. Чтобы установить программу ActiveSync с CD-ROM, вам нужно следовать инструкциям на экране.

9.4.2 Использование ActiveSync

По умолчанию, контакты в OUTLOOK, календари и задачи в ПК будут автоматически синхронизированы с вашим коммуникатором. Вы можете использовать эту информацию в вашем коммуникаторе, так же как и на ПК. Также вы можете выбрать опции синхронизации перед подключением кабеля. Затем, чтобы продолжить, нажмите OK.

Примечание: если на вашем ПК установлена ОС Windows Vista, вам нужно установить Windows Mobile Device Center. См. Руководство пользователя Windows Mobile Device Center.

9.4.2.1 Синхронизация с ПК

1. После установки ActiveSync, подключите ваш коммуникатор через USB кабель к ПК.
2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить связь между ПК и коммуникатором. Процесс синхронизации начнется автоматически, когда связь будет установлена. Контакты Outlook, Встречи, Задания, Сообщения электронной почты и т.д. будут синхронизированы с коммуникатором.
3. «Стандартное соединение» позволяет проведение синхронизации и передача данных между коммуникатором и ПК, в то время как «Гостевое соединение» может, если вы хотите, только передать информацию.
4. В окне статуса ActiveSync, щелкните на «Синхронизация», чтобы начать процесс синхронизации, или щелкните «Стоп», чтобы завершить синхронизацию.

Примечание: По умолчанию, не вся информация Outlook будет синхронизирована. Вам придется выбирать из доступных опций.

9.4.2.2 Синхронизация с сервером

Перед проведением синхронизации, свяжитесь с вашим администратором или провайдером для получения такой информации, как имя сервера, имя пользователя и пароль.

1. На экране ActiveSync, выберите **Меню** \Rightarrow **Добавить сервер**
2. Введите адрес сервера информации для мобильных коммуникаторов **Адрес сервера**
3. Введите **Имя пользователя** и **Пароль**
4. Введите имя домена вашего сервера обмена **Домен**
5. Нажмите **Готово** \Rightarrow **Синхронизировать**;

Подсказка: После настройки соединения между коммуникатором и ПК, вы можете подключаться к серверу удаленно.

Примечание: Пароль чувствителен к шрифту (Русский/Английский, буквы Заглавные/Прописные).

9.4.3 Синхронизация

9.4.3.1 Синхронизация папки Входящие

- По умолчанию, только письма (каждое с первыми 500 байтами) в папке Входящие на ПК или сервере, которые были получены в последние три дня, будут синхронизированы. Чтобы прочесть письмо полностью, вам нужно загрузить его.
- Письма в коммуникаторе и на ПК связаны между собой. Например, при удалении письма из коммуникатора или ПК это письмо будет удалено с ПК или коммуникатора во время следующей синхронизации.
- Для синхронизации писем, расположенных в других папках или директориях, выберите их в коммуникаторе.

Примечание: Текстовые сообщения и MMS нельзя синхронизировать.

9.4.3.2 Синхронизация встреч

- Вы можете синхронизировать Встречи в коммуникаторе со Встречами в Outlook или сервере Mobile Information Server 2002 (или выше) на ПК.
- По умолчанию, будут синхронизированы встречи только за прошедшие две недели и будущие встречи.

9.4.3.3 Синхронизация контактов

- Все контакты синхронизируются по умолчанию.
- При добавлении или удалении контактов из коммуникатора или ПК после синхронизации контакты на ПК или в коммуникаторе будут одинаковы.

9.4.3.4 Синхронизация через Bluetooth

Через Bluetooth ваш коммуникатор можно подключить или синхронизовать с другими мобильными устройствами или ПК.

9.4.3.5 Установка программного обеспечения на коммуникатор

Вы можете использовать **ActiveSync** для установки программ на коммуникатор с вашего ПК.

1. Соедините коммуникатор и ПК через **ActiveSync**
2. Запустите файл установки в ПК
3. Выберите путь установки в коммуникаторе, затем начните установку. При наличии карты памяти система предупредит вас, что нужно выбрать место расположения.



9.5 Календарь


Приложение Календарь напомнит вам о встречах и годовщинах, и поможет контролировать задания и другие заметки.

9.5.1 Просмотр календаря

Нажмите **Пуск** ⇒ **Календарь** для отображения списка встреч.


Нажмите День для переключения между: День, Неделя, Месяц, Год и Повестка

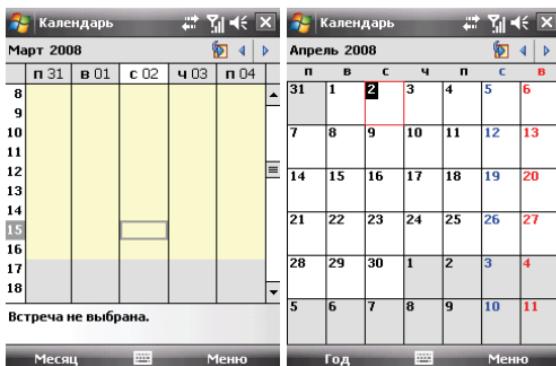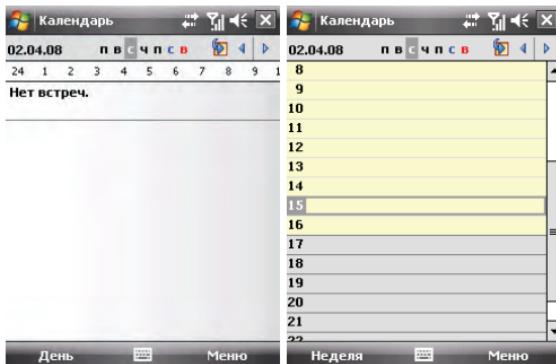

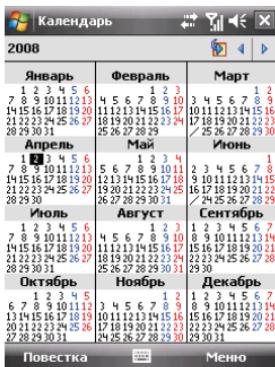

9.5.2 Новая встреча

Нажмите **Меню** ⇔ **Нов. встреча**, затем создайте напоминание о встрече.

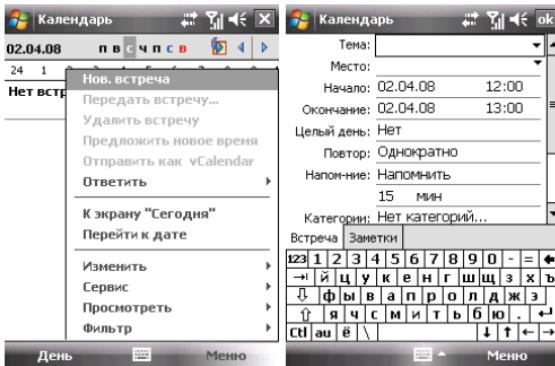

9.5.3 Настройки

Выберите **Меню** ⇔ **Опции**, чтобы изменить настройки вашего календаря.

9.6 Задачи

Используйте Задачи, чтобы отследить, что вам нужно сделать. Большинство заданий появляются из программы Microsoft Outlook® после синхронизации.




9.6.1 Синхронизация задач с ПК

Для синхронизации задачий Microsoft Outlook с ПК и вашим коммуникатором, запустите ActiveSync®, и соедините ваш коммуникатор с ПК через USB кабель. Система автоматически начнет синхронизацию.

Нажмите на **Задачи** для просмотра детальной информации о них.

9.6.2 Добавление задания в коммуникатор


- Нажмите **Меню** ⇒ **Создать задачу**, чтобы открыть экран для добавления новой задачи.
- Заполните все подробно, нажмите **ok** для сохранения и выхода.

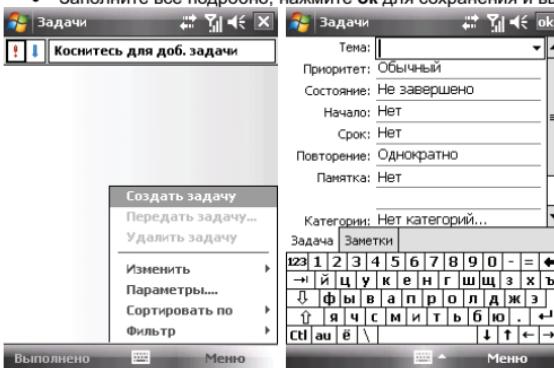

9.7 Заметки


Вы можете работать с заметками и голосовыми заметками.

- Нажмите **Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **Заметки**, чтобы отобразить список заметок в коммуникаторе. Вы можете нажать **Сортировать по**, чтобы изменить тип сортировки
- Нажмите на файл в списке, чтобы открыть его.
- Нажмите **Все папки** для поиска файла в этих папках.

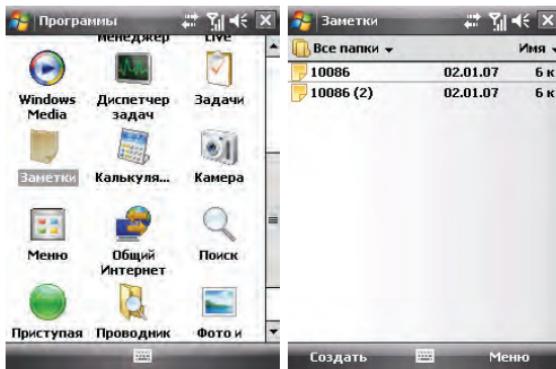


9.7.1 Новые заметки

- Нажмите **Создать**, чтобы создать новую заметку.
- Чтобы написать заметку, вы можете использовать встроенную IME, или рисовать с помощью стилуса (Выберите **Меню** ⇒ **Изменить способ ввода**).

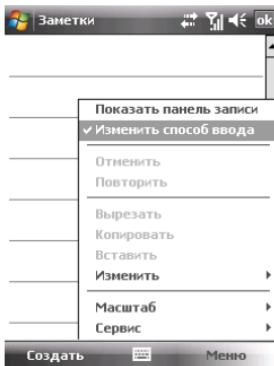


- Нажмите снова **Меню** ⇒ **Изменить способ ввода**, чтобы отменить рисование.
- Нажмите **Меню** ⇒ **Отменить Набор**, чтобы отменить последнюю букву, для возврата последней удаленной буквы нажмите **Повторить Набор**.
- После составления заметки, нажмите **ок** для ее сохранения и выхода.

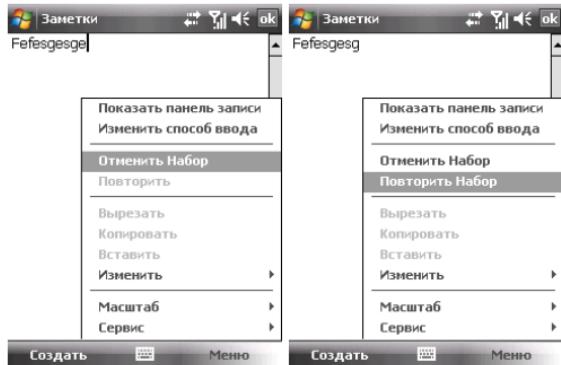

9.7.2 Добавление голосовых записей в Заметки

- Коснитесь **Меню** ⇒ **Показать панель записи**. Нажмите **●**, чтобы начать запись и **■**, чтобы остановить запись.
- После завершения записи, значок **▶** будет отображаться в заметке. Нажмите этот значок, чтобы воспроизвести запись.

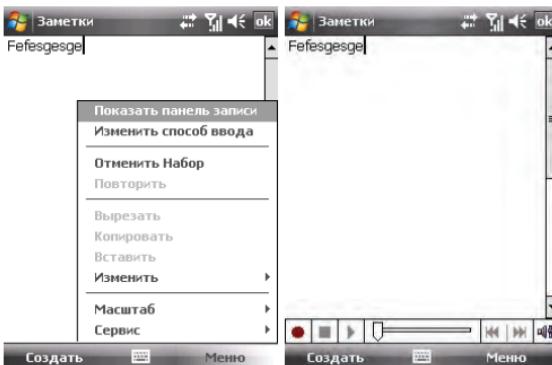

9.7.3 Создание голосовых заметок

Чтобы создать голосовую заметку, нажмите **Меню** ⇒ **Показать панель записи**, затем записывайте (см. предыдущий раздел)

9.8 SIM-Manager


Программа SIM Manager позволяет управлять контактами записанными, как в памяти коммуникатора, так и на SIM-карте.

Контакт на SIM-карте позволяет сохранять только 1 телефонный номер. При копировании телефонного номера на SIM-карту определите его как Мобильный, Домашний или Рабочий.

- Если нет контактов, сохраненных на SIM-карте, то пункты меню будут не доступны (светло серого цвета), за исключением пунктов Телефон и Настройки.
- Если на SIM-карте есть один или несколько контактов, то вы можете скопировать все или несколько контактов на телефон или удалить все или некоторые из них.

9.9 Общий Интернет

После подключения коммуникатора к ПК через USB кабель, он может работать как внешний модем.

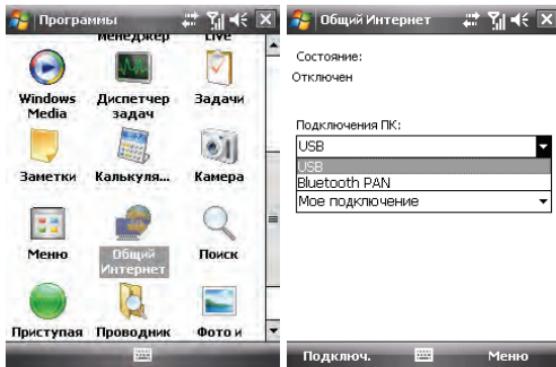

- Коснитесь **Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **Общий Интернет**, затем выберите подключение ПК и сетевой диск. Но сначала убедитесь, что ваш коммуникатор может подключиться к Internet.


Примечания:

- Для подключения через Bluetooth, используйте адаптер Bluetooth.
- Отключите сетевое подключение на ПК перед использованием подключения через коммуникатор
- Если задействован режим модема, синхронизация не может быть осуществлена
- Доступность функции модема зависит от вашего провайдера

9.10 Калькулятор

Вы можете проводить расчеты, включая сложение, вычитание, умножение, деление и вычисление процентов.


Ведите цифры и выберите операцию на панели, нажмите кнопку «=» для получения результата. Кнопку «C» можно использовать, чтобы стереть введенное число или результат.

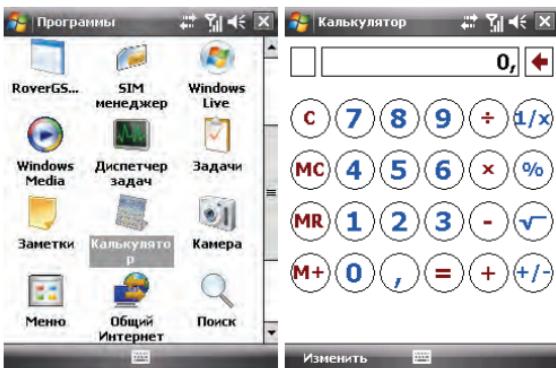

9.11 Поиск


Вы можете быстро найти любые файлы в коммуникаторе.

Введите имя файла и выберите тип файла, а затем нажмите *Поиск*.

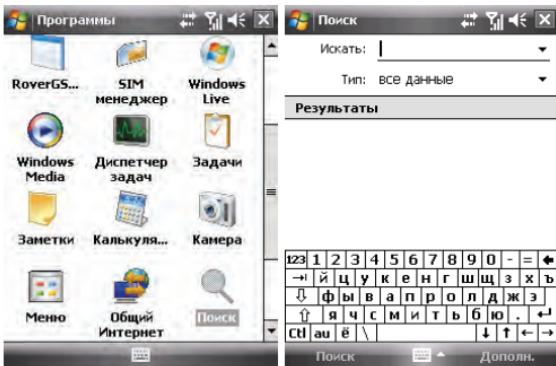


9.12 Проводник

Вы можете управлять файлами в коммуникаторе. Тем не менее, не рекомендуется модифицировать или удалять системные файлы.

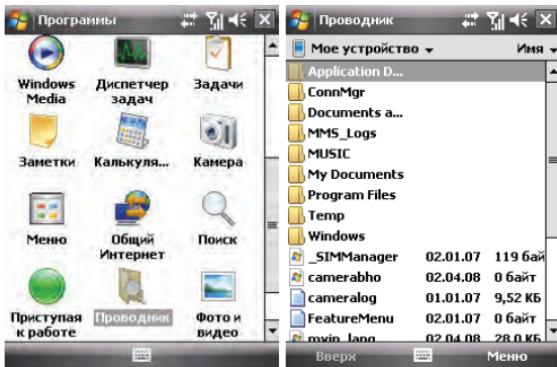

9.13 Приступая к работе


Перед первым использованием вы можете предварительно ознакомиться с некоторыми функциями КПК, такими как: выполнение вызова, установка даты и времени, настройка электронной почты, настройка пароля для устройства, настройка Bluetooth, установка фона, установка мелодии звонка, копирование музыки на КПК, добавление значка этого приложения на экран Сегодня.

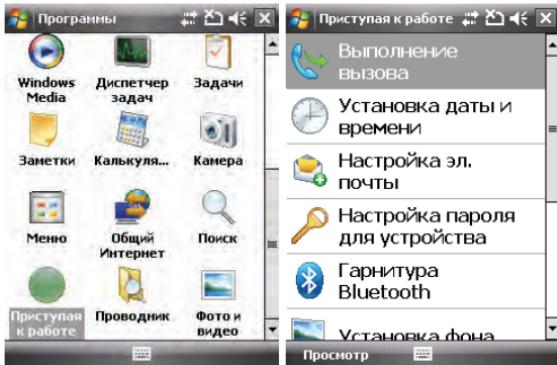

9.14 Диспетчер задач


Диспетчер задач показывает процессы и детали работающих приложений, программа будет полезна для тех пользователей, которым необходима дополнительная защита системы. Вы можете просмотреть список и снять ненужную программу.

Выберите **Пуск → Программы → Общий Интернет**, затем зайдите в Меню, Вы можете переключиться или закончить все задачи; просмотреть приложения или процессы; сортировать по названиям, загрузке ЦП или по объему памяти.

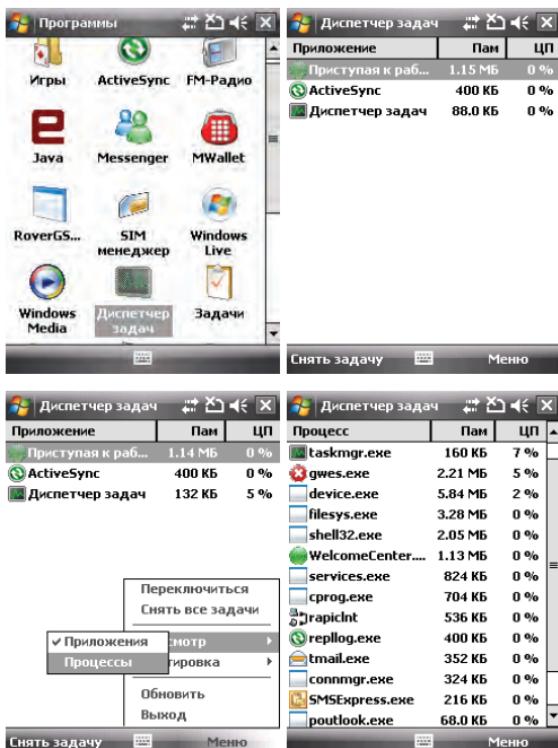

10 . Настройка

Нажмите Пуск ⇒ Настройка.

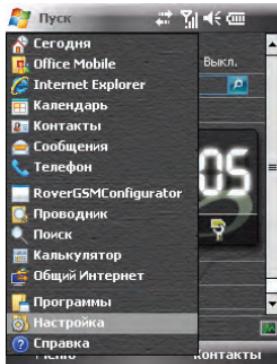



10.1 Вкладка Личные

В вкладке **Личные** вы можете настроить ваш коммуникатор.



10.1.1 Информация о владельце




Укажите ваше имя, номер коммуникатора, адрес электронной почты и другую информацию

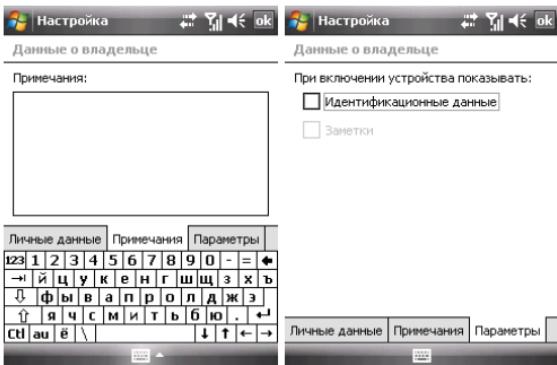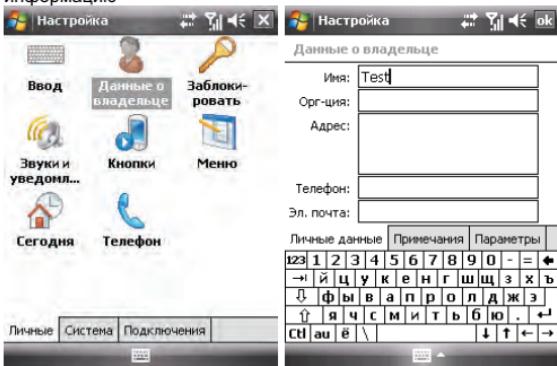

10.1.2 Экран Сегодня



Выберите тему рабочего стола вашего коммуникатора и наличие иконок на экране «Сегодня»:

- Нажмите **Пуск** ⇒ **Настройка** ⇒ **Сегодня**
- Во вкладке **Вид** выберите тему для экрана Сегодня. Вы можете поместить на экран Сегодня собственный рисунок или фотографию. Для этого нужно выбрать пункт **Использовать эту картинку как фон** и указать путь к картинке при помощи клавиши **Обзор**.
- Во вкладке **Элементы** выберите элементы, которые требуются Вам на экране Сегодня. Нажмите Вверх или Вниз для изменения положения выбранных элементов на экране Сегодня.
- Нажмите OK.

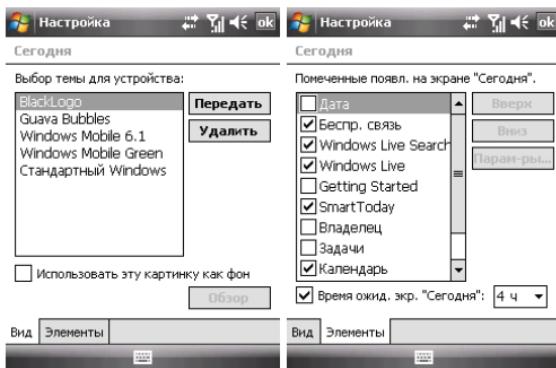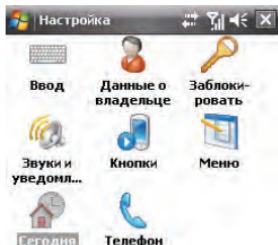



10.1.3 Звуки и уведомления

Назначьте звуки и уведомления для событий, программ, касания экрана, кнопок и клавиш.

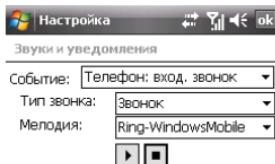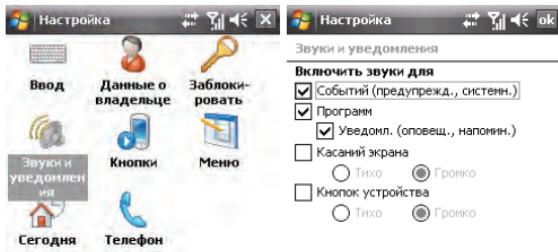

10.1.4 Кнопки

Определите клавиши для быстрого запуска программ

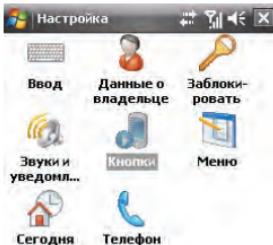

- В **Кнопки** выберите клавишу, назначьте программу, затем нажмите **ок**. Например: Выберите «Камера» в поле 1.«Выберите кнопку», в поле 2 назначьте программу «Общий Интернет», затем нажмите **ок**. Теперь вы можете, нажав клавишу «Камера», быстро запустить программу «Общий Интернет».
- Если экран прокручивается слишком быстро или слишком медленно, измените настройки во вкладке **Управление кнопками “Вверх” и “Вниз”**.


Two screenshots of the Windows Control Panel 'Buttons' configuration. The left screenshot shows step 1: selecting a button (Camera) and assigning it to the Camera program. The right screenshot shows steps 2 and 3: setting up double-click behavior ('Up/Down') and scroll speed ('Up/Down Speed').

10.1.5 Телефон




Вкладка Телефон

Выберите тип звонка и мелодию, назначьте звуки при нажатии кнопок цифровой клавиатуры по вашему желанию. Если выбраны Короткие гудки, то каждая кнопка цифровой клавиатуры будет сопровождаться звуком 1-2 секунды. Если выбраны Длинные гудки, каждая из кнопок сопровождается звуковым сигналом до тех пор, пока она нажата.

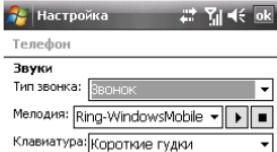



Вкладка Безопасность

Вы можете установить запрос PIN-кода для использования функции телефона и при желании изменить PIN/ PIN2 –коды.

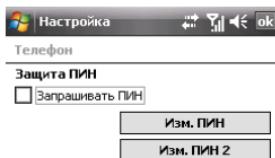

Вкладка Службы

Вы можете настроить следующие функции: запрет звонков, определитель номера, переадресация звонков, ожидание вызова, голосовая почта и текстовые сообщения

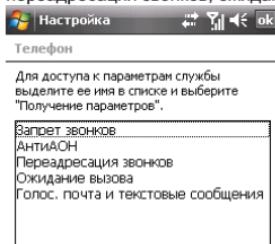

Примечания:

- ✓ Для переадресации звонков нужна поддержка сети и вам нужно активировать эту услугу. Для получения детальной информации проконсультируйтесь у вашего провайдера.
- ✓ После активации услуги Запрет звонков, вам нужно каждый раз вводить код. Чтобы получить этот код, свяжитесь с вашим провайдером. После трех последовательных неправильных вводов кода телефон будет блокирован

Вкладка Сеть


Вы можете просматривать список сетей, указывать порядок подключения к другим мобильным сетям. Когда Ваша сеть недоступна Вы можете выбрать ее вручную или автоматически. Выбор предпочтительных сетей осуществляется путем нажатия на клавишу **Задание сетей**.





Вкладка Fixed Dialing (Фиксированный набор)

Данная функция позволяет ограничить исходящие вызовы и сообщения, оставив возможность связи со строго определенными телефонными номерами,ключенными в список фиксированных вызываемых номеров. Как только **Фиксированный набор** активирован, пользователь может вызывать и послать сообщения только по телефонным номерам из этого списка. Длина списка номеров **Фиксированного набора** зависит от вместимости SIM-карты. Список защищен PIN-кодом.

Для формирования списка номеров Фиксированного набора нажмите **Get Fixed Dialing Settings (Получение параметров фиксированного набора)**

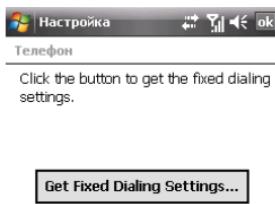

Далее нажмите **Меню(Menu)** ⇒ **Добавить(Add)**, введите телефонный номер и для подтверждения ввода коснитесь **Done (OK или Завершено)**

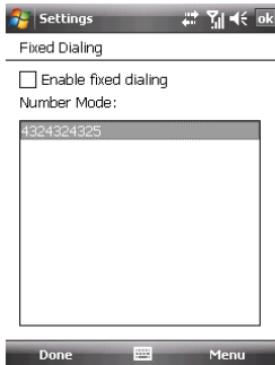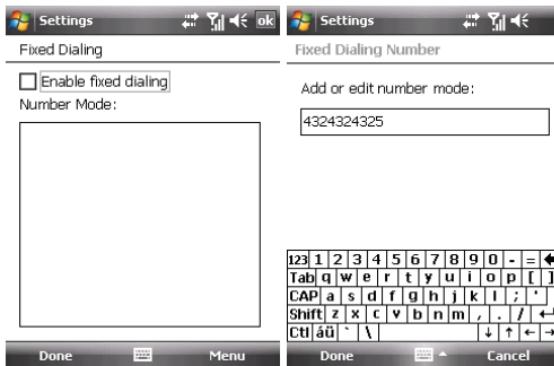


Для активации Фиксированного набора, поставив “галочку” в соответствующем поле, нажмите **Done (OK или Завершено)**. Появится запрос для ввода PIN2-кода. Фиксированный набор будет активизирован после ввода правильного ввода PIN2-кода.


Вы можете скорректировать телефонный номер в списке Фиксированного набора, для этого выберите **Меню(Menu) ⇨ Редактировать(Add)**.

Для того чтобы удалить телефонный номер из списка Фиксированного набора, выберите **Меню(Menu) ⇨ Удалить(Delete)**.

Для отмены процесса активации режима Фиксированного набора и возврата на предыдущий экран выберете **Меню(Menu) ⇨ Отменить(Cancel)**.

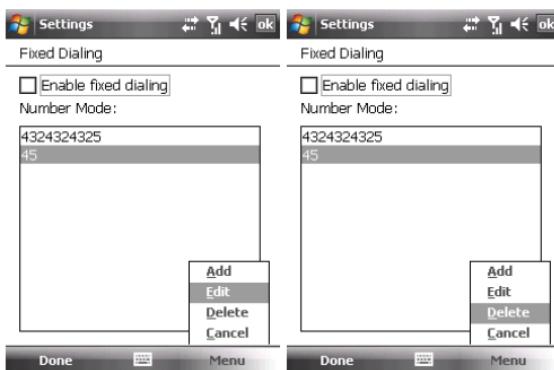


Для отмены режима Фиксированного набора, уберите “галочку” в соответствующем поле, нажмите **Done** (OK или Завершено). Появится запрос для ввода PIN2-кода. Фиксированный набор будет отменен после ввода правильного ввода PIN2-кода и нажатия **Done** (OK или Завершено).

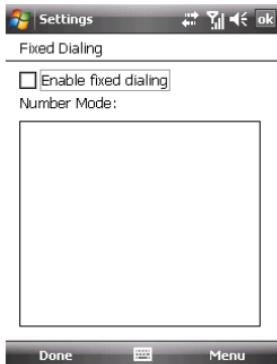

Вкладка Микрорайонная передача

Данная функция относится к сетевому сервису, обеспечивается вашим сетевым оператором, позволяет получать информационные текстовые сообщения (про погоду, движение и т.п.). Чтобы использовать функцию, подключите канал передачи. Обслуживание данной функции зависит от возможностей вашего сетевого оператора.

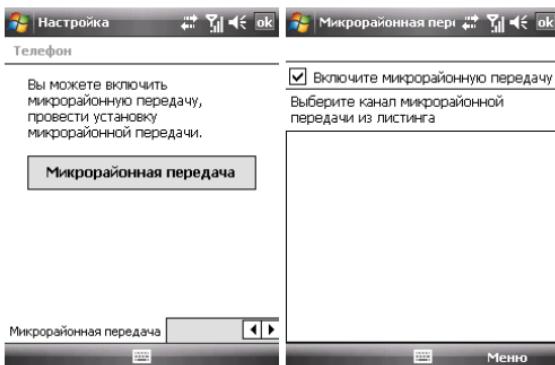

10.1.6 Меню



Выберите пункты, которые хотите добавить в меню **Пуск**. Можно добавить до 7 ярлыков.

1. Нажмите **Пуск** ⇒ **Настройка** ⇒ **Меню**.
2. Выберите необходимые пункты меню **Пуск**.
3. Нажмите ОК.




10.1.7 Ввод

Выберите способ ввода по умолчанию, определите методы ввода и выберите формат для записи голоса.

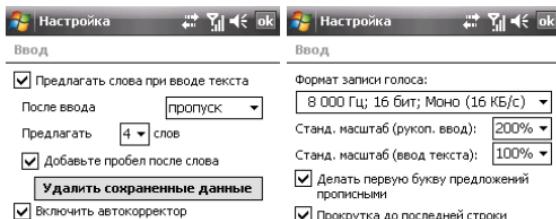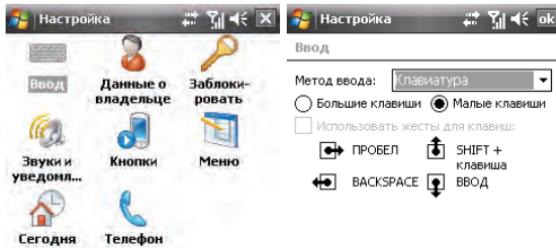

10.1.8 Блокировка


Данная функция позволяет избежать случайного нажатия клавиш и кнопок коммуникатора, если коммуникатор в течение некоторого времени не будет использоваться. При использовании функции блокировки коммуникатор автоматически блокируется через установленное вами время. Для его активации или включения каждый раз требуется ввести пароль.

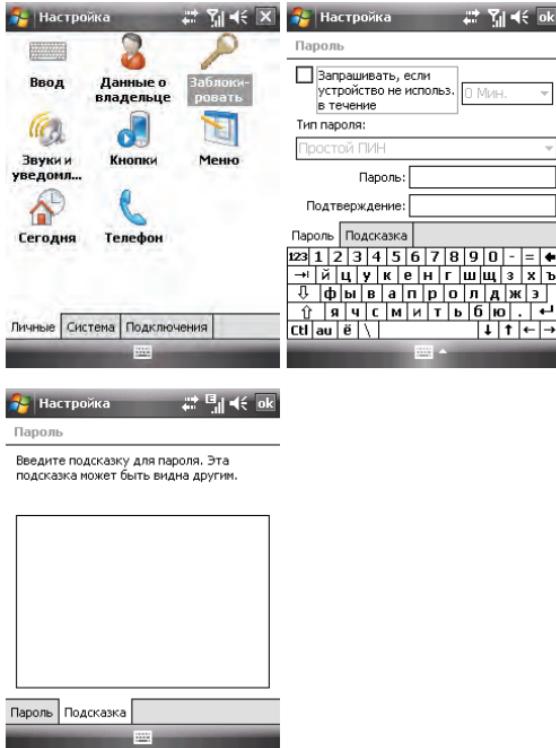

Если вы забыли пароль, вам придется очистить память перед следующим использованием коммуникатора. Все файлы, информация и программы в коммуникаторе будут удалены.

10.2 Вкладка Система

Настройте функции во вкладке **Система**.

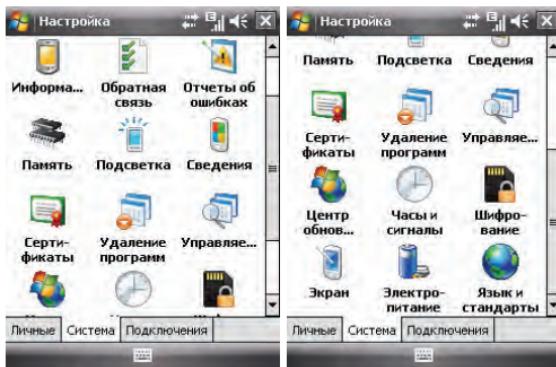


10.2.1 Информация об устройстве

Данный раздел позволяет получить сведения о Вашем коммуникаторе: ПО, аппаратная часть, GPRS трафик. Вы можете просмотреть GPRStрафик по каждому виду подключения и удалить эту информацию, нажав на кнопку **Сброс**.

10.2.2 Память


Данный раздел позволяет узнать о емкости памяти, ее занятости программами, использовании карты памяти и оперативной памяти коммуникатора. Вы можете активировать или останавливать программы в списке работающих программ.

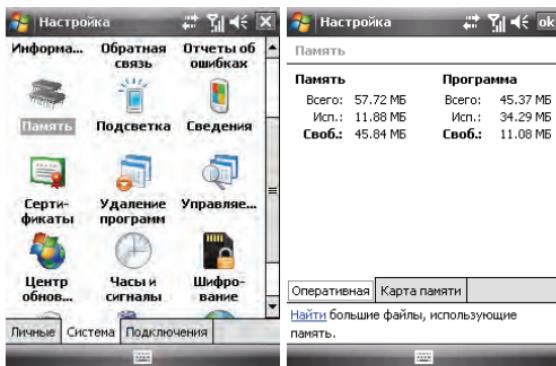

10.2.3 Удаление программ


Удалите ненужные программы для увеличения памяти. Нельзя удалять системные программы.

В списке «Программы в памяти» выберите ненужную программу затем нажмите **Удалить**.

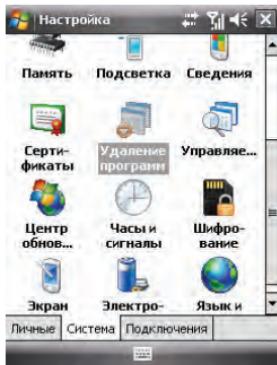

10.2.4 Язык и стандарты

Укажите регион, в котором вы находитесь, формат чисел, валюту, время и дату.

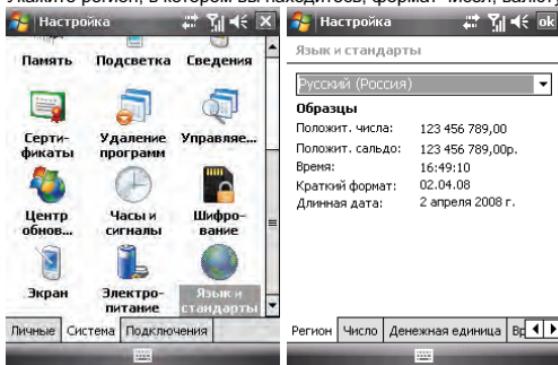

Язык и стандарты	
Десятичный разд.:	<input type="text" value=","/>
Кол. дробн. знаков:	<input type="text" value="2"/>
Разделитель разряд.:	<input type="text" value="."/>
Кол-во цифр в группе:	<input type="text" value="3"/>
Разделители элем.:	<input type="text" value=";"/>
Признак отриц. чисел:	<input type="text" value="-"/>
Формат отриц. чисел:	<input type="text" value="-1,1"/>
Вывод нулей в нач.:	<input type="text" value="0,7"/>
Система единиц:	<input type="text" value="Метрическ"/>
<input type="button" value="Регион"/> <input type="button" value="Число"/> <input type="button" value="Денежная единица"/> <input type="button" value="Вр"/>	

Язык и стандарты	
Обозначение денеж. единицы:	<input type="text" value="руб."/> <input type="button" value="..."/>
Положение симв. ден. ед.:	<input type="text" value="1,1x"/>
Разделитель целой и дробной части:	<input type="text" value=","/>
Количество дробных знаков:	<input type="text" value="2"/>
Разделитель групп разрядов:	<input type="text" value="."/>
Количество цифр в группе:	<input type="text" value="3"/>
Формат отрицательных чисел:	<input type="text" value="-1,1x"/>
символ (х) обозначает денежную единицу	
<input type="button" value="Регион"/> <input type="button" value="Число"/> <input type="button" value="Денежная единица"/> <input type="button" value="Вр"/>	



Язык и стандарты	
Образец:	16:49:28
Формат времени:	<input type="text" value="H:mm:ss"/>
Разделитель компонентов времени:	<input type="text" value=""/> :
Время до полудня:	<input type="text" value=""/>
Время после полудня:	<input type="text" value=""/>
Краткий формат:	<input type="text" value="02.04.08"/>
Полный формат:	<input type="text" value="2 апреля 2008 г."/>
Краткий формат:	<input type="text" value="dd.MM.yy"/>
Разделитель:	<input type="text" value="."/>
Полный формат:	<input type="text" value="d MMMM yyyy 'г.'"/>
Тип календаря:	<input type="text" value="Григорианский календарь"/>
<input type="button" value="Число"/> <input type="button" value="Денежная единица"/> <input type="button" value="Время"/> <input type="button" value="Да"/>	

Язык и стандарты	
Денежная единица:	<input type="text" value="руб."/> <input type="button" value="..."/>
Время:	<input type="text" value=""/>
Дата:	<input type="text" value=""/>
<input type="button" value="Денежная единица"/> <input type="button" value="Время"/> <input type="button" value="Дата"/>	

10.2.5 Часы и сигналы



Установите дату и время или настройте ваш будильник.

- Установите часовой пояс, дату и время.
- Настройте будильник, выберите окно, чтобы активировать его. Ваш коммуникатор будет подавать сигналы своевременно каждый день.

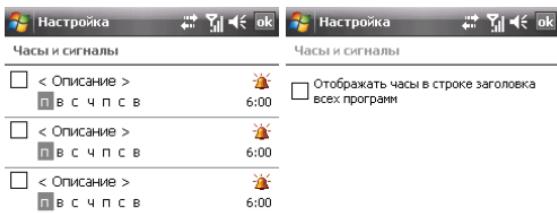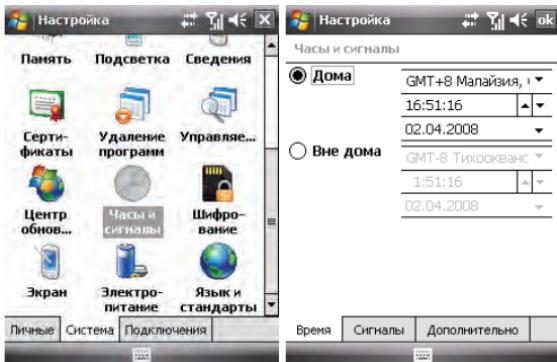

10.2.6 Электропитание

Вы можете узнать уровень заряда аккумуляторной батареи и время, через которое экран будет выключен, если коммуникатор не используется.

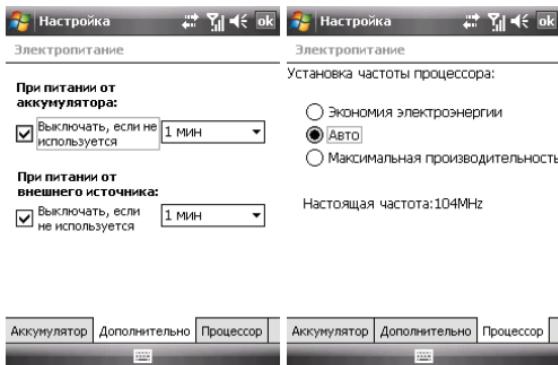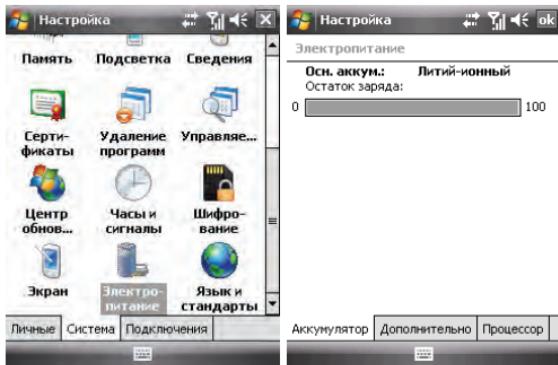

10.2.7 Подсветка

Установите яркость и время включения/выключения фоновой подсветки.



10.2.8 Сертификаты



Вы можете управлять сертификатами в коммуникаторе.

The image consists of four screenshots of the Communicator software's settings interface, specifically the 'Certificates' section. The first screenshot shows a general settings menu with various icons like 'Memory', 'Background', 'Information', 'Certificates', 'Center updates...', 'Screen', 'Deletion programs', 'Clocks and signals', 'Encryption', 'Electrical power', and 'Languages and standards'. The second screenshot shows a table titled 'Management of certificates' with columns 'Issued by' and 'Expires'. The third screenshot shows a note about using intermediate certificate centers for secure identification. The fourth screenshot shows a detailed list of root certificates with columns 'Issued by' and 'Expires', including entries for OEM Privileged Root, Thawte Server CA, Thawte Premium Serv..., Starfield Class 2 Certif..., Secure Server Certific..., http://www.valcert.c..., GTE CyberTrust Globa..., Go Daddy Class 2 Certi..., and GlobalSign Root CA.

Кем выдан	Истекает
OEM Privileged Root	01.01.2040
Thawte Server CA	01.01.21
Thawte Premium Serv...	01.01.21
Starfield Class 2 Certif...	30.06.2034
Secure Server Certific...	08.01.10
http://www.valcert.c...	26.06.19
GTE CyberTrust Globa...	14.08.18
Go Daddy Class 2 Certi...	30.06.2034
GlobalSign Root CA	28.01.14



10.2.9 Экран

Откалибруйте экран, если он не реагирует должным образом на нажатия стилусом. Отрегулируйте размер текста, чтобы можно было видеть больше содержания или увеличить удобство чтения во многих программах.

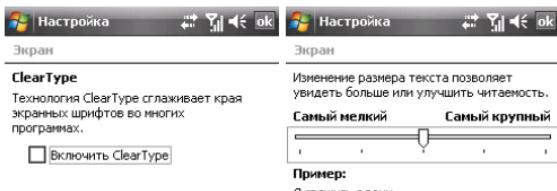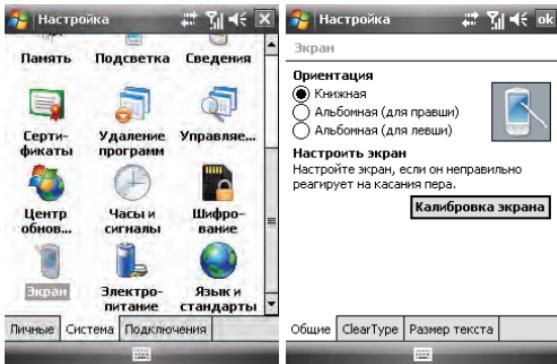

10.2.10 Отчеты об ошибках

Для оказания помощи компании Microsoft в улучшении программных продуктов, которые вы используете, ваш коммуникатор может собирать информацию о работе программного обеспечения для последующей отправки отчета в случае серьезной ошибки. Отправление такой информации при возникновении ошибки является абсолютно добровольным и конфиденциальным делом.

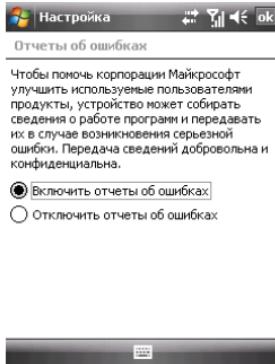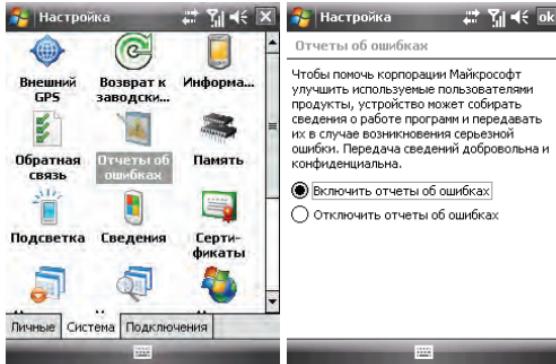



10.2.11 Шифрование

Шифрование документов при сохранении на карту памяти.

1. Нажмите **Пуск** ⇒ **Настройка** ⇒ **Система** ⇒ **Шифрование**

2. Выберите документ, который нужно зашифровать на карту памяти.


Примечание: Зашифрованные документы могут быть прочтены только на коммуникаторе, на котором они шифровались.

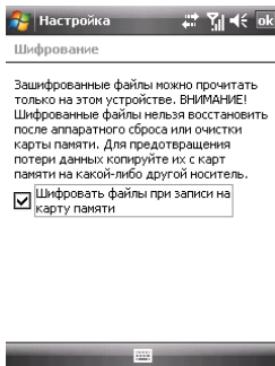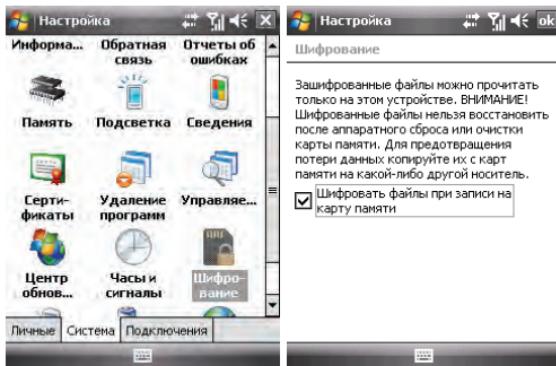

10.2.12 Возврат к заводским установкам

Вы можете вернуть настройки Вашего коммуникатора с первоначальное состояние. Для этого выберите **Вернуть заводские установки** и следуйте подсказке.

Внимание: эта операция восстановит фабричные настройки, но приведет к потере всей пользовательской информации. Пожалуйста, сохраните Вашу информацию на других запоминающих устройствах (на карте памяти или компьютере)

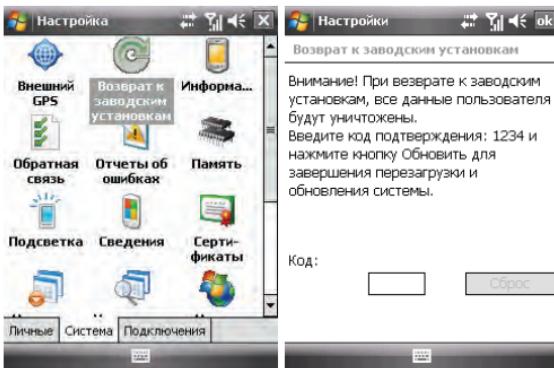

10.2.13 Сведения

Вы можете просмотреть информацию о Вашем КПК: версия, код устройства, авторские права.

The screenshots show the 'Сведения' (Information) screen in the Windows Mobile 6.1 Professional Settings application. The top-left window shows a menu with icons for 'Информация', 'Обратная связь', 'Отчеты об ошибках', 'Память', 'Подсветка', 'Сведения' (selected), 'Сертификаты', 'Удаление программ', 'Управление...', 'Центр обновов...', 'Часы и сигналы', and 'Шифрование'. The top-right window shows detailed system information: OS CE 5.2.19208 (Build 19208.1.0.1), © Microsoft Corporation, 2007. All rights reserved. The program is protected by laws of the United States and other countries. Processor: PXA270@416MHz, Memory: 45.40 MB, Expansion slot: Not used. The bottom-left window shows the 'Сведения' tab selected, with fields for 'Имя устройства' (Device name: WM_Administrat1) and 'Описание' (Description:). The bottom-right window also shows the 'Сведения' tab selected, with text about the software's history and licensing, mentioning NCSA Mosaic, Urbana-Champaign, and Spyglass Inc., and noting it contains security modules from RSA Data Security. Both bottom windows have tabs for 'Версия', 'Код устройства', and 'Авторские права'.


10.3 Вкладка Подключения

Настройте подключения для Вашего коммуникатора





10.3.1 Передача

Вы можете передавать информацию на другие беспроводные средства связи через Bluetooth

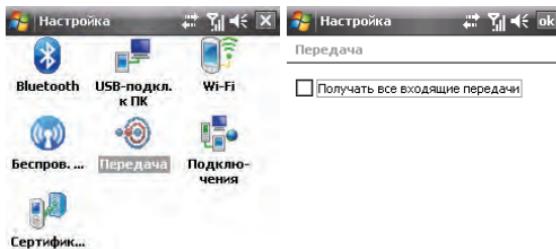

10.3.2 Беспроводное соединение

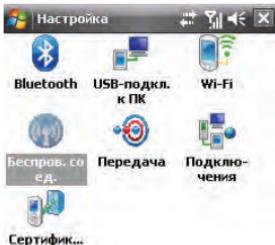

Вы можете включить/отключить Bluetooth, Wi-Fi, передачу данных, режим полета и телефон, нажимая на соответствующие значки на экране:




В режиме полета функции Bluetooth, Wi-Fi, передача данных и телефон – выключены. Также на этом экране Вы можете настраивать функции Bluetooth, Wi-Fi, телефон, нажав на кнопку Установка.

Когда происходит передача данных или GPRS-трафик, то значок **Передача данных** – горит голубым. После завершения передачи данных этот значок меркнет.

10.3.3 Wi-Fi

Настройка беспроводных сетей (Wi-Fi) и сетевых адаптеров возможна только после включения функции Wi-Fi.

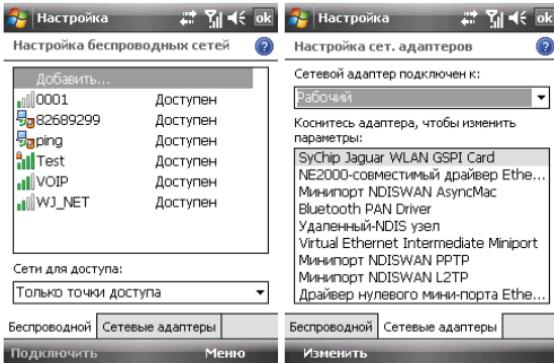


10.3.4 Bluetooth




Как технология беспроводной передачи информации на короткое расстояние, Bluetooth может соединить с телефоном, находящимся на расстоянии 10 метров.

- Включите или отключите Bluetooth.
- Если выбрано **Сделать устройство видимым для других устройств** на вкладке **Режим**, ваш коммутатор будет получать все запросы о соединении Bluetooth, как от вашего устройства Bluetooth, так и от других. Пользуйтесь данной функцией осторожно.

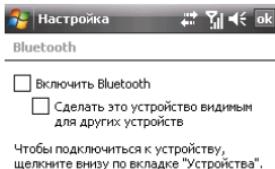


- Выберите **Устройства** ⇒ **Порты COM**, добавить новое устройство для поиска других устройств Bluetooth или COM порта.

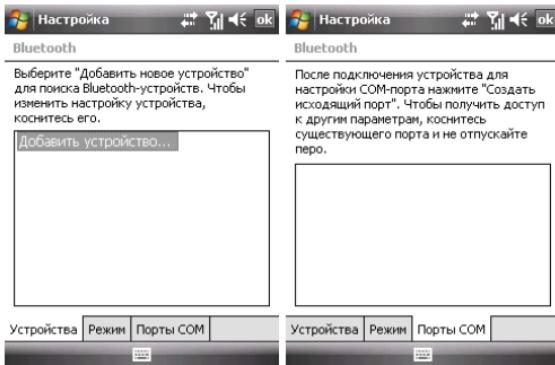

Выбор устройства Bluetooth:

1. Включите устройство Bluetooth в пределах действия
2. Нажмите **Пуск** ⇒ **Настройка** ⇒ **Подключения** ⇒ **Bluetooth** ⇒ **Устройства**, нажмите **Добавить устройство...**

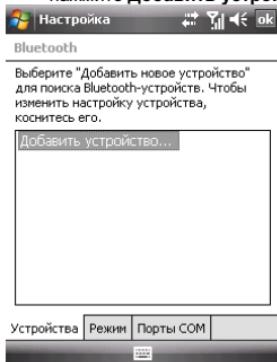


3. Система начинает поиск устройств Bluetooth


4. После того как устройство Bluetooth обнаружено, вам нужно будет ввести секретный код. Код можно получить от дилера Bluetooth или указать самому. Как только секретный код будет введён, процесс выбора сделан.

Передача файлов:

1. В списке файлов нажмите **Меню** ⇒ **Передать файл...**

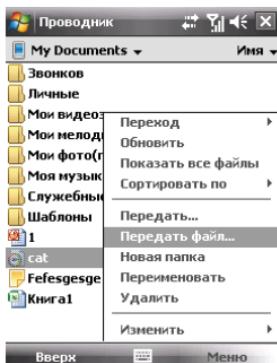


- После того как коммуникатор обнаружил устройство Bluetooth, нажмите **Отправить**
- После того как передача информации завершена, нажмите **Получить** на другом устройстве.

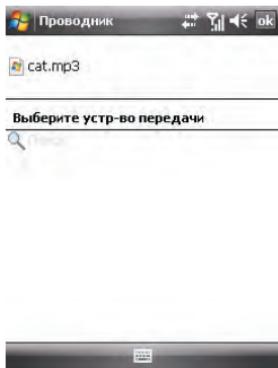

Получение файлов через Bluetooth:

- Убедитесь, что включили функцию Беспроводного доступа, и выберите **Сделать устройство видимым для других устройств** во вкладке **Режим**
- Коммуникатор не должен быть далее 10 метров от устройства, отправляющего информацию
- Когда коммуникатор сообщает о поступающем файле, нажмите **Да**, чтобы начать получать файл. Полученный файл будет сохранен в папке My Documents (Мои документы).

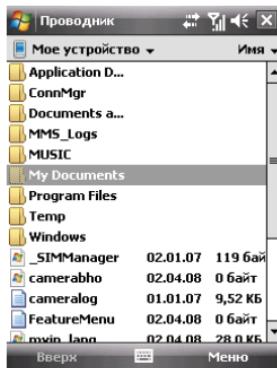


10.3.5 Подключения

Подключившись к сетям Internet или intranet, Вы можете переходить с одного сайта на другой в глобальной или локальной сети, оправлять/получать электронные письма и мгновенные сообщения, и синхронизироваться с помощью ActiveSync.

Связь может быть настроена через модем, беспроводную сеть или сетевой адаптер, где модемное соединение включает внешний модем, или сотовый телефон и GPRS.

Ваш телефон оборудован мощным пакетом обмена данными для подключения к сети Интернет через GPRS/EDGE. GPRS/EDGE – это стандарты передачи данных, которые позволяют передавать информацию по мобильным сетям.


Ваш телефон в состоянии автоматически настраиваться на обмен данными в большинстве сетей мира. Просто вставьте SIM-карту в телефон и включите Ваше устройство. При включении оно настроится для работы с Интернет. Если настройки подключения для оператора Вашей сети неизвестны, устройство известит Вас о том, что необходимо ввести их вручную.

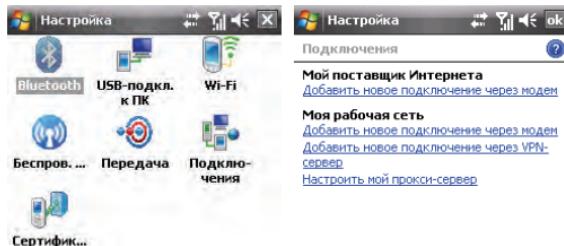

10.3.5.1 Программа Rover GSM Configurator

Вы можете использовать эту программу для настройки Вашего поставщика Интернета.

Для этого достаточно запустить Rover GSM Configurator, выбрать оператора связи (МТС, Билайн или Мегафон) и нажать **Применить**.

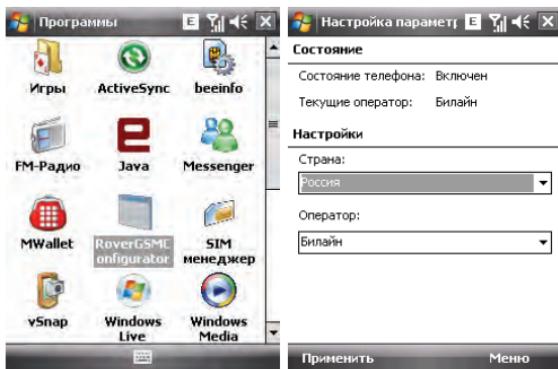


10.3.5.2 Ручная настройка обмена данными

Подключившись к Internet или intranet, вы можете работать в глобальной или частной сети, отправлять/получать сообщения электронной почты и мгновенные сообщения.

Для подключения к Интернет через поставщика Интернета:

1. Получите следующую информацию от Вашего провайдера:
 - телефонный номер сервера провайдера
 - название точки доступа
 - Имя пользователя (если требуется)
 - Пароль (если требуется)
 - Домен (если сообщается провайдером или системным администратором)
 - настройки прокси-сервера (если требуется)
2. В меню **Подключения** выберите **Добавить новое подключение через modem**
3. Введите название подключения
4. Выберите modem из списка. Например, если Вы хотите использовать мобильную сеть, выберите **Сотовая линия**
5. Нажмите **Далее**
6. Введите требуемую информацию и завершите процесс подключения путем нажатия на кнопку **Готово**

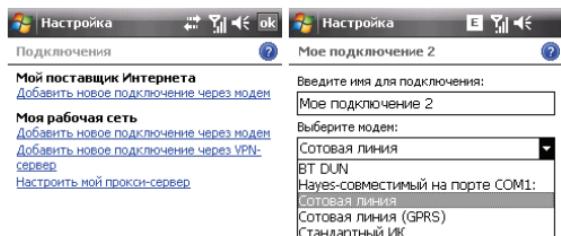


Для подключения к Интернет через Вашу рабочую сеть:

1. Получите следующую информацию от Вашего системного администратора:
 - название точки доступа или телефонный номер сервера
 - Имя пользователя (если требуется)
 - Пароль (если требуется)
 - Домен (если сообщается системным администратором)
 - настройки прокси-сервера (если требуется)
2. В меню Подключения выберите **Добавить новое подключение через modem** и введите требуемую информацию
3. Когда Вы настроили Ваше новое подключение, нажмите **Настроить мой прокси-сервер** и введите настройки прокси-сервера, включая WAP прокси-сервер, который требуется оператором при подключении к его WAP-странице.
4. Завершите процесс подключения путем нажатия на кнопку **Готово**


10.3.6 Подключения к ПК через USB

Измените тип USB-соединения при возникновении проблем при подключении вашего коммуникатора к ActiveSync.

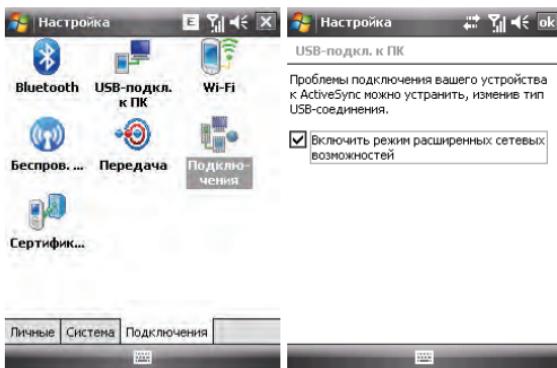


11 . Справка

Нажмите **Пуск** ⇔ **Справка**, чтобы открыть страницу справки.

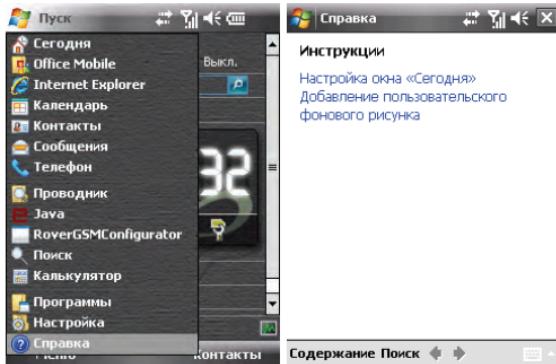

- С помощью справки вы можете узнать о функциях вашего коммуникатора и о том, как их использовать.
- Нажмите или чтобы перейти на предыдущую или следующую страницу.
- Нажмите **Поиск**, чтобы определить какую информацию вы можете получить.


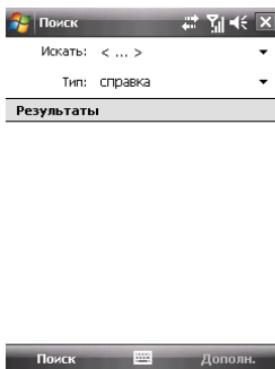



12.1 Feature Menu (Функциональное Меню)

Ваш коммуникатор имеет дополнительное функциональное меню Feature Menu. Оно создано для удобства пользователя и позволяет быстро перейти к необходимой функции и соответствующим ей программам.

Для открытия окна функционального меню просто нажмите в нижнем левом углу экрана **Меню**.



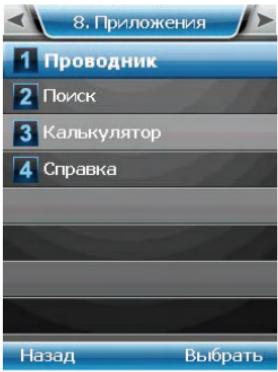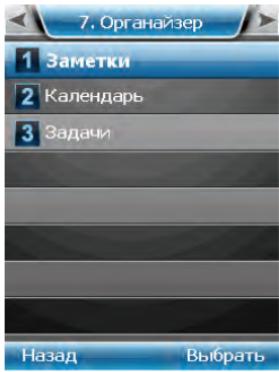

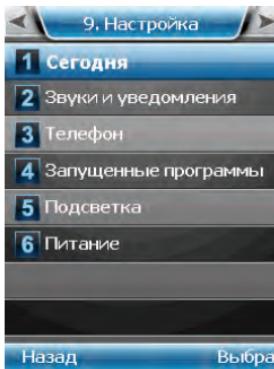

12.2 Smart Today

Ваш коммуникатор имеет дополнительное экранное меню Smart Today. Оно создано для удобства пользователя и позволяет быстро перейти к одному из трех разделов и соответствующим им программам.

Для отображения экранного меню нажмите **Пуск** ⇒ **Настройка** ⇒ **Сегодня** ⇒ **Элементы** и выберите **Smart Today**, отобразится экранное меню.

Экранное меню **Smart Today** имеет три раздела: Дата и Время, Программы, Настройки.




В разделе **Дата и Время** отображаются дата и время, зайдя в этот раздел Вы сможете скорректировать их.



Для добавления Программ в Экранное меню **Smart Today** нажмите на **Программы**, Вы увидите панель, на которой "крестиками" обозначены свободные ячейки. Коснитесь свободной ячейки и присвойте ей желаемую программу из списка.



Для добавления Настроек в Экранное меню **Smart Today** нажмите на **Настройки**, Вы увидите панель, на которой "крестиками" обозначены свободные ячейки. Коснитесь свободной ячейки и присвойте ей желаемый элемент из списка.

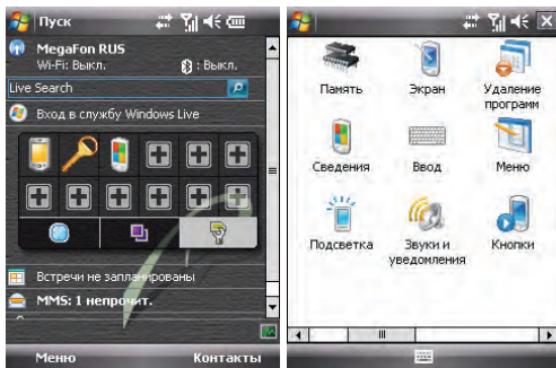

13 . Поиск неисправностей

Если у вас возникли проблемы с коммуникатором, посмотрите вначале следующие вопросы. Для получения дополнительной помощи, свяжитесь с вашим дилером или провайдером.

Проблема	Возможная причина	Действия
Internet Explorer не может подключиться к Internet.	Провайдер не предлагает такую услугу или она не активирована	Свяжитесь с вашим провайдером для активации этой услуги и ее использованию
	Неправильная настройка	См. справочную информацию по Internet Explorer
Ошибки SIM-карты	SIM-карта была повреждена	Свяжитесь с вашим провайдером
	SIM-карта неправильно вставлена	Проверьте, правильно ли вставлена SIM-карта
	Металлическая поверхность SIM-карты загрязнена	Очистите металлическую поверхность чистой тканью или салфеткой
Слабый сигнал	Область с плохим приемом сигналов, (например, рядом с высотным зданием и т.п.)	Найдите место, где возможен хороший прием сигнала
	Сеть перегружена	Попытайтесь воспользоваться телефоном через некоторое время
Коммуникатор не включается	Слишком низкий уровень заряда батареи	Зарядите батарею
Невозможно делать звонки	Включена услуга запрет звонков	Отключите услугу
Невозможно подключиться к сети	Не функционирующая SIM-карта	Свяжитесь с вашим провайдером
	Вы находитесь за пределами действия GSM	Переместите ваш коммуникатор в зону доступа
	Слабый сигнал	Переместите ваш коммуникатор в место, где есть сильный сигнал и попытайтесь снова.
Невозможно зарядить батарею	Нестандартное зарядное устройство	Используйте зарядное устройство, предназначенное для данного типа коммуникатора
	Неправильное подсоединение к эл.розетке	Проверьте соединение
	Старая батарея	Замените аккумуляторную батарею

Операционная система	Windows Mobile 6.1 Professional
Процессор	Marvell PXA270, 416 МГц
Память	ПЗУ 128Мб ОЗУ 64Мб
Экран	2.8" QVGA, TFT LCD, разрешение 240x320, 65 тысяч цветов
Слоты расширения	Mini USB/ Micro SD
Беспроводная связь	GSM 900/1800/1900 Мгц GPRS EDGE Bluetooth 2.0 + EDR Wi-Fi 802.11 b/g
Аудио	Микрофон Динамик Полифония Стереонаушники MP3-плеер
Батарея	Li-On, 1080мАч время ожидания: более 150 часов время разговора: более 4 часов
Габариты	112*61*13.8 мм
Вес	95 г. (без батареи)
Дополнительно	Встроенная камера 2.0 мегапикселя HTML браузер E-mail клиент Органайзер Синхронизация с ПК