


BBZ14.EB

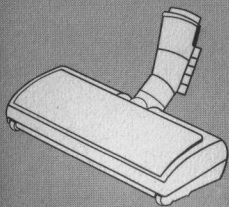

BOSCH

de Gebrauchsanweisung
en Instructions for use
fr Mode d'emploi
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
pt Instruções de serviço
es Instrucciones para el uso
el Οδηγίες χρήσεως
tr Kullanma talimatı
ru Инструкция по
пользованию
hu Használati utasítás
pl Sposób użycia
bg Начин на употреба
ro Instrucțiuni de folosire
ar تعليمات الاستخدام



Просим Вас хранить эту инструкцию по обслуживанию.

При передаче щетки другим лицам передавайте, пожалуйста, и инструкцию по обслуживанию.

■ Область применения

При работе вместе с пылесосом щетка "Электроматик" чистит ковры и засасывает загрязнения.

Она основательно удаляет пыль, ворсинки, нитки и волосы.

С ее помощью достигается заметное оживление примятого ворса ковра.

Щетку "Электроматик" можно использовать также и для чистки твердых полов.

Надлежащее использование

Щетка "Электроматик" предназначена для применения в домашнем хозяйстве и не пригодна для использования в профессиональных целях.

При работе со щеткой "Электроматик" следует обязательно соблюдать указания настоящей инструкции по обслуживанию.

Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, возникающий в результате использования щетки не по назначению или вследствие неправильного обслуживания.

Поэтому следует в обязательном порядке соблюдать приведенные ниже указания!

- Применяйте только оригинальные запчасти.

Щетка "электроматик" не пригодна для

- чистки людей или животных,
- засасывания
 - мелких живых существ (например, мух, пауков, ...),
 - вредных для здоровья, остроугольных, горячих или тлеющих материалов,
 - влажных материалов или жидкостей,
 - легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ и газов.

Указания по технике безопасности

Данная щетка "Электроматик" отвечает соответствующим требованиям техники безопасности. Мы подтверждаем, что прибор соответствует требованиям Европейских стандартов 89/336/EWG (с изменениями на основе RL 91/263/EWG, 92/31/EWG и 93/68/EWG), 73/23/EWG (с изменениями на основе RL 93/68/EWG) и российским стандартам, установленным системой ГОСТ.

- "Электроматик", имеющую повреждения.
- Подключение и включение щетки "Электроматик" должно производиться только на основе указаний настоящей инструкции по обслуживанию. При неисправности щетки "Электроматик" необходимо отсоединить ее от пылесоса => вытянуть вилку из сетевой розетки.
- Не прикасаться к вращающемуся валу щетки.
- Не наезжать вращающимся валиком щетки на присоединительный электрокабель.
- При вращающемся валике щетки не оставлять щетку "Электроматик" без движения на одном месте (опасность повреждения ворса ковра).
- Ремонт и замену деталей щетки "Электроматик" разрешается проводить только работникам авторизованной службы сервиса.
- При работающем пылесосе не подносите щетку и трубу близко к голове.
- Предохраняйте щетку "Электроматик" от воздействия атмосферных факторов, влаги и тепла.
- Детям разрешается пользоваться электроприборами только под наблюдением взрослых.
- Применяйте штепсельную розетку на пылесосе только для подключения предусмотренных комплектующих приборов. Перед подключением этих приборов следует вытянуть вилку из сетевой розетки.
- Шерстяные бархатные ковры, особенно с мягким длинным ворсом, не следует слишком часто чистить щеткой "Электроматик".
- По окончании уборки следует вытянуть вилку из сетевой розетки.

Внимание

- Не подносить работающую щетку "Электроматик" близко к длинным волосам, шарфам, галстукам и т. п.

Указания по утилизации

■ Упаковка

Упаковка защищает щетку "Электроматик" от повреждений во время перевозки. Она выполнена из экологически чистых материалов, пригодных к повторному использованию. Сдавайте ненужный Вам упаковочный материал на пункты вторсырья.

■ Старые приборы

Старые приборы содержат еще много ценных материалов. Поэтому сдавайте Ваши отслужившие свой срок щетки "Электроматик" в Ваш магазин или на пункты вторсырья для повторной переработки.

Информацию о возможностях утилизации Вы можете получить в Вашем магазине или в администрации Вашего населенного пункта.

Пожалуйста, раскройте лист с иллюстрациями.



Включение щетки "Электроматик"

Рис. 1

Задвиньте телескопическую трубу в патрубке щетки "Электроматик" до входа в зацепление. При необходимости отсоединения надавите на деблокирующую втулку и вытащите телескопическую трубу.

Рис. 2

Вставьте вилку соединительного кабеля в расположенную на пылесосе розетку для подключения комплекующих приборов. При включении пылесоса автоматически включается щетка "Электроматик". Распределите кабельные зажимы равномерно по соединительному кабелю и насадите их на телескопическую трубу и всасывающий шланг.

Щетка "Электроматик" с автоматическим контактированием

Рис. 3

Задвиньте телескопическую трубу в патрубке щетки "Электроматик" до входа в зацепление. Следите за тем, чтобы штекерная часть на телескопической трубе вошла в соответствующее гнездо на трубке щетки "Электроматик". Теперь установлен электрический контакт с пылесосом и при включении пылесоса автоматически включается щетка "Электроматик". При необходимости отсоединения надавите на деблокирующую втулку и вытащите телескопическую трубу.

Пылесосно-щеточный режим

- Для достижения максимального эффекта чистки медленно передвигайте щетку "Электроматик" вперед и назад.

! Внимание

- Щетка "Электроматик" не пригодна для чистки ценных узелковых ковров ручной работы (например, персидских ковров), а также ковров и напольных ковровых покрытий с очень длинным ворсом.

Рис. 4

Бахрому следует чистить только в направлении, указанном стрелкой.

Техобслуживание

Если в результате засасывания крупных кусков какого-либо материала или наматывания бахромы ковра щеточный валик будет заблокирован, то двигатель автоматически выключается.

Перед работами по техобслуживанию необходимо выключить пылесос и вытащить вилку прибора из розетки.

Щетка "Электроматик" снова автоматически включается через одну минуту после устранения причины блокировки и возобновления подачи электроэнергии.

Рис. 5

Намотанные нитки и волосы необходимо перерезать ножницами.

Рис. 6

Отсосать нитки и волосы пылесосом, используя плоскую насадку.

Уход за прибором

- Перед каждой очисткой щетки "Электроматик" необходимо выключить пылесос и вытащить вилку прибора из розетки. Для очистки щетки "Электроматик" можно применять обычные средства для чистки пластмассовых изделий.

- Не применять абразивных очистительных средств, средств для чистки стекла и универсальных средств чистки. Ни в коем случае не окунать щетку "Электроматик" в воду.

Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений.

