


SCARLETT
ENGLAND


VACUUM CLEANER
Instruction manual
БЫТОВОЙ ПЫЛЕСОС
Руководство по эксплуатации

SC-1082

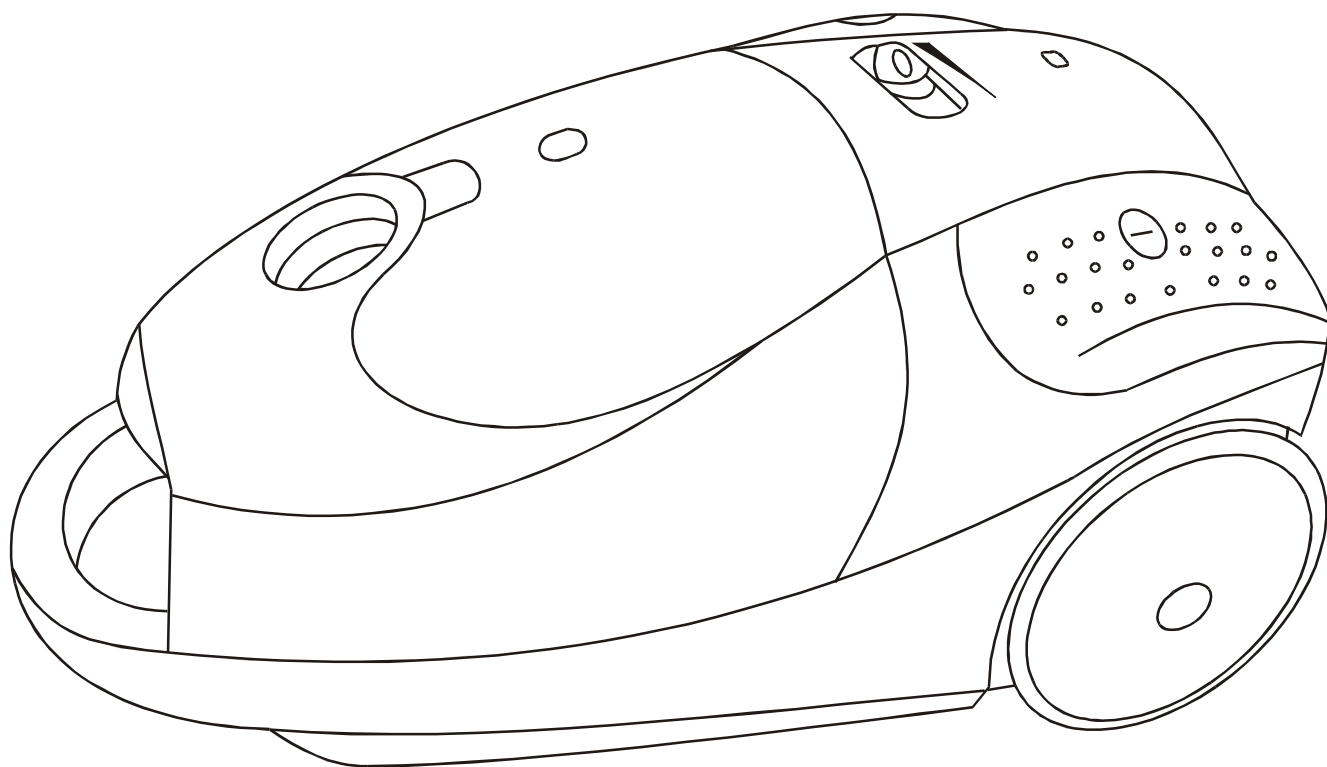

DESCRIPTION

1. Carrying handle
2. Dust bag compartment
3. Air inlet
4. Built-in accessories compartment open button
5. Dust bag full mechanical indicator
6. Built-in accessories compartment
7. Cord rewind button
8. Power control switch
9. Power light
10. On/Off button
11. Wheel

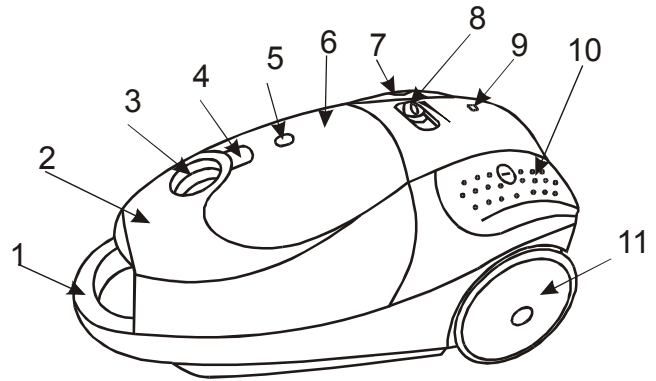

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this appliance, basic precautions should always be followed:

- Read this instruction manual carefully.
- Home use only. Do not use for industrial purposes.
- Before the first connecting of the appliance check that the voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
- Unplug the appliance from the power supply, when not in use and before servicing.
- To reduce the risk of electric shock, do not use outdoors or on wet surfaces.
- To avoid damage of the flexible hose, do not fold or pull it strongly.
- Do not leave the vacuum cleaner without supervision, when plugged in.
- Keep away from children.
- Never switch off the appliance by pulling the cord.
- To avoid deforming of the plastic components of the appliance or fire accident, never put the appliance directly in sun shine or near any heater or the like.
- Do not handle the plug by wet hands.
- Do not put any object into inlets. Do not use with inlet blocked. Keep free of dust, hair and anything that may reduce airflow.
- Be careful, when cleaning on stairs.
- Do not make attempts to repair the appliance, adjust or replace parts in the vacuum cleaner. When malfunctions happen, contact the authorized service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.
- Do not let the cord hang over edges or touch hot surfaces.
- Before you start using the vacuum cleaner, please remove large or sharp objects from the floor in order to prevent the damage of the filter.

CAUTION: Never use the vacuum cleaner without the filters.

VACUUM CLEANER ASSEMBLING

Always remove the plug from the power supply before fitting or removing accessories.

FITTING FLEXIBLE HOSE

- Insert the flexible hose into the air inlet and press it until it clicks into proper position.

HOSE REMOVING

- To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press the button situated on the flexible hose base, then pull to remove it from the attachment point.

FITTING TELESCOPIC TUBE AND ACCESSORIES

- Extend the telescopic tube to the desired length by pressing on button.
- Insert a flexible hose into a telescopic tube.
- Open the accessories compartment by pull up the accessories compartment handle.
- Fit a nozzle to telescopic tube:
 - Floor brush is intended for cleaning bare floor and floor coverings.
 - Crevice nozzle is for cleaning corners and between cushions.
 - Sofa brush is for cleaning sofas and cushions.

INSTRUCTION FOR USE

- Before using the appliance, unwind a sufficient length of the cord and insert the plug into the power supply. The power light turns on. The yellow mark on the cord shows the ideal cord length. Do not unwind the cord beyond the red mark.
- Press the On/Off button to switch the unit on. To stop it press the On/Off button again.
- You can adjust the air flow using the air flow regulator on the flexible hose:
 - decrease power for cleaning curtains, books, furniture, etc.
 - increase power for cleaning bare floor.
- You can adjust the vacuum cleaner power using the power control on body.
- To rewind the cord, press the rewind button and guide the cord with hand to ensure that it does not whip causing damage.

ADVANTAGES OF YOUR VACUUM CLEANER

- Your vacuum cleaner is equipped with 7 step filtration system:
 - the constant cloth dust bag;
 - the double micronic filter from the special fleecy material, established between the dust bag compartment and the engine of a vacuum cleaner.
 - the double micronic filter from the special fleecy material, established at the air outlet.
- The 7 filters system reliably keeps a up dust inside a vacuum cleaner and provides maximum careful and hygienic tidying up.

CARE AND CLEANING

- Switch off the appliance and pull out the plug from the power supply.
- Clean the outside of the appliance with a soft cloth with mild detergent. Harsh or abrasive detergent will damage the outside surface.
- Never immerse the appliance or cord into water and other liquids.


CLEANING DUST BAG

- Clean the cloth dust bag regularly to assure long life.
- Never use the appliance without the dust bag.
- Replace the dust bag once it is damaged.
- Switch off the appliance before cleaning the dust bag.
- After removing the flexible hose, open a front cover, empty the dust bug and put it back.
- Close the front cover by pressing down until it clicks.
- It is impossible to close the cover when the dust bag is inserted incorrectly.

CAUTION: When the dust bag becomes full the mechanical indicator moves to the middle of the window. When it stops in the middle, please clean the dust bag without delay.

CLEANING FILTERS

- Please clean the filters at least once a year. If you frequently use the appliance wash the motor filters after 3-5 cleanings of the dust bag.

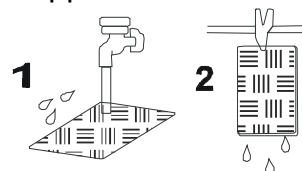

- Switch off the appliance and pull out the plug from the power supply.
- Open the dust bag compartment and pull out the filter. Take off the rear grill from unit and pull out the filter.
- Wash the filters with warm water and dry in the sun.
- Put the filters back.

CAUTION:

- Never use the appliance without filters.
- Do not use a washing machine to rinse filters. Do not use a hair drier to dry them.

STORAGE


- Holding the handle, rotate the hose around the telescopic tube.
- Insert the telescopic tube into the hole on the body.

SPECIFICATIONS

Power supply	230 V, 50 Hz
Power	1700 W
Net / Gross weight	6 kg / 7.80 kg
Gift box dimension (L x W x H)	520 mm x 280 mm x 320 mm

ОПИСАНИЕ

1. Ручка для переноски
2. Отсек пылесборника
3. Всасывающее отверстие
4. Кнопка открытия встроенного отсека для насадок
5. Механический индикатор наполнения пылесборника
6. Встроенный отсек для насадок
7. Кнопка сматывания электрошнура
8. Регулятор мощности на корпусе
9. Индикатор питания
10. Переключатель Вкл./ Выкл.
11. Колесо

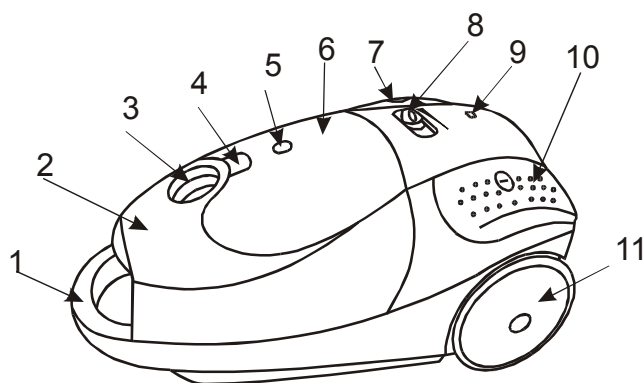

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Прибор предназначен только для домашнего использования. Не используйте прибор в промышленных целях.
- Перед использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего пылесоса, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей сети.
- Всегда отключайте прибор от сети питания, если Вы его не используете, а также перед сменой насадок.
- Во избежание поражения электрическим током не используйте прибор вне помещений и на влажной поверхности.
- Не перегибайте и не тяните гибкий шланг, это может привести к его повреждению.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям пользоваться пылесосом.
- При отключении прибора от сети питания не тяните за электрошнур.
- Не располагайте прибор в непосредственной близости от радиаторов, обогревателей и т.д., следите за тем, чтобы на корпус пылесоса не попадали прямые солнечные лучи, так как это может привести к деформации пластиковых частей прибора.
- Включайте прибор в сеть питания только сухими руками.
- Следите за тем, чтобы воздухозаборные отверстия не были заблокированы. Остерегайтесь попадания пыли, волос, одежды в воздухозаборные отверстия.
- Будьте предельно осторожны при использовании пылесоса на лестницах.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не пересекал острых углов и не касался горячих поверхностей.
- Перед чисткой покрытий уберите с пола все острые или большие предметы, которые могут повредить пылесборник.

ВНИМАНИЕ: Не используйте прибор без установленных фильтров.

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

Всегда отключайте прибор от сети питания перед снятием или установкой деталей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИБКОГО ШЛАНГА

- Вставьте основание гибкого шланга во всасывающее отверстие и надавите на него, пока не услышите щелчок.

СНЯТИЕ ГИБКОГО ШЛАНГА

- Для снятия гибкого шланга нажмите на кнопку в основании гибкого шланга и вытяните его на себя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

- Выдвиньте телескопическую трубку на нужную Вам длину, нажав кнопку регулирования длины трубки.
- Вставьте гибкий шланг в телескопическую трубку.
- Откройте отсек для насадок, нажав на кнопку открытия отсека для насадок.
- Наденьте на телескопическую трубку одну из насадок:
 - комбинированная насадка "пол/ковер": в зависимости от типа покрытия Вы можете менять режим работы насадки: с выдвинутой щеткой для чистки ковровых покрытий и без щетки для гладких поверхностей;
 - щелевая насадка: для чистки труднодоступных мест - углов, щелей.
 - насадка для чистки мягкой мебели, подушек для мягкой мебели.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

- Перед использованием прибора выберите подходящую Вам длину электрошнура и подключите прибор к сети питания. Загорится индикатор питания. Желтая отметка на электрошнуре показывает оптимальный уровень длины электрошнура, красная - максимальную длину. Никогда не вытягивайте электрошнур дальше красной отметки.
- Для включения пылесоса нажмите кнопку Вкл./Выкл. Для выключения прибора нажмите кнопку Вкл./Выкл. еще раз.
- На ручке гибкого шланга установлен регулятор потока воздуха, с помощью которого Вы можете установить требуемую мощность потока воздуха:
 - уменьшите мощность для чистки занавесок, книг, мебели и т.д.
 - увеличьте мощность для чистки ковровых покрытий.
- На корпусе пылесоса установлен регулятор мощности пылесоса, с помощью которого Вы можете установить требуемую мощность пылесоса.
- Для сматывания электрошнура нажмите кнопку сматывания электрошнура. Чтобы не повредить электрошнур при быстром сматывании, придерживайте его рукой.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПЫЛЕСОСА

- Ваш пылесос оснащен 7-ми ступенчатой системой фильтрации воздуха:
 - тканевый пылесборник;
 - двойной фильтр тонкой очистки из специального ворсистого материала, установленный между отсеком для пылесборника и двигателем пылесоса.
 - двойной фильтр тонкой очистки из специального ворсистого материала, установленный на выходе воздушного потока из пылесоса.
- 7-ступенчатая система фильтрации воздуха надежно удерживает всасываемую пыль внутри пылесоса, что обеспечивает максимально тщательную и гигиеничную уборку.

ЧИСТКА И УХОД

- Отключите прибор от сети питания.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса пылесоса мягкой тряпочкой с добавлением моющего средства. Не используйте для чистки абразивные моющие средства.
- Никогда не опускайте прибор или электрошнур в воду или в другие жидкости.


ЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

- Регулярно производите чистку пылесборника.
- Не используйте прибор без установленного пылесборника.
- В случае повреждения замените пылесборник.
- Перед чисткой пылесборника отключите прибор от сети питания.
- Снимите гибкий шланг, откройте крышку отсека для пылесборника, извлеките пылесборник, вытряхните содержимое пылесборника в мусорный контейнер и аккуратно установите пылесборник на место.
- Закройте крышку отсека для пылесборника, надавив на нее до фиксации.
- Помните, что при неправильной установке пылесборника крышка прибора не закрывается.

ВНИМАНИЕ: По мере наполнения пылесборника механический индикатор наполнения пылесборника будет перемещаться к середине окошечка. Среднее положение индикатора указывает на максимальное наполнение пылесборника.

ЗАМЕНА И ЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

- Производите чистку фильтров не менее одного раза в год. При интенсивном использовании изделия промывку фильтров мотора следует производить после 3-5 чисток пылесборника.
- Отключите прибор от сети питания.
- Откройте крышку отсека для пылесборника и извлеките фильтр.
- Снимите заднюю решетку и извлеките фильтр.
- Промойте фильтры под струей чистой, теплой воды, а затем полностью просушите его.
- Установите фильтры на место.

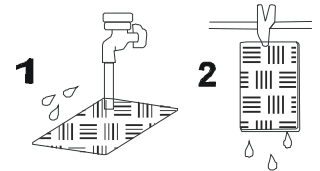

ВНИМАНИЕ:

- Не используйте пылесос без установленных фильтров, т.к. это может привести к уменьшению мощности всасывания и повреждению мотора.
- Не используйте для чистки фильтров стиральную машину. Не используйте фен для сушки фильтров.

ХРАНИЕНИЕ

- Намотайте гибкий шланг вокруг телескопической трубки.
- Закрепите телескопическую трубку на корпусе пылесоса при помощи специального держателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	230 Вольт, 50 Герц
Мощность	1700 Ватт
Вес нетто / брутто	6 кг / 7,80 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	520 мм x 280 мм x 320 мм