

# Ваша стиральная машина

**Поздравляем!** – Вы сделали выбор в пользу современного, высококачественного бытового прибора марки Bosch. Эта стиральная машина отличается особенно экономным расходом электроэнергии.

Каждая машина, выходящая из стен нашего завода, тщательно проверяется перед этим на правильность функционирования и безупречность состояния.

Более подробную информацию и обзор нашей продукции Вы найдете в Интернет на нашем сайте: <http://www.bosch-hausgeraete.de> или получите в одном из уполномоченных сервисных центров.

## Экологичная утилизация

Сдайте, пожалуйста, упаковку машины на экологичную утилизацию.



Эта машина имеет обозначение в соответствии с требованиями Директивы 2002/96/EG по правильной утилизации отслуживших свой срок электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

В этой Директиве приведены основные правила приема и утилизации старых приборов, действующие на всей территории Европейского сообщества.

# Содержание

Страница

■ Использование по назначению .....	1
■ Программы .....	1
■ Задание программы .....	3
■ Стирка .....	3/4
■ После стирки .....	4
■ Индивидуальная настройка .....	5
■ Важная информация .....	6
■ Обзор программ .....	7
■ Указания по безопасности .....	8
■ Параметры расхода .....	8
■ Уход .....	9
■ Указания на дисплее .....	9
■ Техническое обслуживание .....	10
■ Что делать, если ... ..	11

## Использование по назначению

- исключительно для использования в домашнем хозяйстве,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, в растворе моющего средства,
- для эксплуатации с использованием холодной питьевой воды и имеющихся в торговле моющих средств и средств по уходу за бельем, пригодных для использования в стиральной машине.

- ⚠ – Не оставляйте детей без присмотра рядом со стиральной машиной!
- Держите домашних животных подальше от стиральной машины!

## Программы

Подробный обзор программ → Страница 7.

Белое/Цветное белье		ноские текстильные изделия
Цветное белье (Интенсивная стирка/Пятна)		ноские текстильные изделия
Цветное белье (Предварительная стирка)		ноские текстильные изделия
Синтетика		текстильные изделия, не требующие особого ухода
Тонкое белье		«чувствительные» текстильные изделия, пригодные для машинной стирки
Шерсть		текстильные изделия, пригодные как для ручной, так и машинной стирки
Слив		воды при остановке полоскания (остановка полоскания = без окончательного отжима)
Отжим		выстиранного вручную белья
Полоскание		с последующим отжимом

## Подготовка

⚠ Установка машины проводится согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.

### Проверка машины


- Никогда не вводите в эксплуатацию поврежденную машину!
- Свяжитесь со специалистами Вашего сервисного центра!

### Вставьте вилку в розетку

⚠ Только сухими руками! Браться только за вилку!

### Откройте водопроодный кран

**Ячейка II:** моющее средство для основной стирки, умягчитель воды, отбеливатель, пятновыводитель  
**Ячейка** : кондиционер, средство для подкрахмаливания  
**Ячейка I:** моющее средство для предварительной стирки

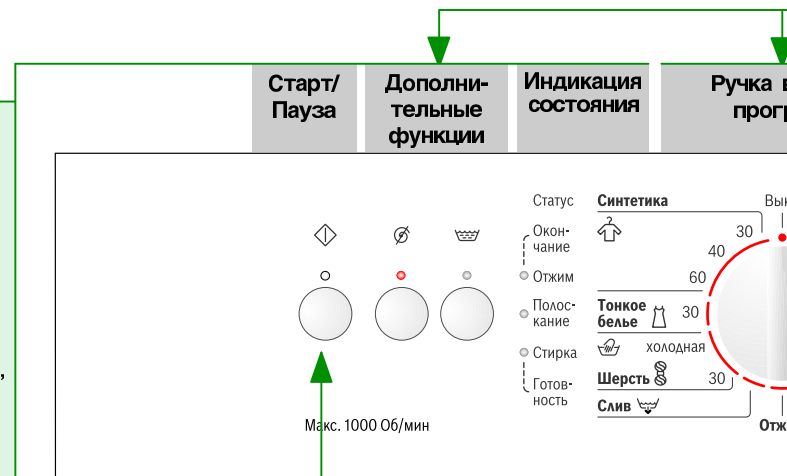

Перед первой стиркой проведите стирку без белья (см. описание на странице 6)

## Сортировка и загрузка белья

Выполняйте указания изготовителей по уходу за бельем! Рассортируйте вещи согласно символам на их ярлычках. Рассортируйте вещи по виду, цвету, степени загрязнения и температуре стирки. Не загружайте в машину белье больше, чем допустимо → Страница 7.

Непренебрегайте важную информацию, → Страница 6!

Загружайте крупное и мелкое белье попеременно! Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы между дверцей и резиновым уплотнителем люка не были зажаты вещи.

## Загрузка моющего средства и средства по уходу за бельем

Проводите дозировку в соответствии с: количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у обслуживающих предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изготовителя средства. Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость-дозатор и положите в барабан машины.

**i** Густые средства по уходу за бельем следует разбавлять водой. Это предотвращает засорение сливного отверстия.


## Установка и изменение программы

Информацию по дополнительным функциям найдете в разделе «Индивидуальная настройка» на странице 5.

**i** Ручка выбора программ для включения и выключения машины и установки программ. Ручку можно поворачивать в обе стороны.

Нажмите на кнопку  (Старт/Пауза)

# Стирка

Кювета для моющих средств с ячейками I, II, 






2

Стирка

## Выгрузка белья

Откройте дверцу загрузочного отверстия и выгрузите белье.

Если активизирована функция  (остановка полоскания = без окончательного отжима): установите ручку выбора программ на **Слив**  или **Отжим**. Нажмите на кнопку  (Старт/Пауза).

Удалите из белья посторонние предметы (если таковые имеются) – опасность появления ржавчины.

## Закройте водопроводный кран


## Выключение

Переведите ручку выбора программ в положение **Выкл.**





## Программа закончена, если ...

... Светится индикаторная лампочка **Отжим**.

## Изменение программы ...


Если Вы по ошибке установили не ту программу:  
– Проведите повторную установку,  
– Нажмите на кнопку  (Старт/Пауза).

## ... или прерывание

Для программ стирки при высокой температуре:  
– Охладите белье: выберите  **Полоскание**.  
– Нажмите  (Старт/Пауза).  
Для программ стирки при низкой температуре:  
– Выберите **Отжим** или **Слив** .  
– Нажмите  (Старт/Пауза).

выбора программ


Белое/Цветное белье

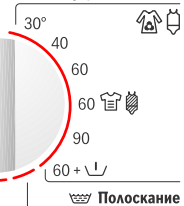



# Индивидуальная настройка

## Дополнительные функции

смотрите также обзор программ

 (Дополн. полоскание) Дополнительное полоскание, увеличенная продолжительность стирки. Для областей с очень мягкой водой или для дальнейшего улучшения результата полоскания.

 (остановка полоскания = без окончательного отжима) Перед включением программы и во время ее выполнения можно включить  (Без окончательного отжима). Результат Ваших действий будет зависеть от этапа выполнения программы.

## (Старт/Пауза)

Для включения или прерывания программы.



# Важная информация





## С целью бережного отношения к белью и машине

- Уберите все из карманов.
- Проследите, чтобы были убраны все металлические предметы (скрепки и пр.).
- Тонкое белье (чулки, гардины, бюстгалтеры с косточками) стирайте в специальной сетке/мешке.
- Застегните замки-молнии, пуговицы на наволочках и пододеяльниках.
- С помощью щетки очистите карманы и отвороты от песка.
- Снимите с гардин кольца или положите их в сетку/мешок.











## Перед первой стиркой

Белье не загружайте! Откройте водопроводный кран, залейте в ячейку II ок. 1 литра воды и затем загрузите в нее ½ мерного стаканчика моющего средства. Задайте программу **Синтетика**  60 °C и нажмите на кнопку  (Старт/Пауза). По окончании программы установите ручку выбора программ в положение **Выкл.**







## Различная степень загрязнения белья

		Новые вещи стирайте отдельно.
легкое		Без предварительной стирки.
		При необходимости предварительно обработайте пятна. Нажмите на кнопку <b>Цветное белье</b>  60 °C  (Интенсивная стирка Пятна).
сильное		Загружайте меньше белья. Предварительная стирка. Нажмите на кнопку <b>Цветное белье</b>  60 °C  (Интенсивная стирка Пятна).




## Замачивание *Загружайте белье одинакового цвета.*

Загрузите в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно рекомендациям изготовителя. Задайте программу **Белое/Цветное белье**  30 °C и нажмите на кнопку  (Старт/Пауза). Примерно через 10 минут нажмите на кнопку  (Старт/Пауза). По истечении необходимого Вам времени замачивания снова нажмите на кнопку  (Старт/Пауза) (если программа будет продолжаться) или измените программу.



## Подкрахмаливание *Белье не должно быть обработано кондиционером*

Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Дозировка крахмала должна осуществляться в ячейку для кондиционера  согласно указаниям изготовителя.






## Окрашивание/Отбеливание

Окрашивание только для домашних нужд. Соль может привести к коррозии стальных деталей! Соблюдайте указания производителя красителя!  
**Не отбеливайте белье в стиральной машине.**



## Защита окружающей среды/Рекомендации по экономии

- Всегда загружайте максимально допустимое для выбранной программы количество белья.
- Белье со средним загрязнением стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы **Белое/Цветное белье**  90 °C используйте программу **Цветное белье**  60 °C  (Интенсивная стирка Пятна). Результат стирки будет почти такой же, но энергии израсходуется значительно меньше.
- Дозировку моющего средства проводите согласно рекомендациям изготовителя и с учетом жесткости воды.
- Если белье после стирки будет сушиться в сушильном автомате, то устанавливайте рекомендуемую в инструкции по эксплуатации сушильного автомата скорость отжима.

## Программы

## макс. Вид белья



## Дополнительную функцию; указания

Программы	°C	макс.	Вид белья	Дополнительную функцию; указания
<b>Белое/Цветное белье</b>	30, 40, 60, 90 °C			(Дополн. полоскание), (остановка полоскания = без окончательного отжима)
<b>Цветное белье</b> (Интенсивная стирка Пятна)	60 °C	4,5 кг	Ноские текстильные изделия, текстильные изделия из хлопка или льна, пригодные для кипячения	(Дополн. полоскание), (остановка полоскания = без окончательного отжима); для загрязненных текстильных изделий с пятнами
<b>Цветное белье</b> +  (Предварительная стирка)				(Дополн. полоскание), (остановка полоскания = без окончательного отжима); для сильно загрязненных текстильных изделий
<b>Синтетика</b>	30, 40, 60 °C	2,5 кг	Текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон	(Дополн. полоскание), (остановка полоскания = без окончательного отжима)
<b>Тонкое белье</b>	30 °C		Для «чувствительных», пригодных для машинной стирки текстильных изделий, напр. из шелка, сатина, синтетики или смешанных волокон (напр., гардин)	(Дополн. полоскание), (остановка полоскания = без окончательного отжима); между полосканиями лишь легкий отжим
<b>Шерсть</b>	Холодная, 30 °C	2,0 кг	Текстильные изделия из шерсти или с содержанием шерсти, пригодные для ручной или машинной стирки	(остановка полоскания = без окончательного отжима); особенно щадящая программа стирки во избежание усадки, с продолжительными перерывами (текстильные изделия остаются в растворе моющего средства)

## Дополнительные программы

## Полоскание, Отжим, Слив

**i** В программах без предварительной стирки загружайте моющее средство в ячейку **II**, в программах с предварительной стиркой распределите моющее средство по ячейкам **I** и **II**.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München/Deutschland

WLX20181CE

9000 344 469  
0308

## Указания по безопасности

- Прочтите инструкции по эксплуатации и установке и все прочие информационные брошюры, прилагаемые к стиральной машине, и поступайте в соответствии с приведенными в них указаниями.
  - Сохраните документацию в надежном месте на случай, если она позднее понадобится.
- Опасность электрического удара**
- Извлекайте вилку только за корпус, никогда не тяните за сетевой шнур!
  - Никогда не вставляйте/извлекайте вилку мокрыми руками.
- Опасность для жизни**
- Для отслуживших свой срок бытовых приборов:
- Извлеките вилку из розетки.
  - Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.
  - Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате маленькие дети не смогут запереться в машине и подвергнуть тем самым свою жизнь опасности.
  - Картонную упаковку, упаковочную пленку и прочие детали упаковки следует держать подальше от детей.
- Опасность удушья**
- Опасность отравления**
- Храните моющие средства и средства по уходу за бельем в недоступном для детей месте.
- Взрывоопасность**
- Вещи, предварительно обработанные чистящими средствами, содержащими растворители (напр., пятновыводителем/промыочным бензином), могут после загрузки в машину привести к взрыву. Поэтому перед стиркой в машине такие вещи следует тщательно выстирать вручную.
  - Дверца загрузочного отверстия может очень сильно нагреться.
  - Осторожно при сливе горячего раствора моющего средства.
  - Не вставляйте на стиральную машину.
  - Не опирайтесь на открытую дверцу загрузочного отверстия.
  - Не вставляйте руку в барабан машины, пока он еще вращается.
- Опасность травмирования**

## Параметры расхода

Программа	Загрузка	Электроэнергия**	Вода**	Продолжительность программы**
<b>Цветное белье</b> 40 °C*	4,5 кг	0,55 кВтч	47 л	1:40 ч
<b>Цветное белье</b> 60 °C	4,5 кг	1,00 кВтч	47 л	1:55 ч
<b>Цветное белье</b> 60 °C* (Интенсивная стирка/Пятна)	4,5 кг	0,76 кВтч	40 л	2:15 ч
<b>Белое белье</b> 90 °C	4,5 кг	1,50 кВтч	52 л	1:50 ч
<b>Синтетика</b> 40 °C*	2,5 кг	0,45 кВтч	55 л	1:20 ч
<b>Тонкое белье</b> 30 °C	2,0 кг	0,24 кВтч	45 л	0:43 ч
<b>Шерсть</b> 30 °C*	2,0 кг	0,16 кВтч	30 л	0:55 ч

\* Установка программы для испытания согласно действующему европейскому стандарту 60456.

\*\* Приведенные в таблице значения параметров отличаются от фактических в зависимости от давления, жесткости и температуры подаваемой воды, температуры окружающей среды, вида, количества и степени загрязненности белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.



– Опасность электрического удара!  
Извлекайте вилку из розетки!  
– Взрывоопасность! Никаких растворителей!




**Корпус машины, панель управления**

- Протрите мягкой, влажной тряпкой.
- Нельзя пользоваться салфетками, губками с шероховатой поверхностью, а также абразивными чистящими средствами (средства для чистки поверхности из нержавеющей стали).
- Сразу же удаляйте остатки моющего и чистящего средств.
- Чистить машину струей воды запрещено.

**Кювету для моющих средств следует чистить ...**

... если в ней накопились остатки моющего средства или кондиционера.

1. Извлеките наполовину, нажмите на вставку, извлеките полностью.
2. Откиньте крышку.
3. Промойте в воде и просушите.
4. Закройте и зафиксируйте крышку (насадите цилиндр на направляющий штифт).
5. Установите кювету на место.

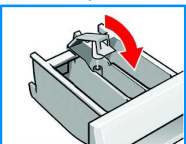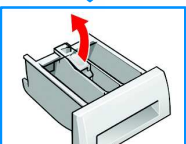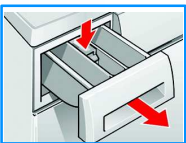

Оставьте кювету открытой, чтобы испарились остатки воды.

**Барабан стиральной машины**

Оставьте дверцу загрузочного отверстия открытой, чтобы барабан просох. Появились пятна ржавчины – удалите с помощью чистящего средства без содержания хлора, стальной сеткой пользоваться нельзя.

**Удаление накипи** В машине не должно быть белья!

Отпадает при правильной дозировке моющего средства. Если все-таки в этом возникла необходимость, поступайте согласно указаниям изготовителя средства для удаления накипи по его правильному применению.

**Указания относительно индикаторных лампочек**

Мигают индикаторные лампочки клавиш и/или индикаторы состояния:

Индикаторные лампочки <b>Полоскание</b> и <b>Стирка</b> мигают.	Правильно закройте крышку загрузочного отверстия; возможно, было зажато белье.
Индикаторные лампочки <b>Отжим</b> и <b>Полоскание</b> мигают.	Засорен откачивающий насос; очистите откачивающий насос -> Стр. 10. Засорилась канализационная труба или сливной шланг; очистите шланг для слива воды через сифон -> Стр. 10.
Индикаторные лампочки <b>Отжим</b> и <b>Стирка</b> мигают.	Откройте водопроводный кран, подающий шланг перегнут/зажат; проведите чистку фильтра -> Стр. 10; давление воды слишком низкое.
Мигают все индикаторные лампочки.	Закройте водопроводный кран. Вызовите специалиста сервисного центра!




**Техническое обслуживание**

– Опасность ошпаривания!  
Дайте раствору моющего средства остыть!  
– Закройте водопроводный кран!

**Насос для слива раствора моющего средства**

Переведите ручку выбора программ в положение **Выкл.**, извлеките вилку из розетки.

1. Откройте крышку отсека для проведения сервисного обслуживания и снимите ее.
2. Осторожно откручивайте крышку насоса до тех пор, пока не польется раствор моющего средства. Когда крышка отсека для проведения сервисного обслуживания наполнится наполовину, закрутите крышку насоса и вылейте воду. Повторяйте процесс до тех пор, пока весь раствор моющего средства не вытечет.
3. Осторожно открутите крышку насоса полностью (в нем еще могут быть остатки воды).
4. Проведите чистку насоса изнутри, почистите резьбу крышки насоса и его корпус (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).
5. Установите крышку насоса на место и закрутите ее.
6. Установите на место крышку отсека для проведения сервисного обслуживания и закройте ее.

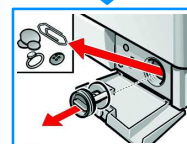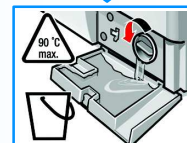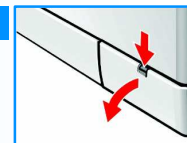


Чтобы при следующей стирке раствор моющего средства не выплеснулся неиспользованным через сливное устройство: залейте 1 литр воды в ячейку II и включите программу **Слив**.

**Шланг для слива воды через сифон**

Установите ручку выбора программ на **Выкл.**, выньте вилку из розетки.

1. Ослабьте хомут для шланга, осторожно выньте сливной шланг (там может остаться вода).
2. Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.
3. Снова установите сливной шланг и закрепите место подсоединения шланга к сифону хомутом.

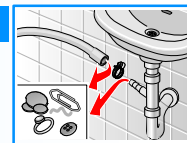**Фильтр в системе подачи воды**

Сбросьте давление воды в подающем шланге:


1. Закройте водопроводный кран!
2. Включите любую из программ (**кроме** Отжим / Слив).
3. нажмите на кнопку  $\diamond$  (**Старт/Пауза**). Прервите программу примерно через 40 секунд.
4. Переведите ручку выбора программ в положение **Выкл.**. Извлеките вилку из розетки.

Чистка фильтра:

1. В зависимости от модели машины:
  - Снимите шланг с водопроводного крана. Проведите чистку фильтра с помощью маленькой щетки.


или

- отсоедините шланг от задней стенки машины. Извлеките фильтр с помощью щипцов и промойте его.
2. Присоедините шланг и проверьте места соединения на герметичность.

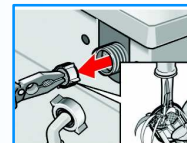

## Что делать, если ...

- Вода вытекает.
  - Прочно закрепите/замените сливной шланг.
  - Затяните резьбовое соединение подающего шланга с машиной.
- Вода не поступает  
Моющее средство не смывается.
  - Не нажата кнопка ◊ (**Старт/Пауза**)?
  - Не открыт водопроводный кран?
  - Возможно, засорился фильтр? Проведите его чистку → Стр. 10.
  - Подающий шланг перегнут или зажат?
- Крышку загрузочного отверстия не удается открыть.
  - Включена защитная функция. Подождите примерно 2 минуты.
  - Выбрана ⚙ (остановка полоскания = без окончательного отжима)? → Стр. 4.
- Программа не включается.
  - Нажата кнопка ◊ (**Старт/Пауза**)?
  - Закрыт загрузочный люк?
- Раствор моющего средства не сливается.
  - Проведите чистку насоса → Стр. 10.
  - Проведите чистку водосточной трубы и/или сливного шланга.
- Вода внутри барабана не видна.
  - Это не неисправность! Вода находится за пределами видимости.
- Результат отжима неудовлетворительный.
  - Стирайте попеременно крупные и мелкие вещи.
- Многократные попытки проведения отжима.
  - Это не неисправность! Система контроля избавляется от дисбаланса.
- Ячейка ⚙ не полностью промыта.
  - Извлеките вставку. Проведите чистку кюветы для моющих средств и вставки → Стр. 9.
- Из стиральной машины неприятно пахнет.
  - Выполните программу **Белое/Цветное белье** 🧺🧺 90 °C без белья. И воспользуйтесь универсальным моющим средством.
- Из кюветы для моющих средств выступает пена.
  - Превышен объем моющего средства?
  - Смешайте 1 столовую ложку кондиционера с ½ л воды и залейте этот раствор в ячейку II. (Не подходит для программы стирки верхней одежды!)
  - При следующей стирке загрузите меньше моющего средства.
- Сильные шумы, вибрация и съезжание машины с места во время отжима.
  - Ножки машины зафиксированы? Зафиксируйте ножки машины → Инструкция по установке, Стр. 5.
  - Транспортные крепления сняты? Снимите транспортные крепления → Инструкция по установке, Стр. 3.
- Индикаторные лампочки не функционируют во время работы машины.
  - Отключили электроэнергию?
  - Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.
  - Если неисправность появится снова, обратитесь за помощью в уполномоченный сервисный центр.
- Программа выполняется дольше, чем обычно.
  - Это не неисправность! Многократно распределяя белье внутри барабана, система контроля пытается тем самым справиться с дисбалансом.
  - Это не неисправность – Включилась система контроля уровня пены – будет проводиться дополнительное полоскание.
- На белье остатки моющего средства.
  - Некоторые фосфатосодержащие моющие средства включают в себя нерастворимые в воде компоненты.
  - Включите 🧺 **Полоскание** или почистите белье после стирки щеткой.
- Если Вам не удалось устранить неисправность самостоятельно или возникла необходимость в ремонте машины:
  - переведите ручку выбора программ в положение **Выкл.** и извлеките вилку из розетки,
  - закройте водопроводный кран и позвоните в Службу сервиса  
→ Инструкция по установке, Стр. 7.

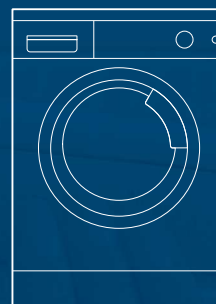

Стиральная машина ru

Инструкция по эксплуатации



Стиральную машину можно вводить в эксплуатацию только после прочтения данной Инструкции!  
Прочтите также отдельную Инструкцию по установке.  
Выполняйте указания по безопасности, приведенные на странице 8!




## Указания по безопасности

- Стиральная машина тяжелая - поднимайте ее осторожно.
- Внимание! Перемерзшие шланги могут растрескаться/лопнуть. Поэтому стиральную машину нельзя устанавливать в неотапливаемых помещениях и/или под открытым небом.
- Нельзя приподнимать стиральную машину за выступающие детали ее конструкции (например, за дверцу загрузочного люка). Иначе машину можно повредить.
- Возможно, что дополнительно к приведенным здесь указаниям будет необходимо принять во внимание специальные предписания предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района.
- Если Вы не уверены в своих силах, то поручите подключение машины специалисту.
- Шланги и провода следует проложить таким образом, чтобы о них никто не спотыкался.

## Объем поставки:

в зависимости от модели

Влага осталась в барабане машины после конечных испытаний.

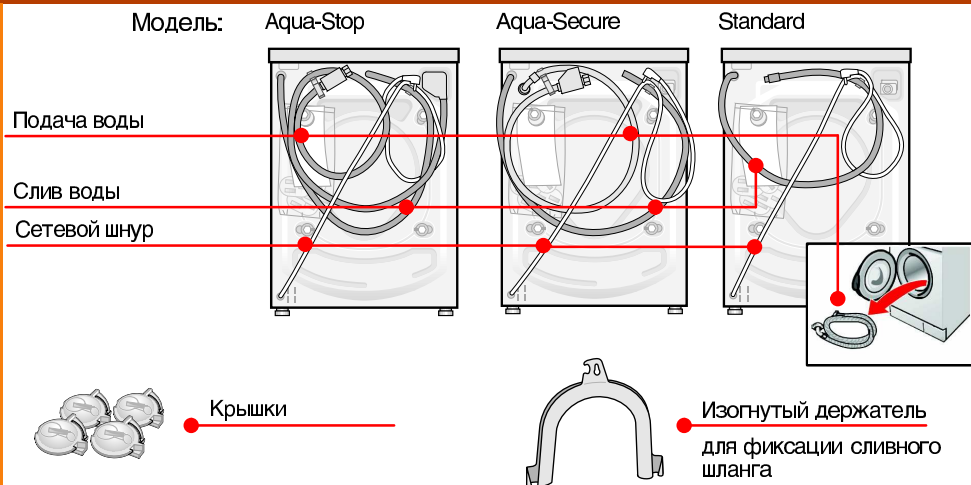

В зависимости от способа подключения дополнительно может понадобиться:

- 1 зажим для шланга Ø 24–40 мм (можно приобрести в специализированном магазине) для крепления шланга к сифону → стр. 4; Подключение воды.

**Необходимый инструмент:**

- ватерпас для выравнивания машины.
- Гаечный ключ SW13

## Место установки



- Очень важна устойчивость машины, иначе она может «отправиться в путешествие»!
- Поверхность, на которую устанавливается машина, должна быть прочной и ровной.
- Машина не должна стоять на мягком полу/напольном покрытии.



**При установке машины на основание**

- Ножки стиральной машины следует **непрерывно** зафиксировать с помощью специальных крепежных накладок\*.



**При установке машины на балочное перекрытие**

- Поставьте машину по возможности в углу.
- Прикрутите к полу водостойкую деревянную плиту (мин. 30 мм толщиной).
- Ножки стиральной машины следует **непрерывно** зафиксировать с помощью специальных крепежных накладок\*.

\*№ для заказа: WMZ 2200, WX 9756


## Длины шлангов и проводов в зависимости от модели



Левостороннее подключение

ИЛИ

Правостороннее подключение

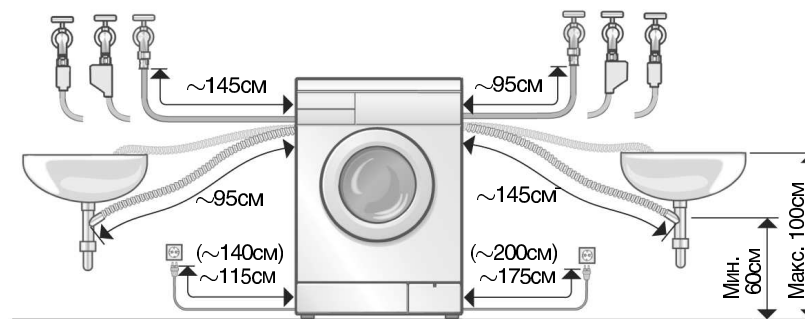

Можно приобрести в специализированном магазине/сервисном центре:

- удлинитель шланга системы защиты от протечек воды Aqua-Stop или шланга для подачи холодной воды\*\*, ок. 2,50 м.
- удлиненный подающий шланг, ок. 2,20 м, для модели Standard.

\*\*Номер для заказа WMZ 2380, WZ 10130

## Нижний монтаж/встройка машины



Нижний монтаж/встройка машины должны выполняться до электроподключения.



**Встройка в нишу кухонного гарнитура** (нижний монтаж/встройка)

- Ширина ниши должна быть не менее 60 см.
- Устанавливать стиральную машину можно только под сплошной столешницей, прочно соединенной с соседними шкафами кухонного гарнитура.



**При утопленном монтаже**

**Опасность электрического удара!**


- Ширина ниши должна быть не менее 60 см.
- Вместо крышки машины специалисту следует **непрерывно** поручить установить жестяное покрытие\*\*\*.

\*\*\*Номер для заказа: WMZ 2410, WZ 10170


# Снятие транспортных креплений



- Перед первым использованием машины непременно снимите с нее полностью все транспортные крепления и положите их на хранение в надежное место на случай последующей транспортировки.
- При следующей транспортировке транспортные крепления следует обязательно установить на место – это поможет избежать повреждения машины → стр. 6.
- Вверните винты во втулки и сохраните их вместе.

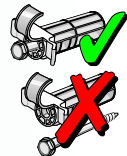


**1.** Извлеките шланги из держателей, в зависимости от модели.

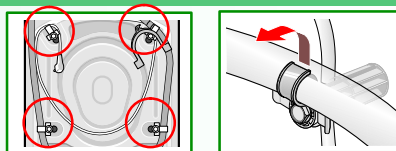


**2.** Открутите все винты ...


... пока они не будут свободно вращаться внутри втулок.

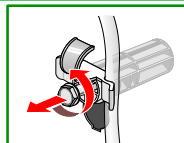

**3.** Удалите все 4 транспортных крепления и извлеките из держателей сетевую кабель.

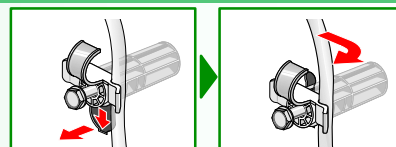

**4.** Закройте образовавшиеся отверстия крышками.

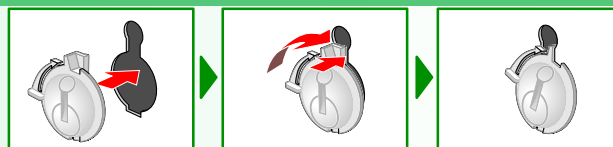

# Подключение воды

в зависимости от модели



- Опасность электрического удара! Защитное устройство Aqua-Stop нельзя погружать в воду (в нем имеется электрический клапан).
- Во избежание утечки воды и нанесения ущерба имуществу непременно выполняйте указания, приведенные в этом разделе!
- **Внимание!** В стиральную машину можно подавать только холодную питьевую воду. Машину нельзя подключать к смесителю бойлера для горячей воды, работающему без создания давления.
- Используйте только шланг для подачи воды, входящий в комплект поставки или приобретенный в специализированном магазине!
- Если Вы не уверены в своих силах, то поручите подключение машины специалисту.



## Подача воды

**Подающий шланг:**



**Внимание:** Не перегибать, не сдавливать, не изменять и не перерезать (иначе будет нарушена его прочность).

**Оптимальное гидравлическое давление в водопроводной сети: 100–1000 кПа (1–10 бар)**

- Из открытого водопроводного крана должно выливаться как мин. 8 л/в минуту.
- При более высоком гидравлическом давлении необходимо встроить редукционный клапан.


Модель: Aqua-Stop Aqua-Secure Standard

**1.** Присоедините к водопроводному крану подающий шланг. Резьбовые соединения следует затягивать без вспомогательного инструмента.

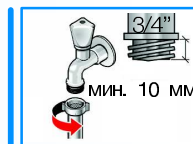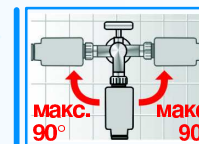

**2.** Осторожно откройте водопроводный кран, проверив при этом места соединения на герметичность.

**Внимание:** Резьбовые соединения находятся под давлением воды в водопроводе.

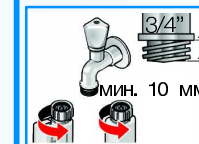


## Слив воды

**Сливной шланг:**

**Внимание:** Не перегибать и не растягивать.


**Разница по высоте между поверхностью, на которой установлена машина, и сливом:** мин. 60 см, макс. 100 см.

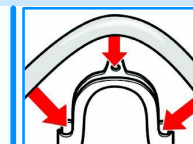

**Слив в умывальник/ванну:**


**Внимание:** Зафиксируйте конец сливного шланга так, чтобы он не выскользнул из умывальника.

**Внимание:** Следите за тем, чтобы сливное отверстие умывальника не было закрыто пробкой. При сливе следует контролировать, достаточно ли быстро стекает вода. Конец сливного шланга нельзя погружать в сливаемую воду! Не исключена опасность, что вода будет всасываться обратно в машину!

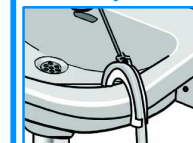

**Слив воды в сифон:**

**Внимание:** Зафиксируйте шланг в месте присоединения к сифону при помощи зажима Ø 24–40 мм (можно приобрести в специализированном магазине).

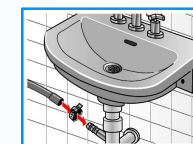




# Выравнивание

**!** Сильные шумы, вибрация и «хождение» машины могут быть следствием неправильного выравнивания!




## Выровняйте машину при помощи ватерпаса.

1. С помощью гаечного ключа открутите контргайку по часовой стрелке.

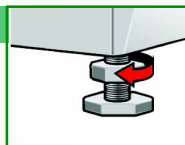


2. Отрегулируйте путем вращения высоту ножки машины. Все четыре ножки машины должны прочно стоять на полу. Стиральная машина не должна качаться!

Проверьте горизонтальность установки машины с помощью ватерпаса, при необходимости проведите корректировку.

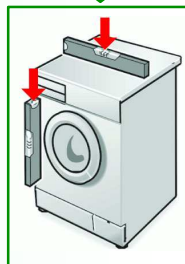

3. Затяните контргайку таким образом, чтобы она плотно прилегала к корпусу машины.

- Ножка при этом должна быть зафиксирована и не переставляться по высоте.  
Контргайки всех четырех ножек машины должны быть затянуты таким образом, чтобы они плотно прилегали к корпусу машины!

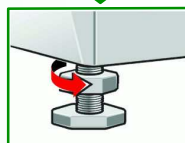

# ! Электроподключение

● Машина должна подключаться только к электросети переменного тока через установленную с соблюдением соответствующих предписаний розетку с защитным контактом.

● Напряжение в сети и данные по напряжению, приведенные на стиральной машине, должны совпадать. -> стр. 6; Технические данные.

● Общая подключаемая мощность, а также параметры необходимого предохранителя -> стр. 6; Технические данные.

● Убедитесь, что:

- штепсельная вилка подходит к сетевой розетке,
- сетевой шнур имеет достаточное поперечное сечение,
- установка системы заземления выполнена согласно предписаниям.

● Если возникнет необходимость в замене сетевого шнура, то это должно быть выполнено только специалистом-электриком. Запасной сетевой шнур можно приобрести в уполномоченном сервисном центре.

● Нельзя пользоваться тройниками и удлинительными проводами.

● Если используется автоматический предохранительный выключатель, действующий при появлении тока утечки, то это должен быть только выключатель, имеющий следующее обозначение:

Так как только при использовании выключателя с таким обозначением гарантируется выполнение требований действующих в настоящее время соответствующих предписаний.

● Штепсельную вилку никогда нельзя:

- вставлять/извлекать из розетки мокрыми руками,
- извлекать из розетки за шнур (только за ее корпус!),
- извлекать из розетки во время работы машины.

Изготовитель (см. Инструкцию по эксплуатации)

1007/9000 117 566





# Транспортировка, например, при переезде

## 1. Перед транспортировкой машины:

1. Закройте водопроводный кран. Сбросьте давление воды в подающем шланге. -> Инструкция по эксплуатации стр. 9, раздел «Фильтр в подающем шланге».
2. Слейте остатки раствора моющего средства. -> Инструкция по эксплуатации стр. 9, раздел «Насос для слива раствора моющего средства».
3. Отсоедините стиральную машину от сети.
4. Снимите шланги.

## 2. Подготовка и установка транспортных креплений:

1. Снимите крышки.
2. Установите 4 транспортных крепления и закрепите сетевой кабель в держателях. Затяните винты.

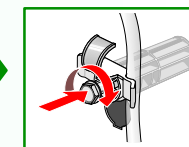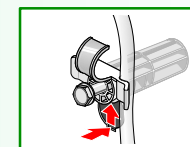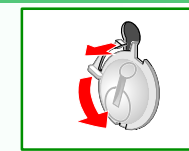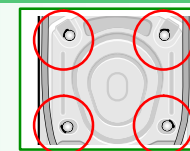

После транспортировки **обязательно** удалите транспортные крепления! -> стр. 3.



Чтобы при следующей стирке раствор моющего средства не выливался неиспользованным через сливное устройство: залейте 1 литр воды в ячейку II и включите программу **Слив**.

# Технические данные

**Габариты (ширина x глубина x высота)** 59,5 x 40 x 84,7 см

**Вес** 65 кг

**Подключение к сети** номинальное напряжение 220–240 В, 50 Гц  
номинальный ток 10 А  
Номинальная мощность 2300 Вт

**Давление воды** 100–1000 кПа (1–10 бар)

**Контрольные программы** согласно указаниям, приведенным в действующей европейской нормативной документации под номером 60456

Прежде чем вызвать специалистов сервисного центра, проверьте, пожалуйста, не сможете ли Вы устранить неполадки самостоятельно.  
-> *Инструкция по эксплуатации*; разделе Что делать, если ....

В случае вызова специалистов только для консультации Вам придется оплачивать вызов даже во время гарантийного срока.

Адрес ближайшего к Вам уполномоченного сервисного центра Вы сможете найти в прилагаемом перечне. Назовите, пожалуйста, сервисной службе номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) Вашей машины.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

*Эти данные Вы сможете найти на открытой крышке основания и на задней стенке машины.*

Номер изделия                      Заводской номер

Помогите, пожалуйста, специалистам сервисной службы избежать ненужных поездок, назвав правильно номер изделия и заводской номер Вашей машины. Тем самым Вам удастся сэкономить связанные с этим затраты.

## Гарантия на систему Aqua-Stop

Только для машин с системой Aqua-Stop

*Дополнительно к праву покупателя на гарантийное обслуживание, вытекающему из договора о покупке, и дополнительно к нашей гарантии на машину фирма обязуется возместить ущерб на следующих условиях:*

1. Если из-за неисправности в системе Aqua-Stop в результате затопления пользователю был причинен материальный ущерб, то мы обязуемся его возместить.
2. Данная гарантия действительна в течение всего срока службы машины.
3. Условием выполнения гарантийных обязательств является квалифицированные установка и подключение машины с системой Aqua-Stop с соблюдением приведенных в нашей инструкции указаний; сюда включается также квалифицированно установленный удлинитель Aqua-Stop (фирменная принадлежность).  
Наша гарантия не распространяется на дефектные трубопроводы и арматуру, расположенные до места подключения системы Aqua-Stop к водопроводному крану.
4. Машины с системой Aqua-Stop не нуждаются в присмотре во время работы, так же как нет необходимости в закрывании после стирки водопроводного крана.  
Только в случае Вашего длительного отсутствия, например, на время многонедельного отпуска, водопроводный кран следует закрыть.



## Содержание

Страница

■ Указания по безопасности .....	1
■ Объем поставки .....	1
■ Место установки .....	1
■ Длины шлангов и проводов .....	2
■ Утопленный монтаж и встройка машины .....	2
■ Снятие транспортных креплений .....	3
■ Подключение воды .....	4
■ Выравнивание .....	5
■ Электроподключение .....	5
■ Транспортировка, например, при переезде .....	6
■ Технические данные .....	6
■ Служба сервиса .....	7
■ Гарантия на систему Aqua-Stop .....	7



Стиральную машину можно вводить в эксплуатацию только после прочтения данной инструкции!  
Прочтите также отдельную Инструкцию по эксплуатации.  
Сохраните всю документацию в надежном месте для последующего использования или для передачи ее следующему владельцу.