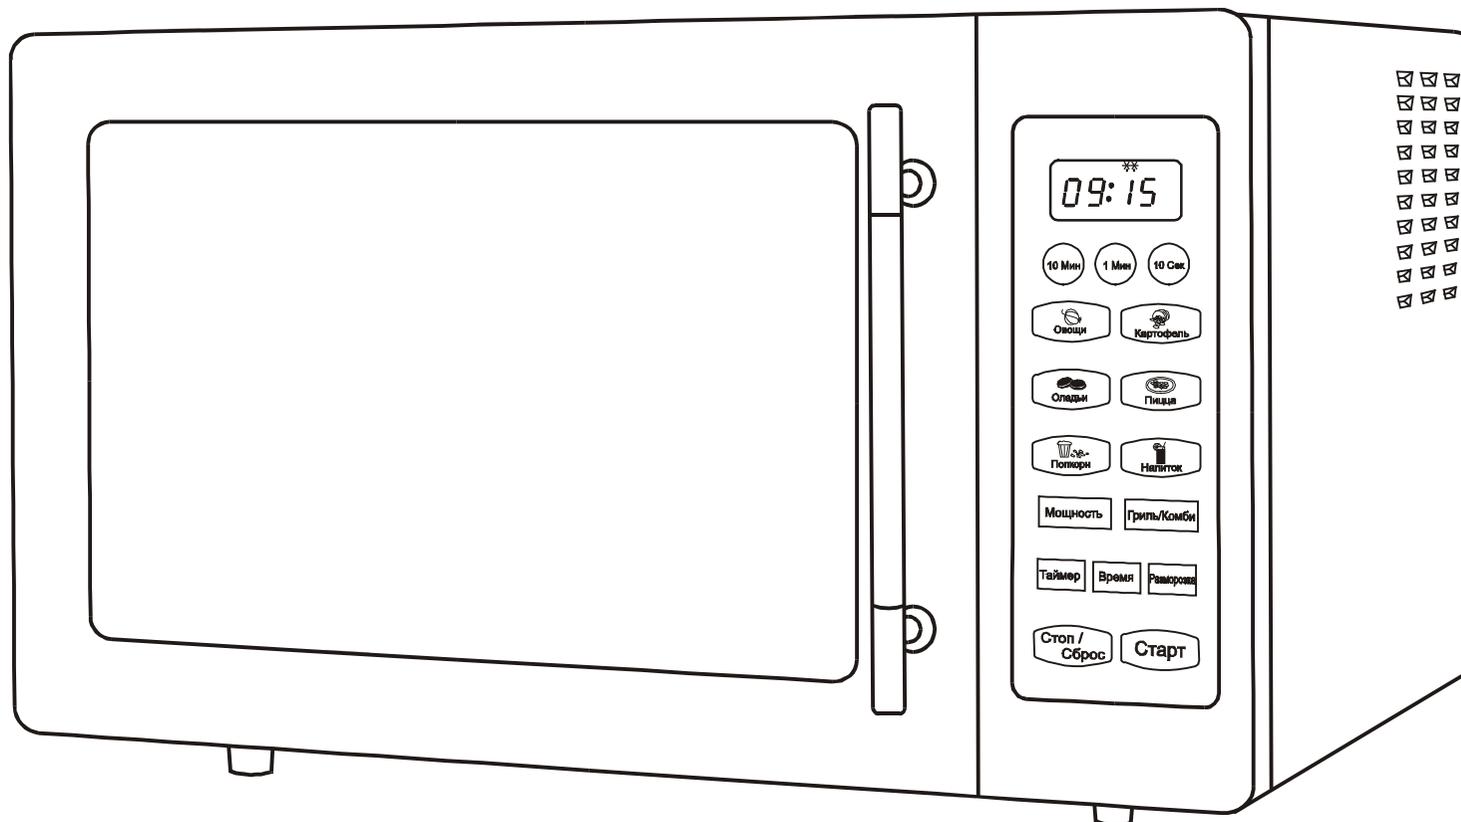


HYUNDAI

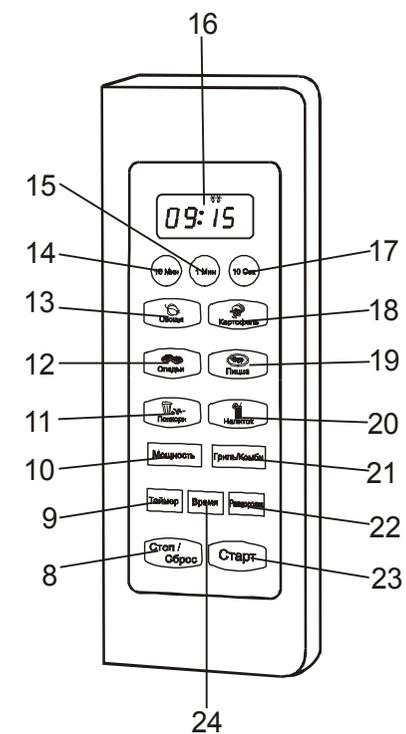
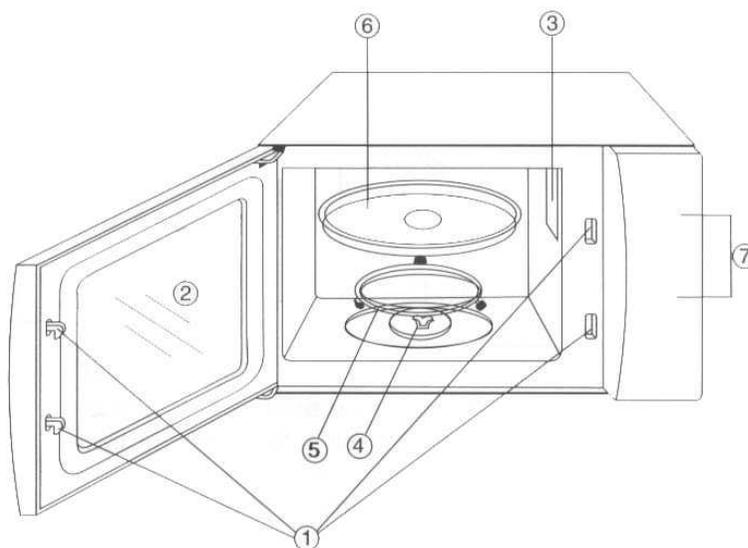
H-MW1425



MICROWAVE OVEN
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
Instruction manual
Руководство по эксплуатации

Описание

1. Система фиксации двери
2. Окошко дверцы
3. Система вентиляции
4. Соединение
5. Вращающееся кольцо
6. Стекланный поддон
7. Панель управления
8. Кнопка “Стоп/Сброс”
9. Кнопка “Таймер”
10. Кнопка “Мощность”
11. Кнопка “Попкорн”
12. Кнопка “Оладьи”
13. Кнопка “Овощи”
14. Кнопка “10Мин”
15. Кнопка “1Мин”
16. Цифровой дисплей
17. Кнопка “10Сек”
18. Кнопка “Картофель”
19. Кнопка “Пицца”
20. Кнопка “Напиток”
21. Кнопка “Гриль/Комби”
22. Кнопка “Разморозка”
23. Кнопка “Старт”
24. Кнопка “Время”



Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током, риска возгорания и ожогов соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Перед использованием микроволновой печи внимательно прочитайте всю инструкцию и сохраните ее для справок в дальнейшем.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не подогревайте продукты в герметично закрытой посуде (банках, бутылках и т.п.), так как это может привести к взрыву.
- Используйте прибор строго по назначению.
- При использовании прибора детьми необходим непосредственный контроль взрослых.
- При обнаружении каких-либо неисправностей не используйте микроволновую печь, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.
- Во избежание возникновения пожара в жаровом шкафу печи необходимо соблюдать следующие правила:
 - Избегайте пригорания продуктов в результате продолжительного приготовления, внимательно следите за процессом приготовления, если используются такие легковоспламеняющиеся материалы, как бумага, пластик и т.п.
 - Снимите с продуктов или упаковки металлические ленты перед помещением в микроволновую печь.
 - В случае возникновения возгорания в камере, не открывая дверцы, выключите печь и обесточьте ее любым доступным способом (отсоедините от розетки, выверните предохранительные пробки и т.д.).
- Не включайте печь с пустой камерой. Не используйте камеру для хранения каких-либо предметов.
- Используйте микроволновую печь только для приготовления продуктов. Ни в коем случае не используйте ее для просушки одежды, бумаги или для консервирования продуктов.
- Во избежание лопания и разбрызгивания приготавливаемых продуктов, перед закладкой в печь протыкайте ножом или накалывайте вилкой те из них, которые имеют плотную кожуру или оболочку, такие как картофель, яблоки, каштаны, колбасы и т.п.
- В микроволновой печи нельзя готовить яйца.
- Продукты готовятся в специальной посуде, а не выкладываются непосредственно на стеклянное блюдо, за исключением случаев, специально оговоренных в рецепте приготовления блюда.

ВНИМАНИЕ: Посуда, не пригодная для приготовления в микроволновой печи:

- Металлическая посуда или посуда, имеющая металлические ручки.
- Посуда, изготовленная из плавкого пластика.
- Лакированная посуда: лак может расплавиться под воздействием микроволн.
- Бумага, соломка, дерево: во время приготовления под воздействием высокой температуры могут загореться.
- Посуда из обычного стекла.
- Герметично закрытая посуда: во время процесса приготовления может взорваться.
- Не используйте термометры для измерения температуры продуктов. Используйте только специальные термометры, предназначенные для микроволновых печей.

- Посуду, пригодную для приготовления в микроволновой печи следует использовать в соответствии с инструкцией.
- Помните, что в микроволновой печи жидкости нагреваются намного быстрее, чем посуда. Поэтому, даже если содержащий жидкость контейнер не горячий, при извлечении его из печи, осторожно открывайте крышку во избежание ожога паром.
- Всегда проверяйте температуру приготовленной пищи, особенно, если Вы готовите для ребенка. Не подавайте непосредственно после приготовления блюдо к столу, дайте ему остыть в течение нескольких минут.
- Всегда следуйте рецептам приготовления, но помните, что некоторые продукты (джемы, пудинги, начинки для пирога из миндаля, сахара или цукатов) нагреваются очень быстро.
- При приготовлении продуктов, содержащих сахар или жир, не используйте пластиковую посуду.
- Кухонная утварь может нагреться в процессе приготовления. Для извлечения ее из камеры микроволновой печи используйте прихватки.

ВНИМАНИЕ:

- Не используйте печь при выходе из строя системы фиксации дверцы. Для ее ремонта обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.
- При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь за помощью только к квалифицированным специалистам, ни в коем случае не производите ремонт прибора самостоятельно.

Перед тем как обратиться за помощью в сервис

- Если нет освещения в камере печи:
 - проверьте, не перегорела ли лампочка в печи;
 - проверьте, что дверца печи плотно закрыта.
- Если микроволновая печь не начала процесс приготовления:
 - проверьте, что таймер установлен правильно;
 - проверьте, что дверца печи плотно закрыта.
- Если приведенные выше меры не сработали, Вам следует обратиться к квалифицированным специалистам. Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать микроволновую печь самостоятельно.

Помехи, оказываемые на радиоприборы

- Микроволны могут являться причиной помех приема теле- или радиосигнала.
- Чтобы уменьшить помехи или исключить их вовсе:
 - регулярно производите чистку двери и уплотнителей;
 - устанавливайте телевизор и радиоприемник как можно дальше от микроволновой печи;
 - поверните антенну телеприемника или радиоприемника для достижения лучшего приема сигнала.



Перед первым использованием

- Убедитесь, что внутри печи нет упаковочного материала.
- Проверьте микроволновую печь на предмет обнаружения каких-либо повреждений, связанных с транспортировкой:
 - повреждение дверцы или уплотнителей дверцы;




- вмятины или дефекты смотрового окна;
- вмятины в камере.
- Если Вы обнаружили какие-нибудь дефекты, не используя печь, обратитесь к Вашему продавцу или в ближайший сервис-центр.
- Установите микроволновую печь на ровной горизонтальной поверхности, достаточно прочной, чтобы выдержать вес печи.
- Не устанавливайте микроволновую печь вблизи источников тепла.
- Не кладите какие-либо предметы на микроволновую печь.
- Для нормальной работы необходимо обеспечить достаточное пространство для вентиляции не менее 10 см со стороны задней панели и не менее 8 см с боковых сторон.
- Не снимайте вал вращения стеклянного блюда.
- Особая осторожность необходима при использовании прибора в непосредственной близости от детей.

Подбор посуды для использования в печи

Пригодная

МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
<p>Жаропрочное стекло</p> 	<p>Лучше, чем какая-либо другая посуда подходит для приготовления в микроволновой печи.</p>	<p>Жаропрочный пластик</p> 	<p>Нельзя использовать плотно закрывающиеся контейнеры. Посуда из жаропрочного пластика не может быть использована для приготовления пищи с высоким содержанием жира или сахара.</p>
<p>Фаянс</p> 	<p>Подходит для приготовления в микроволновой печи, за исключением посуды, имеющей позолоченную (посеребренную и т.п.) отделку.</p>	<p>Пленка для хранения продуктов, а также жаропрочные полиэтиленовые пакеты</p> 	<p>Не может быть использована для упаковки мяса или любых других продуктов во время жарки</p>

Непригодная

МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
<p>Металл (алюминий, нержавеющая сталь и т.п.)</p> 	<p>Не пропускает микроволны. Может искрить или вызвать короткое замыкание при контакте со стенками жарового шкафа в процессе приготовления.</p>	<p>Плавающий пластик</p> 	<p>Не подходит для приготовления в микроволновой печи</p>
<p>Лакированная посуда</p> 	<p>Лак может расплавиться под воздействием микроволн.</p>	<p>Обычное стекло</p> 	<p>Под воздействием чрезвычайно высоких температур может деформироваться. Посуда из фигурного или толстого стекла также не пригодна для приготовления в микроволновой печи.</p>
<p>Бумага, соломка, дерево</p> 	<p>Во время приготовления под воздействием высокой температуры может загореться.</p>	<p>Алюминиевая фольга</p> 	<p>Не пропускает микроволны. Может искрить или вызвать короткое замыкание при контакте со стенками жарового шкафа в процессе приготовления.</p>

Как определить, подходит ли та или иная посуда для приготовления в микроволновой печи?

- Включите печь и установите переключатель режимов работы на максимальную температуру (максимальная мощность), поместите тестируемую посуду в печь вместе со стаканом воды (~ 300 мл) на 1 мин.
- Посуда, пригодная для приготовления пищи в микроволновой печи останется той же температуры, что и перед установкой в печь, в то время как вода нагреется.

Преимущества вашей печи

Автонапоминание

- Как только заканчивается процесс размораживания или процесс приготовления по программе, печь подаст три звуковые сигнала

Замок от детей

- Предназначен для предотвращения использования прибора детьми при отсутствии контроля взрослых.
- После установки блокировки клавиш печь подает звуковой сигнал. Индикатор блокировки клавиш будет отображен на цифровом дисплее.
- Печь не может быть использована для работы, пока установлена блокировка открытия дверцы.

Таймер

- Используется для установки времени приготовления.
- По истечении времени приготовления печь подает звуковой сигнал
- Вы можете устанавливать необходимое Вам время в пределах 99 минут 90 секунд

Использование прибора

- Каждый раз после нажатия кнопки, печь будет подавать звуковой сигнал, подтверждающий Ваш выбор.
- Если Вы захотите вынуть еду до окончания времени приготовления, Вам нужно нажать кнопку “ПАУЗА/СТОП”, в противном случае приготовление продолжится после того, как Вы закроете дверцу.

Установка времени

- При включении печи часы показывают время «0:00»
- Часы работают в 24-часовой системе.
- Предположим, Вы захотели установить точное время, например, 12:12.



Вам необходимо действовать следующим образом:

- Нажмите кнопку “СТОП/СБРОС”
- Нажмите кнопку “ВРЕМЯ”, замигает индикатор часов



- Нажмите кнопку “10Мин” один раз и «1Мин» два раза



- Нажмите кнопку “ВРЕМЯ”, замигает индикатор минут



- Нажмите кнопку “10Мин” один раз и «1Мин» дважды, чтобы выставить минуты.



- Нажмите кнопку “ВРЕМЯ”, установка часов завершена.




Установка уровня мощности

- Максимальное время приготовления – 99 минут 90 секунд.
- Доступно 5 уровней мощности.
- Выберите необходимый Вам уровень мощности нажатием кнопки “МОЩНОСТЬ”.
- Предположим, Вы захотели установить время приготовления – 5 минут при уровне мощности – 50%.

Вам необходимо действовать следующим образом:

- Нажмите на кнопку ”МОЩНОСТЬ” три раза.
- С помощью таймера установите время - 5 минут.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”.

Нажатие кнопки МОЩНОСТЬ (кол-во раз)	Показания на дисплее	Уровень мощности	Применение
1		100%	Подогрев, кипячение воды, приготовление овощей и цыпленка
2		80%	Приготовление риса, рыбы и морепродуктов, пирога, мяса
3		50%	Приготовление творожных запеканок, рагу из овощей, мяса, рыбы
4		30%	Разморозка
5		10%	Поддержание температуры, размягчение мороженого

Приготовление в режиме “гриль”

- Ваша микроволновая печь оснащена грилем. Вы можете приготовить в режиме “ГРИЛЬ” тонкие ломтики говядины, свинины, шашлык, куриные крылышки и т.п. Этот режим используется также для приготовления сэндвичей и для придания продуктам золотистой, хрустящей корочки.
- В процессе приготовления в режиме “ГРИЛЬ”, не забывайте переворачивать продукты для лучшего их приготовления.
- Предположим, Вы захотели готовить в данном режиме в течение 12 минут 50 сек
Вам необходимо действовать следующим образом:

- Нажмите кнопку “ГРИЛЬ/КОМБИ” один раз.

- На индикаторе вы увидите



- Нажмите клавишу “10Мин” 1 раз, «1Мин» 2 раза и «10Сек» 5 раз для установки времени приготовления - 12 минут 50 секунд.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”.



Приготовление в режиме “комби”

- Используйте для приготовления рыбы или картофеля.
- В процессе приготовления в режиме “КОМБИ” не забывайте переворачивать продукты для их лучшего приготовления.
- Для того, чтобы приготовить в режиме «КОМБИ» нажмите кнопку «ГРИЛЬ/КОМБИ» дважды или трижды. На индикаторе вы увидите, соответственно:



- Предположим, Вы захотели установить режим “КОМБИ” на 12 минут 50 секунд. Вам необходимо действовать следующим образом:
 - Нажмите кнопку «ГРИЛЬ/КОМБИ»
 - С помощью клавиш “10Мин” (1 нажатие), «1Мин» (2 нажатия) и «10Сек» (5 нажатий) установите время приготовления - 12 минут 50 секунд.
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”.

Функция “Быстрый старт”

- В режиме “Быстрый Старт” микроволновая печь работает на максимальном уровне мощности 100%. Вам необходимо установить только время приготовления нажатием кнопок «10Мин», «1Мин» и «10Сек», после нажать кнопку “СТАРТ”.

Установка режима “русская печь”

- Режим «Русская печь» позволяет готовить продукты без установки вручную необходимого времени приготовления и уровня мощности.
- В режиме «Русская печь» время приготовления и уровень мощности для различных категорий продуктов задаются автоматически.

МЕНЮ	ПОРЦИЯ	ЧИСЛО НАЖАТИЙ	ДИСПЛЕЙ
 Popcorn	50гр 100гр	Один раз Два раза	 
 Potato	1 порция 2 порции 3 порции	Один раз Два раза Три раза	  

 Pizza	200гр 300гр	Один раз Два раза	 
 Muffin	1 порция 2 порции 3 порции	Один раз Два раза Три раза	  
 Vegetable	250гр 350гр	Один раз Два раза	 
 Beverage	1 стакан 2 стакана	Один раз Два раза	 

- Предположим, Вы захотели приготовить Картофель (2 порции) в режиме автоматического приготовления. Вам необходимо действовать следующим образом:
 - Нажмите на кнопку «КАРТОФЕЛЬ» два раза
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”.

Установка режима “размораживание”

- Режим автоматического размораживания продуктов позволяет Вам автоматически размораживать мясо, птицу или морепродукты.
- Максимально допустимый вес продуктов, которые можно разморозить 3000г; основной вес размораживающихся продуктов – 200г и 1000г.
- Во время процесса размораживания продукты необходимо переворачивать. По окончании процесса размораживания извлеките продукты из микроволновой печи.

Число нажатий	Один раз	Два раза	Три раза	Четыре раза
Дисплей				
Число нажатий	Пять раз	Шесть раз	Семь раз	Восемь раз
Дисплей				

- Предположим, Вы захотели разморозить 600 г креветок: Вам необходимо действовать следующим образом:

- Нажмите кнопку «РАЗМОРОЗКА» три раза, что соответствует весу 600гр.
- Нажмите кнопку «СТАРТ».

Приготовление в режиме «программирования»

- Устанавливает автоматическое время начала приготовления
- Установите правильно текущее время, выберите режим приготовления и время приготовления.
- Например, вы хотите поставить таймер на 12:12, вам нужно действовать следующим образом:

- Нажмите «ТАЙМЕР» замигает индикатор часов



- Нажмите кнопку «10Мин» один раз и «1Мин» два раза, чтобы установить часы



- Нажмите «ТАЙМЕР» замигает индикатор минут



- Нажмите кнопку «10Мин» один раз и «1Мин» два раза, чтобы установить минуты



- Установлено время приготовления

- Нажмите кнопку «СТАРТ».



Функция блокировки клавиш (Замок от детей)

- Для установки функции блокировки клавиш Вам необходимо одновременно нажать кнопки «СТАРТ» и «СТОП/СБРОС».

- После звукового сигнала на индикаторе загорится значок  и установится режим блокировки



- Для снятия функции блокировки клавиш Вам необходимо одновременно нажать кнопки «СТАРТ» и «СТОП/СБРОС», значок  исчезнет, и печь вернется в нормальный режим работы:



Чистка и уход

- Перед чисткой микроволновой печи выключите ее и отключите от сети питания.
- Не рекомендуется использовать для чистки агрессивные вещества, абразивные материалы и очистительные аэрозоли.
- Внешнюю поверхность печи следует протирать влажной тканью. Вы можете применять моющие средства лишь при сильной загрязненности поверхности микроволновой печи. Никогда не наливайте их и не распыляйте очистительные аэрозоли непосредственно на ее поверхность, т.к. они могут повредить пластиковое или виниловое покрытие. При применении таких чистящих средств используйте мягкую ткань или губку.

Чистка внешних поверхностей

Внешняя поверхность (верхняя, нижняя, боковые поверхности)

- Чистка внешней поверхности печи производится при помощи влажной тряпочки или губки с использованием мягких моющих средств. После завершения процесса чистки внешнюю поверхность следует промыть и тщательно просушить при помощи чистой, сухой ткани.

Пластиковые поверхности

- Чистка пластиковых поверхностей производится при помощи влажной тряпочки или губки с использованием стекломоеющих средств. Не используйте бумажные салфетки во время чистки пластиковых поверхностей во избежание их повреждения (например, царапания).

Дверца и контрольная панель

- Чистка дверцы и контрольной панели производится при помощи влажной тряпочки или губки с использованием стекломоеющих средств или средств для мытья посуды. После завершения процесса очистки дверцу и контрольную панель следует тщательно промыть и высушить при помощи мягкой ткани. Не используйте для чистки бумажные салфетки, во избежание повреждения пластиковых покрытий.
- Во время чистки держите дверцу открытой, чтобы избежать внезапного включения печи.

Электрошнур

- Перед чисткой электрошнура убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
- Протрите электрошнур мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, промойте и тщательно просушите перед включением его в розетку.

Чистка внутренних поверхностей

- При чистке внутренних поверхностей печи не используйте слишком большое кол-во воды, чтобы избежать ее просачивания во внутренние механизмы прибора.
- Не рекомендуется использовать для чистки внутренних поверхностей агрессивные вещества или абразивные материалы.

Стенки

- Содержите внутренний объем камеры микроволновой печи в чистоте. В глубокую посуду, пригодную для приготовления в микроволновой печи, налейте стакан воды. Поместите емкость в печь, установите таймер на 3 минуты, регулятор мощности на высокий уровень. После завершения операции достаньте емкость из камеры микроволновой печи, отключите прибор от сети питания, тщательно промойте стенки камеры и протрите их сухой тряпочкой. Допускается использование "мягких" моющих средств.
- Чтобы удалить неприятные запахи из камеры микроволновой печи, откройте дверцу прибора после завершения процесса приготовления и не закрывайте ее в течение нескольких минут. Протрите стенки камеры влажной тряпочкой с использованием раствора соды, промойте теплой водой и тщательно протрите сухой, мягкой тканью.

Вращающееся кольцо и стеклянный поддон

- Для чистки вращающегося кольца и стеклянного поддона можно использовать "мягкие" моющие средства. Протрите вращающееся кольцо и стеклянное блюдо мягкой тканью, смоченной в теплом мыльном растворе, тщательно промойте и протрите перед установкой на место.
- При сильном загрязнении этих частей их следует протереть мягкой тканью, смоченной в содовом растворе (2 части пищевой соды к 3-м частям воды), оставить на 1-2 часа, затем протереть чистой влажной тряпочкой и тщательно высушить перед установкой на место.

Замена лампочки освещения камеры

- Если возникла необходимость заменить лампочку освещения камеры микроволновой печи, ни в коем случае не делайте это самостоятельно. Для ее замены отнесите прибор в ближайший сервисный центр.

Технические характеристики

Электропитание	230 Вольт, 50 Герц
Мощность:	
- Микроволны	1000 Ватт
- Гриль	1300 Ватт
- Комби	2600 Ватт
Вес нетто/ брутто	17,00 кг / 18,90 кг
Внутренний объем	25 литра
Размеры коробки (Д x Ш x В)	610 мм x 480 мм x 373 мм