




TOCTEP

CTM4023


CTM2023

Инструкции по эксплуатации

СТМ4023

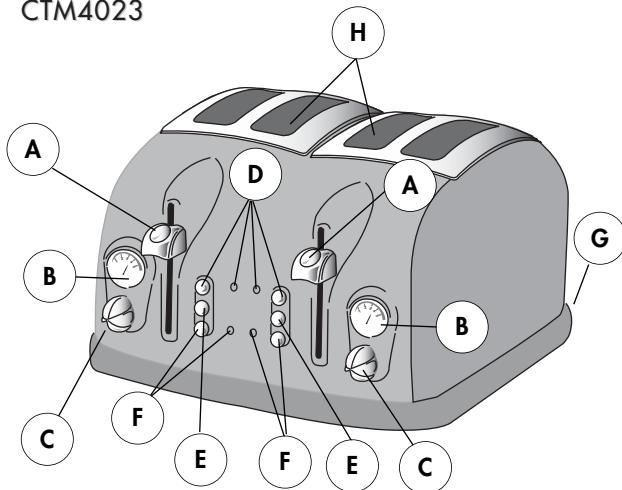

СТМ2023

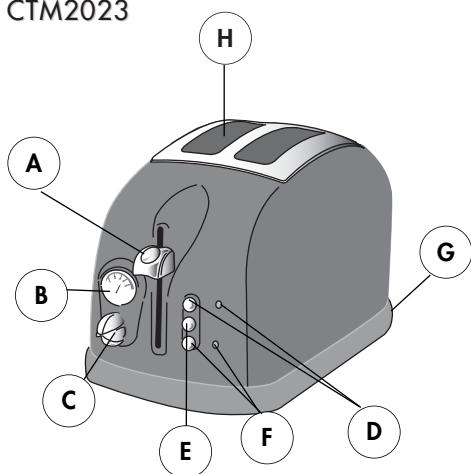

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- А) Рычаг включения
- В) Указатель степени прожарки
- С) Ручка регулировки степени прожарки
- Д) Индикатор и кнопка "defrost"
- Е) Кнопка СТОП/ОЧИСТКА (stop/clear)
- Д) Индикатор и кнопка "reheat"
- Г) Поддон для сбора крошек
- Н) Загрузочная щель

RUSS ДО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ НАСТОЯЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор должен использоваться только в тех целях, для которых он предназначен. Любой другой вид эксплуатации рассматривается как несоответствующий, и поэтому опасный. Производитель не может нести ответственность за возможный ущерб, вызванный несоответствующей, ошибочной и неправильной эксплуатацией и за ремонт, выполненный неквалифицированным персоналом.
- После того, как снята упаковка, убедитесь в целостности аппарата. В случае возникновения сомнений не пользуйтесь им и обратитесь только к квалифицированному специалисту. Для того, чтобы удалить пыль, которая могла появиться, достаточно протереть прибор мягкой тканью.
- До того, как вставить вилку в розетку электропитания, убедитесь, что:
 - напряжение питания в вашей сети соответствует значению, указанному на табличке с характеристиками, прикрепленной на дне прибора;
 - розетка подключена к эффективному заземлению: производитель не несет никакой ответственности в случае, если эта норма не соблюдается.
- В случае несоответствия типа вилки и розетки попросите квалифицированного специалиста заменить розетку на подходящую. Не рекомендуется использовать переходники, тройники и/или удлинители. Если их использование будет необходимо, применяйте только простые переходники или тройники и удлинители, соответствующие действующим нормам безопасности, обращая внимание на то, что нельзя превышать предел мощности, указанный на переходнике и/или удлинителе.
- Пластиковый мешок, в котором находится прибор, не должен находиться в пределах досягаемости детьми, так как он представляет собой потенциальную опасность.
- Если прибор подключен к сети электропитания, и, прежде всего, если он работает, не вставляйте пальцы в загрузочную щель прибора Н;
- Не разрешайте пользоваться прибором детям и не оставляйте его работать без присмотра.
- Не касайтесь прибора мокрыми или влажными руками.
- Во время работы металлические стенки и зоны вокруг загрузочной щели Н нагреваются, пользуйтесь прибором, касаясь только пластикового регулятора и ручек.
- Хлеб – продукт, который может загореться.
- Поэтому не пользуйтесь прибором под занавесками или рядом с ними, а так же рядом с другими горючими материалами.
- Не накрывайте работающий прибор.
- Не пользуйтесь прибором босиком или с мокрыми ногами.
- Извлекайте вилку из розетки электропитания, когда прибор не используется.
- Не оставляйте прибор бесполезно подключенным к электросети, так как он является потенциальным источником опасности.
- Не вынимайте вилку из розетки электропитания, потянув за провод электропитания.
- Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождь, солнце, мороз и т.д.).
- До выполнения ухода любого вида отключите прибор от сети электропитания, вынув вилку из розетки. Не погружайте прибор, провод электропитания или вилку в воду.
- В случае неисправности или неработоспособности выключите прибор, не пытаясь отремонтировать его. Для ремонта и замены провода электропитания обращайтесь только в авторизованные производителем центры технического обслуживания.
- Бережно храните настоящие инструкции для повторных консультаций.

Прибор соответствует нормативу 89/336/CEE об электромагнитной совместимости.

Материалы и части прибора, находящиеся в контакте с пищевыми продуктами, соответствуют нормативам ЕС 89/109 и законодательному декрету _108 от 25 января 1992 г.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Прибор используется как два различных устройства.

- Убедитесь, что рычаг **A** поднят и что регулятор **C** установлен на степень требуемой прожарки; при первом использовании рекомендуется установить в среднее положение.
- Вставьте вилку в розетку электропитания.
Для того, чтобы удалить первоначальный "запах нового прибора", включите его без продуктов не менее чем на пять минут.
Во время этой операции проветривайте комнату.
- Вставьте в загрузочную щель ломти хлеба и опустите рычаг **A** до упора.
Примечание: если прибор не подключен к сети электропитания, рычаг не фиксируется.
- После окончания жарки рычаг поднимается, выталкивая также ломти хлеба. В случае, если ломти имеют небольшой размер, для того, чтобы облегчить их извлечение, подтолкните рычаг вверх до упора.
- Если поджаренный хлеб недостаточно подрумянился, выберите больший уровень прожарки, повернув регулятор **C**. Если хлеб пережарен, выберите меньший уровень.
- Жарка может быть прервана в любой момент простым нажатием кнопки остановки **E**.

Функция Defrost (размораживание)

Вы можете жарить замороженный хлеб, нажав кнопку РАЗМОРАЖИВАНИЕ (defrost) **D** сразу после опускания рычага **A**, цикл жарки удлинится, чтобы добиться требуемого подрумянивания хлеба.

Красный световой индикатор остается включенным до тех пор, пока включена функция размораживания.

Функция Reheat (нагрев)

Опустите рычаг включения и нажмите кнопку нагрева **F**. Индикаторная лампа нагрева останется включенной во время использования этой функции. Учтите, что время нагрева фиксировано и не может быть изменено при помощи контроля степени прожаривания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не включайте аппарат вхолостую (без ломтей хлеба).
- Не используйте слишком тонкие или ломаные ломти хлеба.
- Не используйте продуктов, которые могут потечь во время готовки. Помимо необходимости последующей очистки, это может послужить причиной пожара. Кроме того, необходимо очистить от капель поддон для сбора крошек.
- Не вставляйте (с силой) слишком больших кусков продуктов.
- Для извлечения хлеба не вставляйте вилок или другие инструменты в тостер, так как вы можете повредить нагревательные сопротивления прибора. Извлеките вилку, переверните прибор и слегка им потрясите.

ЧИСТКА И УХОД

- До выполнения ухода любого вида, выключите прибор, охладите его и извлеките вилку из розетки электропитания.
- До выполнения ухода дайте прибору остыть.
- Внешняя часть прибора должна быть очищена при помощи влажной ткани. Не используйте абразивных моющих средств, которые могут испортить поверхность.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ В ВОДУ.
- После каждого использования вынимайте вилку и очищайте поддон для сбора крошек, который находится внизу прибора.
- В случае, если поджаренный хлеб застрянет, извлеките вилку, переверните и слегка потрясите тостер.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ НЕ КАСАЙТЕСЬ НИКАКИХ ЧАСТЕЙ ТОСТЕРА, В ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ЗАГРУЗОЧНОЙ ЩЕЛИ.