


GB	CORDLESS JUG KETTLE	4
RUS	ЧАЙНИК НА ПОДСТАВКЕ	5
BG	КАНА НА ПОСТАВКА	6
RO	CEAINIC PE SUPORT	8
UA	ЧАЙНИК НА ПІДСТАВЦІ	9
SCG	АПАРАТ ЗА КУВАЊЕ ВОДЕ НА ПОСТОЉУ	11
EST	TEEKANN ALUSEL	12
LV	TĒJKANNA UZ PALIKTŅA	13
LT	ARBATINUKAS ANT PASTOVO	15
H	TEAFŐZŐ ALÁTÉTTEL	16
KZ	ТИРЕУЛІ ШӘЙНЕК	18
CR	KUHALO ZA VODU NA POSTOLJU	19
D	WASSERKOKHER AUF AUFHEIZSOCKEL	20

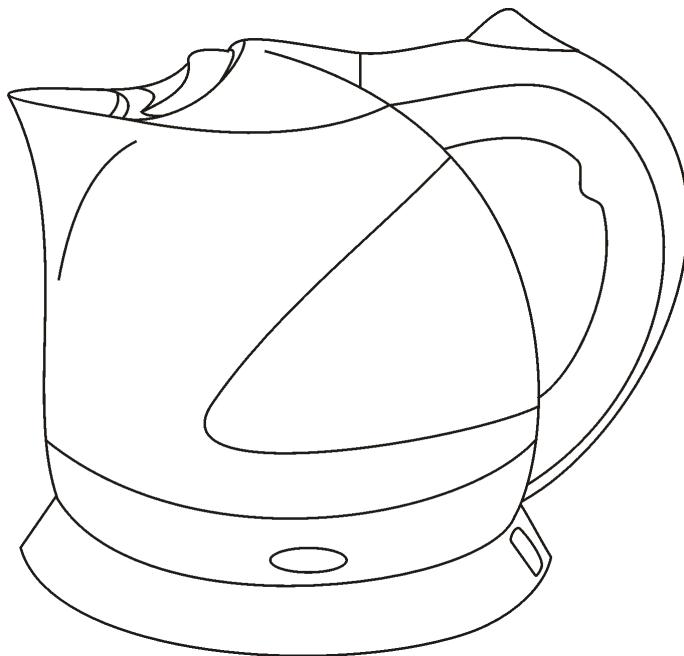

GB DESCRIPTION

1. Base unit with cord storage compartment
2. Body
3. Spout
4. Removable filter
5. Lid release button
6. Lid
7. On/Off switch
8. Handle
9. Double water level scale
10. Indicator light

BG ОПИСАНИЕ

1. База за захранване с отделение за съхраняване на кабела
2. Корпус
3. Чучур
4. Свалящ се филтър
5. Бутон за отваряне на капака
6. Капак
7. Изключвател
8. Дръжка
9. Двустранна скала за нивото на вода
10. Светещ индикатор на работа

UA ОПИС

1. База живлення з відсіком для заховування шнура
2. Корпус
3. Носик
4. Зйомний фільтр
5. Кнопка відкриття кришки
6. Кришка
7. Перемикач
8. Ручка
9. Двухбокова скала рівню води
10. Світловий індикатор роботи

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ


1. База питания с отсеком для хранения шнура
2. Корпус
3. Носик
4. Съёмный фильтр
5. Кнопка открытия крышки
6. Крышка
7. Выключатель
8. Ручка
9. Двухсторонняя шкала уровня воды
10. Световой индикатор работы

RO DESCRIERE

1. Suport de încălzire cu spațiu prevăzut pentru cablu
2. Corpul
3. Cioc
4. Filtru detașabil
5. Buton deschidere capac
6. Capac
7. Întrerupător
8. Mâner
9. Indicator nivel apă pe ambele părți
10. Led prezentă tensiune

SCG ОПИСАНИЕ

1. База напајања са одељењем за чување гајтана
2. Кутија
3. Писак
4. Филтер на скидање
5. Дугме отварања поклопца
6. Поклопац
7. Прекидач
8. Дршка
9. Двострана скала нивоа воде
10. Светлосни индикатор рада

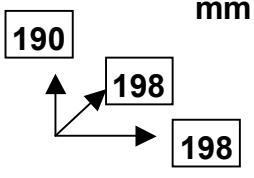~ 220-240V / 50 Hz	1500 W	0.85 / 1.08 kg	
--------------------	--------	----------------	---

EST KIRJELDUS

1. Alus juhtmekambriga
2. Korpus
3. Tila
4. Äravõetav filter
5. Kaane avamisnupp
6. Kaas
7. Lülit
8. Käepide
9. Kahepoolne veetaseme skaala
10. Märgutuli

LT APRAŠYMAS

1. Maitinimosi bazė su skyriu elektros laidu saugojimui
2. Korpusas
3. Snapelis
4. Nusiimamas filtras
5. Dangčio atidarymo migtukas
6. Dangtis
7. Jungiklis
8. Ranekna
9. Dvipusė vandens lygio skalė
10. Šviesos darbo indikatorius

KZ СИПАТТАМА

1. Бау сақтауына арналған бөлікті қоректену базасы
2. Тұлға
3. Тұмсықша
4. Алмалы-салмалы сүзгі
5. Қақпақ ашу ноқаты
6. Қақпақ
7. Ажыратқыш
8. Тұтқа
9. Су деңгейінің екі жақты шкаласы
10. Жұмыстың жарықты индикаторы

D GARÄTEBESCHREIBUNG

1. Bodenstation mit Kabelaufbewahrungskammer
2. Behälter
3. Ausgießöffnung
4. Abnehmbarer Filter
5. Deckelknopf
6. Deckel
7. Ein-/Ausschalter
8. Griff
9. Doppelseitiger Wasserstandsanzeiger
10. Kontrolleuchte

LV APRAKSTS


1. Pamatne ar nodalījumu barošanas vada glabāšanai
2. Korpuss
3. Snīpītis
4. Noņemamais filtrs
5. Vāciņa attaisīšanas poga
6. Vāciņš
7. Slēdzis (izslēgt)
8. Rokturis
9. Divpusēja ūdens līmeņa skala
10. Darba gaismas indikators

H LEÍRÁS

1. Áramforrást biztosító elem csatlakozó tárolójával
2. Készülékház
3. Teafőző szája
4. Levehető szűrő
5. A fedő nyitógombja
6. Fedő
7. Főkapcsoló
8. Fogantyú
9. Vízszintet mérő kétoldalú skála
10. Működési jelzőlámpa

CR OPIS

1. Baza napajanja sa mjestom za čuvanje kabla
2. Trup
3. Grlić
4. Filtar na skidanje
5. Sklopka otvaranja poklopca
6. Poklopac
7. Prekidač
8. Drška
9. Dvostrana skala nivoa vode
10. Svjetlosni indikator rada

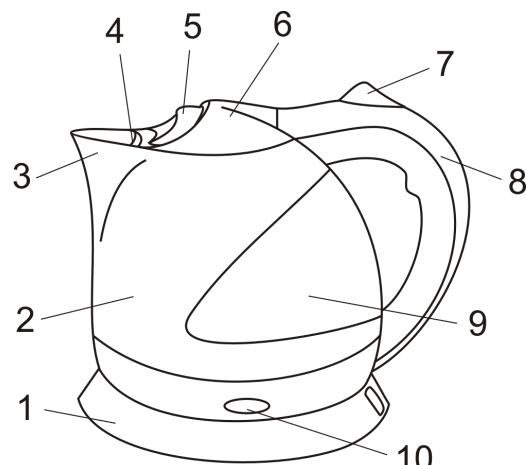

GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read these operating instructions carefully before connecting your kettle to the power supply, in order to avoid damage due to incorrect use.
- Before first switching on check that the voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
- Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
- For home use only. Do not use for industrial purposes.
- Always unplug the appliance from the power supply when not in use.
- Keep the base unit away from water and protect from splashes.
- Do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquids. If it has happened, remove the plug from the wall socket immediately and an expert should check the unit before using it again.
- Do not operate the appliance if the cord or the plug is damaged or, if the appliance has been otherwise damaged. In such cases take the appliance to a qualified specialist for check up and/or repair if necessary.
- Ensure that the cord does not hang over sharp edges and keep it away from hot surfaces.
- To disconnect appliance from the power supply pull it out by the plug only, not by the cord.
- Place the appliance on a dry stable non-hot surface, away from hot objects (e.g. hotplates); do not place under curtains and shelves.
- You should never leave the appliance not supervised during use.
- Keep the appliance away from children.
- Use the kettle only with the base unit supplied, and do not use the base unit for any other purposes.
- Never take off the kettle from its base unit while in operation. Switch the appliance off first.
- Close the lid properly before switching on. Otherwise, the appliance will not switch off automatically and the hot water may overflow.
- The kettle is for heating water only, not for any other purposes and liquids.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- Remove all packing materials and sticker from the kettle.
- Place the filter.
- Fill the kettle with cool water up to the maximum level mark and boil it. Empty the kettle. Repeat this operation. The appliance is ready for use.

INSTRUCTION FOR USE

FILTER PLACING

- Open the lid by pressing on the lid release button.
- Place the filter between two grooves near the spout at the front of the kettle.
- Ensure that the filter is pressed properly down to the bottom of the grooves, and then close the lid.

NOTE: Never leave the filter loose in the kettle. Never remove the filter while the kettle contains hot water.

FILLING

- Take the kettle off from the base unit.
- You can fill the kettle with water via the spout or neck with opened lid.
- Do not fill with less than 0.3 of water (less than "MIN" mark) to prevent the kettle from operating dry and more than 1.0 to avoid overfilling and water spilling out during the boiling.

SWITCHING ON

- After filling with water, place the kettle on the base unit.
- Connect the plug to the power supply and push On/Off switch. The appliance will begin to operate and indicator will light.

SWITCHING OFF

- When water begins to boil, the kettle will switch off automatically and indicator light will go off.

NOTE: This appliance has a safety system, which automatically switches off heating element if the appliance inadvertently has been switched on when empty, or if it operates dry. In this case let the appliance cool down 10 minutes before filling with water again.

SWITCHING ON AGAIN

- The kettle can be switched on again after cooling during 15-20 seconds, while the kettle has been switched off automatically.

CARE AND CLEANING

- Always remove the plug from the socket and let the appliance cool down completely.
- Clean the outside of the kettle and the base unit with a soft damp cloth, then wipe with a dry cloth. Do not use any abrasive materials.
- Remove scale regularly, using special descaling agents, available at the market, following given instructions.

FILTER CLEANING

- Withdraw filter out of the kettle.
- Place it under a jet of water and rub gently any remaining elements with a soft brush (not included).
- Return the filter back to the place.

STORAGE

- The cord could be winded into a cord storage compartment provided in the base unit.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Если устройство не используется, всегда отключайте его от электросети.
- Не допускайте попадания воды на базу питания.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания и вилкой, после падения или с другими повреждениями. Для проверки и ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети, беритесь за вилку, а не тяните за шнур.
- Устройство должно устойчиво стоять на сухой ровной поверхности. Не ставьте чайник на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (например, электрических плит), занавесок и под навесными полками.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Используйте изделие только с базой питания из комплекта. Запрещается использовать её для других целей.
- Нельзя снимать чайник с базы питания во время работы, сначала отключите его.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта, иначе не сработает система автоматического отключения при закипании и вода может выплыснуться.
- Устройство предназначено только для нагрева воды. Запрещается использование в других целях – это может привести к поломке изделия.

ПОДГОТОВКА

- Распакуйте изделие и снимите с корпуса этикетку.
- Установите фильтр.

- Налейте воду до максимального уровня, вскипятите и слейте её. Повторите эту процедуру. Чайник готов к использованию.

РАБОТА

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА

- Откройте крышку чайника, нажав кнопку.
- Вставьте фильтр в пазы внутри носика.
- Убедитесь, что фильтр правильно установлен и надежно зафиксирован. Закройте крышку.

ВНИМАНИЕ: Не оставляйте фильтр незафиксированным. Перед его извлечением дождитесь, пока вода полностью остынет.

ЗАЛИВ ВОДЫ

- Снимите чайник с базы питания.
- Вы можете наполнить его через носик или горловину, открыв крышку.
- Во избежание перегрева чайника не рекомендуется наливать меньше 0.3 литра воды (ниже отметки "MIN"). Не наливайте больше 1.0 л воды, иначе она может выплыснуться через носик при кипении.

ВКЛЮЧЕНИЕ

- Установите наполненный водой чайник на базу питания.
- Подключите шнур питания к электросети и включите чайник, при этом загорится световой индикатор работы.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- При закипании воды чайник отключится автоматически и световой индикатор погаснет.

ВНИМАНИЕ: Ваш чайник оснащен системой защиты от перегрева. Если в чайнике нет или мало воды, он автоматически отключится. Если это произошло, необходимо подождать не менее 10 минут, чтобы чайник остыл, после чего можно заливать воду.

ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

- Если чайник только что закипел и автоматически отключился, а Вам нужно снова подогреть воду, подождите 15-20 секунд перед повторным включением.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой всегда отключайте устройство от электросети и давайте ему полностью остыть.
- Ни в коем случае не мойте чайник и базу питания проточной водой. Протрите снаружи корпус и базу сначала влажной мягкой тканью, а затем - насухо. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щётки, а также органические растворители.
- Регулярно очищайте изделие от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

- Извлеките фильтр из чайника.
- Аккуратно протрите фильтр, мягкой щёткой (не входит в комплект) удалите загрязнения под струёй воды.
- Установите фильтр на место.

ХРАНЕНИЕ

- При необходимости шнур питания можно убрать в специальный отсек в базе питания.

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно ръководството за експлоатация за да избегнете повреди при ползване.
- Преди да използвате уреда за пръв път проверете, дали посочените технически характеристики на Вашата кана съответстват на захранването във Вашата мрежа.
- Неправилна експлоатация на уреда може да доведе до материални и здравословни щети.
- Каната е предназначена само за домашна употреба. Уредът не е за промишлено използване.
- Винаги изключвате уреда от контакта, ако не го ползвате.

- Не допускайте вода да попадне върху блока за захранване.
- Не потапяйте уреда, кабела или щепсела му във вода или други течности. Ако това се е случило веднага изключете каната от контакта. Преди да я използвате отново, проверете работата на уреда в квалифициран сервизен център.
- Не ползвайте уреда с повреден щепсел или кабел, също така ако има някаква нередовност в работата му или самият уред е развален. Не ползвайте каната след падането й. За отстраняване на повреди или за консултации се обърнете в най-близкия сервизен център.
- Следете, кабелът да не докосва горещи повърхности и остри предмети.
- При изключване на уреда извадете щепсела от контакта, а не дърпайте кабела.
- Уредът трябва да стои върху суха равна повърхност. Не слагайте каната на горещи повърхности, а също така близо до електрически печки, пердeta или под рафтове.
- Никога не оставяйте работеща кана без надзор.
- Не позволявате децата да ползват уреда без да има някой възрастен до тях.
- Използвайте уреда само със съставните части от комплекта. Забранява се използване на уреда за нужди, различни от домакински.
- Не сваляйте каната от поставката по време на работата й, първо я изключете от контакт.
- Преди да включите уреда проверете, капакът да е затворен добре, иначе няма да проработи системата за автоматично изключване и водата може да се излезе.
- Каната е предназначена само за затопляне на вода. Забранява се използването на уреда за други нужди, това може да доведе до неизправност в работата му.

ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Отворете опаковката и отстранете лепенките от корпуса.
- Сложете филтъра.
- Сипете вода до максималното нивото. Нека тя да заври, после я излейте. Повторете това още веднъж. Каната е готова за използване.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА

МОНТИРАНЕ НА ФИЛТРИТЕ

- Отворете капака на каната, като натиснете бутона.
- Поставете филтрите в специални издатини.
- Проверете, дали филтърът е поставен и фиксиран добре. Затворете капака.

ВНИМАНИЕ: В никакъв случай не слагайте филтъра, когато той не е фиксиран добре. Преди да го свалите, изчакайте водата да изстине напълно.

СИПВАНЕ НА ВОДА

- Свалете каната от блока за захранване.
- Вие можете да сипете вода чрез чучура, като отворите капака.
- С цел предотвратяване на силно нагряване на уреда не бива да сипвате по-малко от 0.3 литра вода (по-малко от "MIN"). Също така не сипвайте повече от 1.0 л вода, тя може да се излезе отгоре при затопляне.

ВКЛЮЧВАНЕ

- Сложете каната с вода върху блока за захранване.
- Включете кабела в мрежата, а после и самия уред, при това индикаторът на работа трябва да светне.

ИЗКЛЮЧВАНЕ

- При загряването на вода каната се изключва автоматично и светещ индикатор на работа изгасва.

ВНИМАНИЕ: Вашия уред има специална система срещу прегряване. Ако в каната няма или е сипано недостатъчно количество вода, той се изключва автоматично. Тогава трябва да изчакате около 10 минути, уредът да изстине. После можете да сипвате вода и да ползвате уреда отново.

ПОВТОРНО ВКЛЮЧВАНЕ

- Ако каната току-що беше завряла и се е изключила автоматично, а Вие трябва да затоплите още вода, изчакайте 15-20 секунди и после включете уреда пак.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди почистване винаги изключвайте каната от контакт. Тя трябва да изстине напълно.
- В никакъв случай не измивайте уреда и блока за захранване под течаща вода. Първо, изтрийте каната с меко влажно парцалче от външната страна, а после – със сухо. Не използвайте драскащи миялни препарати, метални четки и телче за почистване на уреда, а също така и органични разредители
- Редовно почиствайте уреда от котлен камък със специални препарати, които се продават по магазини. Използвайки тези препарати, следвайте посочени на опаковката им съвети.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ

- Свалете филтъра от каната Сложете филтъра на мястото му.
- Внимателно го изтрийте с мека четчица (не влиза в комплекта), отстранете замърсявания под течаща вода.
- Сложете филтъра на мястото му.

СЪХРАНИЯВАНЕ

- При необходимост кабелът може да се прибере в специално отделение, което се намира в блока за захранване.

RO MANUAL DE UTILIZARE

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire înainte de folosire pentru a evita eventualele deteriorări.
- Înainte de prima folosire verificați dacă caracteristicile tehnice ale produsului corespund cu cele indicate pe cutie, parametrilor rețelei electrice.
- Folosirea incorectă poate duce la deteriorarea aparatului și să aducă daune sanității celui care îl folosește.
- A se folosi numai doar în scopul în care a fost proiectată. Aparatul nu este destinat folosirii în scopuri industriale.
- Dacă nu folosiți fierbătorul, scoateți-l din priză.
- Nu lăsați apă să ajungă pe suportul de încălzire.
- Nu introduceți aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide. Daca acest lucru totuși s-a întâmplat, imediat scoateți-l din priză și înainte de a-l folosi în continuare, verificați-l la un service autorizat pentru a vă asigura de faptul că nu este defect sau sigur.
- Nu folosiți aparatul dacă are cablul sau ștecherul deteriorat, dacă acesta a căzut sau dacă are alte deteriorări. Pentru verificare și reparării adresați-vă la cel mai apropiat service autorizat.
- Aveți grijă sa nu atingeți cu cablul de alimentare de muchii ascuțite sau de suprafețe încinse.
- Scoateți din priză trăgând numai de ștecher, nu și de cablul de alimentare.
- Fierbătorul trebuie să stea fix pe o suprafață uscată și netedă. Nu puneti fierbătorul pe suprafețe fierbinți, sau în imediata apropiere de sursele de căldură (de exemplu – reșou electric) sub perdele sau sub rafturi.
- Nu lăsați nesupravegheat aparatul.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor fără supravegherea celor maturi.
- Folosiți fierbătorul numai cu suportul de încălzire din set. Este interzisă folosirea acestuia în alte scopuri.
- Nu trebuie să ridicați fierbătorul de pe suportul de încălzire în timp ce acesta lucrează, mai întâi scoateți-l din priză.
- Înainte de a porni fierbătorul, convingeți-vă că este bine pus capacul, altfel nu va funcționa sistemul de închidere automată la fierberea apei și aceasta ar putea curge din fierbător.
- Aparatul este proiectat numai pentru încălzirea apei. Este interzisă folosirea cestuia în alte scopuri – aceasta poate duce la deteriorarea fierbătorului.

PREGĂTIRE

- Despachetați produsul și scoateți eticheta.
- Puneti filtrul.
- Turnați apă până la nivelul maxim, fierbeți apa și vărsați-o. Repetați procedura. Acum fierbătorul poate fi folosit.

FOLOSIRE

ATAŞAREA FILTRULUI

- Deschideți capacul fierbătorului apăsând pe buton.
- Punetă filtrul în spațiul din interiorul ciocului.
- Verificați dacă filtrul a fost pus și fixat bine. Închideți capacul.

ATENȚIE: Nu lăsați filtrul nefixat. Înainte de a scoate filtrul, așteptați să se răcească apa.

TURNAREA APEI

- Ridicați fierbătorul de pe suportul de încălzire.
- Puteți să-l umpleți prin cioc sau gât, deschizând capacul.
- Pentru a evita supraîncălzirea fierbătorului este recomandat să turnați minim 0.3 litri de apă (mai jos notă "MIN"). Nu turnați mai mult de 1.0 litri de apă, altfel apa poate să curgă prin cioc în timpul fierberii.

DESCHEIDAREA

- Punetă fierbătorul pe suportul de încălzire.
- Introduceți cablul de alimentare în priză și deschideți fierbătorul, se va aprinde lampa de control.

ÎNCHIDEREA

- Atunci când apa fierbe, fierbătorul se închide automat și lampa de control se stinge.

ATENȚIE: Fierbătorul este prevăzut cu un sistem de protecție împotriva suprâncălzirii. Dacă în fierbător nu este apă sau este foarte puțină apă, acesta se va închide automat. Dacă aceasta se întâmplă, trebuie să așteptați minim 10 minute, pentru ca fierbătorul să se răcească, după care puteți folosi apa.

DESCHEIDAREA REPETATĂ

- Dacă fierbătorul a fierit și s-a închis automat, iar dumneavoastră aveți nevoie să mai încălziți apă, așteptați 15-30 secunde înainte de deschiderea repetată.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Întotdeauna scoateți din priză fierbătorul înainte de curățare și lăsați-l să se răcească.
- În nici un caz nu spălați fierbătorul sau suportul de încălzire cu apă curgătoare. Mai întâi ștergeți exteriorul aparatului și suportul cu un material puțin umed, apoi ștergeți-le până se usucă. Nu folosiți soluții de curățare abrazive, perii și bureți metalici, cât și dizolvanți organici.
- Curățați regulat fierbătorul de depunerile de calcar cu soluții speciale, pe care le puteți cumpăra din comerț. Atunci când folosiți aceste soluții, urmați indicațiile de pe ambalaj.

CURĂȚAREA FILTRULUI

- Scoateți filtrul din fierbător.
- Ștergeți filtrul cu grijă cu o perie moale (nu face parte din set), înălăturați murdăria sub jetul de apă.
- Fixați din nou filtrul.

PĂSTRAREA

- În caz de necesitate puteți aduna cablul de alimentare în spațiul special de pe suportul de încălzire.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МІРИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією пристрія, щоб запобігти поломок в часі користування.
- Перед першим використанням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на наклейці технічним характеристикам, параметрам електромережі.
- Неправильне користування може привести до поломки виробу, завдані матеріального урону та шкоди здоров'ю користувача.
- Використовувати тільки в побуті. Прилада не призначена для промислового користування.
- Якщо пристрій не використовується, завжди вимикайте його з мережі.
- Не допускайте потрапляння води на базу живлення.

- Не занурюйте приладу та електрошнур в воду чи інші рідини. Якщо це відбулося, негайно вимкніть приладу з мережі та, перед тим, як користуватись нею далі, перевирте працездатність та безпеку прилади у кваліфікованих фахівців.
- Не користайтеся виробом з ушкодженим електрошнуром чи вилкою, після падіння та інших ушкоджень. Для ремонту та перевірки звертайтеся до найближчого сервісного центру.
- Стежте за тим, щоб електрошнур не торкається гострих кутів та гарячої поверхні.
- В часі вимикання прилади з мережі тримайтесь рукою за вилку, не тягніть за шнур.
- Пристрій має тривало стояти на сухій рівній поверхні. Не становить чайник на гарячі поверхні, а також близько від джерел тепла (навприклад, електричних плит), фіранок та під навісними полицями.
- Ніколи не залишайте ввімкнений прилад без уваги.
- Не дозволяйте дітям користуватися приладом без контролю дорослих.
- Використовуйте прилад тільки з базою живлення з комплекту. Заборонено використовувати його для інших мет.
- Не можна знімати чайник з бази живлення в часі роботи, спочатку вимкніть його.
- Перед вмиканням переконайтесь, що кришка щільно зачинена, інакше не спрацює система автоматичного вимикання під час закипання і вода може виплюхнутись.
- Прилад призначений тільки для нагріву води. Заборонено використовувати його з іншою метою – це може привести до посування прилади.

ПІДГОТОВКА

- Розпакуйте приладу та зніміть з корпусу наліпку.
- Установіть фільтр.
- Налийте воду до максимального рівня, закип'ятіть та злийте її. Повторіть цю процедуру. Чайник готовий до експлуатації.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

УСТАЛЮВАННЯ ФІЛЬТРУ

- Відкрийте кришку чайника, натиснувши кнопку.
- Вставте фільтр в пази всередині носика.
- Переконайтесь, що фільтр правильно встановлений і надійно зафікований. Закрийте кришку.

УВАГА: Не залишайте фільтр незафікованим. Перед його вийманням дочекайтесь, поки вода цілком остигне.

ЗАЛИВАННЯ ВОДИ

- Зніміть чайник з бази живлення.
- Ви можете наповнити його через носик чи горловину, відкривши кришку.
- Щоб запобігти перегріву чайника, не рекомендується наливати менше за 0.3 л води (нижче позначки "MIN"). Не наливайте більше за 1.0 л води, інакше вона може виплюхнутись через носик в часі кипіння.

ВМИКАННЯ

- Установіть наповнений водою чайник на базу живлення.
- Підключіть електрошнур да мережі та ввимкніть чайник, при цьому загориться світловий індикатор роботи.

ВМИКАННЯ

- В часі закипання води чайник вимкнеться автоматично і світловий індикатор згасне.

УВАГА: Ваш чайник обладнаний системою захисту від перегріву. Якщо в чайнику немає чи мало води, він автоматично вимкнеться. Якщо це відбулось, необхідно почекати не менше за 10 хвилин, щоб чайник остигнув, після чого можна заливати воду.

ПОВТОРНЕ ВМИКАННЯ

- Якщо чайник тільки-но закипів та автоматично вимкнувся, а Вам потрібно знову підігріти воду, почекайте 15-20 секунд перед повторним вмиканням.

ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД

- Перед чисткою завжди вимикайте приладу з мережі і давайте їй цілком охолонути.
- Ні в якому разі не мийте чайник і базу живлення під струмом води. Протріть зовні корпус та базу спочатку вологовою м'якою тканиною, а потім - насухо. Не вживайте

абразивних чистячих засобів, металевих мочалок та щіток, а також органічних розчинників.

- Регулярно чистіть прилад від накипу спеціальними засобами, котрі можна набути в торговельній сітці. Вживаючи чистячі засоби, дотримуйтесь інструкції на упаковці.

ЧИСТКА ФІЛЬТРА

- Вийміть фільтр з чайника.
- Акуратно протріть фільтр, мя'кою щіткою (не входить до комплекту) удаліть забруднення під струмом води.
- Установіть фільтр на місце.

ЗБЕРІГАННЯ

- При необхідності електрошнур можно прибрати до спеціального відсіку у базі живлення.

SCG УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ

СИГУРНОСНЕ МЕРЕ

- Пажльво прочитајте ово упутство пре употребе уређаја да избегнете оштећења уређаја у процесу његовог искориштавања.
- Пре прве употребе убедите се да техничке карактеристике производа, назначене на налепници, одговарају параметрима електричне мреже.
- Неправилна употреба може довести до оштећења уређаја, нанети материјалну штету и оштетити здравље корисника.
- Користите само у домаћинству. Уређај није намењен за производњу.
- Увек искључујте уређај из напајања када се не користи.
- Пазите да се на бази напајања не нађе вода.
- Не стављајте уређај и гајтан у воду или у друге течности. Ако се то деси, одмах искључите уређај и поново укључите само онда када добијете стручни савет око безбедности и радне способности уређаја.
- Не користите уређај са оштећеним гајтаном или утикачем, уређај који је пао или добио друга оштећења. За преглед и поправку чајника јавите се у најближи сервиски центар.
- Пазите да гајтан не прође кроз оштре углове и да не дотакне вруће површине.
- Приликом откључавања уређаја од мреже напајања не вуците за гајтан него за утикач.
- Уређај мора чврсто стајати на сувој равној површини. Не ставите чајник на вруће површине и близу извора топлоте (например, електричних шпорета), завеса и испод спуштених плафона.
- Никада не остављајте укључени уређај без надзора.
- Пазите да деца не користе уређај без надзора одраслих.
- Користите уређај само са базом напајања која улази у комплет. Забрањено је искориштавање базе у друге сврхе.
- Не скидајте чајник са базе напајања за време његовог рада, прво искључите чајник.
- Пре укључења проверите да ли поклопац добро затворен, у противном случају систем аутоматског искључивања неће функционисати током кључања воде и вода се може просути.
- Уређај је намењен искључиво за загрејање воде. Забрањено је искориштавање уређаја у друге сврхе јер то може довести до оштећења апарату.

ПРИПРЕМА

- Распакујте производ и скините налепницу са кутије.
- Наместите филтер.
- Насипајте воду до максималног нивоа, сачекајте док вода прокључча и излијте је. Поновите процедуру. Чајник је припремљен за коришћење.

УПОТРЕБА

НАМЕШТАЊЕ ФИЛТРА

- Притисните одговарајуће дугме и отворите поклопац чајника.
- Наместите филтер у зарезе унутра писка.

- Убедите се да је филтер правилно намештен и добро фиксиран. Затворите поклопац.

ПАЖЊА: Не остављајте филтер који није фиксиран унутра чајника. Пре вађења филтра сачекајте док се вода охлади.

ПУЊЕЊЕ

- Скините чајник са базе напајања.
- Можете напунити чајник кроз писак или кроз отвор, отворивши поклопац.
- Да се избегне прегревање чајника, не препоручује се сипати мање од 0.3 литра воде (испод ознаке "MIN"). Не сипајте више од 1.0 л воде, вода се може просути кроз писак за време кључања.

УКЉУЧЕЊЕ

- Наместите напуњен водом чајник на базу напајања.
- Прикључите чајник мрежи напајања и укључите га, светлосни индикатор рада ће горети.

ИСКЉУЧЕЊЕ

- Када вода прокључала, чајник ће се аутоматски искључити и светлосни индикатор ће се угасити.

ПАЖЊА: Ваш чајник има систем заштите од прегревања. Ако у чајнику нема воде или воде није довољно, чајник се аутоматски искључује. Ако се то десило, неопходно је сачекати 10 минута да се чајник охлади, затим можете сипати воду.

ПОНОВНО УКЉУЧЕЊЕ

- Ако је вода тек прокључала и чајник се аутоматски искључио, а Вама је потребно поново загрејати воду, сачекајте 15-20 секунди пре поновног укључења.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

- Пре чишћења откључите уређај од мреже напајања и сачекајте да се потпуно охлади.
- Ни у ком случају не перите чајник и базу напајања под млазом воде. Обришите споља кутију и базу прво влажном меканом тканином, затим сувом. Не користите абразиона средства, металне четке и органска растворна средства.
- Редовно уклањајте водени каменац са специјалним средствима. Пратите упутства за употребу средстава за чишћење.

ЧИШЋЕЊЕ ФИЛТРА

- Извадите филтер из чајника.
- Акуратно обришите филтер меканом четком (није у комплету), исперите га под млазом воде.
- Наместите филтер.

ЧУВАЊЕ

- Ако потребно, гајтан се може склонити у посебно одељење у бази напајања.

EST KASUTAMISJUHEND

OHUTUSNÕUANDED

- Enne teekanni kasutuselevõttu tutvuge tähelepanelikult käesoleva juhendiga. Nii vältide võimalikke vigu ja ohte seadme kasutamisel.
- Enne teekanni esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku vooluvõrgu andmetele.
- Vale kasutamine võib põhjustada seadme riket, materiaalset kahju, ka teekanni kasutaja tervise kahjustamist.
- Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
- Eemaldage seade vooluvõrgust ajaks, mil seda ei kasutata.
- Teekanni alus ei tohi märjaks saada.
- Ärge pange seadet ja juhet vette või teistesse vedelikesse. Kui seade on vette sattunud, eemaldage ta kohe vooluvõrgust ja pöörake Teeninduskeskusesse seadme töökorra ja ohutuse kontrollimiseks.
- Ärge kasutage vigastatud elektrijuhtme või pistikuga, samuti maha kukkunud või muul moel vigastada saanud seadet. Vea kõrvaldamiseks pöörduge lähima teeninduskeskuse poole.
- Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu.
- Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest tõmmates vaid alati tuleb hoida kinni juhtme otsas olevast pistikust.
- Asetage seade kuivale tasasele pinnale. Ärge asetage seadet kuumale pinnale. Ärge jätkke seadet kuumade kohtade (nt. elektriahju jm), kardinate lähedale ja riilite alla.
- Ärge jätkae töötavat seadet järelvalveta.
- Ärge laske lastel seadet kasutada ilma täiskasvanu juuresolekuta.

- Kasutage ainult komplektis olevat alust. Ei tohi kasutada alust muul otstarbel.
- Enne, kui teekann aluselt ära töstate, lülitage seade välja.
- Enne seadme sisselülitamist veenduge, et kaas on korralikult suletud, vastasel juhul ei lülitu vee keemisel seade automaatselt välja ja keev vesi võib sellest välja pritsida.
- Seade on möeldud üksnes vee keetmiseks. Ei tohi kasutada seadet muul otstarbel – see võib põhjustada seadme rikinemist.

ENNE ESMAKASUTUST

- Võtke seade pakendist välja ja eemaldage etikett korpuselt.
- Paigaldage filter kohale.
- Täitke kann veega maksimaalse tasemeeni, lülitage seade sisse. Valage keedetud vesi ära. Korake protseduuri. Teekann on kasutamisvalmis.

KASUTAMINE

FILTRI PAIGALDAMINE

- Nupule vajutades avage teekanni kaas.
- Pange filter tila sisse.
- Veenduge, et filter on õieti paigaldatud ja lukustatud. Sulgege kaas.

TÄHELEPANU: Ärge jätké filtri lukustumata. Enne filtri eemaldamist laske veel maha jahtuda.

VEEGA TÄITMINE

- Töstke teekann aluse pealt.
- Veega saab teekann täita läbi tila vői kaane.
- Kannu ülekuumenemise vältimiseks täitke kann veega vähemalt “MIN” märgini (0.3 l). Ärge täitke kunagi üle 1.0 l, vastasel juhul võib vesi keemisel tilast pursata.

SISSELÜLITAMINE

- Asetage veega täidetud kann alusele.
- Sisestage voolujuhtme pistik pistikupessa ja lülitage teekann sisse, märgutuli hakkab põlema.

VÄLJALÜLITAMINE

- Vee keemahakkamisel lülitub seade automaatselt välja, märgutuli kustub.

TÄHELEPANU: Teekann on varustatud ülekuumenemisvastase kaitsesüsteemiga. Kui teekannus ei ole vői on vähe vett, ta lülitub automaatselt välja. Kui see on juhtunud, tuleb lasta teekannul 10 minuti jooksul maha jahtuda, siis võib kann veega täita.

KORDUV SISSELÜLITUS

- Kui teekann on äsja keenud ja automaatselt väljalülitanud, kuid Teil on vaja vett uuesti keeta, siis oodake 15-20 sekundit enne sisselülitust.

PUHASTUS JA HOOLDUS

- Enne puhastamist eemaldage teekann vooluvõrgust ning laske seadmel maha jahtuda.
- Kannu ega alust ei tohi pesta jooksva vee all. Puhastage kannu korpus ja alus algul niiske pehme riidega, siis kuivatage ära. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, metallist küürimiskäsna ja harja, samuti ka orgaanilisi lahusteid.
- Puhastage regulaarselt kannu katlakivist spetsiaalsete vahenditega, mis on saadavad kauplustest. Katlakivieemaldusvahendite kasutamisel järgige palun nende tootja kasutusjuhiseid.

FILTRI PUHASTAMINE

- Töstke filter teekannust välja.
- Puhastage filter hoolikalt pehme harjaga (ei ole komplekti lisatud), eemaldage mustus voolava veega.
- Asetage filter oma kohale.

HOIDMINE

- Vajaduse korral võib panna hoiukambri sisse.

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzmanīgi izlasiet doto lietošanas instrukciju, lai izvairītos no bojājumu radīšanas lietošanas laikā.
- Pirms pirmreizējās ieslēgšanas pārbaudiet, vai izstrādājuma tehniskais raksturojums uzlīmē atbilst elektrotīkla parametriem.

- Nepareiza ierīces lietošana var radīt tās bojājumus, materiālus zaudējumus un lietotāja veselības kaitējumus.
- Izmantot tikai sadzīves nolūkos. Izstrādājums nav paredzēts rūpnieciskai izmantošanai.
- Vienmēr atslēdziet ierīci no elektrotīkla, ja Jūs to neizmantojat.
- Nepieļaujiet ūdens nokļūšanu uz barošanas bāzes.
- Negremdējiet ierīci vai elektrovadu ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Ja tas ir noticis nekavējoties atslēdziet to no elektrotīkla un pirms turpināt ierīces lietošanu, pārbaudiet tās darba spējas un drošību pie kvalificētiem speciālistiem.
- Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrovadu vai kontaktdakšu, kā arī gadījumos, ja tas ir nokritis vai bojāts citā veidā. Lai pārbaudītu un salabotu ierīci nepieciešamības gadījumā griežaties Servisa centrā.
- Sekojiet līdzi, lai elektrovads neskartos klāt asām malām un karstām virsmām.
- Lai atslēgtu ierīci no elektrotīkla, velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada aiz vada.
- Ierīcei stabili jāatrodas uz sausas līdzenas virsmas. Nenovietojiet tējkannu uz karstām virsmām, kā arī pie siltuma avotiem (piemēram, elektroplītīm), aizkariem un zem piekaramajiem griestiem.
- Nekad neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Neatļaujiet bērniem izmantot ierīci bez pieaugušo uzraudzības.
- Izmantojiet ierīci tikai ar barošanas bāzi no komplekta. Aizliegts to izmantot citām vajadzībām.
- Nedrīkst noņemt tējkannu no barošanas bāzes tās darbības laikā, sākumā atslēdziet to.
- Pirms ieslēgšanas pārliecinieties, ka vāciņš ir blīvi aiztaisīts, citādi nedarbosis automātiskās bloķēšanas sistēma vārišanās laikā un ūdens var izšķēršties.
- Ierīce paredzēta tikai ūdens uzsildīšanai. Aizliegts izmantot citiem mērķiem, tas var radīt ierīces bojājumus.

SAGATAVOSANA

- Izpakojet ierīci, no korpusa noņemiet etiķeti.
- Uzstādīt filtru.
- Ilejiet ūdeni līdz maksimālajam līmenim, uzzīriet un izlejiet to. Atkārtojiet šo procedūru. Tējkanna ir sagatavota izmantošanai.

DARBS

FILTRA UZSTĀDĪŠANA

- Attaisiet tējkannas vāciņu nospiežot pogu.
- levietojet filtru snīpīša iekšējos turētājos.
- Pārliecinieties, ka filtrs ir uzstādīts pareizi un droši nosifikēts. Aiztaisiet vāciņu.

UZMANĪBU: Neatstājiet filtru nenosifikētu. Pirms tā izņemšanas, sagaidiet, kamēr ūdens pilnībā atdzīsīs.

ŪDENIS IELIEŠANA

- Noņemiet tējkannu no barošanas bāzes.
- Jūs varat iepildīt ūdeni caur snīpīti vai atvērumu, attaisot vāciņu.
- Lai izvairītos no tējkannas pārkarsēšanas nav ieteicams to uzpildīt mazāk par 0.3 litriem ūdens (zem atzīmes "MIN"). Nelejiet vairāk kā 1.0 l ūdens, citādi tas var izšķēršties caur snīpīti vārišanās laikā.

IESLĒGŠANA

- Uzstādīt ar ūdeni uzpildītu tējkannu uz barošanas bāzes.
- Pieslēdziet elektrovadu pie elektrotīkla un ieslēdziet tējkannu, iedegsies darba gaismas indikators.

IZSLĒGŠANA

- Pēc ūdens uzzīrišanās tējkanna automātiski atslēgsies un gaismas indikators izslēgsies.

UZMANĪBU: Jūsu tējkanna ir aprīkota ar pretpārkaršanas aizsardzības sistēmu. Ja tējkannā ir maz vai vispār nav ūdens, tā automātiski atslēgsies. Ja tā ir noticis nepieciešams nogaidīt ne mazāk par 10 minūtēm, lai tējkanna atdzīstu, pēc tam var ieliet ūdeni.

ATKĀRTOTA IESLĒGŠANA

- Ja ūdens tējkannā ir tikko uzzīries un tā automātiski atslēgsies, bet Jums ir nepieciešams no jauna uzzīrt ūdeni, uzgaidiet 15-20 sekundes pirms atkārtotas ieslēgšanas.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

- Pirms tīrīšanas vienmēr atslēdziet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tam pilnīgi atdzist.
- Nekādā gadījumā nemazgājet tējkannu un barošanas bāzi ar tekošu ūdeni. Sākumā noslaukiet korpusa ārpusi un barošanas bāzi mīkstu un mitru drānu, tad noslaukiet ar sausu. Neizmantojet abrazīvos tīrīšanas līdzekļus, metāliskas švammes un birstes, organiskos šķīdinātājus.
- Regulāri attīriet tējkannu no kaļķakmens ar tam paredzētajiem līdzekļiem, kurus var iegādāties tirdzniecības uzņēmumos. Izmantojot tīrīšanas līdzekļus, sekojiet līdzi norādījumiem uz iepakojuma.

FILTRA TĪRĪŠANA

- Izņemiet filtru no tējkannas.
- Uzmanīgi noslaukiet filtru ar mīkstu birstīti (neietilpst komplektā), likvidējiet netīrumus zem spēcīgas ūdens strūklas.
- Uzstādīet filtru atpakaļ.

GLABĀŠANA

- Nepieciešamības gadījumā elektrovadu var glabāt speciālajā barošanas bāzes nodalījumā.

EKSPLUATAVIMO SĀLYGOS

APSAUGOS PRIEMONĒS

- Idēmīai perskaitykite duotājā instrukcijā prieš ekspluatojant prietaisā gedimū vengimui naudojant.
- Prieš pati pirmā ījungimā patikrinkite, ar atitinka techninēs gaminio charakteristikos, nurodytos ant lipduko su techninēmis charakteristikomis, elektros tinklo parametram.
- Neteisingas naudojimas gali sugdinti gaminj, prinešti materialinē žalā arba atnešti žalā sveikatai.
- Naudoti tik buitiniams tikslams. Prietaisas nēra skirtas pramoniniam naudojumui.
- Jaigu prietaisas nenaudojamas visada atjunkite jī nuo elektros tinklo.
- Neleiskite vandeniu papulti ant maitinimosi bazēs.
- Nenardinkite prietaiso į vandenj, arba kitus skisčius. Jaigu tai atsitiko, NELIESKITE prietaiso, nedelsiant atjunkite jī nuo elektros tinklo ir kreipkites į Serviso centrā patikrinimui.
- Nenaudokite prietaisā su sugadintu maitinimosi laidu, po kritimo arba su kitais gedimais. Patikrinimui ir remontui kreipkites į artimiausią Serviso centrā.
- Sekite kad elektros laidas neliestu aštrių kampų ir karštu paviršiū.
- atjungiant prietaisā nuo elektros tinklo imkitēs už šakutēs, o netempkite už laido.
- Prietaisas turi patikimai stovēti ant sausaus ligaus paviršiaus. Nestatykite arbatinukā ant karštu paviršiū, o taip pat šalia šilumos šaltyniū (pvz., elektros pliteliū), užolaidū ir po pakabinamosimis lubomis.
- Niekada nepalikite ījungta prietaisā be priežiuros.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu be suagusių kontrolēs.
- Naudokite gaminj tik su maitinimosi baze iš komplekto. Draudžiama naudoti jā kitiems tikslams.
- Negalima nuimti arbatinukā nuo maitinimosi bazēs darbo metu, iš pradžiu atjunkite jī.
- Prieš ījungimā īsitikinkite, kad dangtis uždaryta, kitaip nesuveiks automatinio atsijungimo sistema vandeniu užvirus, ir vanduo gali išsilieti.
- Prietaisas skirtas tik vandens pašildimui. Draudžiama naudoti kitiems tikslams – tai gali sugadinti prietaisā.

PASIROŠIMAS

- Išpakokite gaminj ir nuimkite nuo korpuso etiketē.
- Uždékite filtrā.
- Īpilkite vandenj iki maksimalaus lygio, užvirinkite ir īspilkite vandenj. Pakartokite šią procedūrā. Arbatinkuas paroštas darbui.

DARBAS

FILTRO NUSTATYMAS

- Atidarkite arbatinuko dangtī, paspaudus migtukā.
- Īdékite filtrā snapelio vyduje.
- īsitikinkite kad filtras teisingai īdētas ir patikimai užfiksotas. Udarikite dangtī.

DĒMESIO: Nepalikite filtrā neužfiksotu. Prieš jo ištraukimā, palaukite kol vanduo pilnai atvēs.

VANDENS ĮPILIMAS

- Nuimkite arbatinuką nuo maitinimosi bazės.
- Jūs galite įpilti vandenį pro snapelį, arba atidarius dangtį.
- Arbatinuko perkatinimo vengimui nerekomenduojama pilti mažiau kaip 0.3 litro vandens (žemiau rodyklės "MIN"). Nepilkite daugiau kaip 1.0 l vandens, kitaip jis gali išsilieti pro snapelį.

ĮJUNGIMAS

- Nustatykite užpildida vandeniu arbatinuką ant maitinimosi bazės.
- Pajunkite maitinimosi laidą prie elektros tinklo ir įjunkite arbatinuką, tuo metu užsidegs šviesos indikatorius.

IŠJUNGIMAS

- Vandeniu užsivirinus arbatinukas išsijungs automatiškai ir šviesos indikatorius užges.

DÉMESIO: Jūsų arbatinuke įrengta apsaugos sistema nuo perkaitinimo. Jaigu arbatinuke nėra arba mažai vandens, jis automatiškai išsijungia. Jaigu tai atsitiko, reikia palaukti ne mažiau kaip 10 minučių tam kad arbatinukas atvėstu, po ko galima pilti vandenį.

PAKARTOTINIS ĮJUNGIMAS

- Jaigu arbatinukas ką tik užvirdo ir automatiškai atsijungė, o Jums reikia vėl pašildyti vandenį, palaukite 15-20 sekundžių prieš pakartotinį įjungimą.

VALYMAS IR PRIEŽIURA

- Prieš valymą visada atjunkite arbatinuką nuo elektros tinklo ir dokite jam pilnai atvęsti.
- Jokiu budu neplaukite arbatinuką ir maitinimosi bazę vandeniu. Išvalykite iš išorės korpusą ir bazę drėgnu audiniu, o po to – sausai. Nenaudokite abrazivinių valymo priemonių, metalinių šepečių, o taip pat organinius tirpdiklius.
- Reuliai valykite prietaisą nuo nuovirų specialiomis priemonėmis. Kurias galima įsigyti priekybos tinkle. Naudojant valymo priemes sekite nurodymamas ant jų pakuotės.

FILTRO VALYMAS

- Ištraukite filtrą iš arbatinuko.
- Atsargiai išvalykite filtrą minkštū šepečiu. (njeina į komplektą) panaikinkite nešvarumus po vandeniu.
- Idėkite filtrą į vietą.

SAUGOJIMAS

- Jai prieiks elektros laidą galima pasliepti į maitinimosi bazę.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A készülék használata előtt, a készülék károsodása elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a Használati utasítást.
- A készülék első használata előtt, ellenőrizze egyeznek-e a címkén megjelölt műszaki adatok az elektromos hálózat adataival.
- A helytelen kezelés a készülék károsodásához, anyagi kárhoz, vagy a használó egészségkárosodásához vezethet.
- Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra.
- Használaton kívül minden áramtalanítsa a készüléket.
- Víz ne kerüljön az áramforrást biztosító elemre!
- Ne merítse a készüléket és a vezetéket vízbe vagy más folyadékba. Hogyha ez megtörtént, azonnal áramtalanítsa a készüléket és, mielőtt újra használná azt, ellenőrizze a készülék munkaképességét és biztonságát szakképzett szerelő segítségével.
- Ne használja a készüléket sérült vezetékkel, csatlakozódugóval, valamint azután, hogy nedvesség érte, ütődést szenvedett, vagy más minden képen károsodva volt. Forduljon a közelében szakszervizbe.
- Figyeljen arra, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, vagy forró felülettel.
- A készülék áramtalanítása közben fogja a csatlakozódugót, ne húzza a vezetéket.
- A készüléket száraz, sima felületre szilárдан kell felállítani. Ne állítsa a teafőzőt forró felületre, valamint ne tartsa azt, meleget kibocsátó készülékek (például, villanysütő), függöny közelében, és függő polcok alatt.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapsolt teafőzőt.
- Felnőttek ellenőrzése nélkül ne engedje gyereknek használni a teafőzőt.

- A készüléket csak a készletben található áramellátást biztosító elemmel használja. Az elemet tilos más célból használni.
- A teafőzöt működés közben levenni az elemről tilos, előbb kapcsolja ki azt.
- Mielőtt bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze helyesen van-e lezárvva a fedele, mert ha helytelenül – akkor nem fog kapcsolni az automatikus kikapcsolás a víz forrása esetén, és a víz kiloccsanhat.
- A készülék csak vízmelegítésre alkalmas. A készüléket károsodás elkerülése végett más célból felhasználni tilos.

ELŐKÉSZÍTÉS

- Bontsa ki a terméket és vegye le a készülékházról a címkét.
- Helyezze fel a szűrőt.
- Tölts meg a készüléket vízzel a maximális szintig, forralja fel a vizet és öntse le. Ismételje meg ezt a műveletet. A teafőző használatra kész.

JAVASLATOK A KEZELÉSHEZ

A SZŰRŐ FELHELYEZÉSE

- Megnyomva a nyitógombot, nyissa fel a teafőző fedelét.
- Helyezze fel a szűrőt a teáskanna szájában lévő vájatokba.
- Győződjön meg arról, hogy a szűrő helyesen és biztosan rögzítve van. Zárja le a fedőt.

FIGYELEM: Ne hagyja a szűrőt rögzítetlenül. Mielőtt kivenné a szűrőt, várja meg, amíg teljesen kihűl a víz.

VÍZZEL VALÓ FELTÖLTÉS

- Vegye le a teafőzöt az áramellátásért felelő elemről.
- Feltöltheti a teáskannát a száján, vagy a torkán keresztül.
- A teafőző túlmelegedése elkerülése érdekében nem ajánlatos 0.3 literrel kevesebb vizet tölteni („MIN.” jelző alatt). Ne töltön a teáskannába több mint 1.0 vizet, mert forrás közben a víz kiloccsanhat a teáskanna száján.

BEKAPCSOLÁS

- Helyezze a vízzel megtöltött teafőzöt, az áramforrást biztosító elemre.
- Csatlakoztassa a vezetéket az elektromos hálózathoz, és kapcsolja be a teafőzőt. Bekapcsol a működési jelzőlámpa.

KIKAPCSOLÁS

- Amikor elkezd forrni a víz, a teafőző automatikusan kikapcsol, és elalszik a jelzőlámpa.

FIGYELEM: Az Ön teafőzöje túlmelegedés gátló védőrendszerrel van ellátva. Hogyan a teáskannában nincs, vagy kevés víz van, akkor az automatikusan kikapcsol. Ha ez megtörtént, várjon legalább 10 percig, amíg a teafőző lehűl, miután feltöltheti vízzel.

ISMÉTELT BEKAPCSOLÁS

- Hogyan a teafőzőben felforrott a víz, és a készülék automatikusan kikapcsolt, de Önnek ismételten vizet kell melegíteni, akkor az ismételt bekapcsolás előtt várjon 15-20 másodpercig.

TISZTITÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt minden áramtalanítja a készüléket, és hagyja teljesen kihűlni.
- Semmi esetre sem mosza a teafőzöt és az elemet vízsugár alatt. Törölje meg kívülről a készülékházat és az elemet előbb nyirkos, puha törlőkendővel, aztán – szárazával. Ne használjon súrolószert, kefét, szerves oldószert.
- Rendszeresen tisztítsa a készüléket a vízkövesedéstől üzletben árusított vízkőellenes szerekkel. Használja a tisztítószert a csomagoláson előírt utasításoknak megfelelően.

A SZŰRŐ TISZTITÁSA

- Vegye ki a teafőzőből a szűrőt.
- Óvatosan törölje meg a szűrőt, puha kefével (nem tartozik a készlethez) vízsugár alatt távolítsa el a piszkot.
- Helyezze vissza a szűrőt.

TÁROLÁS

- Szükség esetén a vezetéket elrakhatja az áramellátásért felelő elemben található tárolóba.

KZ ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Пайдалану кезінде бұзылмауы үшін құралды қолданудың алдында осы нұсқауды ықыласпен оқып шығыңыз.
- Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмадағы, әлектр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Дұрыссыз қолдау бұйымның бұзылуына әкеліп соғуы, заттай зиян іп келтіріп және пайдаланушының денсаулығына зиян тигізуі мүмкін.
- Тек қана тұрмыстарды мақсаттарда қолданылдады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Егер құрылғы қолданылмаса, оны әлектр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз.
- Қоректену негізіне су тигіздірменіз.
- Құралды не бауды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл жағдай болса, құрылғыны әлектр жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және оны әрі қарай пайдаланбастан бұрын, жұмысқа қабілеттілігі мен құралдың қауіпсіздігін білікті мамандарға тексертіңіз.
- Қоректену бауы не шаңышқысы зақымдалған, құлап түскен немесе басқа зақымдары бар құралды қолданбаңыз. Тексерту және жөндеу үшін жақын арадағы сервис орталығына апарыңыз.
- Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз.
- Құралды қоректену жүйесінен сөндіргенде шаңышқыны ұстаңыз, ал қоректену бауынан тартпаңыз.
- Құрылғы құрғақ тегіс бетте тұрақты тұруы тиіс. Шәйнекті ыстық үстілерге, сонымен қатар жылу көздеріне жақын манда (мысалы, әлектр пештеріне), перделердің және аспалы сөрелердің астында қоймаңыз.
- Қосылған құралды ешуақытта қараусыз қалдырмаңыз.
- Ересек адамдрадың бақылауынсыз балаларға пайдалануға рұқсат етпеніз.
- Бұйымды тек қана жинақтағы қоректену базасымен ғана қолданыңыз. Оны басқа мақсаттарға қолдануға тиім салынады.
- Шәйнекті жұмыс уақытына қоректену негізінен түсіруге болмайды, алдымен оны сөндіріп тастаңыз.
- Қосудың алдында қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз, өйтпейінше қайнаған кезде автоматты сөндіру жүйесі істемейді де су шайқалып төгілуі мүмкін.
- Құрылғы тек қана суды қыздыруға арналған. Басқа мақсаттарға қолдану тиім салынады – бұл бұйымның бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін.

ДАЙЫНДАУ

- Бұйымды бумадан босатыңыз және тұлғадан этикетканы алып тастаңыз.
- Сұзгіні орнатыңыз.
- Суды барынша көп деңгейге дейін құйыңыз, қайнатыңыз да төгіп тастаныз. Бұл процедураны қайталаңыз. Шәйнек қолдануға дайын.

ЖҰМЫС

СҮЗГІНІ ҚОНДЫРУ

- Ноқатты басып шәйнектің қақпағын ашыңыз.
- Сұзгіні тұмсықшаның ішіндегі саңылауға салыңыз.
- Сұзгінің, дұрыс қондырылғанына және нық бектілгеніне көз жеткізіңіз. Қақпақты жабыңыз.

НАЗАР: Сұзгіні бекітпей қалдырмаңыз. Оны шығарудың алдында су толық сұығанша күтіңіз.

СУДЫ_ҚҰЮ

- Шәйнекті қоректену тұғырынан түсіріңіз.
- Сіз оны тұмсықша арқылы не қақпақты ашып, қылтаннын толтыра аласыз.
- Шәйнектің қызып кетпеуі үшін 0.3 литрден (“MIN” белгіден төмен) аз су құюға ұсынылмайды. 1.0 литрден көп су құймаңыз, әйтпесе ол тұмсықша арқылы қайнаған кезде тасып кетуі мүмкін.

ҚОСУ

- Су толтырылған шәйнекті қоректену тұғырына орнатыңыз.

Коректену бауын электр жүйесіне түйіктаңыз да шәйнекті қосыңыз, осымен жұмыстың жарықты индикаторы жанады.

АЖЫРАТУ

- Су қайнағанда шәйнек автоматты өшеді және жарықты индикатор сөніп қалады.

НАЗАР: Сіздің шәйнегіңіз қызып кетуден қорғаңыш жүйесімен жабдықталған. Егер шәйнекте су жоқ не аз болса, ол автоматты түрде сөніп қалады. Егер бұл болса, шәйнектің сұныну үшін 10 минуттан кем емес күтке қажет, содан кейін су құюға болады.

ҚАЙТА ҚОСУ

- Егер шәйнек жаңа ғана қайнап және автоматты сөнсе, ал сізге суды қайтадан жылдыту қажет болса, қайта қосудың алдында 15-20 секунд кідіріңіз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Тазалаудың алдында құрылғыны электр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз және ол толық сұнысын.
- Ешқандай жағдайда да шәйнекті және қоректену негізін ағын сүмен жумаңыз. Тұлға мен негіздің сыртын алдымен жұмсақ дымқыл матамен сұртіңіз, ал содан соң - құрғатып. Қайрақты тазалағыш заттар, металл жөкелер және щөткелерді, сонымен қатар органикалық еріткіштерді қолданбаңыз.
- БҰЙЫМДЫ САУДА ОРНЫНДА ИЕ БОЛУҒА МҮМКІН АРНАЙЫ ҚҰРАЛДАРМЕН ҚАСПАҚТАН ҰДАЙЫ ТАЗАЛАП ТҰРЫҢЫЗ. ТАЗАРТУШЫ ҚҰРАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУ БАРЫСЫНДА, ОЛАРДЫҢ ОРАМАСЫНДАҒЫ НҰСҚАУЛАРҒА СҮЙЕНІНІЗДЕР.

СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

- Сүзгіні шәйнектен алыңыз.
- Сүзгі мұқият сұртіңіз, жұмсақ щөткемен (жинаққа кірмейді) су ағысының астына ластанулардан арылтыңыз.
- Сүзгіні орнына орнатыңыз.

САҚТАУ

- Қажет болса қоректену бауын қоректену негізіндегі арнайы бөлікке алып тастауға болады.

CR UPUTA ZA RUKOVANJE

SIGURNOSNE MJERE

- Pažljivo pročitajte ovu Uputu prije uporabe uređaja da izbjegnete njegovo kvarenje za vrijeme korištenja.
- Prije prvog uključenja provjerite da li tehničke karakteristike proizvoda, naznačene na naljepnici, odgovaraju parametrima električne mreže.
- Nepravilna uporaba može dovest do kvarenja proizvoda, nanijeti materijalnu štetu i nanijeti štetu zdravlju korisnika.
- Koristiti samo u domaćinstvu. Uređaj nije namijenjen za proizvodnju.
- Uvijek isključite uređaj iz mreže napajanja kad ga ne upotrebljavate.
- Pazite da se na bazi napajanja ne nalazi voda.
- Ne stavljajte uređaj i kabel napajanja u vodu ili druge tekućine. Ako se to dogodilo, odmah isključite uređaj iz mreže napajanja i prije dalje uporabe provjerite njegovu ispravnost i sigurnost kod kvalificiranih stručnjaka.
- Ne uporabljujte uređaj sa oštećenim kablom ili utikačem, uređaj koji je pao ili dobio druga oštećenja. Za provjeru i popravljanje obratite se u najbliži servisni centar.
- Pazite da kabel ne dodira oštре ivice ili vruće površine.
- Kad isključujete uređaj iz mreže napajanja, držite utikač, ne vucite za kabel.
- Uređaj mora stabilno stajati na suhoj ravnoj površini. Ne stavljajte kuhalo na vruće površine, a također blizu izvora topline (na primjer, štednjaka), zavjesa i ispod obješenih polica.
- Nikad ne ostavljajte uključen uređaj bez kontrole.
- Ne dozvoljavajte djeci korištenje uređaja bez kontrole odraslih.
- Uporabljujte uređaj samo sa bazom napajanja iz njegovog kompleta. Zabranjuje se koristit bazu u druge svrhe.
- Zabranjuje se micati kuhalo sa baze napajanja u vrijeme rada, prvo ga isključite.
- Prije uključenja uvjerite se da je poklopac čvrsto zatvoren, ili sustav automatskog isključenja neće raditi prilikom kipljenja i voda se može prolići
- Uređaj je namijenjen samo za podgrijevanje vode. Zabranjuje se uporaba u druge svrhe jer

to može dovest do kvarenja proizvoda.

PRIPREME

- Raspakirajte proizvod i skinite etiketu sa tijela.
- Namjestite filter.
- Nalijte vodu do maksimalnog nivoa, prokuhajte je i izlijte. Ponovite postupak. Kuhalo je spremno za uporabu.

RAD

POSTAVLJANJE FILTRA

- Otvorite poklopac kuhala, pritisnuvši sklopku.
- Postavite filter u izreze unutar grlića.
- Uvjerite se da je filter ispravno namješten i sigurno fiksiran. Zatvorite poklopac.

NAPOMENA: Ne ostavljajte filter nefiksiran. Prije njegovog izvlačenja pričekajte da se voda potpuno ohladi.

SIPANJE VODE

- Podignite kuhalo sa baze napajanja.
- Možete ga napunit preko grlića ili otvorivši poklopac.
- Da se izbjegne pregrijavanje kuhala, ne preporučuje se sipat manje od 0.3 litra vode (dolje od oznake "MIN"). Ne sipajte više od 1.0 l vode, ili se voda može proliti preko grlića u vrijeme kipljenja.

UKLJUČENJE

- Postavite napunjeno vodom kuhalo na bazu napajanja.
- Priklučite kabel mreži napajanja i uključite kuhalo , pri tome će gorjeti svjetlosni indikator rada.

ISKLJUČENJE

- Kad voda proključa, kuhalo će se automatski isključit, svjetlosni indikator će se ugasit.

NAPOMENA: Vaše kuhalo ima sustav zaštite od pregrijevanja. Ako u kuhalu nema vode ili ima malo vode, ono će se automatski isključiti. Ako se to dogodilo, sačekajte najmanje 10 minuta da se kuhalo ohladi, posle čega možete naliti vodu.

PONOVNO UKLJUČENJE

- Ako je voda tek prokuhala i kuhalo se automatski isključilo, a Vama je potrebno ponovo podgrijati vodu, sačekajte 15-20 sekundi prije ponovnog uključenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prijе čišćenja uvijek isključite uređaj iz mreže napajanja i pričekajte da se potpuno ohladi.
- Nikad ne perite kuhalo i bazu napajanja tekućom vodom. Obrisite površinu baze prvo vlažnom mekanom tkaninom, zatim suhom krpom. Ne uporabljujte abrazivna sredstva za čišćenje, metalne četke, a također organske rastvarače.
- Proizvod čistite od nataloženog kamena pomoću specijalnih sredstava koja se mogu kupit u prodavaonicama. Prilikom uporabe sredstava za čišćenje slijedite upute na njihovom pakiranju.

ČIŠĆENJE FILTRA

- Izvadite filter iz kuhalja.
- Lagano obrišite filter, mekanom četkom (nije u kompletu) uklonite prljavštinu pod mlazom vode.
- Vratite filter na njegovo mjesto.

ČUVANJE

- Ako je potrebno , kabel napajanja se može sklonit u specijalno odjeljenje u bazi napajanja.

D BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sehr aufmerksam durch, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, um Beschädigungen beim Gebrauch weitgehend auszuschließen.
- Vor der ersten Verwendung stellen Sie sicher, dass die technischen Daten des Gerätes, die auf dem Aufkleber angegeben sind, mit den Parametern des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.
- Unkorrekter Umgang kann zu Beschädigungen des Gerätes führen, einen materiellen Schaden verursachen sowie Ihre Gesundheit gefährden.

- Das Gerät darf nur für Haushaltszwecke verwendet werden. Es ist nicht zu Industriezwecken geeignet.
- Wenn das Gerät nicht betrieben wird, schalten Sie es immer vom Stromnetz ab.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf die Bodenstation gerät.
- Tauchen Sie das Gerät oder die Netzteitung niemals ins Wasser bzw. andere Flüssigkeiten. Sollte es passieren, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie geschulte Fachleute Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Gerätes überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn Netzkabel bzw. Netzstecker beschädigt sind, wenn das Gerät einmal heruntergefallen ist oder andere Funktionsstörungen aufweist. Zur Fehlersuche und Wartung wenden Sie sich an die nächstgelegene Kundendienststelle.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel mit scharfen Kanten oder heißen Oberflächen nicht in Berührung kommt.
- Beim Abschalten des Gerätes vom Stromnetz ziehen Sie immer am Stecker, niemals an der Leitung.
- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene und stabile Oberfläche auf. Der Wasserkocher darf nicht auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von Heizkörpern (z.B. Elektroherden o.ä.), Gardinen und Hängeregalen plaziert werden.
- Lassen Sie nie das eingeschaltete Gerät unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder das Gerät nie ohne Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der mitgelieferten Bodenstation. Sie darf keinesfalls für andere Zwecke verwendet werden.
- Der Wasserkocher darf während des Kochvorgangs nicht von der Bodenstation abgehoben werden, er soll vorher ausgeschaltet werden.
- Vor dem Einschalten prüfen Sie, ob der Deckel dicht geschlossen ist, andernfalls wird die Dampfschaltung ausfallen, was zum Überkochen des Wassers führen kann.
- Das Gerät ist grundsätzlich zum Erhitzen von Wasser bestimmt. Zweckentfremdete Verwendung ist unzulässig, da sie Funktionsstörungen zur Folge haben kann.

VORBEREITUNG

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen den Aufkleber vom Wasserkochergehäuse.
- Setzen Sie den Filter ein.
- Füllen Sie den Wasserkocher bis zum Füllstand „MAXI“, kochen Sie das Wasser und gießen Sie es weg. Wiederholen Sie den Vorgang. Danach ist der Wasserkocher zur Verwendung bereit.

INBETRIEBNAHME

FILTERSETZUNG

- Öffnen Sie den Wasserkocherdeckel auf Knopfdruck.
- Setzen Sie den Filter in die Rillen innerhalb der Ausgießöffnung ein.
- Vergewissern Sie sich, dass der Filter richtig eingefügt und gut befestigt ist. Klappen Sie den Deckel herunter.

ACHTUNG! Lassen Sie den Filter nicht unfixiert. Bevor Sie den Filter herausnehmen, warten Sie, bis sich das Wasser vollständig abkühlt.

EINFÜLLEN VON WASSER

- Nehmen Sie den Wasserkocher von der Bodenstation ab.
- Füllen Sie ihn durch die Ausgießöffnung oder bei hochgeklapptem Deckel.
- Um das Überhitzen des Wasserkochers auszuschließen, wird es nicht empfohlen, weniger als 0.3 l Wasser einzugießen (unter der Wasserstandsmarke „MIN“). Füllen Sie nicht mehr als 1.0 l Wasser ein, sonst besteht die Gefahr, dass kochendes Wasser aus der Ausgießöffnung herausspritzen kann.

EINSCHALTEN

- Stellen Sie den gefüllten Wasserkocher in die Bodenstation.
- Schließen Sie den Wasserkocher ans Stromnetz an und schalten Sie ihn ein, dabei leuchtet die Kontrolleuchte auf.

AUSSCHALTEN

- Beim Erreichen des Siedepunktes schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab und die Kontrolleuchte erlischt.

ACHTUNG!: Ihr Wasserkocher ist mit dem Trockengehschutzsystem ausgestattet. Wenn es kein oder nur wenig Wasser im Wasserkocher gibt, springt der Schalter automatisch auf die Position „AUS“. Sollte das vorkommen, warten Sie mindestens 10 Minuten ab, damit sich der Wasserkocher abkühlt, erst danach kann das Wasser eingefüllt werden.

WIEDERHOLTES EINSCHALTEN

- Wenn der Wasserkocher den Siedepunkt erreicht und sich abgeschaltet hat und das Wasser wiederholt erhitzt werden soll, warten Sie erst 15-20 Sekunden ab, bevor Sie das Gerät wieder in den Gang setzen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor dem Reinigen ziehen Sie immer den Netzstecker und lassen das Gerät vollständig abkühlen.
- Wasserkocher und Bodenstation dürfen keinesfalls mit dem Leitungswasser gewaschen werden. Wischen Sie das Gehäuse von außen zunächst mit einem weichen, feuchten Tuch ab und reiben Sie es danach trocken. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle und Metallbürsten sowie organischen Lösungsmittel.
- Entkalken Sie das Gerät regelmäßig unter Verwendung von speziellen Mitteln, die im Fachhandel erhältlich sind. Beim Umgang mit Reinigungsmitteln lassen Sie sich von Anweisungen auf der Verpackung leiten.

FILTERREINIGUNG

- Nehmen Sie den Filter aus dem Wasserkocher heraus.
- Reinigen Sie den Filter sorgfältig mit einer weichen Bürste (wird nicht mitgeliefert) und spüllen eventuelle Verunreinigungen unter fließendem Wasser aus.
- Fügen Sie den Filter wieder in den Wasserkocher ein.

AUFBEWAHRUNG

- Wenn nötig, kann das Netzkabel in eine Extrakammer in der Bodenstation versteckt werden.