

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение электронных весов Novex NBS-2001/NBS-2002/NBS-2003/NBS-2004 (далее — весы) и надеемся, что они прослужат Вам многие годы!

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет первые **12 месяцев** с момента продажи изделия потребителю.

При использовании весов в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы весов составляет 2 года с даты выпуска.

В течение этого срока эксплуатация весов не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды.

Комплект поставки

1. Электронные весы 1 шт.
2. Элемент питания типа CR2032 1 шт.
3. Гарантийный талон 1 шт.
4. Список сервисных центров 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации 1 шт.

Меры предосторожности

- Платформа весов должна быть всегда сухой во избежание падения.
- Устанавливайте весы только на ровную и твердую поверхность.
- Не трясите, не бросайте, не роняйте весы.

ВНИМАНИЕ!


Перед включением электронных весов внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

Меры предосторожности

- Обращайтесь с весами аккуратно, как с точным измерительным прибором.
- Не вставляйте на край платформы весов.
- В случае загрязнения, протрите весы влажной тряпкой, после чего вытрите насухо. Не погружайте в воду. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь корпуса. Для чистки изделия не используйте химические, абразивные чистящие средства.
- Храните весы в сухом прохладном месте.
- Перед длительным хранением извлеките из весов элементы питания.
- Храните весы в горизонтальном положении.
- Не используйте для промышленных целей.

Элемент питания

В качестве элемента питания используется литиевая батарея CR2032. Перед первым использованием весов необходимо удалить защитную пленку с контактной поверхности элемента.

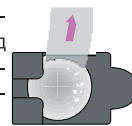

- При появлении на ЖК дисплее индикации **Lo** откройте отсек для батареи, расположенный на задней поверхности, замените батарею на новую и закройте отсек.



Эксплуатация

- Установите весы на ровную и твердую поверхность (не устанавливайте на ковер или другие мягкие поверхности).
- Если на дисплее отображается ненулевое значение, дождитесь автоматического отключения устройства (через 10 секунд). Если дисплей отключен, переходите к следующему шагу.
- Включите весы легким нажатием ноги на центр платформы. На дисплее появится **8888**.

Эксплуатация


- Подождите несколько секунд до появления на дисплее **00**. Весы готовы к работе.



ВНИМАНИЕ!

*Не вставляйте на весы раньше, чем на дисплее отобразится **00**.*

- Встаньте на весы. Стойте на весах неподвижно, дождитесь отображения на дисплее вашего точного веса.

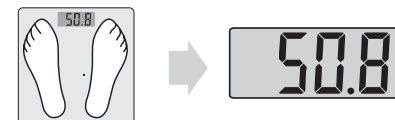

Автовыключение

Ваш вес будет высвечиваться на дисплее в течение 10 секунд, после чего прибор автоматически отключится. Автоматическое отключение произойдет и в случае, если на дисплее отображается **00** или любое другое значение, не изменяющееся в течение 10 секунд.

Изменение единиц веса

Ваши весы поддерживают метрическую (кг) и британскую (фунты, стоуны) системы измерения. С помощью переключателя на задней части корпуса выберите систему измерения: килограммы (KG) — фунты (LB) — стоуны (ST).



Эксплуатация

Индикация перегрузки



Весы перегружены (максимальный вес 180 кг). Сойдите с весов во избежания их повреждения.

Индикация заряда батареи



Батарея разряжена. Установите новую батарею.

Советы

- Устанавливайте весы на ровную и твердую поверхность. Неровная поверхность может давать погрешности в измерении.
- Взвешивайтесь без одежды и обуви, перед приемом пищи и в одно и то же время суток. Лучше всего взвешиваться утром.
- Во время взвешивания стойте на весах неподвижно.
- Ваши весы округляют данные до 100 г, поэтому если при взвешивании вы увидите разницу между двумя показаниями, то следовательно, значение истинного веса будет лежать между двумя этими показаниями.
- Если вам не удалось включить весы, проверьте установлен ли элемент питания или возникла необходимость его замены.
- Если на дисплей выводится ошибка или весы на протяжении длительного времени не выключаются, то вам следует извлечь элемент питания на некоторое время (около 3 сек), а затем его вновь установить. Если этими действиями не удалось решить проблему, свяжитесь с сервисным центром.

Основные технические характеристики

Модель	NBS-2001	NBS-2002	NBS-2003	NBS-2004
Максимальный вес	180 кг			
Минимальный вес	5 кг			
Цена деления	0,1 кг			
Литиевая батарея (тип CR2032)	1 шт			
Платформа	высокопрочное стекло, 6 мм			
Размер ЖК дисплея	40 x 90 мм			
Габаритные размеры (Г x Ш x В)	300 x 315 x 18 мм			
Вес	1,6 кг			

ПРИМЕЧАНИЕ

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию весов, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. Все использованные в данном руководстве иллюстрации являются схематичными.

Производитель: ShenZhen Shine Technology, Ltd
Адрес: 4 F, Bldg.A, Ming JinHai Industrial Zone, Shiyan Town, Shenzhen, P.R.C.

Поставщик «Novex Industries Limited»
Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NOVEX

Весы напольные

NBS-2001
NBS-2002
NBS-2003
NBS-2004



- ▶ Sensor precision — система точного взвешивания
- ▶ Ультратонкий дизайн (18 мм)
- ▶ Платформа из высокопрочного стекла
- ▶ Максимальный вес 180 кг
- ▶ ЖК дисплей
- ▶ Точность до 100 г
- ▶ Включение одним касанием
- ▶ Автоматическое выключение