


GB	AIR BRUSH.....	4
RUS	ФЕН.....	5
CZ	VYSOUŠEČ VLASŮ	6
BG	СЕШОАР	7
PL	SUSZARKA DO WŁOSÓW.....	9
RO	FEON.....	10
UA	ФЕН.....	11
SCG	ФЕН.....	12
EST	FÖÖN	14
LV	FĒNS	15
LT	PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS.....	16
H	HAJSZÁRÍTÓ	17
KZ	ФЕН.....	18
CR	SUŠILO ZA KOSU	20
D	HAARTROCKNER.....	21

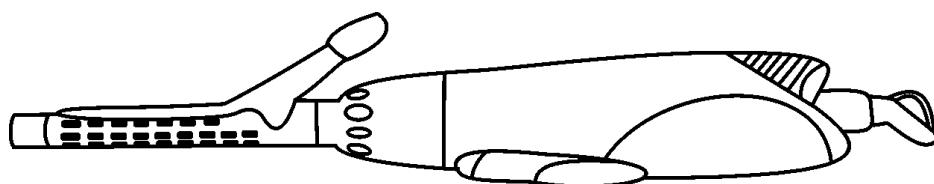

GB DESCRIPTION

1. Housing
2. Air inlet
3. Hanging loop
4. Cord swivel protection
5. Attachment release knob
6. Speed control switch / Cool setting

CZ POPIS

1. Těleso spotřebiče
2. Větrací otvory
3. Závesné očko
4. Pojistka kabele před překrucením
5. Tlačítko odpojení nástavců
6. Přepínače rychlosti / Volba chladného vzduchu

PL OPIS

1. Obudowa
2. Otwory do poboru powietrza
3. Haczyk do zawieszania
4. Urządzenie zabezpieczające kabel od przekręcania się
5. Przycisk odłączenia nasadek
6. Przełącznik szybkości / Wybór zimnego powietrza

UA ОПИС

1. Корпус
2. Повітрязабірні отвори
3. Петелька для підвішування
4. Запобіжник шнура від перекручування
5. Кнопка від'єднання насадок
6. Перемикач швидкості / Вибір зимового повітря

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Корпус
2. Воздуховодные отверстия
3. Петелька для подвешивания
4. Предохранитель шнура от перекручивания
5. Кнопка отсоединения насадок
6. Переключатель скорости / Выбор холодного воздуха

BG ОПИСАНИЕ


1. Корпус
2. Въздушни отвори
3. Закачване
4. Специален механизъм предпазващ от неправилно навиване на кабела
5. Бутона за сваляне на наставката
6. Превключвател на степени/ Избор на студен въздух

RO DESCRIERE

1. Corpul
2. Orificiile pentru aer
3. Dispozitiv de agățare
4. Dispozitiv contra răsucirii cablului
5. Buton detașare duză
6. Selector viteze / Selectare aer rece

SCG ОПИС

1. Труп
2. Отвори за усисавање ваздуха
3. Петља за качење
4. Заштита гајтана од запетљавања
5. Дугме за скидање наглавка
6. Мењач брзина / Избор хладног ваздуха

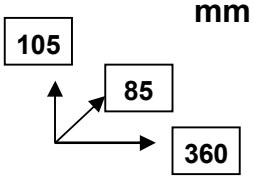~ 220-240V / 50 Hz	1000 W	0.58 / 0.66 kg	
--------------------	--------	----------------	---

EST KIRJELDUS

1. Korpus
2. Õhuavad
3. Riputusaas
4. Juhtme ülekerimisvastane kaitse
5. Otsiku eemaldamisnupp
6. Kiiruse ümberlülit / Külma õhu valik

LT APRAŠYMAS

1. Korpusas
2. Orą vedančios skylės
3. Kilpa pakabinimui
4. Laido apsaugiklis nuo persiviniavimo
5. Antgalių atsijungimo migtukas
6. Greičio jungiklis / Šalto oro pasirinkimas

KZ СИПАТТАМА

1. Тұлға
2. Ая өтетін тесіктер
3. Іліп қоюға арналған ілмек
4. Баудың оралып кетуінен сақтандырышы
5. Саптамаларды ажыратуға арналған ноқат
6. Жылдамдықты ауыстырып қосқыш / салқын ауа тандау

D GARÄTEBESCHREIBUNG

1. Gehäuse
2. Luftöffnungen
3. Aufhängeschlaufe
4. Kabelschutztülle
5. Knopf der Aufsätzeabschaltung
6. Geschwindigkeitsschalter/ Umschaltung auf die kalte Luft

LV APRAKSTS


1. Korpuss
2. Gaisa plūsmas atvērumi
3. Ērta cilpiņa pakāršanai
4. Elektrovada aizsargāšana pret savīšanos
5. Uzgaļu noņemšanas poga
6. Ātrumu slēdzis / aukstā gaisa izvēle

H LEÍRÁS

1. Készülékház
2. Légvezető nyílások
3. Akasztó
4. Vezeték tekeredését gátló elem
5. Tartozékkiodó gomb
6. Gyorsasági fokozat / Hideg levegő gomb

CR OPIS

1. Tijelo
2. Otvor za usisavanje zraka
3. Kukica za vješanje
4. Zaštita kabela od zapetljavanja
5. Sklopka za skidanje naglavka
6. Mjenjač brzina / Izbor hladnog zraka

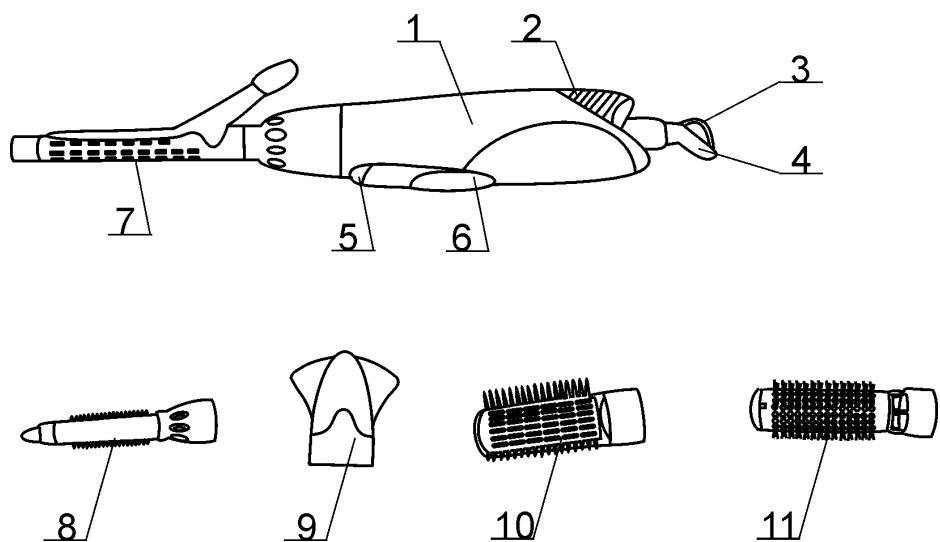

GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read this instruction manual carefully before use.
- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
- For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than described in this instruction manual.
- Do not use outdoors.
- Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
- To prevent risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or in any other liquids.
- Do not take this product into a bathroom or use near water.
- Do not spray aerosol products when the hair dryer is in operation.
- Close supervision is necessary when it is used near children.
- Do not leave the appliance switched on when you do not use it.
- Do not use other attachments than those supplied.
- Never carry or suspend the appliance by the cord.
- Do not operate after malfunction or cord damage.
- Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Repair the malfunctioning appliance in the nearest service center.

IMPORTANT:

- Keep your hair away from the immediate vicinity of the air inlet opening. Keep air inlet filter dust and fluff free.
- Do not cover air inlet or air outlet otherwise the hair dryer may overheat.
- The attachments become hot during operation.

INSTRUCTION FOR USE

- Fully unwind the cord.
- Attach the nozzle:
 - curling iron (7);
 - concentrator (8);
 - half round brush(9);
 - brush barrel (10);
 - bristle brush (11);
- Insert the plug into the power supply.
- Select desired speed mode using the 2 speeds switches.

SPEED CONTROL

- Setting the speed level of airflow:
 - **0** – off;
 - **1** – medium speed for more delicate drying and styling;
 - **2** – high speed for quick drying and styling.
 - **3** – “COOL SHOT” function for hair style fixing.

CONCENTRATOR

- The air concentrator is for bundling and directing the airflow for selective drying.

BRUSH BARREL (VOLUME FORMING)

- Spread your hair on locks and wind up on brush barrel. To untwist the lock, press rotating brush button. Do not comb hair just after a curling; let it cool down.

CURLING

- For curling spread your hair on locks and wind then up on round the thermal brush. Hot air will form tight curls from your hair. Do not comb hair just after curling; let it cool down.

DRYING WITH COMBING

- Attach half round brush on the appliance. Set speed level of airflow and start to comb hair from roots to tips.
- To prevent overheating do not work continuously longer than 10 minutes and obligatory stop hair dryer for no less than 10 min.

- Always switch appliance off and unplug when finished. Leave it to cool for a few minutes before putting away.

CARE AND CLEANING

- Switch off the appliance, unplug from the power supply and allow it to cool fully.
- Do not use abrasive cleaners.

STORAGE

- Ensure hair dryer is completely cool and dry.
- Do not wrap the cord around the appliance, as this will cause damage.
- Keep the appliance in a cool, dry place.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтайте Руководство по эксплуатации.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не пользуйтесь феном вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь феном в ванных комнатах и вблизи от других источников воды.
- Не распыляйте средства для укладки волос при работающем устройстве.
- Не позволяйте детям пользоваться феном.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не переносите фен за шнур или петельку для подвешивания.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.

ВНИМАНИЕ:

- Следите за тем, чтобы в воздуховодные отверстия не попадали волосы, пыль или пух.
- Не закрывайте входные и выходные воздуховоды – двигатель и нагревательные элементы фена могут сгореть.
- Будьте осторожны, во время работы насадки сильно нагреваются!

РАБОТА

- Полностью размотайте шнур питания.
- Наденьте одну из насадок:
 - щипцы для завивки волос тонкими локонами (7);
 - концентратор для укладки волос (8);
 - полуокруглая - для укладки волос (9);
 - круглая - для завивки волос (10);
 - круглая насадка со щетиной (11);
- Подключите фен к электросети.
- Переключателями скорости потока воздуха установите желаемый режим.

СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА

- Ваш фен оснащен переключателем скорости потока воздуха:
 - **0** – выкл.;
 - **1** – поток воздуха средней силы для мягкой сушки или укладки волос;
 - **2** – мощный поток воздуха для быстрой сушки.
 - **3** – функция “ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ” – для закрепления причёски.

НАСАДКА-КОНЦЕНТРАТОР

- Эта насадка позволяет сужать и направлять поток воздуха для сушки отдельных участков.

КРУГЛАЯ НАСАДКА ДЛЯ ЗАВИВКИ И ПРИДАНИЯ ОБЪЁМА

- Разделите волосы на небольшие пряди и накрутите их на круглую щетку. Чтобы освободить прядь, нажмите кнопку вращения насадки. Не расчесывайте волосы сразу же после завивки, подождите, пока они остынут.

ЗАВИВКА

- Для завивки тонкими локонами распределите волосы на небольшие пряди и накрутите их на щипцы. Под действием горячего воздуха образуются тугие локоны. Не расчесывайте волосы сразу же после завивки, подождите, пока они остынут.

СУШКА С РАСЧЁСЫВАНИЕМ

- Наденьте полукруглую насадку, выберите скорость потока воздуха и расчёсывайте волосы от корней до кончиков.
- Во избежание перегрева не работайте непрерывно более 10 минут и обязательно делайте перерыв не менее 10 минут.
- Всегда отключайте фен от электросети после окончания работы. Прежде, чем убрать фен на хранение, дайте ему несколько минут остыть.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой отключите фен от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Не используйте абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

- Дайте фену полностью остыть и убедитесь, что корпус не влажный.
- Чтобы не повредить шнур, не наматывайте его на корпус.
- Храните фен в прохладном сухом месте.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pečlivě si přečtěte tento Návod k použití.
- Před prvním použitím spotřebiče zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě.
- Používejte pouze v domácnosti v souladu s tímto Návodom k použití. Spotřebič není určen pro průmyslové účely.
- Používejte vysoušeč pouze ve vnitřních prostorách.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním a v případě, že elektrický přístroj nepoužíváte.
- Pro zamezení úrazu elektrickým proudem neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů v koupelně a v blízkosti jiných zdrojů vody.
- Nerozptylujte prostředky na tvarování vlasů za provozu vysoušeče.
- Nedovolujte, aby děti používaly vysoušeč vlasů.
- Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Používejte spotřebič výhradně s příslušenstvím z dodávky.
- Nepřenášeje vysoušeč vlasů za kabel nebo závěsné očko.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem.
- Nesmíte sami provádět jakékoli opravy přístroje nebo výměnu součástek. Pokud je to nutno, obrátěte se na nejbližší servisní střediska.

UPOZORNĚNÍ:

- Dbejte na to, aby se do větracích otvorů nedostaly vlasy, prach nebo peří.
- Nezavírejte větrací otvory, mohlo by dojít k poškození motoru nebo topných článků.
- Davejte pozor, za provozu se nástavce silně zahřívají!

PROVOZ

- Úplně odvíjte napájecí kabel.
- Nasaděte jeden z nástavců:
 - vlasová kulma na jemné kadeře (7);
 - koncentrátor pro tvarování vlasů (8);
 - plochy nástavec pro tvarování vlasů (9);
 - kulatá ondulační tryska (10);
 - kulatý nástavec se štětinou (11);

- Připojte vysoušeč vlasů do elektrické sítě.
- Otočte přepínače rychlostí vzduchového proudu a zvolte potřebný režim.

RYCHLOST VZDUCHOVÉHO PROUDU

- Váš vysoušeč vlasů je vybaven přepínačem rychlostí vzduchového proudu:
- 0 – vypn.;
- 1 – vzduchový proud střední síly pro jemné sušení a tvarování vlasů;
- 2 – výkonný vzduchový proud pro rychle sušení.
- 3 – funkce "CHLADNÝ VZDUCH" – pro upevnění účesu.

KONCENTRÁTOR

- Tento nástavec umožňuje zužovat a řídit vzduchový proud pro sušení zvláštních úseků.

KULATÝ NÁSTAVEC PRO ONDULACI A VĚTŠÍ OBJEM VLASŮ

- Rozdělte si vlasy na menší prameny a otočte je kolem kulatého nástavce. Pro uvolnění pramene stiskněte tlačítko otáčení nástavce. Nečešte si vlasy hned po ondulaci, počkejte až vychladnou.

ONDULACE

- Pro ondulaci jemnými kadeři rozdělte si vlasy na menší prameny a otočte je kolem vlasové kulmy. Působením horkého vzduchu se utvoří pevné kadeře. Nečešte si vlasy hned po ondulaci, počkejte až vychladnou.

SUŠENÍ A ČESÁNÍ

- Nastavte plochý nástavec, zvolte rychlosť vzduchového proudu a češte si vlasy od kořenů až do konečků.
- Pro zamezení přehřátí motoru nepracujte s mixérem více než 10 minut nepřetržitě a udělejte přestávku minimálně 10 minut.
- Po ukončení provozu vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Než uschováte vysoušeč vlasů nechte ho, aby vychladl.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte vysoušeč vlasů, aby úplně vychladl.
- Nepoužívejte brusící čisticí prostředky.

SKLADOVÁNÍ

- Nechte vysoušeč vlasů, aby úplně vychladl, a překontrolujte, že těleso spotřebiče není vlhké.
- Pro zamezení poškození kabelu neotáčejte jej kolem tělesa spotřebiče.
- Skladujte vysoušeč vlasů v chladném suchém místě.

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно Ръководството за експлоатация и го запазете по-нататък при възникване на евентуални въпроси.
- Преди първото използване на уреда проверете, дали посоченото на лепенката с технически характеристики захранване на Вашия сешоар съответства на захранването на Вашата мрежа.
- Сешоарът е предназначен само за домашна употреба. Уредът не е за промишлено използване.
- Не използвайте изделието навън.
- Задължително изключвате уреда от контакт, ако не го ползвате, а също така преди почистването му.
- С цел предотвратяване на токов удар, не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Не експлоатирайте сешоара в баня или близо до вода.
- Не ползвайте лак за коса, когато уредът работи.
- Не позволявайте децата да играят с уреда.
- Не оставяйте включения сешоар без надзор.
- Използвайте само съставните части от комплекта.
- Не използвайте кабела като дръжка за пренасяне и не закачайте с него изделието.
- Не експлоатирайте сешоара с повреден кабел.

- Не поправяйте уреда самостоятелно. За отстраняване на повреди се обърнете в най-близкия сервизен център.

ВНИМАНИЕ:

- Внимавайте, косми, прах или перушина да не попадат във въздушните отвори на сешоара.
- Не затваряйте отвори за влизане и излизане на въздуха, защото двигателят и нагревателните елементи могат да се развалят.
- Внимавайте, защото наставките на уреда по време на работата му доста се нагряват!
- **ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА**
- Размотайте кабела докрай.
- Сложете една от наставките:
 - маша за правене на тънки къдрици (7);
 - кондензатор за оформяне на прическа (8);
 - плоска наставка – за оформяне на прическа(9);
 - кръгла наставка за къдрене (10);
 - кръгла приставка –четка (11);

СКОРОСТ НА ВЪЗДУШЕН ПОТОК

- Вашия сешоар има следните скорости на въздушен поток:

- **0** – изкл.;
- **1** – среден въздушен поток за мяко подсушаване или оформяне на коса поток;
- **2** – силен въздушен поток за бързо подсушаване.
- **3** – функция “СТУДЕН ВЪЗДУХ” – за фиксиране на прическа.

НАСТАВКА - КОНДЕНЗАТОР

- Тази приставка направлява въздушен поток за подсушаване на отделни участъци.

КРЪГЛА НАСТАВКА ЗА КЪДРЕНЕ И ПРИДАВАНЕ НА ОБЕМ

- Разпределете косата на тънки кичури и ги навийте на кръглата наставка. Ако искате да освободите кичура, натиснете бутона за обръщане на наставката. Не ги сресвайте веднага, нека те първо да изстинат.

КЪДРЕНЕ

- За къдрене на тънки кичури разпределете косата и я завийте на машата. Под въздействие на горещ въздух Вие получавате трайни кичури. Не ги сресвайте веднага, нека те първо да изстинат.

ПОДСУШАВАНЕ И СРЕСВАНЕ

- Сложете плоската наставка, изберете необходима степен на въздушен поток, сресвайте косата по цялата й дължина.
- С цел предотвратяване от прегряване не експлоатирайте уреда повече от 10 минути при непрекъсната работа. После, изчакайте 10 минути, преди да започнете да ползвате сешоара отново.
- Винаги изключвайте уреда от контакт, след като е приключено използването му. Преди да го приберете, изчакайте няколко минути, сешоарът да изстине.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди да почиствате уреда, изключете сешоара от контакт и изчакайте, той да изстине.
- Не използвайте драскащи миялни средства.

СЪХРАНЯВАНЕ

- Изчакайте, сешоарът да изстине напълно; при това внимавайте, корпусът му да не бъде влажен.
- За да не се повреди корпусът на уреда, не обвивайте кабела около него.
- Съхранявайте уреда в сухо прохладно място.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

SRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Uważnie przeczytaj niniejszą Instrukcję Obsługi.
- Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź, czy charakterystyki techniczne urządzenia podane na nalepcie odpowiadają parametrom sieci elektrycznej.
- Stosować tylko do użytku domowego zgodnie z niniejszą Instrukcją obsługi. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.
- Nie użytkować suszarki poza pomieszczeniami.
- Zawsze odłączaj urządzenie od sieci zasilania, jeśli nie korzystasz z niego oraz przed czyszczeniem.
- Żeby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenie w wodzie lub w innych płynach.
- Nie używaj suszarki w łaziencekach oraz w pobliżu innych źródeł wody.
- Nie rozpylaj środków do układania włosów przy działającym urządzeniu.
- Nie pozwalaj dzieciom korzystać z suszarki.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez opieki.
- Nie używaj akcesoriów, nie dołączonych do kompletu urządzenia.
- Nie wolno wykorzystywać do przenoszenia suszarki kabla lub haczyka do zawieszania.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenie. W przypadku zaistnienia usterek, zwracaj się do najbliższego serwisu.

UWAGA:

- Uważaj, żeby do otworów do poboru powietrza nie trafiały włosy, kurz lub puch.
- Nie przykrywaj otworów do poboru i wylotu powietrza – może to spowodować zniszczenie silnika oraz elementów grzejnych suszarki.
- Uważaj, w czasie pracy urządzenia końcówki bardzo się nagrzewają!

PRACA

- Rozwiń do końca kabel zasilający.
- Załącz jedną z nasadek:
 - karbówki do podkręcania włosów w postaci cienkich loczków (7);
 - koncentrator do układania włosów (8);
 - płaską – do układania włosów (9);
 - okrągłą – do podkręcania włosów (10);
 - okrągła nasadka ze szczecią (11);
- Podłącz suszarkę do sieci elektrycznej.
- Za pomocą przełączników szybkości strumienia powietrza ustaw pożądane warunki.

SZYBKOŚĆ STRUMIENIA POWIETRZA

- Suszarka do włosów jest wyposażona w przełącznik szybkości strumienia powietrza:
 - **0** – wyłączenie;
 - **1** – strumień powietrza o średniej mocy do delikatnego suszenia lub układania włosów;
 - **2** – mocny strumień powietrza do szybkiego suszenia włosów.
 - **3** – funkcja “**ZIMNE POWIETRZE**” – do utrwalenia fryzury.

NASADKA-KONCENTRATOR

- Ta nasadka umożliwia zwężenie i skierowanie strumienia powietrza w celu suszenia oddzielnich odcinków.

NASADKA OKRĄGŁA DO PODKRĘCANIA WŁOSÓW I NADANIA OBJĘTOŚCI

- Rozdzieli włosy na małe pasemka i nakręć je na okrągłą szczotkę. Żeby uwolnić pasmo włosów, naciśnij przycisk obracania się nasadki. Nie czesz włosów tuż po podkręcaniu, niech one najpierw się schłodzą.

PODKRĘCANIE

- Jeśli chcesz podkręcić włosy w postaci cienkich loczków, podziel włosy na małe pasma i nakręć je na karbówkę. Gorące powietrze, oddziałując na włosy, tworzy napięte loczki. Nie czesz włosów natychmiast po podkręcaniu, niech one najpierw się schłodzą.

SUSZENIE Z CZESANIEM

- Załóż płaską nasadkę, wybierz szybkość strumienia powietrza i rozczesuj włosy od korzeni do końcówek.
- Żeby uniknąć przegrzania, nie używaj urządzenia w ciągu powyżej 10 minut i koniecznie rób przerwę nie mniej niż 10 minut.
- Zawsze odłączaj suszarkę od sieci elektrycznej po skończeniu pracy. Zanim schowasz suszarkę, zostaw ją na kilka minut, żeby ona się schłodziła.

CZYSZCZENIE I OBSŁUGA

- Przed czyszczeniem odłącz suszarkę od sieci elektrycznej i zaczekaj, póki ona do końca się schłodzi.
- Nie stosować ściernych środków czyszczących.

PRZECHOWYWANIE

- Zaczekaj, póki suszarka do włosów się schłodzi oraz przekonaj się o tym, że obudowa urządzenia nie zawiera wody.
- Żeby nie uszkodzić kabla, nie nawijaj go na obudowę.
- Przechowuj suszarkę w chłodnym, suchym miejscu.

RO MANUAL DE UTILIZARE

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de folosire.
- Înainte de prima folosire verificați dacă caracteristicile tehnice ale produsului corespund cu cele indicate pe cutie, parametrilor rețelei electrice.
- A se folosi numai doar în scopul în care a fost proiectată. Aparatul nu este destinat folosirii în scopuri industriale.
- Nu folosiți uscătorul în spații deschise.
- Întotdeauna scoateți din priză aparatul înainte de a-l curăța sau dacă nu-l folosiți.
- Pentru a evita electrocutarea, nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide.
- Nu vă folosiți de uscătorul de păr în baie sau în apropierea altor surse de apă.
- Nu pulverizați cu fixativi atunci când folosiți uscătorul.
- Nu lăsați uscătorul la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în priză.
- Nu folosiți accesorii care nu fac parte din acest set.
- Nu țineți uscătorul de cablu sau de dispozitivul de agățare.
- Nu folosiți aparatul cu cablul de alimentare deteriorat.
- Nu încercați să reparați singur aparatul sau să schimbați unele componente. Dacă constatați nereguli, adresați-vă celui mai apropiat service autorizat.

ATENȚIE:

- Aveți grijă să nu pătrundă fire de păr, praf sau puf în orificiile pentru aer.
- Nu acoperiți intrarea sau ieșirea suflantei – motorul sau elementele de încălzire s-ar putea arde.
- Fiți atenți când folosiți uscătorul de păr deoarece elementele atașabile se încălzesc.

FOLOSIRE

- Desfășurați tot cablul de alimentare.
- Fixați unul din elementele atașabile:
 - modelator pentru ondularea părului în bucle subțiri (7);
 - concentrator pentru aranjarea părului (8);
 - plat – pentru aranjarea părului (9);
 - rotund – pentru ondularea părului (10);
 - accesoriu rotund cu perie (11);
- Introduceți uscătorul de păr în priză.
- Cu ajutorul selectorului de vitează și a curentului de aer alegeți treapta dorită.

VITEZA CURENTULUI DE AER

- Uscătorul dumneavoastră are mai multe trepte de reglare a vitezei curentului de aer:
 - 0 – închis;
 - 1 – curent de aer de putere medie pentru o uscare ușoară sau pentru aranjarea părului;

- 2 – curent de aer de mare putere pentru o uscare rapidă.
- 3 – funcția “AER RECE” – pentru fixarea coafurii.

CONCENTRATORUL

- Aceste element atașabil permite limitarea și îndreptarea curentului de aer pentru uscarea unor anumite zone.

ELEMENTUL ATAȘABIL PENTRU ONDULARE ȘI VOLUM

- Împărțiți părul în mai multe șuvițe și înfășurați-le pe peria rotundă. Pentru a elibera șuvițele, apăsați pe butonul de rotire a elementului atașabil. Nu pieptănați părul imediat după ce l-ați ondulat, aşteptați până se răcește.

ONDULARE

- Pentru ondularea părului în bucle subțiri, împărțiți părul în mai multe șuvițe și înfășurați-le pe clește. Sub influența aerului cald se formează bucle îndesate. Nu pieptănați părul imediat după ondulare, aşteptați să se răcească părul.

USCARE ȘI PIEPTĂNARE

- Fixați elementul atașabil plat, alegeti viteza curentului de aer și pieptănați părul de la rădăcină spre capete.
- Pentru a evita supraîncălzirea, la fiecare 10 minute de utilizare faceți o pauză de minim 10 minute.
- După ce ati terminat, întotdeauna scoateți din priză uscătorul de păr. Înainte de a strângе uscătorul, lăsați-l să se răcească câteva minute.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Înainte de a curăța uscătorul de păr, scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească.
- Nu folosiți soluții de curățare abrazive.

PĂSTRARE

- Lăsați uscătorul de păr să se usuce bine și verificați dacă corpul nu este ud.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul corpului aparatului, pentru a evita deteriorarea cablului.
- Păstrați uscătorul de păr în locuri reci și uscate.

ІА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МИРИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте Інструкцію з експлуатації.
- Перед першим використанням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на наклейці, технічним характеристикам, параметрам електромережі.
- Використовувати тільки в побуті, відповідно з даною Інструкцією з експлуатації. Прилада не призначена для промислового вжиття.
- Не використовувати поза приміщеннями.
- Завжди вимикайте приладу з мережі перед чисткою, а також якщо вона не використовується.
- Щоб запобігти враження електричним струмом і загорання, не занурюйте приладу в воду чи інші рідини.
- Не користайтесь феном в ванних кімнатах і біля води.
- Не розпиляйте засобів для укладки волосся при ввимкненому приладу.
- Не дозволяйте дітям грatisь з приладом.
- Не залишайте ввімкнений прилад без догляду.
- Не використовуйте приладдя, що не входить до комплекту поставки.
- Не переносять фен за шнур чи петельку для підвішування.
- Не використовуйте прилад з ушкодженим електрошнуром.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад чи замінювати будь – які частини. Виявивши несправності, звертайтесь до найближчого Сервісного центру.

УВАГА:

- Стежте за тим, щоб у повітрязабірні отвори не потрапляли волосся, пил чи пух.
- Не закривайте вхідні та вихідні повітряводи – двигун і нагрівальні елементи фена можуть згоріти.
- Обережно: під час роботи насадки міцно нагріваються!

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Повністю розмотайте шнур живлення.
- Одягніть одну з насадок:
 - щипці для завивки волосся тонкими локонами (7);
 - концентратор для укладки волосся (8);
 - пласка - для укладки волосся (9);
 - кругла - для завивки волосся (10);
 - кругла насадка з щетиною (11);
- Підключіть фен до електромережі.
- За допомогою перемикачів швидкості повітряного струму установіть бажаний режим.

ШВИДКІСТЬ ПОВІТРЯНОГО СТРУМУ

- Ваш фен обладнаний перемикачем швидкості повітряного струму:
 - **0** – викл.;
 - **1** – повітряний струм середньої сили для м'якої сушки чи укладки волосся;
 - **2** – могутній повітряний струм для швидкої сушки.
 - **3** – функція “ЗИМНЕ ПОВІТРЯ” – для зміцнення зачіски.

НАСАДКА-КОНЦЕНТРАТОР

- Ця насадка дає можливість звужувати і спрямовувати повітряний струм для сушки окремих участків.

КРУГЛА НАСАДКА ДЛЯ ЗАВИВКИ І НАДАННЯ ОБ'ЄМУ

- Розподіліть волосся на невеликі пасма і накрутіть їх на круглу щітку. Щоб визволити пасмо, натисніть кнопку обертання насадки. Не розчісуйте волосся відразу ж після завивки, почекайте, поки вони остигнуть.

ЗАВИВКА

- Для завивки тонкими локонами розміркуйте волосся на невеликі пасма та накрутіть їх на щипці. Під діянням гарячого повітря утворюються тугі локони. Не розчісуйте волосся відразу ж після завивки, почекайте, поки вони остигнуть.

СУШКА З РОЗЧІСУВАННЯМ

- Одягніть пласку насадку, виберіть швидкість повітряного струму і розчісуйте волосся від коренів до кінчиків.
- Щоб запобігти перегріву, не працюйте безперервно більше за 10 хвилин і обов'язково робіть перерву щонайменше на 10 хвилин.
- Завжди вимикайте фен з електромережі після скінчення роботи. Перш, ніж складати фен на зберігання, дайте йому декілька хвилин остигнути.

ЧИСТКА І ДОГЛЯД

- Перед чисткою вимкніть фен з електромережі і дайте йому цілком остигнути.
- Не використовуйте абразивні чистячі засоби.

ЗБЕРІГАННЯ

- Дайте фену цілком остигнути і переконайтесь, що корпус не вологий.
- Щоб не ушкодити шнур, не намотуйте його на корпус.
- Зберігайте фен в прохолодному сухому місці.

SCG УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ

СИГУРНОСНЕ МЕРЕ

- Пажльиво прочитајте упутство за руковање.
- Пре прво укључење проверите да ли техничке характеристике производа, назначене на налепници, одговарају параметрима електричне мреже.
- Користити само у домаћинству, у складу са овим Упутством за руковање. Уређај није намењен за производњу.
- Не користити напољу.
- Увек искључите уређај из мреже напајања пре чишћење или кад га не користите.
- Да се избегне оштећење струјом, не стављајте уређај у воду или у друге течности.
- Не користите фен у купатилу или близу других извора воде.
- Не користите спрејове за намештање косе у време рада уређаја.
- Не дозвољавајте деци користити уређај.

- Не остављајте укључен уређај без контроле.
- Не користите приборе који нису у комплету овог уређаја.
- Не преносите фен за гајтан или петљу за качење.
- Не користите уређај са оштећеним гајтаниом.
- Не покушавајте самостално поправити уређај или заменити његове поједине делове.
Ако се појаве проблеми, јавите се у најближи сервиски центар.

НАПОМЕНА:

- Пазите да се у отворима за усисавање ваздуха не нађу длаке, прашина или паузуље.
- Не затварајте отворе за усисавање и испуштање ваздуха: мотор и грејни елементи фена могу прегорети.
- Пазите: у време рада наглавци се јако загрејавају!

РАД

- До краја развијте гајтан напајања.
- Ставите један од наглавака:
 - клешта за увијање косе танким локнама (7);
 - концентратор за намештање косе (8);
 - пљоснат – за увијање косе (9);
 - округли – за увијање косе (10);
 - округли наставак са чекињом (11);
- Укључите фен у мрежу напајања.
- Изаберите потребни режим рада помоћу мењача брзине ваздушне струје.

БРЗИНА ВАЗДУШНЕ СТРУЈЕ

- Ваш фен има мењач брзине ваздушне струје:
 - 0 – искључити;
 - 1 – средња снага ваздушне струје за деликатно сушење или намештање косе;
 - 2 – јака ваздушна струја за брзо сушење.
 - 3 – функција “ХЛАДНИ ВАЗДУХ” – за фиксирање фризуре.

НАГЛАВАК-КОНЦЕНТРАТОР

- Овај наглавак помаже сужавати и усмеравати ваздушну струју за сушење поједињих локана.

ОКРУГЛИ НАГЛАВАК ЗА УВИЈАЊЕ И НАДАВАЊЕ ОБИМА

- Поделите косу у ситне прамене и намотајте их око округле четке. Да се прамен ослободи, притисните дугме окретања наглавка. Не чешљајте косу одмах после увијања, сачекајте док се она охлади.

УВИЈАЊЕ

- За увијање танким локнама поделите косу у ситне прамене и намотајте их на клешта. Врућ ваздух ће створити чврсте локне. Не чешљајте косу одмах после увијања, сачекајте док се она охлади.

СУШЕЊЕ СА ЧЕШЉАЊЕМ

- Ставите пљоснати наглавак, изаберите брзину ваздушне струје и чешљајте косу у правцу од корена.
- Да се избегне прегревање, време непрекидног рада може бити најдуже 10 минута, после чега обавезно направите паузу од најмање 10 минута.
- По завршетку рада увек искључите фен из мреже напајања. Пре него што склоните фен, сачекајте неколико минута док се он охлади.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

- Пре чишћење искључите фен из мреже напајања и сачекајте док се он потпуно охлади.
- Не користите абразиона средства за чишћење.

ЧУВАЊЕ

- Сачекајте док се фен потпуно охлади и уверите се да његов труп није влажан.
- Не намотавајте гајтан око трупа да се избегне његово оштећење.
- Чувајте фен у прохладном сувом месту.

EST KASUTAMISJUHEND

OHUTUSNÕUANDED

- Lugege käesolev kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.
- Enne fööni esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku vooluvõrgu andmetele.
- Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seadet väljas.
- Eemaldage seade vooluvõrgust enne selle puhastamist ning ajaks, mil fööni ei kasutata.
- Elektrilöögi saamise välimiseks ärge pange seadet vette või teistesse vedelikesse.
- Ärge kasutage seadet vannitoas ning vee läheduses.
- Ärge piustage juuksehooldusvahendeid töötava seadme juures.
- Ärge laske lastel seadet kasutada.
- Ärge jätkage töötavat seadet järelvalveta.
- Ärge kasutage lisaosi, mis ei kuulu antud seadme komplekti.
- Ärge kasutage fööni teisaldamiseks juhet või riputusaasa.
- Ärge kasutage vigastatud toitejuhtmega fööni.
- Ärge püüdke antud seadet iseseisvalt remontida. Vea kõrvaldamiseks pöörduge lähima teeninduskeskuse poole.

TÄHELEPANU:

- Jälgige, et õhuavadesse ei satuks juukseid, tolmu, karvu.
- Ärge sulgege õhuavasid – fööni mootor ja kuumutuselementid võivad läbi põleda.
- Olge ettevaatlik, lisaotsikud muutuvad kuumaks kasutamise käigus!

KASUTAMINE

- Kerige toitejuhe täielikult lahti.
- Ühendage üks otsikutest seadmega:
 - tangid peenikeste lokkide tegemiseks (7);
 - õhuvoo suunamise otsik soenguseadmiseks (8);
 - lame otsik soenguseadmiseks (9);
 - ümmargune otsik lokkide tegemiseks (10);
 - ümmargune otsi harjasega (11);
- Lülitage föön vooluvõrku.
- Keerake õhuvoo kiiruse ümberlülitit soovitud asendisse vastavalt vajadusele.

ÕHUVOO KIIRUS

- Föön on varustatud õhuvoo kiiruse ümberlülitiga:
 - 0 – väljalülitatud;
 - 1 – keskmise jõuga õhuvoog juuste õrnaks kuivatamiseks ja soengusseadmiseks.
 - 2 – tugev õhuvoog kiireks kuivatamiseks.
 - 3 – KÜLMA ÕHU funktsioon – soengu tugevdamiseks.

ÕHUVOO SUUNAMISE OTSIK

- See otsik võimaldab suunata õhuvoogu eri kohtadele juuste kuivatamisel.

ÜMMARGUNE OTSIK LOKKIDE TEGEMISEKS JA JUUSTELE KOHEVUSE ANDMISEKS.

- Jaotage juuksed salkudeks ja keerake need ümmarguse harja ümber. Loki otsa vabastamiseks vajutage otsiku pöörlemise nupule. Lakse lokkidel jahtuda, enne kui asute neid kammima.

LOKKIDE TEGEMINE

- Peenikeste lokkide tegemiseks jaotage juuksed väikesteks salkudeks ja keerake need tangide ümber. Kuuma õhuvoo mõjul moodustuvad pinged lokid. Lakse lokkidel jahtuda, enne kui asute neid kammima.

KAMMIMISEGA KUIVATAMINE

- Ühendage lame otsik fööniga, valige õhuvoo kiirus ja kammige juuksed juurtest otsteni.
- Ülekuumenemise välimiseks ärge kasutage fööni üle 10 minuti ning tehke vähemalt 10-minutiline vaheaeg.
- Eemaldage föön vooluvõrgust pärast selle kasutamist. Enne fööni hoiukohta panemist, laske sel maha jahtuda.

PUHASTUS JA HOOLDUS

- Enne puastamist eemaldage föön vooluvõrgust ning laske sellel maha jahtuda.
- Ärge kasutage abrasiivseid puastusvahendeid.

HOIDMINE

- Laske föönil maha jahtuda ja veenduge, et korpus ei ole märg.
- Juhtme vigastamise vältimiseks ärge kerige seda korpuse ümber.
- Hoidke föön jahedas kuivas kohas.

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

DROŠĪBAS norādījumi

- Uzmanīgi izlasiet ekspluatācijas instrukciju.
- Pirms pirmreizējās ieslēgšanas pārbaudiet, vai izstrādājuma tehniskais raksturojums uzlīmē atbilst elektrotīkla parametriem.
- Izmantot tikai sadzīves nolūkos, atbilstoši dotajai ekspluatācijas instrukcijai. Izstrādājums nav paredzēts rūpnieciskai izmantošanai.
- Neizmantot ārpus telpām.
- Vienmēr atslēdziet ierīci no elektrotīkla pirms tās tīrišanas, vai arī tad, ja Jūs to neizmantojat.
- Lai izvairītos no elektrostrāvas triecienu negremdējiet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
- Neizmantojiet fēnu vannas istabā un citās vietās ar paaugstinātu mitruma līmeni.
- Ierīces darbības laikā neizsmidzinet nekādus matu veidošanas līdzekļus.
- Neatļaujiet bērniem patstāvīgi lietot fēnu.
- Nekad neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Neizmantojiet piederumus, kas neietilpst ierīces komplektā.
- Nepārnēsājiet fēnu aiz vada vai pakāršanas cilpiņas.
- Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrovadu.
- Necentieties patstāvīgi labot ierīci vai nomainīt jebkādas detaļas. Ierīces traucējumu konstatēšanas gadījumā griezties tuvākajā Servisa centrā.

UZMANĪBU:

- Sekojiet līdzi, lai gaisa atvērumos neiekļūtu mati, putekļi vai pūkas.
- Neaiztaisiet ienākošās un izejošās gaisa plūsmas atveres, motors un sildīšanas elementi var pārdegt.
- Esiet uzmanīgi, darbības laikā ierīces uzgalji stipri uzkarst.

DARBĪBA

- Pilnībā attiniet elektrovadu.
- Uzlieciet vienu no uzgaljiem:
 - knaiblītes tievu šķipsnu savīšanai (7);
 - uzgalis - koncentrators matu veidošanai (8);
 - plakans – matu veidošanai (9);
 - apaļš - matu savīšanai (10);
 - apaļais uzgalis ar sariem (11);
- Pieslēdziet fēnu pie elektrotīkla.
- Uzstādiet gaisa plūsmas ātrumu slēdzi vajadzīgajā režīmā.

GAISA PLŪSMAS ĀTRUMI

- Jūsu fēns ir aprīkots ar gaisa plūsmas ātrumu slēdzi:
 - **0** – izslēgts;
 - **1** – vidēja gaisa plūsma vieglai matu žāvēšanai un veidošanai;
 - **2** – stipra gaisa plūsma ātrai matu žāvēšanai;
 - **3** – funkcija “AUKSTS GAISS” – matu sakārtojuma nostiprināšanai.

UZGALIS-KONCENTRATORS

- Uzgalis paredzēts atsevišķas galvas daļas žāvēšanai, sašaurinot un virzot gaisa plūsmu tieši uz to.

APAŁŠ UZGALIS MATU SAVIŠANAI UN APJOMA PALIELINĀŠANAI

- Sadaliet matus nelielās šķipsnās un uztiniet uz apaļās ķemmes. Lai šķipsnu atbrīvotu, nospiediet uzgaļa griešanās pogu. Neķemmējiet matus uzreiz pēc to ieveidošanas, pagaidiet kamēr tie atdzisīs.

SAVŠANA

- Lai savītu matus tievās šķipsnās, sadaliet matus nelielās šķipsnās un uztiniet tās uz knaiblēm. Karstā gaisa iedarbībā veidosies stingras lokas. Neķemmējiet matus uzreiz pēc to ieveidošanas, uzgaidiet, kamēr tie atdzisīs.

ŽĀVĒŠANA AR ĶEMMĒŠANU

- Uzlieciet plakano uzgali, izvēlieties gaisa plūsmas ātrumu, ķemmējiet matus no saknēm līdz galiem.
- Lai izvairītos no ierīces pārkarsēšanas, nedarbiniet to nepārtraukti vairāk kā 10 minūtes, obligāti pārtrauciet darbību uz laiku ne mazāku par 10 minūtēm.
- Vienmēr atslēdziet fēnu no elektrotīkla uzreiz pēc izmantošanas. Pirms novietot fēnu glabāšanai, ļaujiet tam pāris minūtes atdzist.

TĪRŠANA UN APKOPE

- Pirms fēna tīršanas atslēdziet to no elektrotīkla un ļaujiet tam pilnībā atdzist.
- Neizmantojet abrazīvus tīršanas līdzekļus.

GLABĀŠANA

- ļaujiet fēnam pilnībā atdzist un pārliecinieties, ka tas nav mitrs.
- Lai nebojātu elektrovadu neuztinet to uz fēna korpusa.
- Glabājiet fēnu vēsa, sausā vietā.

EKSPLUATAVIMO SĀLYGOS

APSAUGOS PRIMONĒS

- Idēmiai perskaitykite duotāju instrukciju.
- Prieš pati pirmā ijjungimā patikrinkite, ar atitinka techninēs gaminio charakteristikos, nurodytos ant lipduko su techninēmis charakteristikomis, elektros tinklo parametram.
- Naudoti tik buitiniams tikslams. Prietaisas nēra skirtas pramoniniam naudojumui.
- Nesinaudokite plaukų džiovintuvu ne patalpose.
- Visada išjunkite prietaisą iš elektros tinklo prieš valymā, o taip pat, jaigu jis nenaiudojamas.
- Elektors nutrenkimo lšvengimui, nenardinkite prietaisą į vandenį arba kitus skisčius.
- Nesinaudokite prietasu voniose ir šalia nuo kitų vandens šaltynių.
- Nepurķskite medžiagų plaukų sugarbanavimui, kai prietaisas dirba.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu.
- Nepalikite ijjungta prietaisą be priežiuros.
- Nenaudokite daiktū, nejeinančiū į komplektā duotojo prietaiso.
- Nenešiokite prietaisą už laidā arba pakabinimo kilpā.
- Nesinaudokite prietasu, jaigu jo elektros laidas sugadintas.
- Nebandikte savarankiškai remontuoti prietaisą arba keisti kažkokias detales. Radus gedimū kreipkitēs į artimiausią Serviso centrā.

DĒMESIO:

- Sekite, kad į oro vedančias skyles nepatektu plaukai, dulķēs arba pukas.
- Neuždarykite ļeinančias ir išeinančias oro vedančias skyles – variklis ir šildomi elementai gali sudegti.
- Bukite atsargus, darbo metu antgaliai labai ikaista!

DARBAS

- Pilnai išvioniokite maitinimosi laidā.
- Uždēkite vienā iš antgalių:
 - žnyplēs plaukų sugarbanavimui plonomis garbanomis (7);
 - Koncentraotorius plaukų sugarbanavimui (8);
 - plokštus – plaukų sugarbanavimui (9);
 - apvalus – plaukų sugarbanavimui (10);
 - Apvalus antgalis su šeriais (11);
- Pajunkite prietaisą prie elektros tinklo.

- Oro srovės greičio jungikliu nustatykite pageidaujamą režimą.

ORO SROVĖS GREITIS

- Jūsų plaukų džiovintuve įrengtas oro srovės greičio jungiklis:
 - **0** – išjungtas;
 - **1** – oro srovės dituniu greičiu minkštamu džiovinimui arba plaukų sugarbanavimui;
 - **2** – galinga oro srovės freitam džiovinimui.
 - **3** – funkcija “ŠALTAS ORAS” – šukuosenos užtvirtinimui.

ANTGALIS - KONCENTRATORIUS

- Tas antgalis leidžia susiaurinti ir nukreipti oro srovę atskirų vietų džiovinimui.

APVALUS ANTGALIS SUGARBANAVIMUI IR TURIO PRIDAVIMUI

- Padalinkite plaukus į nedelias garbanas ir apviniokite juos ant apvalaus šepečio. Tam kad atlaisvinti garbaną, paspauskite natgalio sukimosi migtuką. Nešukokite plaukų iš karto po garbanavimo, palaukite, kol jie neatvés.

GARBANAVIMAS

- Garbanavimui plonomis garbanomis išdėstikite plaukus į mažas dalis ir apviniokite jas ant žnyplių. Karšto oro veikimu susidarys įtempti plaukai. Nešukokite plaukų iš karto po garbanavimo, palaukite, kol jie neatvés.

DŽIOVINIMAS SU ŠUKAVIMU

- Udékite plokščią antgalį, išsirinkite oro srovės greitį ir šukokite plaukus nuo šaknų iki galiukų.
- Perkaitimo vengimui nedirbkite be sustojimų daugiau kaip 10 minučių ir butinai darikite pertrauką ne mažiau kaip 10 minučių.
- Visada atjunkite plaukų džiovintuvą nuo elektros tinklo po darbo pabaigos. Prieš pašalinant prietaisą saugojimui, dokite jam keleta minučių atvėsti.

VALYMAS IR PRIEŽIURA

- Prieš valymą atjunkite plaukų džiovintuvą nuo elektros tinklo ir dokite jam pilnai atvėsti.
- Nenaudokite abrazivinių valymo priemonių.

SAUGOJIMAS

- Dokite plaukų džiovintuvui pilnai atvėsti ir įsitikinkite kad korpusas sausas.
- Tam kad nepakenktumėte laidui, neviniokite jį aplink korpusą.
- Saugokite plaukų džiovintuvą sausoje viesioje vietoje.

HASZNALATI UTASÍTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- Kérjük, figyelmesen olvassa el a Kezelési útmutatót.
- Használat előtt, ellenőrizze egyeznek-e a címkén megjelölt műszaki adatok az elektromos hálózat adataival.
- Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra.
- Szabadban használni tilos!
- Tisztítás előtt és használaton kívül a csatlakozót mindig húzza ki a falból.
- Áramütés elkerülése érdekében ne merítse a készüléket vízbe, vagy más folyadékba.
- Ne használja a hajszárítót fürdőszobában, vízforrás közelében.
- Ne használjon aeroszolos készítményeket, spray-ket a hajszárító működése közben.
- Gyermeket ne használják a készüléket!
- Ne hagyja bekapcsolva a hajszárítót.
- Ne használjon készlethez nem tartozó tartozékokat.
- Ne szállítsa a hajszárítót akasztónál, vezetéknél fogva.
- Ne használja a készüléket károsodott vezetékkel.
- Ne próbálja egyedül javítani a készüléket, cserélni az alkatrészeket. Forduljon a közeli szervizbe.

FIGYELEM:

- Figyeljen arra, hogy a légvezető nyílások ne tömődjenek el hajjal, porral, pihevel.
- Ne zárja el a légszívót, légfűvöt, mert kiéghet a motor, vagy a készülék melegítőeleme.
- Legyen óvatos – működés közben a hajszárító tartozékok erősen melegednek!

JAVASLATOK A KEZELÉSHEZ

- Tekerje le teljesen a vezetéket.

- Helyezze fel a tartozékok egyikét:
 - vékony hajtincsek csavarásához használt hajcsipesz (7);
 - hajberakásra használt koncentrátor (légterelő) (8);
 - lapos- hajberakásra (9);
 - gömbölyű - hajcsavarásra (10);
 - kör kefe (11);
- Csatlakoztassa a hajszárítót a hálózathoz.
- Gyorsasági fokozatkapcsolók segítségével állítsa be a kiválasztott fokozatot.

GYORSASÁGI FOKOZATOK

- Az Ön hajszárítója gyorsasági fokozat kapcsolóval van ellátva:
 - 0 – kikapcsolva;
 - 1 – közepes teljesítmény, gyengéd szárításhoz és berakáshoz;
 - 2 – nagyteljesítmény, gyors szárításhoz.
 - 3 – "HIDEG LEVEGŐ" funkció – a frizura rögzítésére.

KONCENTRÁTOR (LÉGTERELŐ)

- Ez a tartozék hasznos a levegőfújás egy helyre irányítására ill. külön részek szárítására.

CSAVARÁSHOZ HASZNÁLT, DÚSABB FORMÁT BIZTOSÍTÓ GÖMBÖLYŰ TAROZÉK

- Válassza vékony tincsekre a hajat és csavarja őket a gömbölyű tartozékra. Hogy kiszabadítsa a tincset – nyomja meg a tartozékot forgató gombot. Ne fésülje a hajat rögtön a csavarás után, előbb hagyja lehűlni azt.

CSAVARÁS

- Vékony hajfürök képződése érdekében válassza a hajat vékony tincsekre, és csavarja őket a hajcsipeszre. Forró levegő hatása alatt fürök képződnek. Ne fésülje a hajat rögtön a csavarás után, előbb hagyja lehűlni azt.

SZÁRÍTÁS FÉSÜLÉSSEL

- Helyezze fel a lapos tartozékot, állítsa be a gyorsasági fokozatot, és fésülje a hajat a gyökerektől a hajvégekig.
- Túlmelegedés elkerülése érdekében ne használja a készüléket 10 percnél tovább és tartson legalább 10 perces szünetet.
- Használat után minden áramtalanítsa a készüléket. Mielőtt eltenné a hajszárítót, hagyja néhány percig hűlni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Mindig áramtalanítsa és hagyja teljesen kihűlni a hajszárítót tisztítás előtt.
- Ne használjon súrolószert.

TÁROLÁS

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a hajszárító teljesen száraz, és lehűlt.
- A vezetéket ne tekerje a készülék köré, mert sérüléshez vezethet.
- Tárolja a hajszárítót száraz, hűvös helyen.

KZ ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қолдану нұсқауын ықыласпен оқып шығыңыз.
- Алғашқы қосудың алдында бүйімнің техникалық сипаттамасының жапсырмадағы, электр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Феммен жайдан тыс пайдаланбаңыз.
- Жабдықты тазалаудың алдында немесе Сіз оны қолданбасаңыз электр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз.
- Электр тоғының ұруына тап болмау үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырманыңыз.
- Феммен былаулы бөлмелері мен су жанында пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғының жанында шашты жайластыруға арналған заттарды бүркіменіз.
- Феммен балаларға пайдалануға рұқсат етпеніз.

- Қосылған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Бересі жинаққа енгізілмеген керек-жарақтарды қолданбаңыз.
- Фенді бауынан немесе ілге арналған ілмектен ұстап алып жүрменіз.
- Қоректену бауы зақымдалған құралды қолданбаңыз.
- Құрылғыны өз бетінізше жөндеуге талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса жақын арадағы сервис орталығына апарыңыз.

НАЗАР:

- Ая өтетін тесіктерге шаш, шаң немесе түбіттің түспеуін қадағалаңыз.
- Кіріс мен шығыс ая өтерледі жаппаңыз – қозғалтқыш және феннің жылдытылғыш элементтері күйіп кетуі мүмкін.
- Сақ болыңыз, жұмыс кезінде саптама қатты қыздырылады!

ЖҰМЫС

- Қоректену бауын толық тарқатып алыңыз.
- Саптамалардың бірі кигізіңіз:
 - шашты жінішке бұрымдармен бұйралауға арналған қысқаштар (7);
 - шашты жайластыруға арналған концентратор (8);
 - жалпақ - шашты жайластыруға арналған (9);
 - дөңгелек - шашты бұйралауға арналған (10);
 - дөңгелек саптау қылышықпен (11);
- Электр жүйесіне фенді қосыңыз.
- Ая ағынының жылдамдығын ауыстырып қосқыштармен тілеген тәртіпке орнатыңыз.

АУА АҒЫНЫНЫҢ ЖЫЛДАМДЫҒЫ

- Сіздің феніңіз ая ағынының жылдамдықтарын ауыстырып қосқышпен жабдықталған:
- 0 – өшірілген;
- 1 – шашты жұмсақ кептіруге не жайластыруға арналған орта күшті ая ағыны;
- 2 – жылдам кептіруге арналған қуатты ая ағыны.
- 3 – “САЛҚЫН АУА” қызметі – сәнді шашты бекітуге арналған.

КОНЦЕНТРАТОР - САПТАМА

- Бұл саптама шаштың участеклерінің әр бөлігін кептіру үшін ая ағынын тарылу және бағыттауды мұрша етеді.

БҰЙРАЛАУҒА ЖӘНЕ АУҚЫМ БЕРУЛГЕ АРНАЛҒАН ДӨҢГЕЛЕК САПТАМА

- Шашты шағын бұрымдарға бөлініз де дөңгелек щёткеге оларды ораңыз. Бұрым босату үшін, саптаманы айналдыратын ноқатты басыңыз. Шашты бұйралаудан кейін дереву тарамаңыз, оның сүйнғанынша кідіріңіз.

БҰЙРАЛАУ

- Жінішке бұрымдармен бұйралау үшін шашты шағын бұрымдарға бөлініз және оларды қысқаштарға ораңыз. Ыстық ауаның әрекеті арқасында тығыз бұрымдар жасалады. Бұйралаудан кейін шашты тарамаңыз, оның сүйнғанынша кідіріңіз.

ТАРАУМЕН КЕПТІРУ

- Жалпақ саптаманы кигізіңіз, ая ағынының жылдамдығын таңдап алыңыз да шаштың түбірінен ұштарына дейін тараңыз.
- Қызып кетуден сақану үшін 10 минуттан астам толассыз жұмыс істеменіз және 10 минуттан кем емес міндетті түрде үзіліс жасаңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін фенді электр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз. Фенді сақтауға алып қоюдан бұрын, оған бірнеше минут сүйнуға мұрша беріңіз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Тазалаудың алдында электр жүйесінен фенді сөндіріп тастаңыз және оған толық сүйнуға мұрша беріңіз.
- Қайрақты тазартқыш заттарды қолданбаңыз.

САҚТАУ

- Фенге толық сүйнуна мұрша беріңіз және тұлға дымқыл емес екеніне көз жеткізіңіз.
- Бауға зақым келтірмеу үшін, оны тұлғаға орамаңыз.
- Фенді салқын құрғақ орында сақтаңыз.

CR UPUTA ZA RUKOVANJE

SIGURNOSNE MJERE

- Pažljivo pročitajte Uputu za rukovanje.
- Prije prvog uključenja provjerite da li tehničke karakteristike proizvoda, naznačene na naljepnici, odgovaraju parametrima električne mreže.
- Koristiti samo u domaćinstvu, u skladu sa ovom Uputom za rukovanje. Uređaj nije namijenjen za proizvodnju.
- Ne koristiti vani.
- Uvijek isključite uređaj iz mreže napajanja prije čišćenja ili kad ga ne koristite.
- Da izbjegnete oštećenje strujom, ne stavlajte uređaj u vodu ili druge tekućine. Ako se to dogodilo, odmah isključite ga iz mreže napajanja i javite se u servisni centar radi provjere.
- Ne koristite sušilo za kosu u kupaonici ili blizu izvora vode.
- Ne koristite lakove za kosu u vrijeme rada uređaja.
- Ne dozvoljavajte djeci koristiti uređaj.
- Ne ostavljajte uključen uređaj bez kontrole.
- Ne upotrebljavajte pribore koji nisu u kompletu ovog uređaja.
- Ne prenosite sušilo za kosu za kabel ili za kukicu za vješanje.
- Ne koristite uređaj sa oštećenim kablom.
- Ne popravljajte samostalno uređaj. Ako su se pojavili problemi, javite se u najbliži servisni centar.

NAPOMENA:

- Pazite da se u otvorima za usisavanje zraka ne nađu dlake, prašina ili pahulje.
- Ne zatvarajte otvore za usisavanje i ispuštanje zraka: motor i toplinski elementi sušila mogu pregorjeti.
- Pazite: u vrijeme rada naglavci se jako zagrijavaju!

RAD

- Do kraja razvijte kabel napajanja.
- Namjestite jedan od naglavaka:
 - kliješta za uvijanje kose tankim loknama (7);
 - koncentrator za namještanje kose (8);
 - plosnati – za uvijanje kose (9);
 - okrugli – za uvijanje kose (10);
 - okrugli nastavak s čekinjom (11);
- Uključite sušilo u mrežu napajanja.
- Izaberite potrebni režim rada pomoću mjenjača brzine strujanja zraka.

BRZINA STRUJANJA ZRAKA

- Vaše sušilo ima mjenjač brzine strujanja zraka:
 - 0 – isključeno;
 - 1 – srednja jačina strujanja zraka za delikatno sušenje ili namještanje kose;
 - 2 – jako strujanje zraka za brzo sušenje;
 - 3 – funkcija "HLADNI ZRAK" – za fiksiranje frizure.

NAGLAVAK-KONCENTRATOR

- Ovaj naglavak sužava i usmjerava zračnu struju za sušenje pojedinih lokana.

OKRUGLI NAGLAVAK ZA UVIJANJE I NADAVANJE OBIMA

- Podijelite kosu u sitne pramenove i namotajte ih oko okrugle četke. Da oslobodite pramen, pritisnite sklopku okretanja naglavka. Ne češljajte kosu odmah posle uvijanja, sačekajte da se ona ohladi.

UVIJANJE

- Za uvijanje tankim loknama podijelite kosu u sitne pramenove i namotajte ih na kliješta. Vrući zrak će stvoriti čvrste lokne. Ne češljajte kosu odmah posle uvijanja, sačekajte da se ona ohladi.

SUŠENJE SA ČEŠLJANJEM

- Stavite plosnati naglavak, izaberite brzinu strujanja zraka i češljajte kosu u pravcu od korijena prema vrhu.

- Da se izbjegne pregrijevanje, vrijeme neprekidnog rada ne može biti više od 10 minuta, posle čega obavezno napravite pauzu od najmanje 10 minuta.
- Po završetku rada uvijek isključite sušilo iz mreže napajanja. Prije spremanja sušila, pričekajte nekoliko minuta da se ono ohladi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja isključite sušilo iz mreže napajanja i sačekajte da se ono potpuno ohladi.
- Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje.

ČUVANJE

- Pričekajte da se sušilo potpuno ohladi i uvjerite se da njegovo tijelo nije vlažno.
- Ne namotavajte kabel okolo tijela da izbjegnete njegovo oštećenje.
- Čuvajte sušilo u prohladnom suhom mjestu.

D BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sehr aufmerksam durch.
- Vor der ersten Verwendung stellen Sie sicher, dass die technischen Daten des Gerätes, die auf dem Aufkleber angegeben sind, mit den Parametern des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.
- Das Gerät darf nur für den Haushaltsgebrauch in Entsprechung mit dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Es ist nicht zu Industriezwecken geeignet.
- Der Haartrockner eignet sich nicht für Außenbetrieb.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose jedes Mal vor der Reinigung und immer, wenn das Gerät nicht betrieben wird.
- Um sich vor Schädigungen durch Strom zu schützen und Brandgefahr auszuschließen, tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser bzw. andere Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie den Haartrockner nicht in Badezimmern und in der Nähe von Wasser.
- Sprühen Sie die Mittel für Stylen der Haare nicht beim eingeschalteten Gerät.
- Lassen Sie den Haartrockner nicht in Reichweite von Kindern.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie keine Teile, die im Zubehörsatz nicht enthalten sind.
- Beim Tragen halten Sie den Haartrockner immer an der Aufhängeschlaufe und niemals am Netzkabel.
- Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbständig zu reparieren bzw. seine Teile zu ersetzen. Bei Aufdeckung von Beschädigungen wenden Sie sich an den Kundendienst.

ACHTUNG:

- Achten Sie darauf, dass in das Lufteintrittsgitter keine Haare, Staubpartikel oder Flaum geraten.
- Decken Sie die Luftöffnungen nicht zu – Triebwerk und Heizkörper des Haartrockners können verbrannt werden.
- Seien Sie vorsichtig, da sich während des Betriebs die Aufsätze sehr stark erhitzen!

INBETRIEBNAHME

- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig aus.
- Drehen Sie einen der Aufsätze ein:
 - Lockenstab für dünne Locken (7);
 - Konzentrator für Haarstyling (7);
 - Flachaufsatz – für Frisurgestaltung (9);
 - Rundaufsatz – für Wellenmodellieren (10);
 - Rundaufsatz mit Grannen (11);
- Schließen Sie den Haartrockner ans Stromnetz an.
- Geben Sie die gewünschte Geschwindigkeitsstufe mittels des Gebläsegeschwindigkeitsschalters ein.

GEBLÄSEGESCHWINDIGKEIT

- Ihr Haartrockner ist mit einem Gebläsegeschwindigkeitsschalter ausgestattet:
 - **0** – aus.;

- 1 – mittelstarkes Gebläse für schonendes Haartrocknen und Styling;
- 2 – starkes Gebläse für schnelles Haartrocknen;
- 3 – „Kalte Luft“-Funktion für Frisurbefestigung.

KONZENTRATORDÜSE

- Dieser Aufsatz ermöglicht Verengung und Lenkung des Luftstroms für Trocknen von einzelnen Stellen.

RUNDAUFSATZ FÜR GEWELLTES UND GEFÜLLTES HAAR

- Teilen Sie ihre Haare in kleinere Strähnen auf und wickeln sie auf die runde Bürste auf. Um ein Strähnchen freizulassen, drücken Sie auf den Knopf der Aufsatzdrehung. Kämmen Sie die Haare nicht gleich nach dem Ondulieren, warten Sie bis sie sich abkühlen.

ONDULIEREN

- Für Gestaltung von dünnen Locken teilen Sie Ihr Haar in kleinere Strähnchen auf und wickeln sie auf die Zange. Unter der Einwirkung von heißer Luft bilden sich kräftige Locken. Kämmen Sie die Haare nicht gleich nach dem Ondulieren, warten Sie bis sich das Haar abkühlt.

HAARTROCKNEN MIT KÄMMEN

- Setzen Sie den Flachaufsatz auf, wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeitsstufe des Luftstroms und kämmen das Haar von Ansätzen bis zu den Spitzen durch.
- Um Überhitzung auszuschließen, betreiben Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten, legen Sie unbedingt 10-minutige Pausen dazwischen ein.
- Ziehen Sie immer den Stecker nach der Benutzung aus der Steckdose. Lassen Sie den Haartrockner ein paar Minuten abkühlen, bevor Sie ihn ablegen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie immer vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose und lassen das Gerät vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

AUFBEWAHRUNG

- Lassen Sie den Haartrockner komplett abkühlen und vergewissern sich, dass das Gerät nicht naß ist.
- Um das Netzkabel nicht zu beschädigen, wickeln Sie es nicht um das Gehäuse.
- Bewahren Sie den Haartrockner an einem sauberen, trockenen Ort auf.