



bimatek®

НАСТОЛЬНЫЙ  
ВЕНТИЛЯТОР F - 2030 FNN

TABLE FUN F - 2030 FNN

# ВІМАТЕК НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР F – 2030 FNN

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность: 40 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Диаметр лопастей: 30 см

### ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вентилятор	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

## В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Vimatek уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры безопасности. Сохраните данные инструкции.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 3 годам, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей Инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации вентилятора всегда следуйте инструкциям, включая следующее: прочтите инструкции, прежде чем начать пользоваться прибором. В ней содержатся важные сведения по технике безопасности, эксплуатации и уходу за вентилятором. Позаботьтесь о сохранности настоящей инструкции и, если вентилятор перейдет другому хозяину, передайте ее вместе с прибором

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕНТИЛЯТОРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

- Используйте устройство только в помещении.
- Устройство должно быть корректно подключено к сети соответствующего напряжения (см. на упаковке).
- Во избежание несчастных случаев храните вдали от детей и людей с ограниченной двигательной активностью.
- Не используйте удлинители и переходники – это может привести к короткому замыканию, неисправности устройства или несчастному случаю.
- Выключайте устройство перед отключением его от сети. Перед перемещением или обслуживанием устройства всегда отключайте его от сети.
- При отключении устройства не тяните за шнур питания. Вынимайте его из розетки за штепсель.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Не перемещайте устройство, используя шнур питания в качестве ручки. Избегайте попадания шнура в дверные проемы, на острые углы или его соприкосновения с поверхностями нагревательных приборов.
- Не используйте шнур с заломами, поврежденной изоляцией или штепселем.
- Не используйте устройство в ванных комнатах, душевых кабинах и в местах с повышенной влажностью.
- Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.
- Не используйте устройство рядом с нагревательными приборами или кухонной плитой.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от мест скопления легковоспламеняющихся газов, например кислорода, пропана или природного газа.
- Избегайте попадания посторонних предметов внутрь устройства.
- Когда рядом с работающим устройством находятся дети. Все работы по обслуживанию и ремонту должны выполняться только уполномоченными сервисными центрами компании.



Храните вентилятор в сухом месте.

# ВІМАТЕК НАСТОЛЬНИЙ ВЕНТИЛЯТОР F – 2030 FNN


## УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

- 1 Защитная решетка
- 2 Лопасти
- 3 Панель управления
- 4 Мотор
- 5 Фиксатор (сзади)
- 6 Основание

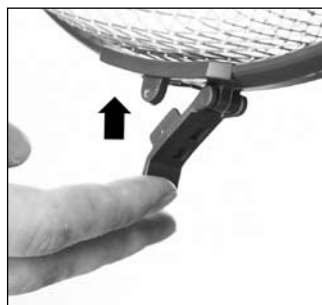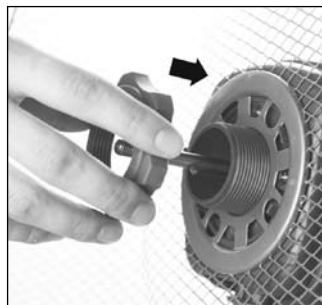


**СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ****СБОРКА**

- Прикрутите заднюю решетку вентилятора к мотору с помощью фиксатора.
- Прикрепите винт к оси вентилятора и затяните фиксатором против часовой стрелки.
- Прикрепите переднюю защитную решетку и зафиксируйте.
- Заблокируйте фиксатор винтом.

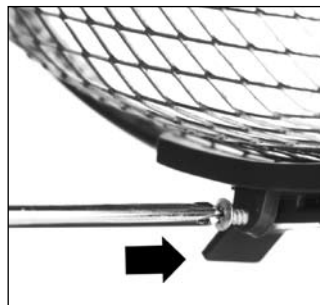

# ВІМАТЕК НАСТОЛЬНИЙ ВЕНТИЛЯТОР F – 2030 FNN

## СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

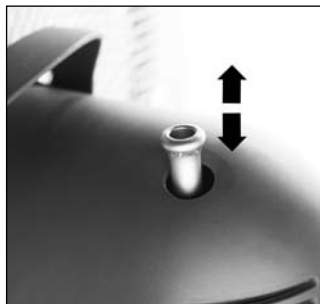

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед эксплуатацией установите вентилятор на ровную устойчивую поверхность.

Нажмите клавишу «0» .

Нажмите клавишу 1 (низкая), 2 (средняя) или 3 (высокая) для установки скорости.

Позиция «0» – прибор выключен.

### Поворот корпуса

Нажмите клавишу «поворот корпуса», которая находится на двигателе, вентилятор будет поворачиваться влево/вправо. Не поворачивайте прибор в ручную.

Вентилятор может двигаться вверх и вниз. Для того, чтобы установить угол наклона вентилятора, поверните винт, находящийся на опорной ручке вентилятора.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

### ВНИМАНИЕ!

Чтобы снизить риск пожара или поражения электрическим током, не используйте данный вентилятор с каким-либо полупроводниковым устройством регулировки скорости.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой выключите вентилятор и выньте штепсель из розетки.

- Удалите пыль с помощью неворсистой ткани.

Пыль с вентилятора может быть удалена с помощью пылесоса.

- В случае загрязнения корпуса вентилятора, его можно чистить с помощью теплого (не горячего) раствора мягкого моющего средства, а потом высушить.

- Трудновыводимые пятна можно удалять путем легкого протирания чистой тканью, смоченной спиртом.

- В случае необходимости очистки лопастей вентилятора, снимите переднюю часть защитного кожуха, ослабив пластиковое кольцо. Отвинтите гайку крепления, снимите лопасти вентилятора с вала и помойте их теплым (не горячим) раствором мягкого моющего средства, после чего просушите.

- Не погружайте вентилятор в воду или прочие жидкости. Проследите за тем, чтобы никакая жидкость не попала в вентилятор или двигатель.

- Вентилятор снабжен термостойким двигателем, не нуждающимся в смазке. Дальнейшая смазка не требуется.

## ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется сохранять упаковку, в которой был доставлен вентилятор, как средство его правильного хранения и транспортировки.

**BIMATEK**  
**TABLE**  
**FUN**  
**F – 2030 FNN**

**FOR NOTES**



FOR NOTES