

**PHILIPS**

**D140  
D145**

Беспроводной телефон

Беспроводной телефон  
с автоответчиком



# Инструкция по эксплуатации

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Содержание

<b>1</b>	<b>Важные инструкции по безопасности</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>Телефонная книга</b>	<b>18</b>
				Просмотр телефонной книги	18
				Поиск записи	18
				Набор номера из телефонной книги	18
				Добавление записи	19
				Редактирование записи	19
				Удаление записи	19
				Удаление всех записей	19
<b>2</b>	<b>Телефон</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>Журнал вызовов</b>	<b>20</b>
	Комплектация	4		Просмотр всех записей	20
	Обзор телефона	5		Сохранение записи вызова в телефонной книге	20
	Обзор базовой станции	6		Ответный вызов	20
				Удаление записи вызова	21
				Удаление всех записей вызовов	21
<b>3</b>	<b>Начало работы</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>Список набранных номеров</b>	<b>22</b>
	Подключение базовой станции	7		Просмотр набранных номеров	22
	Переключатель на телефонной трубке	8		Повторный набор	22
	Изменение PIN-кода удаленного доступа (для модели D145)	9		Сохранение записи вызова в телефонной книге	22
	Зарядка телефонной трубки	9		Удаление набранного номера	22
	Проверка уровня заряда аккумуляторов	9		Удаление всех набранных номеров	22
	Что такое режим ожидания?	10	<b>10</b>	<b>Настройки телефона</b>	<b>23</b>
	Значки на экране	10		Параметры звука	23
	Проверка уровня сигнала	10		Ввод названия телефонной трубки	24
				Настройка даты и времени	24
				Установка языка экранного меню	24
<b>4</b>	<b>Вызовы</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>Автоответчик</b>	<b>25</b>
	Выполнение вызова	12		Включение/выключение автоответчика	25
	Ответ на вызов	12		Выбор языка автоответчика	25
	Завершение вызова	13		Приветствие	25
	Настройка громкости динамика	13		Входящие сообщения	26
	Отключение звука микрофона	13		Установка задержки звонка	27
	Совершение второго вызова	13		Удаленный доступ	28
	Ответ на второй вызов	13			
	Переключение между двумя вызовами	13			
	Конференц-связь с внешними абонентами	14			
<b>5</b>	<b>Внутренний вызов/конференц-вызов</b>	<b>15</b>			
	Вызов второй телефонной трубки	15			
	Выполнение конференц-вызова	15			
<b>6</b>	<b>Текст и номера</b>	<b>17</b>			
	Ввод букв и цифр	17			

---

<b>12</b>	<b>Службы</b>	<b>30</b>
	Автоматический конференц-вызов	30
	Определитель номера/АОН	30
	Автопрефикс	30
	Выбор продолжительности повторного вызова	31
	Режим набора	31
	Автонастройка часов	32
	Регистрация телефонной трубки или дополнительных трубок	32
	Отмена регистрации телефонных трубок	32
	Восстановление настроек по умолчанию	33

---

<b>13</b>	<b>Технические данные</b>	<b>34</b>
-----------	---------------------------	-----------

---

<b>14</b>	<b>Предупреждение</b>	<b>35</b>
	Заявление о соответствии	35
	Соответствие требованиям стандарта GAP	35
	Соответствие ЭМП	35
	Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей	35

---

<b>15</b>	<b>Часто задаваемые вопросы</b>	<b>37</b>
-----------	---------------------------------	-----------

---

<b>16</b>	<b>Приложение</b>	<b>40</b>
	Таблицы ввода текста и цифр	40

# 1 Важные инструкции по безопасности

## Требования к источникам питания

- Напряжение для данного устройства должно составлять 100–240 В переменного тока. При сбое питания связь может быть потеряна.
- Напряжение в сети классифицируется как TNV-3 (напряжение в телекоммуникационной сети) в соответствии со стандартом EN 60950.



### Предупреждение

- Сеть электропитания представляет потенциальную опасность. Единственным способом отключения питания зарядного устройства является отключение от розетки электросети. Убедитесь, что розетка электросети находится в пределах досягаемости.

## Чтобы избежать повреждений или сбоев в работе устройства, придерживайтесь следующих инструкций



### Внимание

- Используйте только указанный в руководстве адаптер питания.
- Не допускайте соприкосновения контактов или аккумулятора с металлическими предметами.
- Не подвержайте аккумулятор чрезмерному нагреву, в том числе воздействию прямых солнечных лучей, огня и пр.
- Не вскрывайте телефонную трубку, базовую станцию или зарядное устройство, так как это может стать причиной поражения электрическим током.
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями.
- Используйте только кабели, входящие в комплект устройства.

- Розетка электросети, предназначенная для питания съемного оборудования, должна быть расположена рядом с оборудованием и находиться в пределах досягаемости.
- Для данного устройства не предусмотрена функция совершения экстренных вызовов в случае сбоя питания. Для совершения экстренных вызовов необходимо иметь дополнительное устройство.
- Не подвержайте телефонную трубку чрезмерному нагреву от отопительного оборудования или прямых солнечных лучей.
- Не роняйте телефонную трубку и не допускайте падения на нее других предметов.
- Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими спирт, аммиак, бензин или абразивные средства, так как они могут повредить устройство.
- Не используйте устройство в местах, где существует опасность взрыва.
- Не допускайте контакта устройства с небольшими металлическими предметами. Это может снизить качество звука и повредить устройство.
- Работающие вблизи устройства мобильные телефоны могут вызвать помехи.
- Металлические предметы, расположенные вблизи ресивера телефонной трубки, могут притягиваться к устройству.

## Рабочая температура и температура хранения

- Устройство необходимо использовать при температуре от 0 °C до +35 °C (от 32 °F до 95 °F).
- Храните устройство при температуре от -20 °C до +45 °C (от -4 °F до 113 °F).
- При низкой температуре срок службы аккумулятора может сокращаться.

## 2 Телефон

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в Philips!

Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте продукт на сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Комплектация



Телефонная трубка\*\*



Базовая станция (D140)



Базовая станция (D145)



Зарядное устройство\*\*



Адаптер питания\*\*



Телефонный кабель\*



Гарантия



Инструкция по эксплуатации




Краткое руководство

#### Примечание

- \* В некоторых странах может потребоваться подключение телефонного адаптера к телефонному проводу и к розетке телефонной линии.
- \*\*В наборах с несколькими трубками в комплектацию входит несколько телефонных трубок, зарядных устройств и адаптеров питания.

## Обзор телефона

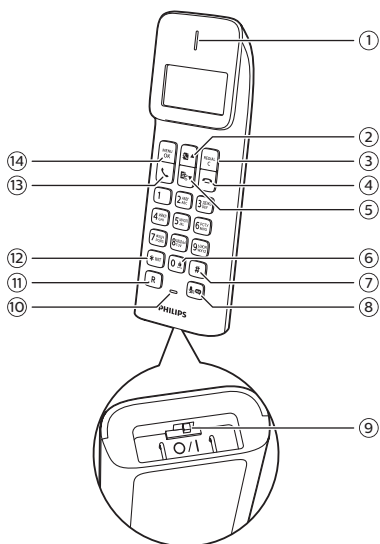

### ① Динамик

### ② ▲

- Перемещение по меню вверх.
- Увеличение уровня громкости динамика.
- Доступ к телефонной книге в режиме ожидания.

### ③ REDIAL/C

- Удаление текста или цифр.
- Отмена действия.
- Доступ к списку набранных номеров.

### ④

- Завершение вызова.
- Выход из меню/завершение действия.
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить телефонную трубку (только при включенном питании).

### ⑤

- Перемещение по меню вниз.
- Уменьшение уровня громкости динамика.
- Доступ к журналу вызовов в режиме ожидания.

### ⑥ 0#

- Нажмите для ввода пробела во время редактирования текста.
- Нажмите и удерживайте для установки/снятия блокировки клавиатуры в режиме ожидания.

### ⑦ #

Нажмите и удерживайте, чтобы ввести паузу.

### ⑧ (для D140) или / (для D145)

- Включение/выключение звука микрофона.
- Доступ к меню автоответчика в режиме ожидания (только для модели D145).
- Прослушивание новых сообщений с автоответчика (только для модели D145).

### ⑨ Выключатель

### ⑩ Микрофон

### ⑪ R

Кнопка повторного вызова (данная функция зависит от параметров сети).

### ⑫ \*INT

- Настройка режима набора (импульсный набор или временный тональный набор). Возможности настройки функции зависят от страны.
- Нажмите и удерживайте для переключения между режимами внутреннего вызова и внешнего вызова.
- Нажмите и удерживайте для выполнения внутреннего вызова (только для моделей с несколькими трубками).

13 ☎

Выполнение и прием вызовов.


14 MENU/OK

- Вход в основное меню.
- Подтверждение выбора.
- Вход в меню параметров.
- Выбор функции, отображенной на экране телефонной трубки непосредственно над кнопкой.

---

## Обзор базовой станции


D140

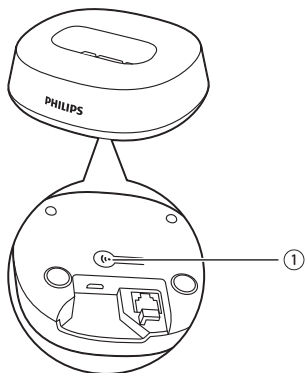

1 ☎

- Нажмите для поиска трубок.
- Нажмите и удерживайте для перехода в режим регистрации.

D145

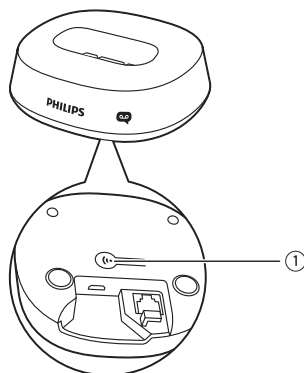

1 ☎

- Нажмите для поиска трубок.
- Нажмите и удерживайте для перехода в режим регистрации.



# 3 Начало работы

## Внимание

- Перед подключением и установкой телефонной трубки необходимо ознакомиться с инструкциями по технике безопасности в главе "Важные инструкции по безопасности".

## Подключение базовой станции


### Предупреждение

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели телефонной трубки.
- Для зарядки аккумулятором используйте только прилагаемый адаптер питания.

### Примечание

- Если у Вас оформлена подписка на высокоскоростное интернет-подключение DSL через телефонную линию, убедитесь, что между телефонным кабелем и розеткой питания установлен фильтр DSL. Фильтр предотвращает возникновение помех и проблем при определении номера, которые может вызывать подключение DSL. Для получения дополнительной информации, касающейся фильтров DSL, свяжитесь с провайдером услуг DSL.
- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели базовой станции.

- 1 Подключите адаптер питания к:
  - разъему Micro USB в нижней части базовой станции;
  - розетке электропитания.
- 2 Подключите телефонный кабель к:
  - телефонному разъему в нижней части базовой станции;
  - к сетевой телефонной розетке.

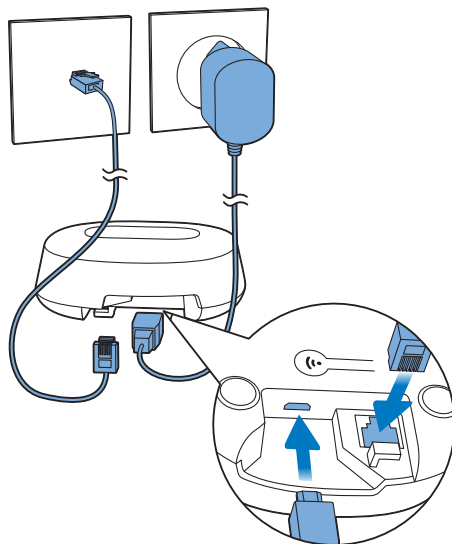


- 3 Подключите адаптер питания к (только для наборов с несколькими трубками):
  - разъему Micro USB в нижней части дополнительного зарядного устройства;
  - розетке электропитания.

Базовая станция оснащена разъемом micro-USB. Он обеспечивает подключение к внешнему аккумулятору во время сбоев работы электросети.

### Примечание

- Чтобы получить информацию о минимальных требованиях для работы внешнего аккумулятора, см. главу «Технические данные».
- Если вы используете внешний аккумулятор в качестве источника питания и одновременно заряжаете телефонную трубку, он может разряжаться очень быстро.

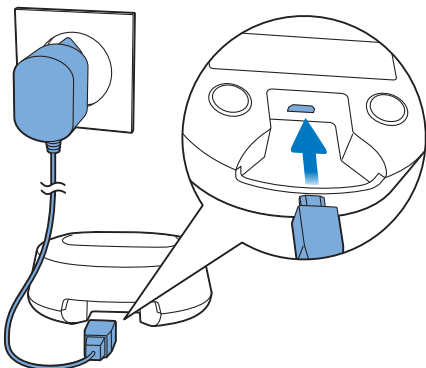


### Примечание

- Возможность настройки страны/языка зависит от страны. Если на экране не появляется приветствие, настройка страны/языка в Вашей стране задана по умолчанию.

Чтобы изменить настройки языка, выполните следующие действия.

- 1 Выберите **MENU/OK** > [**НАСТРОЙКИ**] > [**ЯЗЫК**], затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 2 Выберите язык и нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.

## Переключатель на телефонной трубке

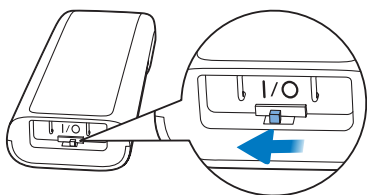

## Настройка даты и времени

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите [**НАСТРОЙКИ**] > [**ДАТА/ВРЕМЯ**], затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Для ввода даты используйте кнопки с цифрами, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ На трубке отобразится меню установки времени.
- 4 Нажимайте цифровые кнопки для ввода времени.
- 5 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.

### Примечание

- Аккумуляторы не заряжаются, если питание телефонной трубки не включено.

Настройка телефона (зависит от страны)

- 1 При первом включении телефона на экране появится приветствие.
- 2 Нажмите **MENU/OK**.

## Выбор страны/языка

Выберите страну/язык, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.

- ↳ Параметры страны и языка сохранены.

## Изменение PIN-кода удаленного доступа (для модели D145)

### Примечание

- По умолчанию в качестве PIN-кода для функции удаленного доступа к автоответчику используется комбинация "0000". В целях безопасности рекомендуется изменить код.

- 1 Нажмите / или **MENU/OK** > **[АВТООТВЕТЧИК]** > **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[УДАЛ. ДОСТУП]** > **[СМЕНИТЬ PIN]**, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Введите старый PIN-код/код доступа, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 4 Введите новый PIN-код/код доступа, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 5 Повторно введите новый PIN-код/код доступа, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.

## Зарядка телефонной трубки

Чтобы зарядить трубку, установите ее в базовую или зарядную станцию. При правильной установке трубки раздастся сигнал подключения к базовой станции.

↳ Начнется зарядка трубки.


### Примечание

- Перед первым использованием заряжайте аккумуляторы в течение 8 часов.
- Во время зарядки аккумуляторов телефонная трубка нагревается. Это не является неисправностью.

Сигнал подключения можно включить или отключить.

Телефон готов к использованию.

## Проверка уровня заряда аккумуляторов

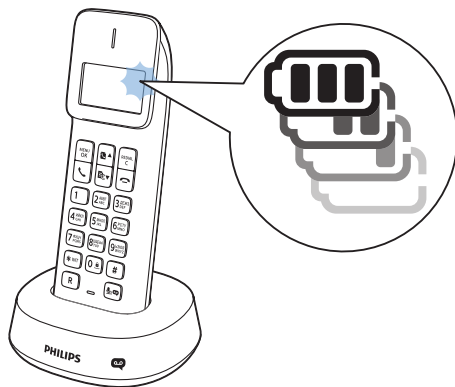

Значок аккумулятора отображает текущий уровень заряда аккумулятора.

- Если трубка находится не в базовой станции/зарядном устройстве, полосы на экране обозначают уровень заряда аккумулятора (полный, средний, низкий).  
Если трубка находится в базовой станции/зарядном устройстве, полосы продолжают мигать до полной зарядки аккумулятора.
- Мигает значок пустого аккумулятора. Низкий заряд аккумулятора, зарядите аккумулятор.

Если аккумулятор полностью разряжен, телефонная трубка выключается. Если во время разговора раздается предупреждающий сигнал, значит, аккумулятор почти разряжен. После данного предупреждения вызов прерывается.

## Что такое режим ожидания?






Если телефон не используется, он переходит в режим ожидания. В режиме ожидания на экране отображается название телефонной трубки (или дата и время).









### Совет

- Нажмите и удерживайте **MENU/OK** для переключения между режимами отображения названия трубки/датой и временем.



## Значки на экране

В режиме ожидания значки на основном экране информируют о доступных для телефонной трубки функциях.

Значок	Описание
	Если трубка находится не в базовой станции/зарядном устройстве, полоски на экране обозначают уровень заряда аккумулятора (полный, средний или низкий).
	Если трубка находится в базовой станции/зарядном устройстве, полоски продолжают мигать до полной зарядки аккумулятора.
	Мигает значок пустого аккумулятора, звучит предупреждающий звуковой сигнал. Низкий заряд аккумулятора, зарядите аккумулятор.
	Отображает состояние связи между трубкой и базовой станцией. Чем больше полос, тем выше уровень сигнала.
	Горит при просмотре входящих вызовов в журнале вызовов.

	Обозначает исходящий вызов в журнале вызовов.
	Мигает при наличии нового пропущенного вызова или при просмотре новых пропущенных вызовов. Горит при повторном просмотре пропущенных вызовов в журнале вызовов.
	Мигает при поступлении входящего вызова. Горит во время вызова.
	Звук звонка отключен.
	Автоответчик (только для модели D145): мигает при наличии нового сообщения, а также если память заполнена. Отображается, если автоответчик включен.
	Мигает при наличии нового голосового сообщения. Горит при просмотре информации о голосовых сообщениях в журнале вызовов. Значок не отображается при отсутствии голосовых сообщений.
	▲ / ▼ Перемещение вверх/вниз по списку или увеличение/уменьшение громкости.
	Справа есть еще цифры. Для отображения нажмите <b>REDIAL/C</b> .

## Проверка уровня сигнала

	Количество полос обозначает состояние подключения между трубкой и базовой станцией.
	Чем больше полос, тем выше уровень сигнала.

- Перед совершением или приемом вызовов, а также перед использованием функций телефона убедитесь, что трубка подключена к базовой станции.

- Если во время разговора раздается предупреждающий сигнал, значит, аккумулятор полностью разряжен или телефонная трубка расположена за пределами рабочего диапазона базовой станции. Зарядите аккумулятор или расположите телефонную трубку ближе к базовой станции.

## 4 Вызовы

### Примечание

- В случае сбоя питания экстренные вызовы недоступны.

### Совет

- Перед совершением вызова или во время вызова проверьте уровень сигнала (см. 'Проверка уровня сигнала' на стр.10).


## Выполнение вызова

Доступны следующие способы совершения вызова.


- Обычный вызов.
- Предварительный набор номера.

Вы можете совершить вызов, используя список набранных номеров, (см. 'Повторный набор' на стр.22) телефонную книгу (см. 'Набор номера из телефонной книги' на стр.18) или журнал вызовов (см. 'Ответный вызов' на стр.20).

### Обычный вызов

- 1 Нажмите .
- 2 Наберите телефонный номер.
  - ↳ Номер набран.
  - ↳ Отображается продолжительность текущего вызова.


### Предварительный набор номера

- 1 Наберите телефонный номер.
  - Чтобы удалить цифру, нажмите **REDIAL/C**.
  - Чтобы ввести паузу, нажмите и удерживайте **#**.
- 2 Нажмите , чтобы совершить вызов.

### Примечание

- Продолжительность текущего вызова отображается в таймере звонков.
- Если раздается предупреждающий сигнал, значит, аккумулятор полностью разряжен или телефон расположен за пределами рабочего диапазона базовой станции. Зарядите аккумулятор или расположите телефон ближе к базовой станции.

## Ответ на вызов

При поступлении входящего вызова нажмите , чтобы ответить на вызов.

### Предупреждение

- При поступлении входящего вызова держите телефонную трубку на достаточном расстоянии от уха, чтобы не повредить слух.

### Примечание

- Услуга определения номера доступна, если пользователь оформил подписку на нее у соответствующего поставщика.

### Совет

- Если вызов был пропущен, на экране появляется уведомление.


## Отключение звука звонка при входящем вызове

Во время входящего вызова нажмите **REDIAL/C**.

---

## Завершение вызова

Доступны следующие способы завершения вызова.

- Нажмите .
- Поместите трубку в базовую или зарядную станцию.

---



## Настройка громкости динамика

Нажмите  ▲ /  ▼, чтобы отрегулировать уровень громкости во время вызова.

- ↳ Громкость динамика настроена, снова отображается экран вызова.

---

## Отключение звука микрофона

- 1 Во время вызова нажмите 
  - ↳ На телефонной трубке отобразится [ЗВУК ВЫКЛ.].
  - ↳ Вызывающий абонент вас не слышит, но вы можете слышать его голос.
- 2 Чтобы включить звук микрофона, повторно нажмите 
  - ↳ Теперь можно продолжить разговор.

---

## Совершение второго вызова

### Примечание

- Данная услуга зависит от параметров сети. Для включения обратитесь к поставщику услуг.

- 1 Во время вызова нажмите **R**.
  - ↳ Выполняется удержание первого вызова.
- 2 Наберите второй номер.
  - ↳ Выполняется набор отображаемого на дисплее номера.


---

## Ответ на второй вызов

### Примечание

- Данная услуга зависит от параметров сети. Для включения обратитесь к поставщику услуг.

Если периодически раздается звуковой сигнал, уведомляющий о входящем вызове, ответить на вызов можно одним из следующих способов.

- 1 Нажмите **R** и , чтобы ответить на вызов.
  - ↳ Выполняется удержание первого вызова и подключение ко второму вызову.
- 2 Нажмите **R** и **1** чтобы завершить текущий вызов и ответить на первый.

---

## Переключение между двумя вызовами

### Примечание

- Данная услуга зависит от параметров сети. Для включения обратитесь к поставщику услуг.

Нажмите **R** и **2<sup>\*\*\*</sup>**.

- ↳ Выполняется удержание текущего вызова и подключение ко второму вызову.

---

## Конференц-связь с внешними абонентами



### Примечание

- Наличие доступа к этой услуге зависит от сети и страны. Для включения функции и получения дополнительных сведений об оплате обратитесь к поставщику услуг.

При подключении к двум вызовам нажмите **R**, затем **3<sup>\*\*\*</sup>**.

- ↳ Два вызова объединяются, выполняется конференц-вызов.





## 5 Внутренний вызов/конференц-вызов

Внутренний вызов — это вызов другой телефонной трубки, зарегистрированной на одной базовой станции. Конференц-вызов включает в себя разговор между вами, пользователем второй телефонной трубки и внешними абонентами.

### Вызов второй телефонной трубки

#### Примечание

- Если на базовой станции зарегистрированы только 2 телефонные трубки, нажмите и удерживайте кнопку \*INT, чтобы выполнить вызов на вторую телефонную трубку.

- 1 Нажмите и удерживайте \*INT.
  - ↳ В наборах с несколькими трубками отобразятся трубки, доступные для внутренней связи. Затем перейдите к шагу 2.
  - ↳ В наборе с двумя трубками вызов поступит на другую трубку. Затем перейдите к шагу 3.
- 2 Выберите трубку.
  - ↳ На выбранную трубку поступит вызов.
- 3 На выбранной трубке нажмите .
- ↳ Внутренний вызов выполнен.
- 4 Чтобы отменить или завершить внутренний вызов, нажмите REDIAL/C или .

### Во время разговора по телефону

Во время разговора возможно переключение от одной телефонной трубки к другой.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку \*INT.
  - ↳ Текущий абонент остается на линии.
  - ↳ В наборах с несколькими трубками отобразятся трубки, доступные для внутренней связи. Затем перейдите к шагу 2.
- 2 Выберите трубку, затем нажмите MENU/OK для подтверждения.
  - ↳ Дождитесь ответа на звонок на другой стороне.

### Переключение между вызовами

Для переключения между внешним и внутренним вызовами нажмите и удерживайте \*INT.

### Выполнение конференц-вызова

Трехсторонний конференц-вызов представляет собой разговор между вами, пользователем второй телефонной трубки и внешними абонентами. Для этого необходимо, чтобы две телефонные трубки были зарегистрированы на одной базовой станции.

### Во время внешнего вызова

- 1 Нажмите и удерживайте \*INT, чтобы выполнить внутренний вызов.
  - ↳ Внешний абонент остается на линии.
  - ↳ В наборах с несколькими трубками отобразятся трубки, доступные для

внутренней связи. Затем перейдите к шагу 2.

- ↳ В наборе с двумя трубками вызов поступит на другую трубку. Затем перейдите к шагу 3.

**2** Выберите трубку, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.


- ↳ На выбранную трубку поступит вызов.

**3** На выбранной трубке нажмите .

- ↳ Внутренний вызов выполнен.

**4** Нажмите **MENU/OK**.


- ↳ После этого будет начат трехсторонний конференц-вызов, в котором участвует внешний абонент и абонент выбранной трубки.

**5** Чтобы завершить конференц-вызов, нажмите .

#### Примечание

- Если во время конференц-вызова повесить одну телефонную трубку, другая телефонная трубка останется подключенной к внешнему вызову.

#### Примечание

- Нажмите кнопку , чтобы подключить к текущему конференц-вызову дополнительную телефонную трубку, если для [СЛУЖБЫ] > [КОНФЕРЕНЦИЯ] установлен параметр [АВТО].

## Во время конференц-вызова

**1** Нажмите и удерживайте \*INT, чтобы удержать внутренний вызов и переключиться на внешний вызов.

- ↳ Внутренний вызов при этом переводится в режим ожидания.

**2** Снова нажмите и удерживайте \*INT, чтобы удержать внешний вызов и переключиться на внутренний вызов.

- ↳ Внешний вызов при этом переводится в режим ожидания.





**3** Нажмите **MENU/OK** для возвращения в режим конференц-вызова.

## 6 Текст и номера

Для названия телефонной трубки, записей телефонной книги и других элементов меню можно ввести текст или номера.

---

### Ввод букв и цифр

- 1 Для ввода нужного символа один или несколько раз нажмите соответствующую буквенно-цифровую кнопку.
- 2 Чтобы удалить символ, нажмите **REDIAL/C**. Нажмите и удерживайте **REDIAL/C**, чтобы удалить все символы. Чтобы переместить курсор влево или вправо, используйте кнопки   и  .
- 3 Чтобы добавить пробел, нажмите **0#**.

#### Примечание

- Информацию об использовании символов и цифр на клавиатуре см. в главе "Приложение".



# 7 Телефонная книга

Телефонная книга позволяет сохранить до 50 записей. Доступ к телефонной книге осуществляется с помощью телефонной трубки. Каждая запись может состоять из имени длиной до 12 символов и номера длиной до 24 цифр.

## Просмотр телефонной книги

### Примечание

- Просмотр телефонной книги доступен только с помощью одной телефонной трубки.







- 1 Нажмите   или MENU/OK > [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ПРОСМОТР], чтобы получить доступ к записям телефонной книги.
- 2 Выберите контакт и просмотрите доступную информацию.

## Поиск записи



Поиск записи в телефонной книге выполняется одним из следующих способов.

- Прокрутка списка контактов.
- Ввод первого символа имени контакта.




## Прокрутка списка контактов

- 1 Нажмите   или MENU/OK > [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ПРОСМОТР], чтобы получить доступ к записям телефонной книги.
- 2 Нажимайте   и   для перемещения по записям в телефонной книге.

## Ввод первого символа имени контакта

- 1 Нажмите   или MENU/OK > [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ПРОСМОТР], чтобы получить доступ к записям телефонной книги.
- 2 Нажмите буквенно-цифровую кнопку, соответствующую символу в имени контакта.  
↳ Отобразится первая запись, начинающаяся с данного символа.

## Набор номера из телефонной книги

- 1 Нажмите   или MENU/OK > [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ПРОСМОТР], чтобы получить доступ к записям телефонной книги.
- 2 В списке телефонной книги выберите контакт.
- 3 Чтобы совершить вызов, нажмите .

---

## Добавление записи



### Примечание

- Если память телефонной книги заполнена, отображается соответствующее сообщение. Для добавления новых записей удалите несколько существующих.
- При изменении номера записи старый номер перезаписывается.

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ДОБ. НОВЫЙ]**, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Введите имя, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 4 Введите номер, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Новая запись сохранена.



### Совет

- Чтобы добавить паузу, нажмите и удерживайте кнопку **#**.
- Для ввода нужного символа один или несколько раз нажмите соответствующую буквенно-цифровую кнопку.
- Чтобы удалить символ, нажмите **REDIAL/C**. Чтобы переместить курсор влево или вправо, используйте кнопки и .

---

## Редактирование записи

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [РЕДАКТИР.]**, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите контакт, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 4 Отредактируйте имя, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 5 Отредактируйте номер, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Запись сохранена.

---

## Удаление записи

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [УДАЛИТЬ]**, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите контакт, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ На трубке отобразится запрос.
- 4 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Запись удалена.

---

## Удаление всех записей

Нажмите **MENU/OK**.

- 1 Выберите **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [УДАЛИТЬ ВСЕ]**, нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ На трубке отобразится запрос.
- 2 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Все записи удалены.



# 8 Журнал ВЫЗОВОВ

В журнале вызовов сохранена история всех пропущенных и принятых звонков. Журнал входящих вызовов включает в себя имя и номер абонента, время и дату вызова. Данная функция доступна, если пользователь оформил подписку на определение номера (АОН) у соответствующего поставщика. В памяти телефона сохраняется до 20 записей вызовов. Мигающий значок журнала вызовов на телефонной трубке напоминает о пропущенных вызовах. Если абонент не отключил отображение идентификационной информации, просмотр его имени и номера доступен. Записи вызовов отображены в хронологическом порядке, начиная с последнего принятого вызова в верхней части списка.


## Примечание

- Перед тем как совершить вызов непосредственно из списка вызовов, проверьте правильность номера в списке вызовов.


Значки на экране информируют о пропущенных/принятых вызовах.

Значки	Описание
	Горит при просмотре входящих вызовов в журнале вызовов.
	Мигает при наличии нового пропущенного вызова. Горит при просмотре пропущенных вызовов в журнале вызовов.



## Просмотр всех записей

- 1 Нажмите  ▼.  
↳ Отобразится список входящих звонков.
- 2 Выберите запись, затем нажмите **MENU/OK** и выберите **[ПРОСМОТР]** для просмотра дополнительной информации.

## Сохранение записи вызова в телефонной книге

- 1 Нажмите  ▼.  
↳ Отобразится список входящих звонков.
- 2 Выберите запись, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите **[СОХР. НОМЕР]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 4 Введите и редактируйте имя, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 5 Введите и редактируйте номер, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Запись сохранена.

## Ответный вызов

- 1 Нажмите  ▼.
- 2 Выберите в списке запись.
- 3 Чтобы совершить вызов, нажмите .

---

## Удаление записи вызова

- 1 Нажмите **☰** ▼.  
↳ Отобразится список входящих звонков.
- 2 Выберите запись, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите [**УДАЛИТЬ**], а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ На трубке отобразится запрос.
- 4 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Запись удалена.

---

## Удаление всех записей вызовов

- 1 Нажмите **☰** ▼.  
↳ Отобразится список входящих звонков.
- 2 Нажмите **MENU/OK** для входа в меню параметров.
- 3 Выберите [**УДАЛИТЬ ВСЕ**], а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ На трубке отобразится запрос.
- 4 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Все записи удалены.


## 9 Список набранных номеров

В списке набранных номеров сохранена история исходящих вызовов. Он включает в себя имена и/или номера, набранные пользователем. В памяти телефона сохраняется до 10 записей повторного набора.

### Просмотр набранных номеров

Нажмите **REDIAL/C**.

### Повторный набор

- 1 Нажмите **REDIAL/C**.
- 2 Выберите запись, нажмите .  
↳ Номер набран.

### Сохранение записи вызова в телефонной книге

- 1 Для доступа к списку набранных номеров нажмите **REDIAL/C**.
- 2 Выберите запись, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите **[СОХР. НОМЕР]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 4 Введите и редактируйте имя, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Запись сохранена.

### Удаление набранного номера

- 1 Для доступа к списку набранных номеров нажмите **REDIAL/C**.
- 2 Выберите запись, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите **[УДАЛИТЬ]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ На трубке отобразится запрос.
- 4 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Запись удалена.

### Удаление всех набранных номеров

- 1 Для доступа к списку набранных номеров нажмите **REDIAL/C**.
- 2 Выберите запись, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите **[УДАЛИТЬ ВСЕ]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ На трубке отобразится запрос.
- 4 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Все записи удалены.



# 10 Настройки телефона

Телефон можно настроить в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

---

## Параметры звука

---

### Установка громкости сигнала вызова телефонной трубки

Можно выбрать один из 5 уровней громкости сигнала вызова или параметр [ВЫКЛ.].

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите [**НАСТРОЙКИ**] > [**ЗВУКИ**] > [**ГРОМК. ВЫЗ.**], затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите уровень громкости, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.

---

### Установка сигнала телефонной трубки для внутренних вызовов

Доступно 10 сигналов для внутренних вызовов.

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите [**НАСТРОЙКИ**] > [**ЗВУКИ**] > [**ВНУТР.СИГНАЛ**], затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите сигнал вызова, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.

---

### Установка сигнала телефонной трубки для внешних вызовов

Доступно 10 сигналов для внешних вызовов.

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите [**НАСТРОЙКИ**] > [**ЗВУКИ**] > [**ВНЕШ.СИГНАЛ**], затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите сигнал вызова, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.

---

### Установка звука клавиатуры

Звук клавиатуры — это звук, воспроизводимый при нажатии кнопок на телефонной трубке.

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите [**НАСТРОЙКИ**] > [**ЗВУКИ**] > [**ЗВУК КНОПОК**], затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите [**ВКЛ.**]/[**ВЫКЛ.**], а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.

---

### Настройка сигнала подключения

Сигнал подключения звучит при установке трубки в базовую станцию или зарядное устройство.

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите [**НАСТРОЙКИ**] > [**ЗВУКИ**] > [**ЗВУК БАЗЫ**], затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите [**ВКЛ.**]/[**ВЫКЛ.**], а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.

---

## Ввод названия телефонной трубки

Название телефонной трубки может включать до 10 символов. Оно отображается на экране телефонной трубки в режиме ожидания. Нажмите и удерживайте **MENU/OK** для переключения между режимами отображения названия трубки / даты и времени. .

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите [**НАСТРОЙКИ**] > [**ИМЯ ТРУБКИ**], затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Введите или отредактируйте название. Чтобы удалить символ, нажмите **REDIAL/C**.
- 4 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.

---

## Настройка даты и времени

Подробнее см. в разделе "Настройка даты и времени".

---

## Установка языка экранного меню



### Примечание

- Данная функция доступна только для моделей, поддерживающих несколько языков.
- Список доступных языков зависит от страны.

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите [**НАСТРОЙКИ**] > [**ЯЗЫК**], затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите язык и нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.



# 11 Автоответчик

## Примечание

- Доступно только для модели D145.

В данной модели телефона имеется автоответчик, который записывает все голосовые вызовы без ответа. По умолчанию для автоответчика установлен режим **[ОТВЕТ И ЗАП.]**. Можно также получить удаленный доступ к автоответчику и изменять настройки через меню автоответчика на телефонной трубке.

## Включение/выключение автоответчика

- 1 Нажмите  /  или **MENU/OK > [АВТООТВЕТЧИК] > MENU/OK.**
- 2 Выберите **[ВКЛ./ВЫКЛ.] > [ВКЛ.]/[ВЫКЛ.]**, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Когда автоответчик будет включен, выберите **[ОТВЕТ И ЗАП.]/ [БЕЗ ЗАПИСИ]** и нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.

## Примечание



- **[ОТВЕТ И ЗАП.]** означает, что вызовы принимаются, сообщения записываются.
- **[БЕЗ ЗАПИСИ]** означает, что принимаются только вызовы, сообщения не записываются.
- При включенном автоответчике ответ на входящие вызовы происходит после определенного количества гудков, установленных в качестве задержки звонка.

## Выбор языка автоответчика

### Примечание

- Данная функция доступна только для моделей, поддерживающих несколько языков.

Язык автоответчика — это язык, используемый для сообщений-приветствий.



- 1 Нажмите  /  или **MENU/OK > [АВТООТВЕТЧИК] > MENU/OK.**
- 2 Выберите **[ЯЗЫК]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите язык и нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.

## Приветствие

Приветствие — это сообщение, которое слышит абонент при включенной функции автоответчика. На автоответчике предварительно записано 2 приветствия по умолчанию: режим **[ОТВЕТ И ЗАП.]** и режим **[БЕЗ ЗАПИСИ]**.

## Запись приветствия



Максимальная длина приветствия — 3 минуты. Новое приветствие автоматически заменяет старое.

- 1 Нажмите  /  или **MENU/OK** > **[АВТООТВЕТЧИК]** > **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[ПРИВЕТСТВИЕ]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите **[ОТВЕТ И ЗАП.]** или **[БЕЗ ЗАПИСИ]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 4 Выберите **[НОВАЯ ЗАПИСЬ]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 5 Начните запись после звукового сигнала, расположившись как можно ближе к микрофону.
- 6 Нажмите **MENU/OK**, чтобы остановить запись, или запись автоматически прекратится через 3 минуты.

### Примечание

- Во время записи приветствия говорите в микрофон.



## Прослушивание приветствия

- 1 Нажмите  /  или **MENU/OK** > **[АВТООТВЕТЧИК]** > **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[ПРИВЕТСТВИЕ]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите **[ОТВЕТ И ЗАП.]** или **[БЕЗ ЗАПИСИ]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 4 Выберите **[ВОСПР.]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Теперь вы можете прослушать текущее приветствие.

### Примечание

- При ответе на входящий вызов прослушивание приветствия невозможно.

## Восстановление приветствия по умолчанию

- 1 Нажмите  /  или **MENU/OK** > **[АВТООТВЕТЧИК]** > **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[ПРИВЕТСТВИЕ]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите **[ОТВЕТ И ЗАП.]** или **[БЕЗ ЗАПИСИ]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 4 Выберите **[ИСП.ПО УМОЛ.]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ На трубке отобразится запрос.
- 5 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Приветствие по умолчанию восстановлено.

## Входящие сообщения

Длина сообщения не должна превышать трех минут. При получении новых сообщений мигает индикатор нового сообщения на телефонной трубке.







### Примечание

- Если в момент записи сообщения ответить на телефонный вызов, запись прекратится и можно продолжить разговор непосредственно с абонентом.
- Если память заполнена, автоответчик переключится в режим **[БЕЗ ЗАПИСИ]** автоматически. Для записи новых сообщений удалите старые.

---

## Прослушивание входящего сообщения

Прослушивание входящих сообщений возможно в порядке их записи.

- Чтобы прослушать новые сообщения, нажмите  / .
- Если новые сообщения отсутствуют, нажмите  /  или **[АВТООТВЕТЧИК] > [ВОСПР.]**, а затем **MENU/OK**, чтобы прослушать старые сообщения.
- Нажмите **MENU/OK > [АВТООТВЕТЧИК] > [ВОСПР.]**, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
  - ↳ Начнется воспроизведение новых сообщений. Старые сообщения воспроизводятся при отсутствии новых сообщений.
- Чтобы остановить воспроизведение, нажмите **REDIAL/C**.
- Нажмите **MENU/OK** для входа в меню параметров.
- Нажмите  ▲ /  ▼ для увеличения/уменьшения громкости.



---

## Удаление входящего сообщения

- 1 Для входа в меню параметров нажмите **MENU/OK** во время прослушивания сообщения.
- 2 Выберите **[УДАЛИТЬ]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
  - ↳ Текущее сообщение удалено.

---

## Удаление всех старых входящих сообщений

- 1 Нажмите  /  или **MENU/OK > [АВТООТВЕТЧИК] > MENU/OK**.
- 2 Выберите **[УДАЛИТЬ ВСЕ]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
  - ↳ На трубке отобразится запрос.
- 3 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
  - ↳ Все старые сообщения удалены.



### Примечание

- Можно удалить только прослушанные сообщения. Удаленные сообщения не могут быть восстановлены.

---

## Установка задержки звонка

Можно установить количество гудков перед включением функции автоответчика.

- 1 Нажмите  /  или **MENU/OK > [АВТООТВЕТЧИК] > MENU/OK**.
- 2 Выберите **[ЗАДЕР.ЗВОНКА]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите параметр, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
  - ↳ Данная настройка сохранена.

### Примечание

- До применения данной функции необходимо убедиться, что автоответчик включен.



### Совет

- При получении удаленного доступа к автоответчику рекомендуется установить функцию задержки звонка в режим **[ЭКОНОМИЯ]**. Это самый удобный способ управления сообщениями. При поступлении новых сообщений функция автоответчика включается после трех гудков. При отсутствии сообщений функция включается после пяти гудков.

## Удаленный доступ

Управлять автоответчиком можно также и вне дома. Позвоните на свой телефон с помощью телефона с тональным набором и введите PIN-код из 4-х цифр.



### Примечание

- PIN-код удаленного доступа такой же как и системный PIN-код. Предусмотренный PIN-код: 0000.

## Включение/отключение удаленного доступа

Можно разрешить или заблокировать удаленный доступ к автоответчику.

- 1 Нажмите / или **MENU/OK > [АВТООТВЕТЧИК] > MENU/OK**.
- 2 Выберите **[УДАЛ. ДОСТУП]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите **[ВКЛЮЧИТЬ]/[ВЫКЛЮЧИТЬ]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.

## Изменить PIN-код/код доступа

- 1 Нажмите / или **MENU/OK > [АВТООТВЕТЧИК] > MENU/OK**.
- 2 Выберите **[УДАЛ. ДОСТУП] > [СМЕНИТЬ PIN]**, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Введите старый PIN-код/код доступа, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 4 Введите новый PIN-код/код доступа, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 5 Повторно введите новый PIN-код/код доступа, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.

## Удаленный доступ к автоответчику

- 1 Позвоните на свой телефон с помощью телефона с тональным набором.
- 2 Во время воспроизведения приветствия введите символ **#**.
- 3 Введите PIN-код.  
↳ Теперь у вас есть доступ к автоответчику, вы можете прослушать новые сообщения.



### Примечание

- Есть две попытки ввода правильного PIN-кода перед прекращением вызова.
- 4 Нажмите кнопку для выполнения функции. Список доступных функций см. в разделе "Команды удаленного доступа".



## Примечание

- При отсутствии новых сообщений вызов прекращается автоматически, если в течение 8 секунд не будет нажата ни одна кнопка.
- Если автоответчик отключен, а функция удаленного доступа активирована, после 10 гудков автоответчик включится в режиме **[БЕЗ ЗАПИСИ]**.


## Команды удаленного доступа

Кнопка	Функциональные возможности
1	Прослушивание предыдущего сообщения.
2	Прослушивание сообщений.
3	Переход к следующему сообщению.
6	Удаление текущего сообщения.
7	Включение автоответчика (недоступен во время прослушивания сообщений).
8	Остановка воспроизведения сообщения.
9	Отключение автоответчика (функция недоступна во время прослушивания сообщений).

# 12 Службы

Данный телефон поддерживает ряд функций вызовов, облегчающих процесс выполнения вызовов и управления ими.

## Автоматический конференц-вызов

Чтобы подключиться к внешнему вызову с помощью другой телефонной трубки, нажмите .

### Примечание

- Эта функция доступна только для наборов с несколькими трубками.

## Включение/выключение функции автоматического конференц-вызова

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[СЛУЖБЫ] > [КОНФЕРЕНЦИЯ]**, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите **[АВТО]/[ВЫКЛ.]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.

## Определитель номера/АОН

Можно настроить телефон для приема и отображения информации абонента во время входящего вызова.

## Включение/выключение функции отображения информации об абоненте

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[СЛУЖБЫ] > [CALLERID/АОН]**, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите **[АВТО]/[АОН ВКЛ.]/[АОН ВЫКЛ.]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.

## Установка длины номера абонента

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[СЛУЖБЫ] > [CALLERID/АОН] > [КОЛИЧ. ЦИФР]**, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите параметр, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.

## Автопрефикс

Данная функция используется для проверки и форматирования номера исходящего вызова перед его набором. Номер префикса может заменить определенный номер, установленный в меню. Например, значение 604 установлено в качестве определенного номера, а значение 1250 — в качестве префикса. Если пользователь набрал номер 6043338888, при наборе номера телефоном данный номер заменяется на 12503338888.

### Примечание

- Максимальная длина определенного номера составляет 5 цифр. Максимальная длина номера автопрефикса составляет 10 цифр.
- Возможность использования этой функции зависит от страны.



## Установка автопрефикса

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[СЛУЖБЫ] > [АВТОПРЕФИКС]**, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Нажмите **MENU/OK**. Введите определенный номер, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 4 Нажмите **MENU/OK**. Введите номер префикса, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.

### Примечание

- Возможность использования этой функции зависит от страны.
- Чтобы ввести паузу, нажмите и удерживайте **#**.
- Если номер префикса настроен, а определенный номер не указан, номер префикса добавляется ко всем исходящим вызовам.
- Данная функция недоступна, если набираемый номер начинается с символов **\*** и **#**.

## Выбор продолжительности повторного вызова

Перед ответом на второй вызов необходимо проверить правильность настройки времени повторного вызова. Обычно значение продолжительности повторного вызова для телефона уже установлено. Доступно 3 параметра: **[КОРОТКАЯ]**, **[СРЕДНЯЯ]** и **[ДЛИННАЯ]**. Количество доступных параметров отличается в зависимости от страны. Для

получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[СЛУЖБЫ] > [ПАУЗА 2 ВЫЗ.]**, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите параметр, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.

## Режим набора

### Примечание

- Эта функция зависит от страны и доступна только для моделей, поддерживающих и тональный, и импульсный набор.

Режим набора — это телефонный сигнал, используемый в данной стране. Данный телефон поддерживает тональный (DTMF) и импульсный (дисковый) набор. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

## Выбор режима набора

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[СЛУЖБЫ] > [РЕЖИМ НАБОРА]**, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите режим набора, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Данная настройка сохранена.

### Примечание

- Если телефон установлен в режим импульсного набора, во время вызова нажмите **\*nt**, чтобы временно установить режим тонального набора. Цифры, введенные для данного вызова, будут отправлены в качестве тональных сигналов.

## Автонастройка часов

### Примечание

- Данная услуга зависит от параметров сети.
- Перед использованием данной функции убедитесь в наличии подписки на услугу АОН.

Данная функция автоматически выполняет синхронизацию даты и времени телефона с коммутируемой телефонной сетью общего пользования (PSTN). Перед выполнением синхронизации даты проверьте правильность установки значения года.

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[СЛУЖБЫ] > [АВТОЧАСЫ]**, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите **[ВКЛ.]/[ВЫКЛ.]**, затем нажмите **MENU/OK**.  
↳ Данная настройка сохранена.

## Регистрация телефонной трубки или дополнительных трубок

На базовой станции можно зарегистрировать дополнительные телефонные трубки. На базовой станции можно зарегистрировать до 4 телефонных трубок.

- 1 Для регистрации телефонной трубки выполните следующие действия.
  - Если телефонная трубка имеет статус **[НЕЗАРЕГИСТР.]**, нажмите **MENU/OK**.
  - Если телефонная трубка имеет статус **[ПОИСК]** и **[НЕДОСТУПЕН]**, нажмите

**MENU/OK > [СЛУЖБЫ] > [РЕГИСТР.] > MENU/OK.**

- 2 Нажмите и удерживайте **☎** на базовой станции в течение 10 секунд.
- 3 Введите системный PIN-код. Нажмите **REDIAL/C** для изменения. Нажмите **MENU/OK** для подтверждения PIN-кода.
  - ↳ Регистрация займет не более 2 минут. Базовая станция автоматически определяет номер для телефонной трубки.

### Примечание

- Если PIN-код является неверным или в течение определенного периода базовая станция не обнаружена, на телефонной трубке отобразится сообщение с уведомлением.
- Если не удалось выполнить регистрацию, отключите адаптер питания от базовой станции и снова подключите его. Подождите 15 секунд и повторите регистрацию.
- Предустановленный PIN-код: 0000. Изменить его невозможно.
- Данные телефонная трубка и базовая станция отвечают требованиям стандарта GARP, т. е. поддерживают следующий минимальный набор функций: регистрация телефонной трубки, подключение к телефонной линии, совершение и прием вызова. Дополнительные функции могут быть недоступны при использовании с другими моделями устройств.
- Чтобы зарегистрировать телефонную трубку на другой отвечающей требованиям стандарта GAP базовой станции, выполните процедуру регистрации, предусмотренную для нужной базовой станции.

## Отмена регистрации телефонных трубок

Если на одной базовой станции зарегистрировано не менее двух

телефонных трубок, можно отменить регистрацию одной или нескольких трубок.

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[СЛУЖБЫ] > [ОТМ. РЕГИСТ.]**, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Введите системный PIN-код.  
Предустановленный PIN-код: 0000.  
Нажмите **REDIAL/С** для удаления номера.
- 4 Выберите номер телефонной трубки, регистрацию которой необходимо отменить.
- 5 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Регистрация трубки отменена.



#### Совет

- Номер телефонной трубки отображается рядом с названием трубки в режиме ожидания.



#### Примечание

- Регистрация телефонной трубки не может быть отменена, если это единственная телефонная трубка, привязанная к данной базовой станции.

---

## Восстановление настроек по умолчанию

Можно восстановить начальные заводские параметры.

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[СЛУЖБЫ] > [СБРОС]**, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ На трубке отобразится запрос.
- 3 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.  
↳ Восстановлены заводские параметры.

# 13 Технические данные

- Базовая станция: 54,5 г  
93,5 × 84,3 × 31 мм (В × Ш × Г)
- Зарядное устройство: 36 г  
81,6 × 72 × 31 мм (В × Ш × Г)

## Общие характеристики и функции

- Время работы в режиме разговора:  
10 часов
- Время работы в режиме ожидания:  
200 часов
- Рабочий диапазон внутри помещения:  
50 метров
- Рабочий диапазон вне помещения:  
300 метров
- Телефонная книга на 50 записей
- Список набранных номеров на 10 записей
- Журнал вызовов на 20 записей
- Автоответчик, время записи 25 минут
- Поддержка стандартов определения номера: FSK, DTMF

## Аккумулятор

- Аккумуляторы Ni-MH 2,4 В, 300 мА\*ч  
(не подлежат замене)

## Адаптер питания

Базовая станция и зарядное устройство

- SPPS: SSY050050-EU, вход: 100—240 В~,  
50/60 Гц 200 мА; выход: 5 В пост. тока  
500 мА

## Дополнительный источник питания

- Внешний аккумулятор, выходная  
мощность: 5 В пост. тока, 500 мА  
(минимум)

## Выходная мощность радиочастотного канала

- < 24 дБм

## Диапазон частот

- 1880 МГц ~ 1900 МГц

## Потребляемая мощность

- Потребляемая мощность в режиме  
ожидания: около 0,70 Вт (D140), 0,75 Вт  
(D145)

## Вес и размеры

- Телефонная трубка: 100,5 г  
155 × 50 × 25,6 мм (В × Ш × Г)

# 14 Предупреждение

## Заявление о соответствии

Компания Gibson Innovations настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 2014/53/EU. Для ознакомления с декларацией о соответствии перейдите на сайт [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Соответствие требованиям стандарта GAP

Стандарт GAP гарантирует поддержку всеми телефонными трубками и базовыми станциями, отвечающими требованиям стандарта DECT™ GAP минимального набора функций, независимо от модели устройства. Данная телефонная трубка и базовая станция отвечают требованиям стандарта GAP, т. е. поддерживают следующий минимальный набор функций: регистрация телефонной трубки, подключение к телефонной линии, совершение и прием вызова. Дополнительные функции могут быть недоступны при использовании с другими моделями устройств. Чтобы зарегистрировать и использовать данную телефонную трубку с отвечающей требованиям стандарта GAP базовой станцией другой марки, сначала выполните действия по регистрации трубки в соответствии с инструкциями производителя. Затем выполните инструкции, описанные в данном руководстве пользователя. Чтобы

зарегистрировать телефонную трубку другой марки, подключенную к данной базовой станции, установите базовую станцию в режим регистрации, затем выполните действия в соответствии с инструкциями производителя телефонной трубки.

## Соответствие ЭМП

Настоящее изделие соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

## Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС.



Этот символ означает, что в изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие Директивы 2013/56/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местным

законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий и батарей поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



Прикрепленный к изделию логотип означает, что в объединенную национальную систему по восстановлению и утилизации были выплачены финансовые взносы.

#### **Информация о безопасной утилизации**

Изделие не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативные требования по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс элементов питания и старого оборудования.

# 15 Часто задаваемые вопросы

На телефонной трубке отображается индикация [ПОИСК], [НЕДОСТУПЕН] или [НЕЗАРЕГИСТР.]. Что делать?

- Убедитесь, что базовая станция подключена к источнику питания.
- Телефонная трубка вне диапазона действия базовой станции. Переместите ее ближе к базовой станции.
- Не выполнено сопряжение телефонной трубки с базовой станцией. Зарегистрируйте трубку на базовой станции.



## Совет

- Для получения дополнительной информации см. главу «Регистрация телефонной трубки или дополнительных трубок» раздела «Службы».

Что делать, если не удалось подключить дополнительные телефонные трубки к базовой станции или зарегистрировать их?

- Память базовой станции заполнена. Отмените регистрацию неиспользуемых трубок и повторите попытку (см. 'Отмена регистрации телефонных трубок' на стр.32).
- Если не удалось выполнить регистрацию, отключите адаптер питания от базовой станции и снова подключите его. Подождите 15 секунд и повторно проведите регистрацию (см. 'Регистрация телефонной трубки или дополнительных трубок' на стр.32).

Телефонная трубка находится в режиме поиска или недоступна. Что делать?

- Убедитесь, что базовая станция подключена к источнику питания.

- Зарегистрируйте трубку на базовой станции.
- Поднесите трубку ближе к базовой станции.

**Рабочий диапазон слишком мал. Как это исправить?**

Значение рабочего диапазона зависит от факторов окружающей среды, например от работы электрических устройств или расположения стен.

- Переместите базовую станцию в другой угол/комнату.
- Переместите базовую станцию так, чтобы поблизости не было других электрических приборов, которые могут препятствовать правильной работе (маршрутизаторы, телевизоры, радио и т. д.).
- Не устанавливайте базовую станцию на металлические столы или подставки.

**Страна на экране приветствия была выбрана неправильно. Что делать?**

Восстановите заводские параметры телефона (см. 'Восстановление настроек по умолчанию' на стр.33).

**Я выбрал не тот язык. Что мне делать?**

- 1 Нажмите для возврата к экрану в режиме ожидания.
- 2 Нажмите **MENU/OK** для доступа к главному меню.
- 3 Выберите **[НАСТРОЙКИ] > [Язык]**, после чего на экране отобразится одна из следующих надписей.

НАСТРОЙКИ > ЯЗЫК

PHONE SETUP > LANGUAGE

НАЛАШТ. ТЕЛ. > МОВА

TEL. NUSTAT. > KALBA

TELEF. SEAD. > KEEL

TÄLR. IEST. > VALODA

- 4 Выберите одну из надписей для доступа к параметрам языка.
- 5 Выберите нужный язык.

#### **Отсутствует гудок / нет свободной линии.**

- Проверьте подключение телефона.
- Телефонная трубка вне диапазона действия базовой станции. Переместите ее ближе к базовой станции.
- Телефонная трубка находится в режиме **[ПОИСК]** или **[НЕДОСТУПЕН]**. Зарегистрируйте трубку на базовой станции.

#### **Отсутствует сигнал подключения.**

- Трубка установлена в базовую станцию/зарядное устройство неправильно.
- Контакты подзарядки загрязнены. Отсоедините источник питания и протрите контакты влажной тканью.

#### **На телефонной трубке отобразится индикация [ГОЛ. ПОЧТА] (Голосовая почта). Что следует делать?**

Индикация **[ГОЛ. ПОЧТА]** (Голосовая почта) отображается, если у вас в сети есть новые голосовые сообщения. Параметры голосовой почты зависят от поставщика услуг и не настраиваются на самом телефоне. Обратитесь к поставщику услуг для изменения параметров.

#### **Трубка не заряжается в зарядном устройстве или аккумулятор разряжается слишком быстро.**

- Убедитесь, что переключатель питания находится в положении ON (Вкл.).
- Убедитесь, что трубка правильно расположена в зарядном устройстве. Если сигнал подключения активирован, он раздастся при установке трубки на зарядную станцию. Во время зарядки отображается анимированный значок аккумулятора.
- Контакты подзарядки загрязнены. Отсоедините источник питания и протрите контакты влажной тканью.
- Аккумулятор заряжен не полностью. Оставьте трубку на зарядной станции и подождите не менее 8 часов, или пока значок аккумулятора на трубке не перестанет перемещаться и не появится индикация заполненной полоски.

#### **Экран не включается.**

- Убедитесь, что аккумуляторы заряжены.
- Проверьте наличие электропитания, а также подключение телефона к сетевой розетке.

#### **Низкое качество звука (помехи, эхо и пр.).**

- Телефонная трубка расположена рядом с границей рабочего диапазона. Переместите ее ближе к базовой станции.
- Помехи вызваны расположенными рядом с телефоном электрическими приборами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от данных приборов.
- Телефон расположен рядом с толстыми стенами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от стен.
- Помехи поступают на телефон через DSL (высокоскоростное интернет-подключение). Во избежание помех установите фильтр DSL. Для получения информации о фильтре DSL обратитесь к поставщику услуг.



### **Нет сигнала с телефонной трубки.**

- Убедитесь, что сигнал вызова телефонной трубки включен.
- Убедитесь, что телефонная трубка зарегистрирована на базовой станции.

### **Не отображается идентификация абонента.**

- Услуга не подключена. Обратитесь к поставщику услуг.
- Информация об абоненте скрыта или недоступна.



### **Примечание**

- Если не удастся устранить проблему с помощью приведенных выше решений, отключите источник питания от телефонной трубки и базовой станции. Выполните повторное подключение через 1 минуту.

# 16 Приложение

## Таблицы ввода текста и цифр

кнопка	Символы (английский/латинский)
0	пробел 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ( )
#	# ' , - &

Кнопка	Символы (русский)
0	пробел 0
1	- 1
2	А Б В Г 2
3	Д Е Ж З 3
4	И К Л 4
5	М Н О П 5
6	Р С Т У 6
7	Ф Х Ц Ч 7
8	Ш Щ Ъ Ы 8
9	Ь Э Ю Я 9
*	* ? / \ ( )
#	# ' , - &



2017 © Gibson Innovations Limited. Все права защищены.

Ответственность за изготовление и реализацию данного изделия несет компания Gibson Innovations Ltd. Компания Gibson Innovations Ltd. также предоставляет гарантию на данное изделие.

Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии Koninklijke Philips N.V.

UM\_D140-D145\_51\_RU\_V1.0  
WK1721



# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](http://McGrp.Ru) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.