


Инструкция по эксплуатации Aimoto «Рапунцель», Aimoto «Человек-паук», Aimoto «Микки», Aimoto «Минни»

Уважаемый потребитель! Мы выражаем Вам признательность за выбор продукции «Кнопка Жизни».

1. Основные функции устройства

- GPS/LBS/A-GPS/WI-FI геолокация
- Кнопка SOS
- Фотокамера
- Доверенные номера
- Создание и контроль геозон
- Фонарик
- Отправка голосовых и текстовых сообщений на часы
- Будильник
- Контроль активности ребенка (шагомер)
- Функция поиска часов
- Оповещение о заряде батареи

2. Описание устройства

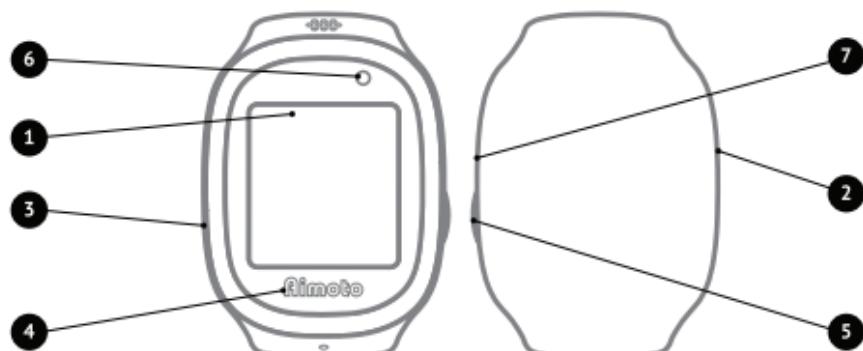

1 Время и дата. Индикатор приема сигналов GSM, GPS, Wi-fi, уровень заряда аккумулятора

Вставьте сим-карту. Через некоторое время часы автоматически откалибруют время. Вы можете изменить часовой пояс в настройках приложения.

2 USB-порт для зарядки устройства

3 Слот для сим-карты

4 Логотип - Кнопка возврата на главное меню

5 Кнопка ВКЛ/SOS

Удерживайте кнопку, чтобы включить часы. При входящем вызове нажмите на кнопку, чтобы отменить вызов. Для совершения SOS-вызова, удерживайте кнопку в течение 5 секунд.

6 Камера

7 Фонарик

3. Начало работы

3.1 Установка сим-карты

В Устройстве используется сим-карта формата Micro-SIM, с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS).

Установите в выключенные часы сим-карту так, как это показано на рисунке, открыв заглушку с левой стороны часов.



3.2 Мобильное приложение «Кнопка911»

Найдите и установите приложение «Кнопка911» в AppStore или GooglePlay.

3.2.1 Регистрация в приложении

Перед первым входом в приложение необходимо пройти регистрацию.

E-mail: следует ввести Ваш адрес электронной почты.

Пароль для входа в приложение будет выслан на введённый e-mail.

3.2.2 Авторизация в приложении

Введите данные пользователя.

E-mail: следует ввести адрес электронной почты, использованный при регистрации.

Пароль: следует ввести пароль, который был выслан на электронный адрес при регистрации.

Для удобства Вы можете поставить галочку напротив пункта «Запомнить меня», это позволит избежать ввода данных при повторном входе в приложение. После ввода данных, следует нажать кнопку «Войти».

После успешной авторизации добавьте часы к Вашему профилю во вкладке «Меню -> Устройства -> Добавить устройство», указав REG CODE часов, указанный на задней крышке часов, либо отсканировать QR-код.



3.2.3 Восстановление доступа

Если Вы забыли пароль для входа, необходимо воспользоваться процедурой восстановления пароля.

Нажмите «Забыли пароль» и на следующем экране введите адрес своей электронной почты. Дальнейшие инструкции будут отправлены на e-mail.

3.2.4 Определение местоположения часов

Для определения текущего местоположения нужно выбрать вкладку «Где мои».

На открывшейся карте будет показано текущее местоположение устройства. В информации об устройстве указано:

- имя устройства
- текущий адрес
- дата и время геолокации
- заряд батареи
- уровень сигнала сети
- способ определения геолокации (GPS, LBS, A-GPS, Wi-Fi)

Точность геолокации зависит от того, где находится устройство.

Если устройство находится на улице, то данные геолокации поступают от спутников GPS.

Если устройство находится в помещении, точность GPS геолокации снижается, так как прием сигнала GPS в этом случае может быть затруднен. В помещении определение местоположения происходит по точкам доступа Wi-Fi либо по вышкам сотовой связи (LBS).

3.2.5 Сообщения

Вы можете отправлять голосовые и текстовые сообщения на часы.

Для этого воспользуйтесь вкладкой «Сообщения».

В нижней части экрана расположено поле для ввода текста и записи голоса.

Ваше сообщение поступит на часы, при этом на дисплее часов появится значок Микрофона и придет звуковое и текстовое уведомление «Новое голосовое сообщение».

Прослушать сообщение на часах можно в разделе «Сообщения» в меню устройства.

Для отправки голосового сообщения с часов, в разделе «Сообщения» в меню устройства нажмите и удерживайте кнопку «Начать запись».

3.2.6 Команды

Вы можете отправлять команды на часы.

Звонок на часы: осуществляется звонок на часы;

Установка геозон: Вы можете установить геозоны, при выходе из которых Вы будете получать уведомление в приложении;

История перемещений: команда позволяет посмотреть историю перемещений ребенка на карте;

Обратный звонок: чтобы послушать, что происходит вокруг ребенка, воспользуйтесь этой командой. Просто введите номер, на который часы сами перезвонят;

Поиск часов: осуществляется с помощью воспроизведения звука на часах, если Вы потеряли их из виду. Часы должны быть включены;

Будильник: можно установить будильник (до 3-х), который сработает на часах в указанное время;

Выключение часов: удалённое выключение часов (при вставленной сим-карте выключить часы кнопкой выключения нельзя);

Галерея: удаленная команда часам сделать фото. Фото появится у Вас в галерее в течение нескольких минут;

Похвалить ребенка: отправка баллов поощрения на часы;

Не беспокоить: Вы можете устанавливать временные диапазоны, когда нельзя беспокоить ребенка. Звонки и сообщения будут недоступны, но кнопка SOS и функция «Обратный звонок» по-прежнему будут работать. Команда доступна в PRO версии приложения;

Перезагрузить часы: удалённая перезагрузка (часы заново регистрируются в сети).

3.2.7 Настройки

Для настройки часов используйте приложение:
вкладка «Меню → Настройки устройства».

Основные настройки:

SOS номера: номера телефонов для звонка при нажатии кнопки «SOS»,

можно записать до трех номеров, дозвон на которые будет происходить последовательно, пока один из номеров не ответит на вызов;

Доверенные номера: до 10 дополнительных номеров, на которые можно будет позвонить с часов и с которых можно будет принять вызов на часах;

ВНИМАНИЕ! Если Вы указали номер SOS или хотя бы 1 доверенный номер, активируется функция «Белый список», и звонок на часы будет возможен только с этих номеров телефонов;

Мобильный номер часов: телефонный номер сим-карты, установленной в устройстве;

Режим работы: выбор частоты отправки данных геолокации с часов в приложение (чем чаще отправка, тем чаще отправляются запросы на платформу геолокации, тем меньше время работы аккумулятора);

Часовой пояс и язык: выбор часового пояса и языка интерфейса часов;

Настройки параметров здоровья: задайте параметры Вашего ребенка для более точного отображения его физической активности;

Включение шагомера: отображение счётчика пройденных шагов на экране часов.

Настройки уведомлений:

Номер SOS: оповещение при нажатии кнопки «SOS»;

Вход/выход из геозон: оповещение при входе или выходе из геозоны;

Номер для отправки уведомлений: номер, на который будут поступать SMS-уведомления о SOS-вызове.

3.2.8 Добавление дополнительного устройства

Вы можете отслеживать одновременно несколько часов. Для добавления нового устройства перейдите во вкладку «Меню», выберите пункт «Устройства», нажмите кнопку «+».

Вы можете добавить фото ребёнка, выбрав пункт «Загрузить фото».

Далее введите данные о часах:

Имя устройства: имя часов (обычно, имя ребёнка);

REG CODE часов: 15-ти значный код на задней крышке часов;

Номер SIM: тел. номер сим-карты, которая будет использоваться в часах.

4. Правила и условия эксплуатации

1. Используйте оригинальное зарядное устройство, которое входит в комплект.
2. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации.
При появлении на экране часов уведомления «Превышена температура батареи», необходимо прервать эксплуатацию устройства на 1 час:
 - 1) Отключить часы от зарядного устройства;
 - 2) Выключить часы.Если при повторном включении часов уведомление остается, необходимо обратиться в сервисный центр.
3. Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства.
4. Перед первым использованием часов зарядите аккумулятор до полного заряда.
5. Используйте для зарядки часов адаптеры питания напряжением не более 5 вольт и силой тока не более 1 ампера.
6. Устанавливайте и извлекайте сим-карту только с помощью пинцета, входящего в комплект.

5. Часто задаваемые вопросы

Как установить время и дату на часах?

Дату и время часы автоматически синхронизируют с сетью сотовой связи (при первом включении часов с сим-картой). Пользователь может только изменить часовой пояс. Для сохранения настроек убедитесь, что нет проблем с интернетом в вашем смартфоне или часах.

Как совершить звонок с часов?

1. Вы можете совершить быстрый вызов с помощью кнопки «SOS». При удерживании кнопки «SOS» в течение 5 секунд устройство будет набирать по очереди номера SOS, указанные в настройках.
2. Выбрать меню «Контакты» на часах и позвонить на номер из списка (задается в приложении «Меню -> Настройки -> Доверенные номера»).

Как принять/отменить входящий вызов на часах?

Чтобы принять вызов на часах, нужно нажать кнопку ответа на вызов на

экране часов, либо нажать на логотип Aimoto в нижней части экрана. Чтобы отменить/сбросить вызов нужно нажать кнопку «SOS».

Как отправить сообщение?

Сообщение (голосовое или текстовое) отправляется из пункта меню «Сообщения» в приложении. Прослушать сообщение на часах можно в разделе «Сообщения» в меню устройства.

Чтобы отправить голосовое сообщение с часов, в разделе «Сообщения» в меню устройства нажмите и удерживайте кнопку «Начать запись», после этого оно автоматически отправится в приложение.

Какой принцип работы Геозон?

Геозоны – это зоны безопасности, при входе/выходе ребёнка из которых, родители получают уведомление в приложении. Геозоны настраиваются в меню «Команды» приложения. Вы можете установить несколько геозон. Например, «Дом», «Школа».

На сколько хватает заряда аккумулятора?

Срок работы устройства зависит от установленного режима передачи данных. Регулируется через установку режима работы в приложении («Меню → Настройки устройства → Режим работы»). Рекомендуем заряжать 1 раз в сутки.

Как выключить часы?

Выключить часы при вставленной сим-карте и заряженной батарее по кнопке «SOS» нельзя. Часы выключаются из приложения с помощью команды «Выключение часов» во вкладке «Команды».

Чтобы снова включить часы, используйте кнопку «SOS».

Как войти в приложение на втором устройстве?

В целях безопасности используются единые пароль и логин для входа со всех родительских мобильных устройств.

Если Вы хотите управлять часами с нескольких мобильных устройств, Вам необходимо установить на каждое из них приложение Кпорка911 и для входа использовать электронную почту и пароль, который Вы получили при регистрации часов на первом мобильном устройстве.

Как включить беззвучный режим?

На экране набора номера необходимо нажать и удерживать в течение 2x секунд кнопку #.

Важно!

В данном устройстве необходимо использовать сим-карты операторов, поддерживающих сеть 2G.

Сим карты Tele2 (Московский регион), Yota не подходят!

Необходимые условия перед первым использованием:

1. Отсутствие PIN-кода на сим-карте;
2. Интернет активирован и оплачен;
3. На сим-картах МТС отключена услуга «МТС-ИНФО».

Стабильная работа устройства гарантируется только на территории РФ с сим-картами российских операторов сотовой связи. Работа за пределами РФ не гарантируется и зависит от конкретного оператора сотовой связи.

6. Технический паспорт

Тип устройства	Часы-телефон с GPS
Модель	Aimoto «Рапунцель»/Aimoto «Человек-паук»/ Aimoto «Микки»/Aimoto «Минни»
Размеры	45x40x15 мм
Память	RAM 32M + ROM 32M
Материалы	ABS-пластик, силикон
Стандарты связи	GSM 850/900/1800/1900МГц
Система позиционирования	GPS, LBS, A-GPS, Wi-Fi
Чипсет	MTK2503D
Точность GPS	От 5 до 15 метров (зависит от условий приема спутников)
Тип SIM-карты	Micro-SIM
Камера	0,3 МП
Емкость аккумулятора	400 мАч
Температура при эксплуатации	от -20 до +40°C
Экран	1,44 дюйма, цветной, сенсорный
Аудио	Встроенный микрофон и динамик; Мощность: 0,5 Вт
Интерфейсы	USB-порт для зарядки устройства, SIM карта
Программное обеспечение	ОС iOS 8.0 и выше, Android 4.4.2 и выше

Гарантийный талон

Гарантийный срок, установленный производителем, 12 месяцев с даты продажи. Срок службы 3 года.

Наименование товара	Часы-телефон с GPS
Модель	
IMEI	
Дата продажи	
Продавец	
Подпись продавца	

Импортер: ООО «ЦЕНТР ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

123557 г. Москва, Пресненский вал, д. 27, стр. 11. тел. 8 (495) 984-85-56

Производитель: Электронная компания с ограниченной ответственностью
«Акэчи»

Адрес: КНР, г. Шэнъчжэнь, р-н. Футянь, контора квартального комитета Фуюн,
община Цзюйфу, ул. Синьтянь, 71-4, корп. D, 2-й этаж.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

1. Отсутствует гарантийный талон или документ, подтверждающий действие гарантийного срока.
2. В гарантийном талоне нет отметки о продаже изделия и/или не читается дата продажи, название компании Продавца, указанная в талоне модель не соответствует предъявленной к гарантийному обслуживанию модели.
3. Имеются следы постороннего вмешательства и/или механического повреждения, несанкционированного ремонта.
4. Если неисправности и сбои возникли в результате: падения изделия или любого другого механического повреждения; падения посторонних предметов на изделие; попадания внутрь изделия химических веществ, пыли, грязи, жидкостей, микрочастиц и пр.

Гарантия не распространяется на особенности функционирования устройств и мобильного приложения.

Гарантия не распространяется на ремешки, застежки и держатели.

При подключении устройства к приложениям сторонних производителей гарантия аннулируется.


Список адресов авторизированных сервисных центров находится по адресу www.knopka24.ru/support

Инструкция по эксплуатации

Часы
телефон **GPS**



Aimoto

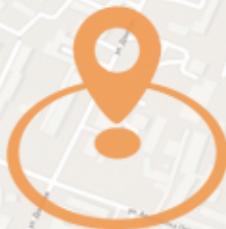

Бесплатное приложение Кнопка911



www.knopka24.ru