oysrers

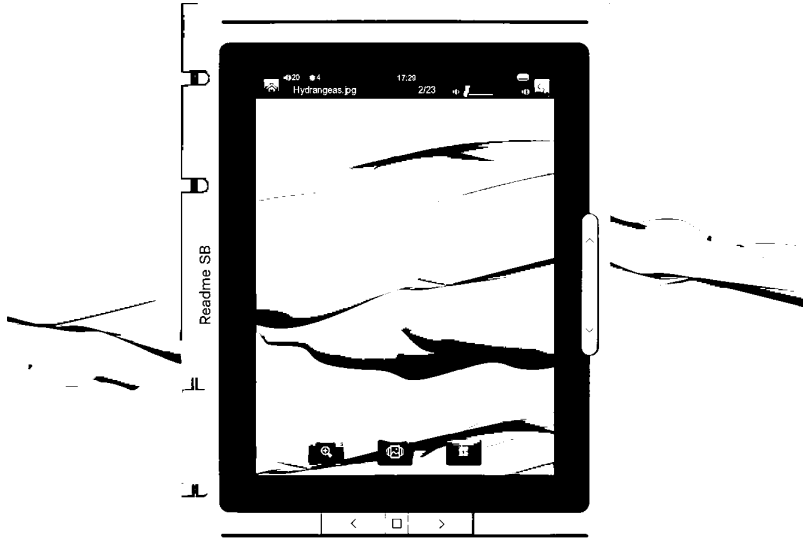


Устройство для чтения электронных книг

# Readme SB

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Оглавление

**Оглавление.....2**
**Введение.....3**
**Внешний вид прибора.....4**
**Главное меню.....6**
**Работа с электронной книгой.....7**
**Книги.....8**
**Музыка.....9**
**Видео.....10**
**Фото.....11**
**Диктофон.....12**
**Проводник.....13**
**Радио.....14**
**История.....15**
**Настройки.....15**
**Календарь.....16**
**Поиск.....17**
**Словарь.....18**
**Блокнот.....18**
**Калькулятор.....18**
**Игры.....18**
**Технические характеристики.....19**
**Комплектация.....19**

# Введение

**Спасибо за то, что Вы приобрели устройство для чтения электронных книг и воспроизведения медиафайлов Oysters Readme SB.**
**Для длительной и беспроблемной эксплуатации прибора обратите внимание на следующие советы:**

1. **После покупки электронной книги несколько раз полностью зарядите и разрядите батарею. Это значительно повысит ее срок службы и автономное время работы.**

2. **Регулярно дублируйте важную информацию на нескольких носителях во избежании ее безвозратной потери.**

3. **Не отключайте электронную книгу во время записи файлов на внутреннюю память при подключени к компьютеру. Используйте функцию “безопасное извлечение устройства”**

4. **Избегайте сильных механических воздействий на корпус электронной книги. Это может повредить ее.**

5. **Не подвергайте электронную книгу воздействию высоких или низких температур, прямых солнечный лучей и сильных электромагнитных полей.**

6. **Электронная книга не защищена от влаги, дождя, водяных брызг.**

7. **При прослушивании файлов через наушники обращайте внимание на уровень громкости. Не слушайте музыку слишком громко.**

8. **Не разбирайте электронную книгу и не вносите изменений в ее конструкцию или программный код. Это может привести к потере гарантии.**

# Внешний вид прибора

**Управление устройством осуществляется при помощи сенсорного дисплея. Нажатием на дисплей (в поле соответствующих кнопок и иконок) Вы можете переключать режимы работы, перелистывать страницы и** т.д. **Кроме того, устройство имеет кнопки для облегчения управления прибором.**

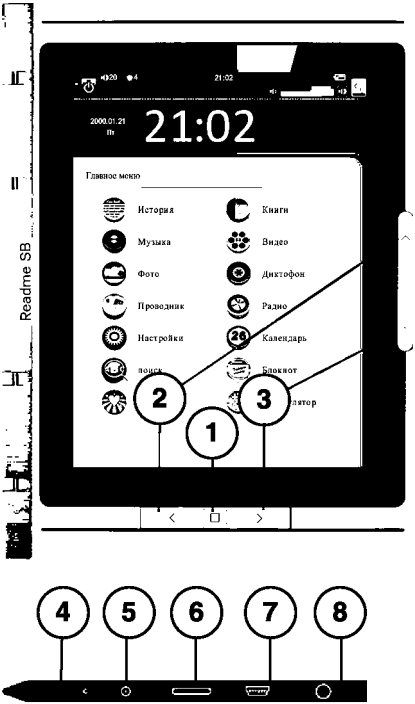

**1. Кнопка включения и выключения питания. Удерживайте кнопку около 3 секунд для включения или выключения прибора;**

**2,3. Кнопки перелистывания страниц и изменения громкости. В режиме главного меню нижний ряд кнолок отвечает за изменение громкости, в режиме чтения нижний ряд кнолок дублирует боковые кнопки, предназначенные для лерелистывания;**

**4. Кнопка reset для перезагрузки прибора;**

**5. Слот для micro-SD карт;**

**6. Вход для подключения питания/зарядки прибора;**

**7. mini-USB разъем для подключения к компьютеру и зарядки устройства;**

**8. Разъемы для наушников 3,5 мм (mini-jack).**

## Главное меню

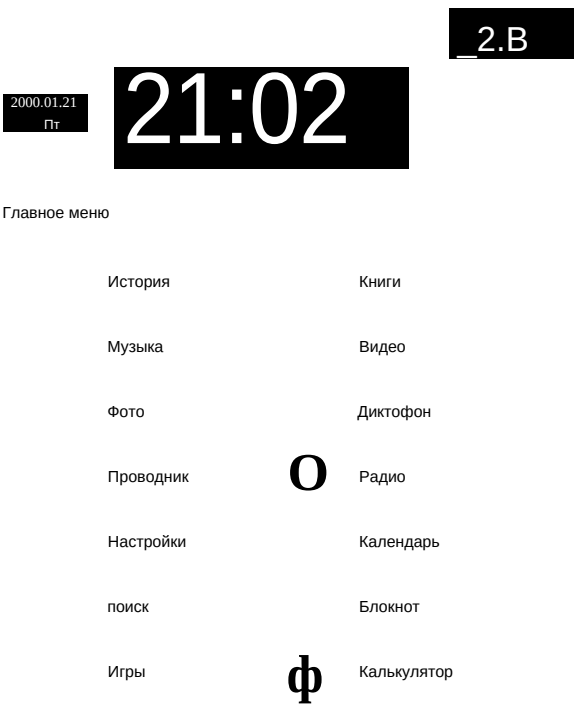


**Главное меню разделено на 3 смысловых блока:**

**1. Строка состояния. В ней отображается текущая громкость, яркость дисплея, уровень заряда батареи, располагаются кнопки “назад" и "выключить”**

**2. Во втором блоке отображается текущие время, дата и день недели.**

**3. Третий блок представляет из себя список функциональных ик нок, позволяющих быстро получить доступ ко всем функциям электронной книги.**

## Работа с электронной книгой

**Электронная книга русифицирована и имеет простой, понятный интерфейс.**

**В каждом из режимов работы находится подменю с настройка- ми, выполненное в виде иконок или надписей.**

**При выборе любой из функций электронной книги сначала откроется окно “Проводника”, где Вы сможете выбрать необхо- димые файлы.**

**Проводник является автономной функцией и может быть откры отдельно.**

## Книги

**При выборе функции “Книги” и открытия нужного файла с помощью Проводника отображается следующее окно.**

**Для того, чтобы вызвать нижнееменю, однократно нажмите на экран в режиме чтения.**

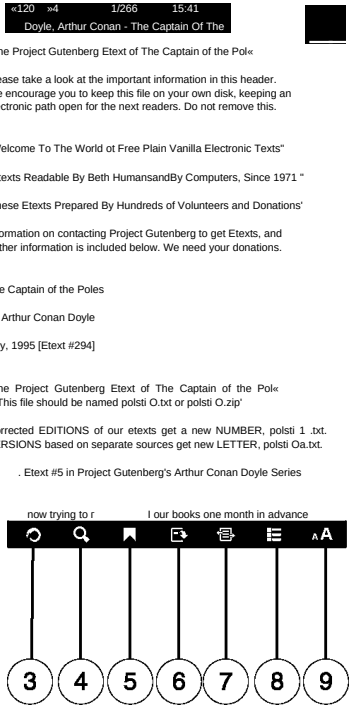


1. **Выход в главное меню;**

2. **Возврат к выбору нужного файла;**

3. **Оставить комментарий;**

4. **Размер шрифта;**

5. **Сделать закладку;**

6. **Перейти на страницу**

7. **Настройка автоматическо го перелистывания страниц;**

8. **Настройки:**
   - **яркость;**
   - **ориентация текста;**
   - **выбор стиля;**

9. **Выбор шрифта.**

## Музыка

**При выборе функции “Музыка” Вы получаете возможность воспроизводить различные аудио файлы. Возможности медиа-плеера электронной книги Readme 100 предусматривают удобную сортировку по исполнителям, альбомам и стилям музыки, отделение записей, сделанных на диктофон и возможность добавить аудио файл в “избранные”.**

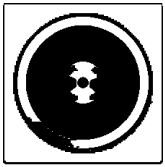

No Title
No Artist
No Album

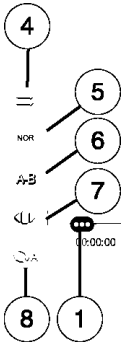


1. **Строка прокрутки трека, “старт/пауза”;**

2. **Выход в главное меню;**

3. **Возврат к списку музыкальных файлов;**

4. **Порядок воспроизведения;**

5. **Предустановленные режимы эквалайзера;**

6. **Режим проигрывания отрезка трека;**

7. **Эквалайзер;**

8. **Режим проигрывания плей-листа;**

9. **Старт/пауза, кнопки перемотки/перехода к следующему треку.**

**Видео**

**При выборе функции “Видео” Вы получаете возможность воспроизводить различные видео файлы. Возможности видео-плеера электронной книги Readme SB предусматривают перемотку, паузу, различное масштабирование видео файлов (оригинальный размер, масштабирование по экрану, растяжение по всему экрану).**

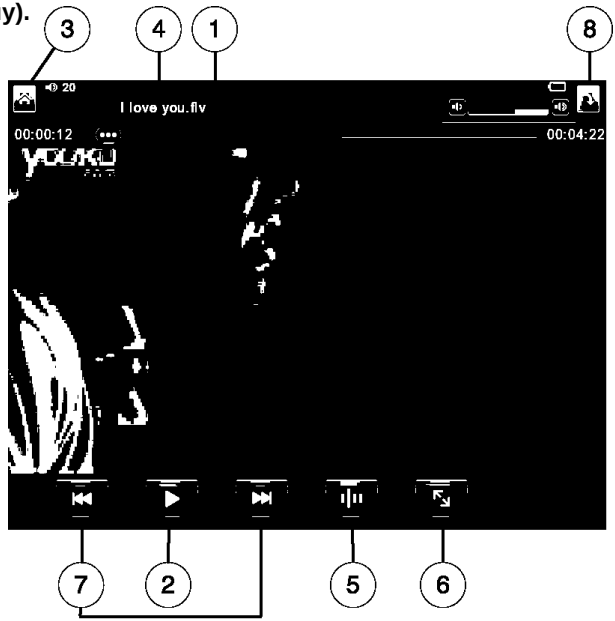


**1. Полоса проигрывания файла;**
**2. Старт/Пауза**
**3.Возврат в главное меню;**
**4.Имя проигрываемого файла;**
**5.ТОЧНЫЙ переход по времени;**
**6. Масштабирование;**
**7. Переход к следующему файлу/перемотка;**
**8. Возврат в предыдущее меню.**

## Фото

**при выборе функции “Фото” Вы сможете просматривать фотогр фии или другие графические файлы. Функционал электронной книги Readme SB позволяет автоматически пролистывать, пово рачивать, увеличивать, масштабировать и растягивать изображ ния на весь экран.**

1. **Выход в главное меню;**

2. **Возврат к выбору нужного файла;**

3. **Масштабирование;**

4. **Автоматическое перелистывание страниц (слайд-шоу):**

5. **Поворот изображения.**

## Диктофон

**При выборе функции “Диктофон” Вы получаете возможность использовать электронную книгу Readme SB как полноценный диктофон.**
**Аудио-файлы, записанные на диктофон, могут быть воспроизведены при помощи медиа-плеера (см. раздел “Музыка”).**

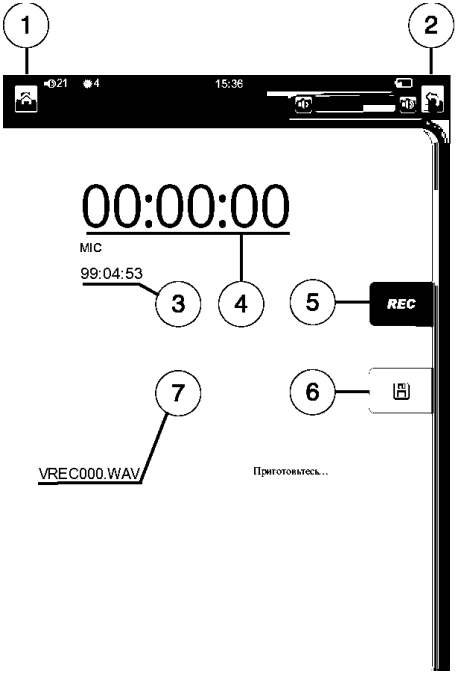


1. **Выход в главное меню;**

2. **Возврат в предыдущее меню;**

3. **Возможная продолжительность записи (зависит от объема свободной памяти);**

4. **Продолжительность текущей записи;**

5. **Старт/пауза записи;**

6. **Сохранить запись;**

7. **Имя текущего файла записи.**

## Проводник

**При выборе функции “Проводник” Вы получаете возможность просмотра и удаления файлов, хранящихся на внутренней памяти и карте памяти электронной книги.**
**Для того, чтобы войти в папку или открыть файл нажмите на его изображение.**
**Для удаления файла нажмите на красный крестик, находящийся напротив выбранного файла у правой кромки экрана.**

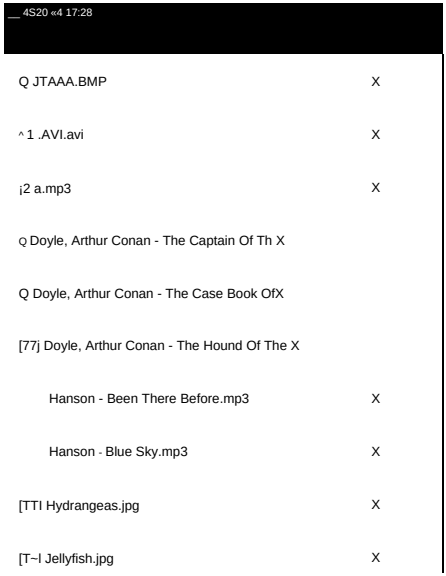

**Радио**

**При выборе функции “Радио” Вы получаете возможность прослушивать каналы радио вещания и даже вести их аудио запись на частотах от 87 до 108 МГц.**
**Вы также можете использовать функцию автоматического поиска и сохранять радио каналы в удобных ячейках и вкладках.**

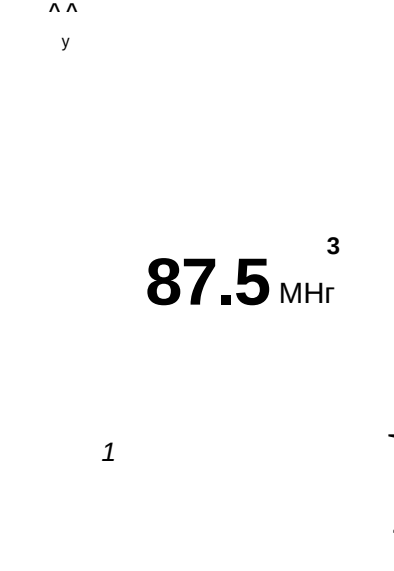


^ ^ **1. Выход в главное меню;**
ч у

**2. Возврат в предыдущее меню;**

**3. Ручное уменьшение частоты;**

**4. Ручное увеличение частоты;**

**5. Меню: авто поиск, Запись РМ передачи, смена РМ диапазона;**

**6. Сохранение частоты;**

**7. Региональные настройки;**

**8. Ячейки и вкладки для сохранения частот;**

**9. Полоса текущей настройки частоты.**

**История**

**При выборе функции “История” вы получаете доступ к списку недавно открытых книг. Эта функция упрощает открытие тех материалов, которые Вы недавно открывали при помощи электронной книги.**

**Настройки**

**Функция “Настройки” предназначена для управления параметрами дисплея, настройкой времени и даты, настройками системы.**

**Переключение вкладок осуществляется при помощи закладок в правой части экрана.**

**Вкладка “Настройки параметров дисплея”:**
**- Время подсветки**
**- Яркость подсветки**

**Вкладка “Время”:**
**- Выключение экрана**
**- Настройка времени и даты**

**Вкладка “Система”:**
**- Выбор языка**
**- Настройка пароля USB передачи данных (запрос пороля перед передачей данных на компьютер)**
**- Восстановление системы (возврат начальных настроек)**
**- Информация о системе**
**- Калибровка экрана**

**При помощи функции “Календарь” Вы можете создавать неболь шие текстовые заметки.**
**Для создания заметки выберите нужную дату и нажмите на пункт “Новая заметка”, который находится прямо под календарем. Затем отредактируйте заметку нажав на “карандаш” в нижней строке меню. Сохраните изменения.**

**1. Выход в главное меню;**

**2. Выбор изменяемого параметра (год/месяц/день);**

**3. Изменение выбранного параметра;**

**4. Показать все заметки;**

**5. Показать заметки на выбранную дату;**

**6. Создать заметку.**

**Для того, чтобы написать комментарий к заметке, воспользуйтесь кнопкой с изображением карандаша, которая появится в нижней части экрана. Сохранить заметку можно при помощи кнопки с изображением дискеты.**

201 2 . 05 . 15

| Вс | Пн | Вт | Ср | Чг | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |

Новая заметка

201 2/05/1 5 1 5:36

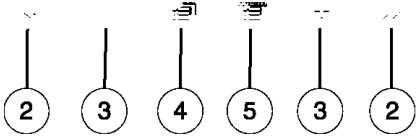

## Поиск

При помощи функции “Поиск” Вы можете находить файлы по полностью или частично введенному имени.
Поиск производится на внутренней (O:) или внешней (E:) памяти, что отражено буквой рядом с увеличительным стеклом. Для смены области поиска нажмите на увеличительное стекло.

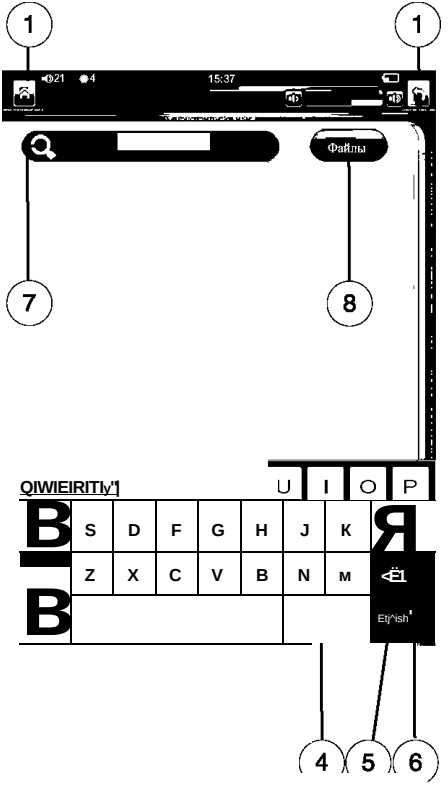


**1. Выход в главное меню;**

2**. Shift (большие буквы);**

**3. Буквы/символы;**

**4. Ввод:**

**5. Стереть;**

**6. Русский/Английский;**

**7. Переключение области поиска;**

**8. Фильтр результатов поиска (музыка, видео, книга и** т.д.).

**Словарь**

В функционал электронной книги встроен англо-русский словарь с интуитивно понятным интерфейсом. С его помошью вы сможете легко сделать перевод с английского на русский.

**Блокнот**

функция “Блокнот позволяет делать заметки различной величины без привязки к конкретной дате. Процесс добавления заметки в блокноте полностью совпадает с процессом добавления заметки в разделе “Календарь”.

**Калькулятор**

Удобный калькулятор с фунциями расчета процента и квадратного корня (зцг1) поможет Вам при необходимости проведения расчетов.

**Игры**

В разделе “Игры” находятся простые игры со знакомыми всем правилами.

## Технические характеристики:

Чипсет: RK2738 (Rockchip)
4 ГБ встроенной памяти
Дисплей: Сенсорный резистивный TFT 800*600 7.0 дюймов
Управление касанием и дополнительные кнопки
Габаритные размеры, мм: 190 x 120 x 11
Батарея: Li-Pol, встроенная 2800 мА*ч
Время работы (максимально возможное время в режиме умеренной яркости и громкости динамиков):
20 часов - аудио (отключен экран, с наушниками); 4 часа - видео; 6 часов - электронная книга
Разъем наушников: 3,5 мм (niini-jack)
Поддержка Ю3-тэгов
Форматы текста: PDF, EPUB, FB2, TXT(ANSI/UNICODE Code), MOBI, HTML, PDB, RTF, DOC
Форматы аудио: MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV
Форматы изображения: JPEG, BMP, GIF
Форматы видео: WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB, MPG, MPEG, **MKV(mbkc.** разрешение 720p)

Условия эксплуатации устройства*:
-допустимый: от -10 до +40 градусов Цельсия
-комфортный: от +5 до +35 градусов Цельсия
*При работе устройства вне “комфортных” условий эксплуатации, емкость батареи и чувствительность дисплея может быть снижена. Поломки, вызванные эксплуатацией вне допустимого диапазона, не являются гарантийным случаем

## Комплектация:

Устройство для чтения электронных книг Oysters Readme SB, защитный чехол, папка-держатель для блочных страниц формата А5 с блоком, зарядное устройство от сети 220В, USB-кабель, инструкция пользователя, гарантийный талон, стилус.

www.oysters-digital.ru