



КАРАОКЕ DVD-РЕСИВЕР ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MODEL: XH-TK756Q

(Центральный модуль: XH-TK756X

Акустические системы: XHS-75TFS,
XHS-75TFC, XHS-75TFW)



Обязательно полностью прочитайте данную инструкцию перед тем, как включать ресивер, пользоваться им или настраивать его.

Срок службы прибора - 7 лет со дня передачи потребителю.

P/N: 3834RH0110Z

Меры предосторожности



ОСТОРОЖНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
НЕ ОТКРЫВАТЬ!



ОСТОРОЖНО: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ), ВНУТРИ ПРИБОРА НЕТ ЭЛЕМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ. ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



Символ молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии опасного напряжения внутри корпуса изделия, достаточно большого, чтобы вызвать поражение человека.



Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных сведений о работе и о техническом обслуживании, содержащихся в прилагаемой к устройству инструкции.

ОСТОРОЖНО: ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗГОРАНИЕ ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ В ПРИБОР ВОДЫ.

ОСТОРОЖНО: Не устанавливайте прибор в ограниченном со всех сторон пространстве, например, в книжной шкафу.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

ОСТОРОЖНО:

В вашем цифровом плеере DVD имеется лазерная система.

Чтобы правильно пользоваться прибором, внимательно и целиком ознакомьтесь с руководством. Сохраните его, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем. Если плееру потребуется техническое обслуживание, обратитесь к квалифицированному специалисту – см. «порядок действий при техническом обслуживании»

Использование органов управления, выполнение регулировок или действий, не указанных в данной инструкции, может привести к опасному облучению.

ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГАТЬСЯ ПРЯМОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЛУЧА ЛАЗЕРА, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРЫВАТЬ КОРПУС ПРИБОРА. При вскрытом кожухе – открытое лазерное излучение. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЛУЧА ЛАЗЕРА В ГЛАЗА.

ОСТОРОЖНО: Попадание на плеер брызг или капель воды не допускается. Запрещается ставить на плеер вазы и другие сосуды с жидкостями.

Используемые в инструкции обозначения



Обозначает действия, которые могут причинить вред как самой системе, так и другим приборам.



Обозначает особые функции системы.



Обозначает подсказки и замечания о том, как легче выполнить то или иное действие.

Изготовлено по лицензии фирмы Dolby Laboratories.

«Dolby», «Pro Logic», и двойное D являются товарными знаками фирмы Dolby Laboratories.

Изготовлено по лицензии фирмы Digital Theater Systems, Inc. Патент США № 5,451,942 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 и другие действующие и заявленные мировые патенты. «DTS» и «DTS Digital Surround» являются товарными знаками фирмы 1996, 2000 Digital Theater Systems, Inc. Все права защищены.



Замечания об авторских правах:

Закон запрещает копировать, распространять, показывать, передавать по кабельным сетям, проигрывать в общественных местах и сдавать в аренду материалы, защищенные авторским правом, без соответствующего разрешения.

В данном изделии применены функции защиты от перезаписи, разработанные компанией Macrovision. Некоторые диски имеют защиту от записи в виде дополнительного сигнала. При перезаписи таких дисков на видеомагнитофон появляется помехи изображения.

Данный прибор содержит средство защиты авторского права, защищенное как способ патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность, которыми обладает фирма Macrovision Corporation и другие законные владельцы. Использование этого средства защиты авторского права допускается только с разрешения фирмы Macrovision Corporation, оно предназначено только для применения в домашних условиях и в других местах ограниченного просмотра, если иное не оговорено фирмой Macrovision Corporation. Инженерный анализ или разборка запрещены.

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: На задней панели изделия находится заводской номер. Заводской номер не повторяется, он свой на каждом приборе. Занесите сюда всю необходимую информацию и сохраните руководство как свидетельство вашего приобретения кинотеатра.

Номер модели _____

Заводской номер _____



Утилизация старого оборудования

- Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
- Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Содержание

Введение	
Меры предосторожности	2
Содержание	3
Перед началом работы	3
Передняя панель/Задняя панель	4
Пульт дистанционного управления	5

Подготовка

Подключение	6-8
Подключение к телевизору	6
Подключение к другому оборудованию	7
Подсоединение антенны	7
Установка и подключение акустических систем	8
Подсоединение акустической системы	8
Крепление динамика к стене	8
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ	9-12
Начальные установки	9

Использование




Работа с DVD- или видеодиском	13-15
Воспроизведение DVD и Video CD	13
Основные возможности	13-14
Другие функции DVD	15
Работа с аудиодиском или диском MP3/WMA	16
Воспроизведение Audio CD и MP3/WMA дисков	16
Работа с диском JPEG	17
Просмотр диска JPEG	17
Воспроизведение по программе	18
Работа с диском формата DivX	18
Настройка акустических систем	19
Для подготовленного пользователя	19
Работа с радио	20
Другие функции	21
Работа с КАРАОКЕ	22-26
Основы использования караоке	22
Дополнительные возможности караоке	22-23
МЕНЮ воспроизведения Караоке	23-26

Справка

Мини-справочник по звуковым режимам	27
Коды языков	28
Коды стран	28
Устранение возможных неисправностей	29
Технические характеристики	30

Перед началом работы

Диски, которые можно проигрывать

	DVD (диск 8 см /12 см)
	Видео компакт-диск (диск 8 см /12 см)
	Аудио компакт-диск (диск 8 см /12 см)

Кроме того, кинотеатр может проигрывать DVD-RW, DVD+RW, SVCD а также CD-R или CD-RW-диски, на которых содержатся аудиозапись или файлы MP3, WMA, JPEG или DivX.

Примечания

- В зависимости от записывающего аппарата или от самого диска CD-R/RW(или DVD-RW, DVD+RW) некоторые диски CD-R/RW(или DVD-RW, DVD+RW) система воспроизвести не сможет.
- Не приклеивайте какие-либо наклейки или этикетки на диск (как со стороны этикетки, так и с обратной стороны).
- Не пользуйтесь дисками неправильной формы (например, покоробленными в результате нагревания или многоугольными). Это может привести к неисправности.









Региональный код DVD Караоке и дисков DVD

Данный DVD Караоке разработан и изготовлен с целью воспроизведения дисков DVD с программным обеспечением, закодированным для региона «5». Код региона на этикетках некоторых дисков DVD указывает, на плеере какого типа можно проигрывать эти диски. На данном плеере можно проигрывать диски DVD только с этикетками «5» или «ALL». При попытке проигрывания других дисков на экране телевизора появляется сообщение «Check Regional Code» (проверьте региональный код). На некоторых дисках может отсутствовать этикетка с кодом, хотя их воспроизведение запрещено вследствие местных ограничений.




Используемые в инструкции обозначения дисков

Раздел инструкции, в названии которой имеется один из следующих символов, касается дисков, обозначенных соответствующим символом.

-  DVD и закрытые DVD±R/RW
-  Видеодиски с PBC (управлением воспроизведением)
-  Видеодиски без PBC (управления воспроизведением)
-  Аудиодиски
-  MP3-диски.
-  WMA-диски.
-  JPEG-диски.
-  DivX-диски.


Передняя панель/Задняя панель

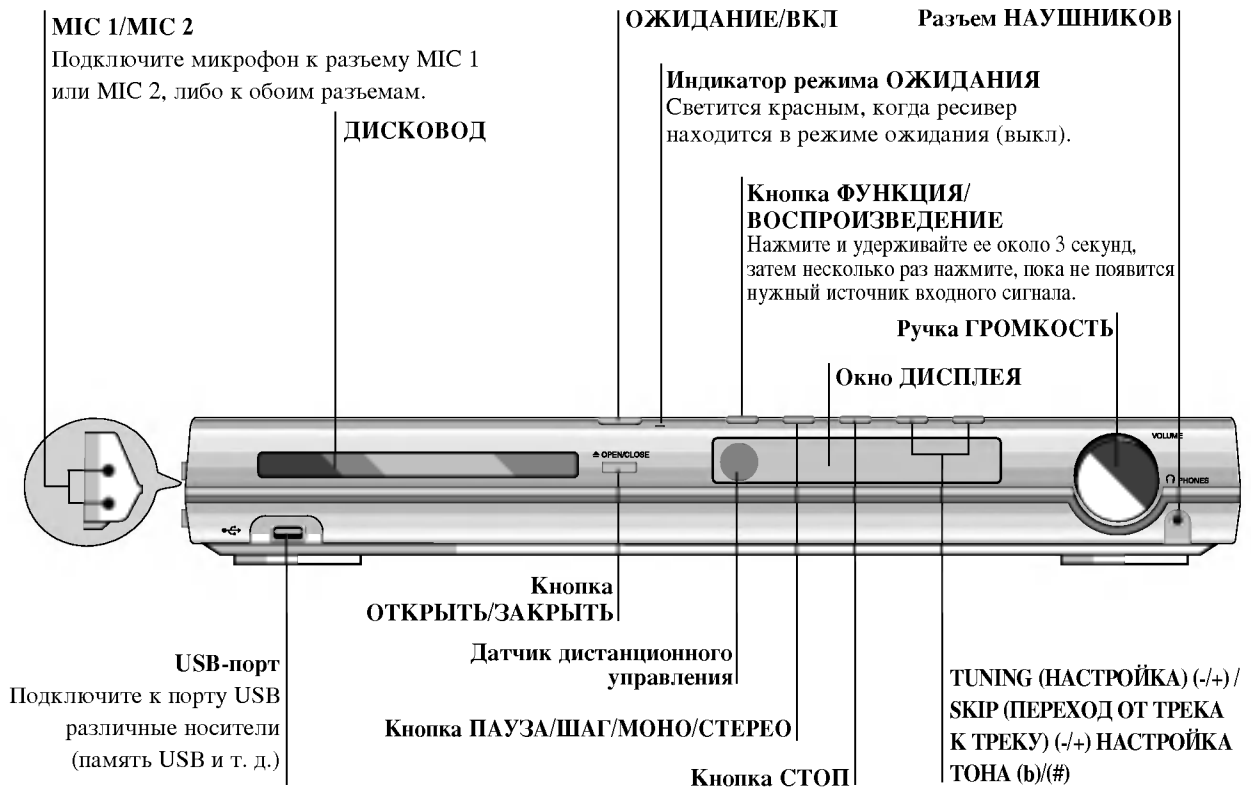

Не прикасайтесь к металлическим частям разъемов на задней панели. Электростатический разряд может привести к повреждению прибора.

Пульт дистанционного управления

- POWER (ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ)**
Включение и отключение системы.
- DVD/KARAOKE (DVD/КАРАОКЕ)**
Выбор внешнего источника (CD/DVD) / доступ к устройству КАРАОКЕ / отключение устройства КАРАОКЕ.
- BAND (ДИАПАЗОН ЧАСТОТ)**
Настройка радиоприемника системы (диапазоны частот FM и AM)
- Цифровые кнопки 0-9**
Прямой выбор номера услуги и программы или выбор функций по цифрам меню.
- XTS pro**
Для более естественного и реалистичного звука.
- XTS**
Получение улучшенных звуковых эффектов.
- AUDIO (АУДИО)**
Выбор языка воспроизведения звука (DVD) или аудиоканала (CD).
- MALE (МУЖЧИНА)**
Воспроизведение песни для мужчин.
- SETUP (НАСТРОЙКА)**
Доступ к меню 'Setup (Настройка)' или выход из него.
- MENU (МЕНЮ)**
Доступ к меню на DVD-диске.
- ТЕМПО (ТЕМП) (-/+)**
Быстрое или медленное воспроизведение (только диска LG для караоке).
- ПРОСМОТР (◀◀/▶▶)**
Поиск назад или вперед.
- SLOW (МЕДЛЕННОЕ) -/+ (◀/▶)**
Медленное воспроизведение назад/вперед.
- b - KEY CON. - #**
Установка вокального диапазона (только для диска LG с караоке).
- REVERSE SKIP (ПЕРЕХОД ОТ ТРЕКА К ТРЕКУ НАЗАД) (◀◀)**
Поиск назад / переход к началу текущего раздела или трека либо переход к предыдущему разделу или треку.
- FORWARD SKIP (ПЕРЕХОД ОТ ТРЕКА К ТРЕКУ ВПЕРЕД) (▶▶)**
Поиск вперед / переход к следующему разделу или треку.
- PROG. (ПРОГРАММА)**
Доступ к меню 'Program (Программа)' или выход из него.
- МЕМО. (ПАМЯТЬ)**
Ввод частоты радиостанции в радиоприемник.
- CLEAR (СБРОС)**
Сброс номера трека в меню 'Program (Программа)' или отметки в меню 'MARKER SEARCH (ПОИСК МАРКЕРА)'
- REPEAT (ПОВТОРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)**
Повторное воспроизведение раздела, трека, названия или всего.
- REPEAT A-B (ПОВТОРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИНТЕРВАЛА)**
Повторное воспроизведение интервала.

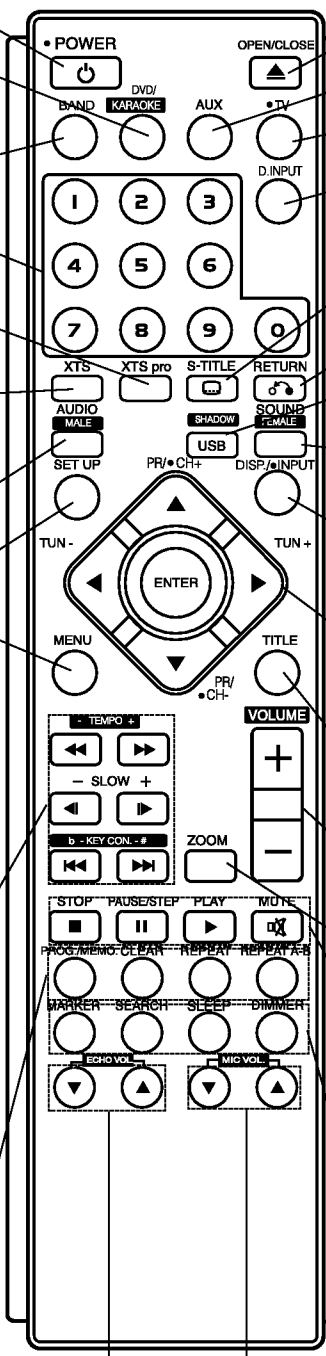


- ESHO VOL. (УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ЭХО-СИГНАЛА) (▼/▲)**
Установка уровня громкости эхо-сигнала.
- MIC VOL. (УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ) (▼/▲)**
Установка уровня громкости микрофона.

- OPEN/CLOSE (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ) (▲)**
Открытие и закрытие лотка для дисков.
- AUX**
Выбор входного источника.
- TV (ТВ)**
Управление телевизором (только телевизором LG).
- D.INPUT (ЦИФРОВОЙ ВХОД)**
Выбор цифрового входного источника.
- SUBTITLE (СУБТИТРЫ)**
Выбор языка субтитров (DVD).
- SHADOW (ФОН)**
Подсветка субтитров песни.
- RETURN (ВОЗВРАТ)**
Выход из меню 'Setup (Настройка)'.
- USB**
Для воспроизведения мультимедийных файлов.
- ЗВУКОВОЙ РЕЖИМ**
Выбор звукового режима.
- FEMALE (ЖЕНЩИНА)**
Воспроизведение песни для женщин.
- DISPLAY (ОТОБРАЖЕНИЕ)**
Доступ к экранному отображению.
- INPUT (ВХОД)**
Выбор источника телевизора.
- ◀/▶/▲/▼ (влево/вправо/вверх/вниз)**
Выбор опции меню.
- ENTER (ВХОД)**
Вход в выбранное меню.
- PR/CH(+/-) (▲/▼):**
Выбор программы телевизора или радиоприемника.
- TUN(-/+) (◀/▶):**
Настройка нужной радиостанции.
- TITLE (НАЗВАНИЕ)**
Отображение меню 'Title (Название)' для диска, если доступно.
- VOLUME (УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ) (+/-)**
Установка уровня громкости акустической системы и уровня громкости телевизора.
- Zoom**
Увеличивает видеоизображение DVD.
- STOP (ОСТАНОВКА) (■)**
Остановка воспроизведения.
- PAUSE/STEP (ПАУЗА/ДАЛЬШЕ) (▯)**
Приостановление воспроизведения
- PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ) (▶)**
Начало воспроизведения.
- MUTE (БЕЗ ЗВУКА)**
Отключение звука в акустических системах.
- MARKER (МЕТКА)**
Установка метки во время воспроизведения.
- SEARCH (ПОИСК)**
Отображение меню 'MARKER SEARCH (ПОИСК МЕТКИ)'.
- SLEEP (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ)**
Установка автоматического отключения системы в заданное время.
- DIMMER (РЕГУЛЯТОР ОСВЕЩЕННОСТИ)**
Нажмите для изменения яркости окна дисплея на передней панели в состоянии при подаче электропитания.

Диапазон работы пульта дистанционного управления

Направьте пульт дистанционного управления на датчик дистанционного управления и нажимайте кнопки.

- **Диапазон:** Примерно 23 фута (7 м) от приемника
- **Угол:** Примерно 30° в любом направлении от передней стенки.

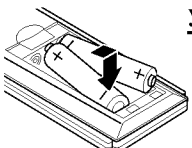

Установка элементов питания в пульт ДУ

Снимите крышку отсека для батарей на тыльной стороне пульта дистанционного управления ⊕ и ⊖ вставьте два элемента питания R03 (тип AAA), соблюдая полярность.

⚠ Осторожно: Не используйте одновременно старые и новые элементы питания. Никогда не используйте одновременно элементы питания разных типов (обычные, щелочные и т. п.).

Подключение к телевизору

- Сделайте одно из следующих подключений в зависимости от возможностей имеющегося оборудования.
- При использовании разъема COMPONENT VIDEO OUT, установите переключатель видеовыхода VIDEO OUTPUT SELECTOR на COMPONENT. При использовании разъема SCART, установите переключатель видеовыхода VIDEO OUTPUT SELECTOR в положение SCART.

Рекомендации

- В зависимости от телевизора и другого подключенного оборудования существует несколько способов подключения кинотеатра. Воспользуйтесь одним из описанных ниже подключений.
- Для получения наилучшего результата при необходимости обратитесь к инструкциям по эксплуатации телевизора, кассетного видеомagnetofона, акустической стереосистемы или других устройств.

Осторожно

- Подключите кинотеатр напрямую к телевизору. Выберите на телевизоре соответствующий AV (аудио-видео) вход.
- Не подключайте DVD/CD-кинотеатр через кассетный видеомagnetofон. Цифровое изображение может быть искажено системой защиты от копирования.

Подключение S-Video

Соедините выходной разъем S-VIDEO OUT на DVD/CD-кинотеатре с входным разъемом S-VIDEO IN на телевизоре с помощью кабеля S-Video (S).

Подключение видео

Соедините разъем MONITOR OUT на DVD/CD-кинотеатре разъемом VIDEO IN на телевизоре прилагаемым видеокабелем (V).

Подключение SCART

При помощи кабеля SCART подключите разъем EURO AV (для телевизора) на DVD/CD-ресивере к соответствующему разъему телевизора (T).

Подключение компонентного видео (Color Stream®)


Соедините выходные разъемы COMPONENT VIDEO OUT на DVD/CD-кинотеатре с соответствующими входными разъемами на телевизоре с помощью дополнительного кабеля Y Pb Pr (C).

Подключение прогрессивного сигнала (ColorStream® pro)

- Если Ваш телевизор поддерживает систему высокой четкости, можно повысить разрешение видеоизображения, подключив плеер DVD/CD через прогрессивный видеовыход.
- Если Ваш телевизор не поддерживает прогрессивную развертку, подключение DVD/CD проигрывателя через прогрессивный видеовыход приведет к искаженному изображению.

Соедините выходные разъемы COMPONENT VIDEO OUT на DVD/CD-кинотеатре с соответствующими входными разъемами на телевизоре с помощью дополнительного кабеля Y Pb Pr (C)

Задняя панель телевизора

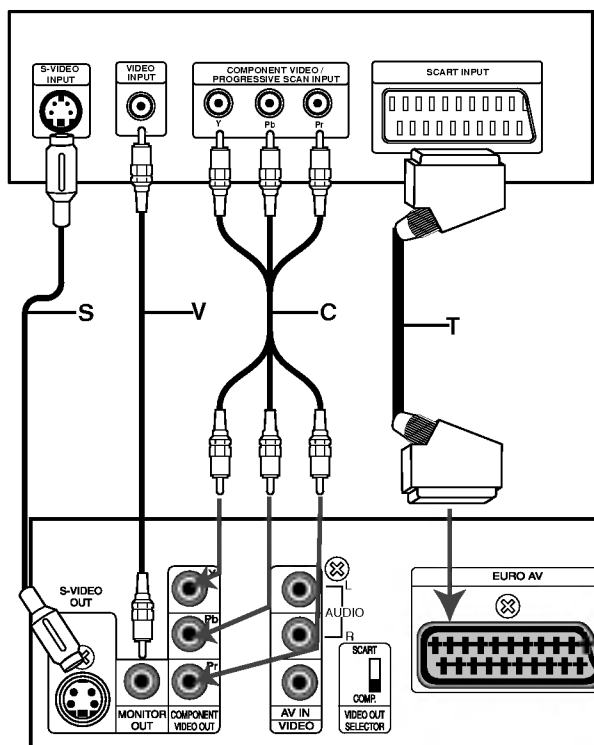

Задняя панель DVD/CD ресивера

Примечание:

- Для получения сигнала построчной развертки необходимо включить установку Progressive в меню настроек (см. страницу 10).
- Для выключения построчной развертки (“Выкл.”) удалите диск из устройства и закройте лоток. На дисплее будет отображено сообщение “no disc” (нет диска). Затем нажмите кнопку СТОП и удерживайте ее в течение пяти секунд.
- Функция прогрессивной развертки не действует при подключении к разъему аналогового видео (желтый разъем VIDEO OUT) или разъему S-VIDEO.

Подключение (продолж.)

Подключение к другому оборудованию

- 1 Подключите видеомэгнитофон к AV разъемам AV IN.
- 2 Подключите оптический выход DVD-плеера (или другого цифрового устройства) к разъему OPTICAL IN.
- 3 Подключите порт USB (USB-память, MP3-плеер или другое устройство) к порту USB на передней панели устройства.

Примечания

- Если звуковой формат цифрового выхода не соответствует возможностям ресивера, ресивер может воспроизводить звук с искажениями или не воспроизводить его совсем.
- Вы не сможете воспроизвести файлы в формате DivX, которые находятся в карте памяти.

Подсоединение антенны

Для прослушивания радио подключите FM/AM-антенны (в комплекте).

- Подключите рамочную AM-антенну.
- Подключите проволочную FM-антенну к антенному разъему FM.

Примечания

- Чтобы избежать помех, расположите рамочную AM-антенну на некотором расстоянии от DVD/CD-ресивера и других электроприборов.
- Убедитесь, что проволочная FM-антенна полностью развернута.
- Подключив проволочную FM-антенну, по возможности обеспечьте ее горизонтальное положение.

Ферритовый сердечник (не во всех моделях)




Обязательно присоединяйте ферритовый сердечник к кабелям акустических систем (при подключении к данному устройству). Данный ферритовый сердечник позволяет уменьшить помехи.

Присоединение ферритового сердечника

- 1 Чтобы открыть ферритовый сердечник, нажмите на стопор [a].
- 2 Сделайте один оборот кабеля через ферритовый сердечник.
- 3 Закройте ферритовый сердечник до щелчка.

Примечания


- Подсоедините ферритовый сердечник ближе к устройством (смотрите рис. 3 и примечания).

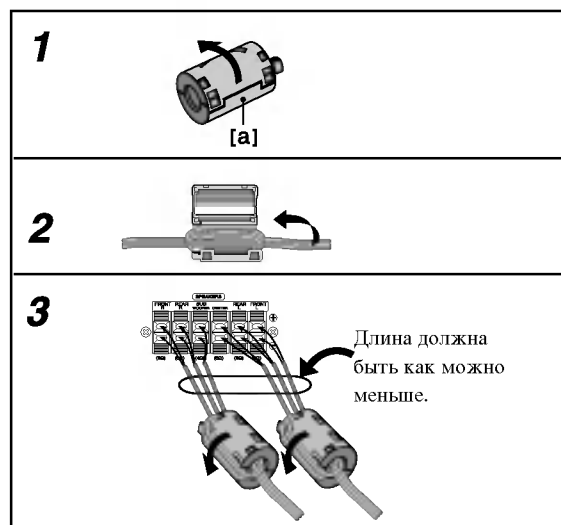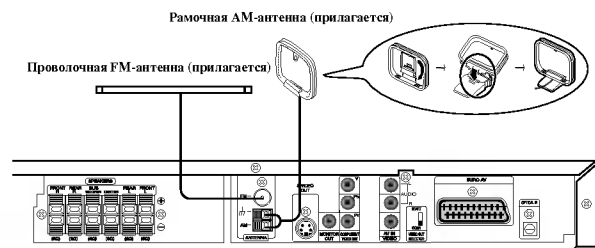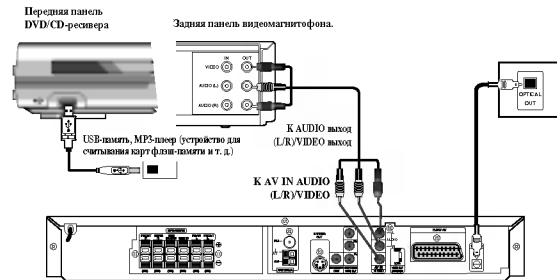

Установка и подключение акустических систем

Фронтальные и тыловые акустические системы необходимо снять с их подставок. Соедините кабели акустических систем и смонтируйте их на подставках как показано на рисунке.

- Соедините провода АС с соответствующими клеммами с тыла каждого фронтального и тылового акустической системы.
- После подключения проводов акустической системы к соответствующим клеммам с тыла каждой фронтальной и тыловой акустической системы закрепите фронтальные и тыловые акустические системы на подставках.

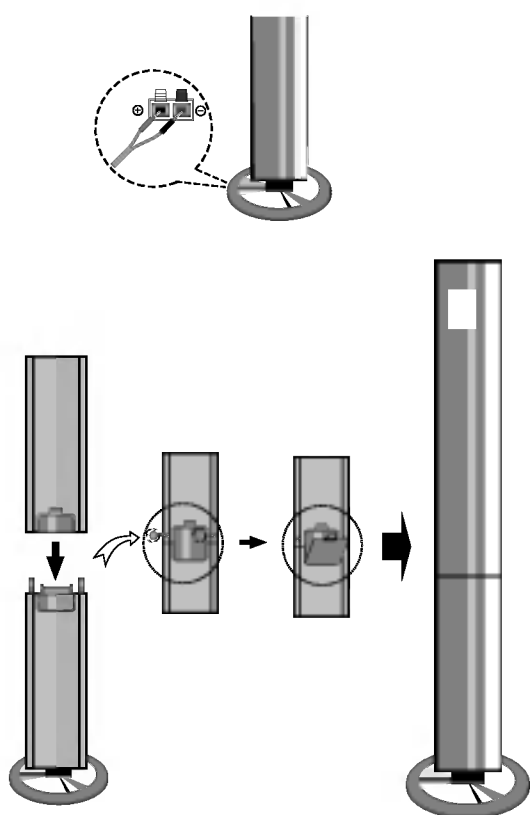


Примечания

- Убедитесь в соответствии знаков полярности + и - на зажимных клеммах прибора и на компонентах музыкального центра: плюс к плюсу, минус к минусу. Если перепутать провода, звук будет искажен, а его база неопределённой.
- Если вы используете АС, на которых не указана максимальная мощность, прибавляйте громкость осторожно, чтобы не подать на АС слишком большую мощность.
- Используйте передние и задние колонки после удаления защитного экрана с передней крышки колонки.
- Во избежание травмирования убедитесь, что центральная колонка установлена в безопасном, недоступном для детей месте.
- Для получения оптимального звучания выберите режим XTS-Pro (см. стр. 21).

Подсоединение акустической системы


Подключите акустические системы при помощи входящих в комплект шнуров, подобрав провода по цвету зажимных клемм. Для получения наилучшего звучания настройте параметры акустических систем (расстояние, уровень и т.д.)

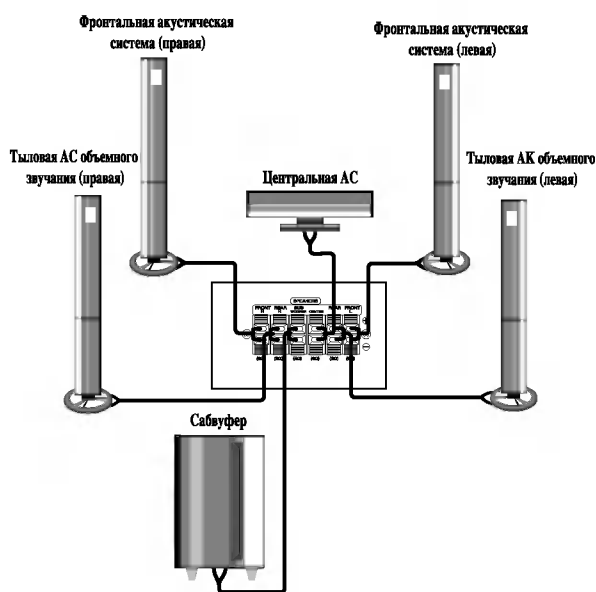


Крепление динамика к стене

Динамик можно прикрепить к стене.

- 1 С помощью отвёртки и шурупов прикрутить крепёжную скобу к тыльной стороне Динамика.
- 2 Соедините кабель с соответствующими выводами в нижней части каждой передней и задней колонки. Затем установите крышку нижней части и закрепите ее болтами, как показано ниже.

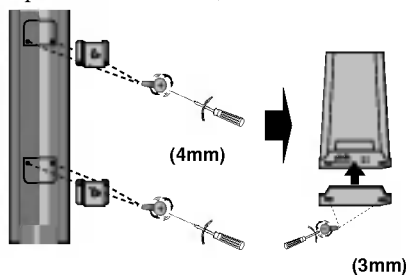

- 3 Повесить Динамик на вкрученные в стену шурупы, используя отверстия на тыльной стороне.

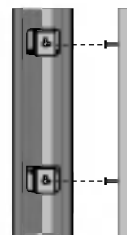

Начальные установки

С помощью меню настроек вы можете изменить установки различных элементов, например, изображения и звука. Также среди прочего вы можете задать язык субтитров и меню настроек. Все элементы меню настроек подробно рассмотрены на страницах с 9 по 12.

Чтобы вывести на экран меню и убрать меню с экрана:

Чтобы отобразить меню, нажмите кнопку SET UP.

При повторном нажатии на кнопку SET UP будет выполнен возврат на исходный экран.

Для перехода на следующий уровень:

Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку ►.


Для перехода на предыдущий уровень:

Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку ◀.

Общие указания по использованию меню

- 1** Нажмите SET UP.
Появится меню настроек.
- 2** Выберите нужную опцию с помощью кнопок ▲/▼, а затем нажмите ► для перехода на второй уровень.
На экране будет отображена текущая установка для выбранного элемента, а также возможные альтернативные установки.
- 3** Используйте кнопки ▲/▼ для выбора второй требуемой опции, а затем нажмите ► для перехода на третий уровень.
- 4** Используйте кнопки ▲/▼ для выбора нужной установки, а затем нажмите ENTER для подтверждения выбора.
Для некоторых элементов требуется выполнить дополнительные шаги.
- 5** Для выхода из меню настроек нажмите SET UP или PLAY.

ЯЗЫК

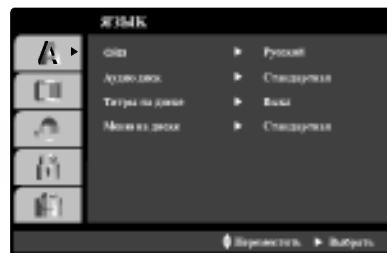

OSD

Выберите язык для меню настроек и отображения информации на экране.

Аудио диск / Титры на диске / Меню на диске



Выберите язык для трека аудио (аудио диск), субтитров и меню диска.

Стандартная: Соответствует оригинальному языку, на котором диск был записан.

Другие : Чтобы выбрать другой язык, введите 4-значный код языка при помощи цифровых кнопок. Список кодов языка приведен на странице 28. При случайном выборе неверного языка нажмите CLEAR на пульте ДУ.

ДИСПЛЕЙ



Режимы ТВ



4:3: Выберите, если подключен стандартный телевизор 4:3.
16:9: Выберите, если подключен широкоэкранный телевизор 16:9.

Режимы дисплея



Установка режима отображения работает только в том случае, если для установки TV Aspect задано значение "4:3".

Letterbox: Широкоэкранный образ отображается с полосами в верхней и нижней частях экрана.

Panscan: Широкоэкранный образ выводится на весь экран, а части, которые не входят на экран, обрезаются.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ (продолж.)

Progressive Scan (Прогресс. скан.)

Видео с построчной разверткой обеспечивает наивысшее качество изображения с минимальным мерцанием.

Если Вы используете разъемы COMPONENT VIDEO OUT, но при этом подключаете ресивер к стандартному (аналоговому) телевизору, отключите прогрессивную развертку.

Если вы используете разъемы композитного видео для подключения к телевизору или монитору, совместимому с сигналом построчной развертки, включите построчную развертку.

- 1 Выберите "Прогресс. скан." в меню Дисплей и нажмите кнопку ►.



- 2 С помощью кнопок ▲/▼ выберите установку "Вкл".

- 3 Чтобы подтвердить выбор, нажмите ENTER. Появится меню подтверждения.

- 4 При отображении на экране меню подтверждения по умолчанию выделяется элемент Cancel (отмена). Для выделения элемента Enter (ввод) используйте кнопки ◀/▶.

- 5 При нажатии ENTER плеер перейдет в режим построчной развертки.

Внимание

- Если переключатель видеовыхода VIDEO OUT SELECTOR находится в положении SCART, прогрессивная развертка не будет отображаться в меню установки.

Внимание

изображение появится только на экране телевизора или монитора, совместимых с прогрессивной разверткой видеосигнала. Если вы случайно выбрали опцию "On" (Вкл.) для команды Progressive Scan (Прогресс. скан.), необходимо выключить и снова включить устройство.

- 1) Извлеките все диски из устройства и закройте дископриемник. Убедитесь в том, что на дисплее появилась надпись "NO DISC" (диск отсутствует).
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку STOP (■) в течение 5 секунд, после чего отпустите. После этого вновь будут заданы стандартные параметры выхода видеосигнала, и изображение снова появится на экране обычного аналогового телевизора или монитора.

АУДИО

Каждый DVD-диск имеет различные опции вывода аудиосигнала. Задайте опции AUDIO для плеера в соответствии с типом используемой аудиосистемы.



Настр. колонок5.1 DVD

Выберите установки акустической системы, включая баланс громкости или расстояния, или протестируйте установки акустической системы.

Установки акустической системы действительны только при использовании аналогового многоканального выхода. (см. раздел «Настройка акустических систем», на странице 19)

Контроль динамического диапазона (DRC)

DVD DivX

Благодаря цифровой технологии звука DVD формат позволяет услышать звуковое сопровождение видеозаписи в наиболее близкой к оригиналу форме. Однако иногда может потребоваться ограничить динамический диапазон звукового сопровождения (разницу между наиболее громкими и наиболее тихими участками). Это позволяет прослушивать звуковое сопровождение на низких громкостях без потери ясности. Режим DRC включает эту функцию.

Примечания

- Функция DRC работает только при воспроизведении записываемых дисков Dolby Digital.
- Уровень компрессии динамического диапазона может изменяться в зависимости от DVD диска.

Голос DVD

Установите Vocal в положение On при проигрывании многоканальных DVD дисков караоке. Каналы караоке будут подмешиваться к обычным стерео каналам.

БЛОКИРОВКА



Рейтинг DVD

Некоторые фильмы содержат сцены, которые не подходят для просмотра детьми. Многие из этих дисков содержат информацию родительского контроля, которая применяется ко всему диску или к определенным сценам на диске. В зависимости от страны фильмы и сцены имеют рейтинг от 1 до 8. Некоторые диски в качестве альтернативы предоставляют более приемлемые сцены. Функция родительского контроля позволяет блокировать доступ к сценам, рейтинг которых ниже введенного вами значения. Таким образом, можно предотвратить просмотр детьми материала, который вы сочли для них непригодным.

- 1** Выберите “Рейтинг” в меню БЛОКИРОВКА, а затем нажмите кнопку ►.
- 2** Чтобы получить доступ к рейтингу, паролю и коду страны, вы должны ввести заданный вами защитный код из четырех знаков.
Если вы еще не ввели защитный код, система предложит вам сделать это.
Введите код из четырех знаков и нажмите ENTER. Введите его еще раз и нажмите ENTER для проверки. Если вы ошиблись до нажатия ENTER, нажмите кнопку CLEAR.
- 3** Выберите рейтинг от 1 до 8 с помощью кнопок ▲ / ▼.
Рейтинг 1-8: Рейтинг “единица” (1) имеет максимальное количество ограничений, а рейтинг “восемь” (8) является наименее ограничивающим.
Открыть: При выборе разблокировки родительский контроль будет выключен, и диски будут воспроизводиться полностью без ограничений.

N Примечания

Если вы установили для плеера определенный рейтинг, будут воспроизводиться все сцены дисков с таким же или меньшим рейтингом. Сцены с более высоким рейтингом воспроизводиться не будут, если только на диске нет альтернативной сцены. Альтернативная сцена должна иметь такой же или меньший рейтинг. Если допустимые альтернативные сцены не найдены, воспроизведение останавливается. Чтобы воспроизвести такой диск, вы должны ввести пароль из четырех знаков или изменить уровень рейтинга.

- 4** Нажмите ENTER, чтобы подтвердить ваш выбор рейтинга, а затем нажмите SET UP, чтобы выйти из меню.

ПАРОЛЬ

Вы можете ввести или изменить пароль.

1. Выберите “ПАРОЛЬ” в меню БЛОКИРОВКА и нажмите кнопку ►.
2. Выполните шаг 2, как показано слева (Рейтинг). Будет выделен элемент “ИЗМЕНЕНИЕ” или “новый”.
3. Введите новый код из четырех символов, а затем нажмите ENTER. Введите его еще раз для проверки.
4. Нажмите SET UP, чтобы выйти из меню.

Если вы забыли ваш защитный код

Если вы забыли ваш защитный код, вы можете очистить его, выполнив следующую процедуру.

- 1 Введите число из шести знаков “210499”, и защитный код будет очищен.
- 2 Введите новый код, как рассмотрено выше.

N Примечание

Если на экране телевизора появляется сообщение “INPUT PASSWORD [] [] [] [] [] []”, нажмите кнопку STOP (■), а затем кнопку SET UP, чтобы перейти в установочное меню.

КОД СТРАНЫ DVD

Введите код страны / области, стандарты которой использовались для оценки DVD-видеодиска. Список кодов приведен в справочном разделе.

- 1** Выберите “КОД СТРАНЫ” в меню БЛОКИРОВКА, а затем нажмите ►.
- 2** Выполните шаг 2, как показано слева (Рейтинг).
- 3** Выберите первый символ с помощью кнопок ▲ / ▼.
- 4** Нажмите ENTER, а затем выберите второй символ с помощью кнопок ▲ / ▼.
- 5** Нажмите ENTER, чтобы подтвердить ваш выбор кода страны.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Другие



PBC **VCD**


Включение и выключение управления воспроизведением (PBC).

Вкл.: Видеодиски с PBC воспроизводятся в соответствии с PBC.

Выкл.: Видеодиски с PBC воспроизводятся таким же образом, как аудиодиски.

DivX(R) Регистрация **DivX**

Регистрационный код технологии цифрового управления правами (Digital Right Management, DRM) DivX можно отобразить только для принадлежащего Вам устройства.

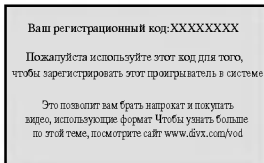


Регистрационный код используется для служебного агента видео по требованию (Video-On-Demand, VOD). Вы можете приобрести или взять напрокат зашифрованный файл с фильмом.


N Примечания:

Если берете напрокат файл VOD формата DivX, есть несколько показанных ниже настроек ограничений просмотра


- Отображается количество изображений, которое Вы можете просмотреть в файле.

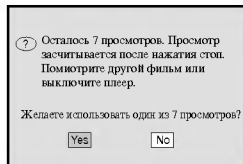

- Истекает срок сдачи напрокат.



- Отображается ошибка авторизации.



Работа с DVD- или видеодиском

Воспроизведение DVD и Video CD

T Настройка воспроизведения **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**

- Включите телевизор и выберите видеовход, соответствующий Центру.
- Акустическая система: Включите аудиосистему и выберите вход, через который она подключена к Центру

1 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (▲) чтобы открыть отделение для диска.

2 Вставьте диск в отделение тыльной стороной вверх.

При установке двухстороннего DVD диска убедитесь, что диск установлен нужной стороной вниз.

3 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (▲), чтобы закрыть отделение для диска.

При этом на экране телевизора появится главное меню и автоматически начнется воспроизведение. Если воспроизведение не начинается, нажмите PLAY.

В некоторых случаях на экране появляется меню диска.

T При появлении меню диск

При загрузке DVD или Video CD, содержащего меню, на экране автоматически появляется меню диска.

DVD

Используйте кнопки ◀▶▲▼, чтобы выбрать заголовок/раздел для просмотра, а затем нажмите ENTER для запуска. Для возврата к экрану меню нажмите TITLE или DVD MENU.

VCD2.0

- Выберите дорожку при помощи цифровых кнопок. Для возврата в меню нажмите RETURN.
- Вид меню и процедуры для выбора пунктов меню могут отличаться в зависимости от диска. Следуйте инструкциям для конкретного меню. Можно также выключить функцию PBC (контроля воспроизведения).

N Примечание

- Если включена функция родительского надзора и диск имеет недопустимый рейтинг, необходимо ввести 4-значный код для авторизации диска (см. раздел «Родительский надзор», на странице 11).
- DVD-диск может содержать код региона.
- Проигрыватель не будет воспроизводить диска другого региона. Код региона для данного прибора - 5.

Основные возможности

Примечание

Если не указано обратное, все описанные операции выполняются при помощи пульта дистанционного управления. Некоторые операции могут быть выполнены при помощи меню настроек

Переход к другому разделу

Если на диске имеется несколько заголовков, вы можете выбрать другие заголовки.

- В режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку DISP.(отображение), а затем соответствующую цифру (0-9).

Переход к другим CHAPTER (разделу)/ TRACK (дорожке)

Если запись на диске включает в себя несколько разделов, либо диск имеет несколько дорожек, вы можете выбрать другие раздел/дорожку, как показано ниже:

- Для выбора следующих раздела/дорожки или для возврата к началу текущих раздела/дорожки в процессе воспроизведения быстро нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶**.
- Дважды быстро нажмите кнопку **◀◀** для перехода к предыдущим разделу /дорожке.
- Чтобы перейти к конкретной главе во время воспроизведения DVD диска нажмите кнопку DISPLAY. После этого нажмите **▲** / **▼** чтобы выделить значок выбора главы/дорожки. После этого введите номер желаемой главы/дорожки при помощи цифровых кнопок (0-9).

Примечание

Для ввода двузначного значения быстро нажмите две цифры.

Замедленное воспроизведение

- 1** Нажмите **SLOW +/-** в режиме паузы. Плейер перейдет в режим «SLOW» (замедленный)
- 2** Для выбора желаемой скорости пользуйтесь клавишами **SLOW +/-**: **◀** 1/16, **◀** 1/8, **◀** 1/4 или **◀** 1/2 (назад), или **▶** 1/16, **▶** 1/8, **▶** 1/4 или **▶** 1/2 (вперед).
- 3** Для возврата к нормальному воспроизведению нажмите кнопку «PLAY» (воспроизведение).

Примечание

Для диска видео CD замедленное воспроизведение в обратном направлении неприменимо.

Показ неподвижного изображения и пок кадровое воспроизведение

- 1** Нажмите кнопку PAUSE/STEP во время воспроизведения. Проигрыватель переключится в режим паузы.
- 2** Повторное нажатие кнопки PAUSE/STEP в режиме паузы позволяет просматривать изображение по кадрам.

Поиск

- 1** Нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶** во время воспроизведения. DVD/CD-ресивер переходит в режим SEARCH (ПОИСК).
- 2** Повторно нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶** для установки необходимой скорости: **◀◀X2**, **◀◀X4**, **◀◀X8**, **◀◀X16**, **◀◀X100** (обратный поиск) или **▶▶X2**, **▶▶X4**, **▶▶X8**, **▶▶X16**, **▶▶X100** (прямой поиск). Для Video CD скорости в режиме поиска изменяются следующим образом: **◀◀X2**, **◀◀X4**, **◀◀X8**, **◀◀X16** (обратный поиск) или **▶▶X2**, **▶▶X4**, **▶▶X8**, **▶▶X16** (прямой поиск).
- 3** Для выхода из режима «SEARCH» (поиск) нажмите кнопку «PLAY» (воспроизведение).

Повтор

DVD-видеодиски - Повтор раздела/записи по заголовку/ откл. повтора

- 1** Чтобы включить циклическое воспроизведение главы, которая проигрывается в данный момент, нажмите кнопку REPEAT. На экране телевизора появится значок Repeat Chapter.
- 2** Чтобы включить циклическое воспроизведение раздела, который проигрывается в данный момент, нажмите кнопку REPEAT еще раз. На экране телевизора появится значок Repeat Title.
- 3** Чтобы отменить режим циклического воспроизведения, нажмите кнопку REPEAT третий раз. На экране появится значок Repeat Off.

Video CD – Повтор дорожки/всего/выкл

- 1** Чтобы включить циклическое воспроизведение дорожки, которая проигрывается в данный момент, нажмите кнопку REPEAT. На экране появится значок Repeat Track.
- 2** Чтобы включить циклическое воспроизведение всего диска нажмите кнопку REPEAT еще раз. На экране телевизора появится значок Repeat All.
- 3** Чтобы отменить режим циклического воспроизведения, нажмите кнопку REPEAT третий раз. На экране появится значок Repeat Off

Примечание

Чтобы использовать функцию повтора на видеодиске (Video CD) с PBC, вам необходимо отключить PBC (значение Off) в меню настройки (см. "PBC" на стр. 12).

Работа с DVD- или видеодиском (продолж.)

Основные возможности (продолж.)

Повтор А-В **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**

Чтобы воспроизвести повторно произвольную часть раздела:

- 1** Нажмите кнопку А-В в начальной точке.
На экране телевизора ненадолго появится значок А-.
- 2** Нажмите кнопку А-В снова в конечной точке.
На экране телевизора ненадолго появится значок А-В, после чего начнется повторное воспроизведение последовательности.
- 3** Чтобы отменить повторное воспроизведение, нажмите кнопку А-В.

Поиск по времени воспроизведения

DVD **VCD2.0** **VCD1.1**

Эта функция позволяет начать воспроизведение по определенному времени от начала диска.

- 1** Нажмите кнопку DISP. во время воспроизведения.
На экране появится экранное меню.
В окне Time Search показано время от начала текущего диска.
- 2** В течение 10 секунд выделите значок Time Search экранного меню при помощи кнопок ▲/▼.
В окне Time Search будет показано <--:-->.
- 3** В течение 10 секунд введите начальное время при помощи цифровых кнопок. Введите часы, минуты и секунды.
В случае ошибки ввода нажмите кнопку CLEAR, чтобы отменить ввод. После этого введите корректные значения.
- 4** В течение 10 секунд нажмите кнопку ENTER чтобы подтвердить введенное время.
При вводе некорректного значения плеер продолжит воспроизведение с текущей позиции.

Поиск метки **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**

Запись можно производить только с деки 2.
Плеер может запомнить до девяти меток.

Чтобы запомнить метку выполните следующие шаги.

- 1** Во время воспроизведения нажмите MARKER в месте, которое необходимо запомнить.
На экране телевизора ненадолго появится изображение метки.
- 2** Повторите шаг 1, чтобы запомнить до девяти меток на диске.

Переход к отмеченной точке

- 1** Во время воспроизведения нажмите SEARCH.
На экране появится меню MARKER SEARCH.
- 2** В течение 10 секунд выберите нужную метку при помощи кнопок ◀▶.
- 3** Нажмите кнопку ENTER.
Воспроизведение с заданной точки начнется автоматически.
- 4** Чтобы убрать с экрана меню MARKER SEARCH, нажмите кнопку SEARCH.

Сброс метки

- 1** Во время воспроизведения нажмите SEARCH.
The MARKER SEARCH menu will appear on the screen.
- 2** В течение 10 секунд выберите нужную метку при помощи кнопок ◀▶.
- 3** Нажмите кнопку CLEAR.
Метка будет удалена.
- 4** Для удаления других меток повторите шаги 2 и 3.
- 5** Чтобы убрать с экрана меню MARKER SEARCH нажмите кнопку SEARCH.

Масштаб **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1** **DivX**

Функция изменения масштаба позволяет увеличить изображение и перемещать его на экране.

- 1** Для изменения масштаба нажмите кнопку ZOOM во время обычного воспроизведения или в режиме стоп-кадра.
При повторном и каждом последующем нажатии кнопки ZOOM [МАСШТАБИРОВАНИЕ] изображение увеличивается в четыре этапа.
100% размер → 400% размер → 800% размер → 1600% размер → 100% размер
- 2** Точка увеличения двигается кнопками ◀▶▲▼.

N Примечание

Функция воспроизведения может не работать с некоторыми DVD дисками.

Другие функции DVD DVD

Проверка содержимого DVD дисков: Меню

DVD диски могут содержать меню для доступа к дополнительным возможностям. Для вывода меню диска на экран нажмите MENU. После этого выберите нужный пункт меню при помощи цифровых кнопок. Можно также выделить нужный пункт при помощи кнопок ◀/▶/▲/▼ и нажать ENTER.

Меню раздела DVD

- 1** Нажмите кнопку TITLE.
Если текущий раздел содержит меню, на экране появится меню раздела. В противном случае на экране появится меню диска.
- 2** Меню раздела может содержать список углов камеры, языков звукового сопровождения и субтитров, глав данного раздела.

Меню на диске DVD

Нажмите кнопку MENU.
На экране появится меню диска.


Изменение языка звукового сопровождения DVD DivX

Для выбора другого языка звукового сопровождения нажимайте кнопку AUDIO о время воспроизведения.

Выбор звукового канала VCD2.0 VCD1.1

Нажимайте AUDIO во время воспроизведения для переключения на другой звуковой канал (СТЕРЕО, ЛЕВЫЙ или ПРАВЫЙ).

Примечание

Если на экране появляется значок , данная возможность не поддерживается DVD диском.

Субтитры DVD DivX

Во время воспроизведения последовательно нажимайте кнопку S-TITLE (субтитры) для просмотра субтитров на различных языках.

Примечание

- Отображаются только следующие файлы субтитров файла DivX: smi, srt и sub.
- Если информация отсутствует или код не может быть прочитан в файле DivX, появится цифра «1/1» и т.

Воспроизведение Audio CD и MP3/WMA

ДИСКОВ **CD** **MP3** **WMA**

Система поддерживает воспроизведение файлов MP3, записанных на дисках CD-ROM, CD-R или CD-RW.

Аудиодиски

После установки аудиодиска на телевизионном экране появляется меню. Нажимая кнопки ▲ / ▼, выберите требуемую дорожку, а затем нажмите PLAY или ENTER, начнется воспроизведение.



MP3 / WMA

1. С помощью кнопки ▲ / ▼ выберите каталог и нажмите ENTER для просмотра его содержимого.
2. Нажимая кнопки ▲ / ▼, выберите требуемую дорожку, а затем нажмите PLAY или ENTER. Начнется воспроизведение.



Примечание

- Если вы находитесь в списке файлов меню MP3/WMA и желаете вернуться в список каталогов, с помощью кнопок ▲ / ▼ выделите [] и нажмите ENTER.
- Для перехода на предыдущую страницу нажмите MENU.
- На диске, содержащем файлы в форматах MP3/WMA и JPEG, можно переключаться между меню MP3/WMA и JPEG. Нажмите на строчку «TITLE» (заголовок) и на слово MP3/WMA или JPEG в верхней части подсвеченного меню. После чего для выбора MP3/WMA или JPEG воспользуйтесь кнопками ◀ / ▶, затем нажмите ENTER.

Пауза **CD** **MP3** **WMA**

1. Нажмите кнопку PAUSE/STEP во время воспроизведения.
2. Чтобы вернуться к обычному воспроизведению снова нажмите кнопку PLAY или PAUSE/STEP.

Переход к другой дорожке **CD** **MP3** **WMA**

- Чтобы перейти к следующей дорожке или вернуться к началу текущей дорожки нажмите и отпустите кнопку ◀◀ или ▶▶ во время воспроизведения.
- Для перехода к предыдущей дорожке дважды нажмите кнопку ◀◀.
- В случае использования аудио компакт-диска, чтобы перейти прямо на другой номер дорожки, введите во время воспроизведения номер дорожки цифровыми кнопками (0-9).

Повтор дорожки/всего/выкл **CD** **MP3** **WMA**

Вы можете воспроизвести одну дорожку/все дорожки на диске.

1. Во время воспроизведения диска нажмите кнопку REPEAT (повтор). Появится значок повтора.
2. Нажимая кнопку REPEAT, выберите требуемый режим повтора.
 - Track (дорожка): повторяется текущая дорожка
 - All (все): повторяются все дорожки на диске.
 - Off (выкл.) (нет отображения): отсутствие повторного воспроизведения.

Поиск **CD** **MP3** **WMA**

1. Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶ во время воспроизведения. Ресивер переходит в режим SEARCH (ПОИСК).
2. Повторно нажмите на кнопку ◀◀ или ▶▶ для установки необходимой скорости: ◀◀X2, ◀◀X4, ◀◀X8 (обратный поиск) или ▶▶X2, ▶▶X4, ▶▶X8 (прямой поиск).
3. Для выхода из режима «SEARCH» (поиск) нажмите кнопку «PLAY» (воспроизведение).

Совместимость дисков MP3 / WMA с данным плеером ограничена и определяется следующим:

- Частота дискретизации: в диапазоне 32- 48 кГц (MP3), в диапазоне 24 - 48 кГц (WMA)
- Скорость передачи данных в битах: в диапазоне 8 - 320 кбит/сек (MP3), 32 - 192 кбит/сек (WMA)
- Плеер не способен считывать файлы MP3/WMA с расширением, отличающимся от ".mp3" / ".wma".
- Физическим форматом CD-R должен быть ISO 9660
- Если файлы MP3 / WMA записывались с использованием программного обеспечения, не создающего файловую систему (напр., Direct-CD), файлы MP3 / WMA не смогут быть воспроизведены. Рекомендуется использовать программу Easy-CD Creator, создающую файловую систему ISO 9660.
- Имена файлов должны состоять максимум из 8 символов и должны включать в себя расширение .mp3 или .wma.
- Они не должны содержать специальных символов, таких как / ? * : " < > | и т.д.
- Общее количество файлов на диске должно быть меньше чем 999.

Для получения оптимального качества воспроизведения на данном DVD-плеере требуется, чтобы диски и записи отвечали определенным техническим стандартам. Записанные DVD автоматически приводятся в соответствие с этими стандартами. Существует множество различных форматов записываемых дисков (включая CD-R, содержащий файлы MP3 или WMA), поэтому для гарантии совместимости при воспроизведении необходимо выполнение определенных предварительных условий (см. выше).

Потребители должны помнить, что для получения (скачивания) файлов и музыки в формате MP3 / WMA через Интернет требуется разрешение. Наша компания не обладает правами на выдачу такого разрешения. Разрешение может быть получено только у владельца авторского права.


Просмотр диска JPEG **JPEG**

Данный Центр поддерживает диски с файлами JPEG. Перед использованием дисков JPEG прочитайте примечания о файлах JPEG справа.

- 1** Вставьте диск и задвиньте лоток. На экране ТВ появится меню JPEG.




- 2** Нажимая кнопки ▲/▼, выберите каталог и нажмите ENTER.

Будет выведен список файлов в каталоге. Если при просмотре списка файлов вы пожелаете вернуться к списку предыдущего каталога, с помощью кнопок ▲/▼ на пульте дистанционного управления выделите  и нажмите ENTER.

- 3** При необходимости просмотра отдельного файла с помощью кнопок ▲/▼ выделите файл и нажмите ENTER или PLAY.

Начнется процедура просмотра файла. При просмотре файла вы можете нажать кнопку STOP для перехода в предыдущее меню (меню JPEG)

Сведения

- Существует четыре режима скорости просмотра слайдов  : > медленный, >> нормальный, >>> быстрый и II выключенный. Для ▲▼◀▶ выбора скорости используйте кнопки. Затем с помощью кнопки ◀/▶ выберете режим, который хотите использовать, и нажмите кнопку ENTER.
- Если вы выбираете выключенный режим скорости, функция просмотра слайдов не активируется.

Показ слайдов **JPEG**

С помощью кнопок ▲▼◀▶ выделите значок  (показ слайдов) и нажмите ENTER.

Показ неподвижного изображения **JPEG**

1. В процессе показа слайдов нажмите PAUSE/STEP. После этого плеер перейдет в режим паузы.
2. Для возврата в режим показа слайдов нажмите PLAY или снова PAUSE/STEP.

Переход к другому файлу **JPEG**

Во время просмотра изображений для перехода к следующему или предыдущему файлу однократно нажмите SKIP (◀◀ или ▶▶).

Вращение картинки **JPEG**

Для вращения картинки по часовой стрелке или против часовой стрелки в процессе просмотра изображения нажимайте кнопки ◀/▶.

Совместимость дисков JPEG с данным плеером ограничена и определяется следующим:

- В зависимости от размеров и числа файлов JPEG DVD/CD-ресивер может потребоваться значительное количество времени для считывания содержимого диска. Если на экранном меню ничего не отображается в течение нескольких минут, это может означать, что некоторые файлы очень велики — уменьшите разрешение файлов JPEG до размера менее (2760 x 2048 пикселей) и создайте новый диск.
- Общее число файлов и каталогов на диске должно быть меньше 999.
- Некоторые диски могут оказаться несовместимыми с плеером вследствие другого формата записи или из-за состояния диска.
- При компоновке компакт-диска убедитесь, что все выбранные файлы имеют расширения ".jpg".
- Если файлы имеют расширения ".jpe" или ".jpeg", переименуйте их в файлы ".jpg".
- Данный DVD/CD-ресивер не способен считывать файлы с именами без расширения ".jpg", даже если эти файлы отображаются как файлы изображений JPEG в Windows Explorer (проводнике).

Воспроизведение по программе

Данная функция позволяет сохранить порядок любимых треков на данном диске в памяти плеера Программа может содержать до 300 треков (аудиодиск/MP3/WMA).

- 1** Вставьте диск.
Аудиодиски или MP3/WMA-диски:
появится меню AUDIO CD или MP3/WMA -диска.
Меню аудиодиск Меню диска MP3/WMA



- 2** Выберите трек в списке, нажмите PROGRAM или выберите иконку "▶ (Добавить)", после этого нажмите кнопку ENTER для того, чтобы поместить выбранный трек в список треков.

Примечание

Вы можете добавить все треки с диска. Выберите иконку "▶ (Добавить все)" и нажмите кнопку ENTER.

- 3** Выберите трек, который вы хотите начать прослушивать, из запрограммированного списка (Программа). Для перехода к следующей странице нажмите MENU.

- 4** Нажмите PLAY или ENTER, чтобы начать воспроизведение. Воспроизведение начнется в запрограммированном вами порядке. Воспроизведение остановится после того, как все запрограммированные треки будут проиграны по одному разу.

- 5** Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения, выберите трек компакт-диска (или MP3/WMA) и нажмите PLAY.

Повторение запрограммированных треков

1. Нажмите REPEAT во время воспроизведения диска. Появится иконка функции повтора.
2. Нажмите REPEAT для выбора желаемого режима повтора.
 - Трек: повторяет текущий трек.
 - Все: повторяет все запрограммированные треки.
 - Выкл.: не воспроизводит треки повторно.

Удаление трека из запрограммированного списка

1. С помощью кнопок ▲ ▼ выберите трек, который вы хотите удалить из запрограммированного списка.
2. Нажмите CLEAR. Или выберите иконку "✖ (Удалить)", затем нажмите кнопку ENTER для того, чтобы поместить выбранный трек в список треков. Повторите то же самое для других треков, которые вы хотите удалить.

Удаление всего запрограммированного списка

С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите "☑ (ОЧИСТИТЬ ВСЕ)" и нажмите ENTER.


Примечание

Запрограммированные списки также удаляются при извлечении диска.

Работа с диском формата DivX

Вы можете смотреть диск в формате DivX на данном DVD/CD-кинотеат.

- 1** Вставьте диск и закройте дископриемник. На экране появится меню DivX.

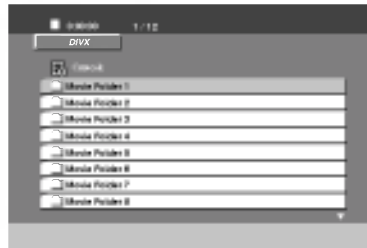

- 2** Нажмите ▲ / ▼ для выбора папки и нажмите ENTER. Появится список файлов из папки. Если вы находитесь в списке файлов и хотите вернуться в список папок, используйте кнопки ▲ / ▼ на пульте ДУ, чтобы выделить [L] и нажмите ENTER.

- 3** Если вы хотите просмотреть конкретный файл, нажмите ▲ / ▼ чтобы выделить файл, и нажмите ENTER или PLAY.

- 4** Нажмите STOP для выхода из меню.

Примечание

- Всякий раз перед воспроизведением файла DivX устанавливайте режим "SUBTITLE ON [СУБТИТРЫ ВКЛ.]", нажимая кнопку ENTER [ВХОД].
- Когда в файле есть субтитры на двух или большем количестве языков, доступны только оригинальные субтитры.
- Для файлов DivX не доступен звуковой режим Pro logic II.
- Субтитры на китайском языке не отображаются во время воспроизведения файлов DivX. (Доступны субтитры на английском языке)

Совместимость диска DivX с данным плеером ограничивается следующими условиями:

- Возможное значение разрешения файла DivX - менее 720x576 (W x H) пикселей.
- Название файла субтитров DivX ограничено 20~40 знаками.
- Если код не возможно воспроизвести в файле DivX, на дисплее может появиться символ " _ ".
- Если число кадров превышает 30 за 1 секунду, режим работы данного устройства может быть нарушен.
- Если видео- и аудиоданные записанного файла не чередуются, то выводятся либо видео- или аудиоданные.
- Если файл записан с помощью GMC, устройство поддерживает только одноточечный уровень записи.
 - * GMC?
 - GMC – это сокращение от Global Motion Compensation (универсальная компенсация движения изображения). Это инструмент кодирования, указанный в стандарте MPEG4. Некоторые кодеры MPEG4, как DivX или Xvid, имеют данную опцию. Существуют разные уровни GMC-кодирования, которые обычно называются одноточечная, двухточечная или трехточечная GMC.

Воспроизводимый файл DivX

- ".avi", ".mpg", ".mpeg"

Воспроизводимый формат Codec

- "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID", "MP43", "3IVX", "MP42".


Воспроизводимый аудиоформат

- "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
 - Частота дискретизации: в пределах 32 - 48 кГц (MP3), в пределах 24 - 48 кГц (WMA)
 - Скорость передачи данных: в пределах 32 - 320 кбит/с (MP3), 40 - 192 кбит/с (WMA)

Настройка акустических систем

Чтобы настроить встроенный 5.1-канальный декодер объемного звучания, выполните следующие действия.

- 1 Нажмите кнопку SET UP. Появится меню настройки.
- 2 С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите опцию AUDIO, а затем нажмите ► для перехода на второй уровень
- 3 С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите опцию Speaker Setup (настройка акустической системы) и нажмите кнопку ► для перехода на третий уровень. Будет выделена надпись "Select (выбор)".
- 4 Нажмите кнопку ENTER, после этого появится меню настройка акустической системы 5.1.
- 5 С помощью кнопок ◀ / ▶ выберите требуемый динамик.

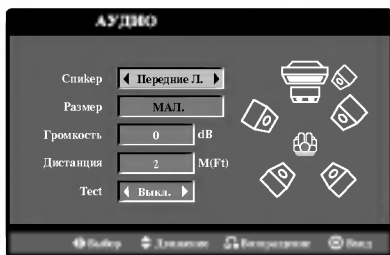

- 6 Отрегулируйте его параметры, используя кнопки ▲ / ▼ ◀ / ▶.
- 7 Нажмите ENTER для подтверждения выбора. После этого будет выполнен возврат в предыдущее меню.

Выбор динамика

Выберите динамик, параметры которого вы хотите настроить (передний левый динамик, центральный динамик, передний правый динамик, задний правый динамик, задний левый динамик или сабвуфер).

Примечание

Некоторые установки АС запрещены лицензионным соглашением фирмы Dolby Digital.

Габариты

Поскольку настройки АС неизменны, этот параметр изменить невозможно.

Громкость

Регулировку уровня громкости выбранной АС выполняйте кнопками ◀ / ▶. (-5дБ ~ +5дБ)

Дистанция

После подключения динамиков к вашему DVD/CD-ресиверу требуется настройка расстояния, которая позволяет установить для динамиков дистанцию, которую проходит звук, прежде чем достичь установленную позицию слушателя. Это обеспечивает одновременное поступление звука к слушателю от каждого динамика.

Для регулировки расстояния до выбранного динамика используйте кнопки ◀ / ▶.

Примечание

Вы можете регулировать расстояние только центрального и вспомогательных элементов АС (левого и правого).

Тест

Нажимая кнопки ◀ / ▶, можно протестировать сигналы для каждого динамика. Отрегулируйте громкость для согласования громкости тестовых сигналов из памяти системы.

передний левый → центральный → передний правый →
задний правый → задний левый → сабвуфер

Для подготовленного пользователя

Память последней настройки DVD

DVD/CD-ресивер запоминает установки пользователя для последнего диска, который вы просматривали. Установки сохраняются в памяти даже при снятом диске и при выключенном питании. При загрузке диска, для которого в памяти имеются уже занесенные туда ранее установки, они будут использованы автоматически.

Примечания

- Настройки сохраняются в памяти для использования в любое время.
- В DVD/CD-ресивере не запоминаются настройки диска, если Вы отключаете DVD/CD-ресивер перед началом воспроизведения.

Экранная заставка

Экранная заставка отображается, если DVD-плеер находится в режиме STOP в течение более 5 минут.

Выбор системы

Необходимо выбрать тип системы, соответствующий вашему телевизору. Если на дисплее горит индикатор NO DISC, нажмите кнопку PAUSE/STEP на передней панели и удерживайте ее не менее 5 секунд для переключения системы (PAL, NTSC или AUTO).

- Если выбранная система не соответствует системе телевизора, передача цветов может быть нарушена.

AUTO: Выбирайте, когда DVD/CD ресивер подключен к телевизору с мультисистемой.

NTSC: Выбирайте, когда DVD/CD ресивер подключен к телевизору с системой NTSC.

PAL: Выбирайте, когда DVD/CD ресивер подключен к телевизору с системой PAL-TV.

Управление телевизором

Ваш пульт дистанционного управления подходит для работы с DVD/CD-ресивером, так же, как и для использования функций LG TV при их определенном ограничении. Для работы с Вашим телевизором LG выполняйте указанные ниже инструкции.

- 1 Перед началом эксплуатации пульта дистанционного управления нажмите кнопку TV (ТВ) для выбора устройства, подлежащего эксплуатации. Для включения режима дистанционного управления (для работы с другим устройством) обязательно сначала нажмите кнопку TV (ТВ).

- 2 Кнопки POWER (ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ), CH(▼/▲), VOLUME (УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ) (+/-) и INPUT (ВХОД) на пульте дистанционного управления используются для работы с телевизором LG.

Выбор кода дистанционного управления для телевизора LG

- держивая кнопку POWER (ПИТАНИЕ), несколько раз нажмите кнопку PR/CH(+/-) (▼/▲), до включения или выключения телевизора.

Примечание

Если пульт дистанционного управления не работает с Вашим телевизором, попробуйте другой код или используйте оригинальный пульт дистанционного управления, поставляемый вместе с телевизором LG. (LG и Gold Star)

Из-за разнообразия кодов, используемых производителями, НАША КОМПАНИЯ не может гарантировать, что пульт дистанционного управления будет работать с любой моделью телевизора LG.

Предварительная настройка станций

В память можно занести 50 станций в диапазонах FM или AM. Перед настройкой убедитесь, что вы снизили громкость до минимума.

1 Нажимайте кнопку **BAND** до тех пор, пока в окне дисплея не появится символ **FM** или **AM**.

2 При каждом нажатии кнопки **BAND** вы будете попеременно выбирать **FM** или **AM**.

3 Нажмите и удерживайте **TUNING** **◀◀◀** или **▶▶▶** на передней панели примерно две секунды, пока индикатор частоты не начнет меняться, после чего отпустите кнопку.

Сканирование остановится, как только DVD/CD-ресивер найдет станцию. На дисплее появится «**TUNED**» или «**STEREO**» (в случае стереостанции).

4 Нажмите кнопку **PROG./MEMO.** на пульте дистанционного управления.

На дисплее замигает номер, под которой будет записана станция.

5 Нажимая **PR(▲/▼)** на пульте для выбора установки номера, по вашему желанию.

6 Снова нажмите кнопку **PROG./MEMO.** на пульте еще раз.

Станция занесена в память.

7 Для занесения других станция повторите шаги с 3 по 6.

Настройка на станцию со слабым сигналом

Для настройки на станцию вручную в шаге 3 последовательно нажимайте **TUNING** **◀◀◀** или **▶▶▶**.

Удаление всех занесённых в память станций

Нажмите и удерживайте кнопку **PROG./MEMO.** примерно две секунды, пока на дисплее не начнет мигать сообщение "**CLEAR ALL**", после чего снова нажмите **PROG./MEMO.** для сброса всех станций.

- Если вы случайно зашли в режим "**CLEAR ALL**" (Удалить все) и вы не хотите ничего удалять, ничего не нажимайте. После нескольких секунд, сообщение "**CLEAR ALL**" исчезнет с дисплея и ресивер перейдет в нормальный режим.

N Примечание

Если все ячейки памяти заняты, на дисплее появится сообщение **FULL**, а номер станции мигает. Для изменения номера станции выполните шаги 5-6 как указано выше.

Использование радио

Сначала занесите радиостанции в память DVD/CD-ресивер (см. «Предварительная настройка станций» слева).

1 Нажимайте **BAND**, пока на дисплее не появится **AM** или **FM**.

Будет включена последняя станция, на которую производилась настройка.

2 Нажимайте **PR(▲/▼)** выберите нужную радиопрограмму.

При каждом нажатии этой кнопки DVD/CD-ресивер переходит от одной предварительно занесённой в память станции к другой.

3 Настройте громкость, вращая **VOLUME** на передней панели, или нажимая **VOLUME +** или **-** на пульте ДУ.

Чтобы выключить радио

Для выключения DVD/CD-ресивер нажмите **POWER**, или перейдите в другой режим (**DVD/CD**, **AV 1**, или...).

Прослушивание станций, не занесённых в память

- Воспользуйтесь ручной или автоматической настройкой, описанной в шаге 2.
- Для ручной настройки несколько раз нажмите **TUNING** **◀◀◀** или **▶▶▶** на пульте дистанционного управления.
- Для автоматической настройки нажмите и удерживайте **TUNING** **◀◀◀** или **▶▶▶** на пульте около 2 секунд.

Выбор занесённых в память станций напрямую

Для непосредственного выбора нужной станции из памяти можно использовать кнопки с цифрами на пульте ДУ. Например, для включения станции номер 4 нажмите кнопку 4 на пульте ДУ. Для прослушивания станции 19, нажмите сначала 1, а потом 9 (в течение 3 секунд).

Справка

- Если станция **FM** принимается с посторонним шумом

Нажмите **MONO/ST.** на передней панели чтобы с дисплея исчезло "**STEREO**".

Стереозвук исчезнет, но качество приёма улучшится. Чтобы восстановить стереозвук снова нажмите кнопку.

- Для улучшения приёма

Переориентируйте антенну.

Установка таймера автоотключения

Ваш DVD/CD-ресивер можно настроить так, чтобы он автоматически отключался в заданное время.

1 Для установки нужного времени автоотключения нажмите SLEEP.

На дисплее появится индикатор SLEEP.

2 При каждом нажатии кнопки SLEEP состояние меняется в порядке, указанном ниже.

SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → OFF

Примечания

- Вы можете уточнить время, оставшееся до выключения DVD/CD-ресивера.

Нажмите кнопку SLEEP. На дисплее появится оставшееся SLEEP.

Освещенность

Эта функция включает освещение дисплея и ручки громкости в включенном состоянии.

Несколько раз нажмите кнопку DIMMER.

Отключение звука

Чтобы временно выключить звук нажмите эту кнопку.

Вы можете выключить звук, например, чтобы ответить на телефонный звонок. При этом на дисплее будет мигать индикатор: MUTE.

Использование наушников

Вставьте штекер стереонаушников (Ø3.5мм) в гнездо, предназначенное для подключения наушников.

При подключении наушников (в комплект не входят) акустические системы автоматически отключаются.

Выбор входного сигнала

Центр позволяет использовать в качестве входного сигнала видеоматрицы и другие устройства, подключенные к оптическому разъему или к разъемам AV1, EURO AV, коаксиальному или оптическому разъему. Более подробная информация приведена в инструкции.

Несколько раз нажав AUX, D.INPUT выберит нужный источник входного сигнала.

Каждый раз при нажатии кнопки производится смена функции в следующей очередности:

- **AV 1:** выбирается аналоговый сигнал с разъемов AV1 AUDIO IN (L/R) и VIDEO IN.
- **AV 1 OPT:** выбирается цифровой оптический сигнал с разъемов AV1 VIDEO IN & OPTICAL IN.
- **TV-AUDIO:** выбирается TV-аудиосигнал с разъема SCART.

Примечания

- Оптический вход пригоден только для входного сигнала с частотой выборки 32 ~ 96 кГц.
- Источник входного сигнала также можно выбрать, нажав кнопку FUNC. на передней панели.

XTS (Первоклассный реальный звук)

Вы можете получать удовольствие от стереофонического звука цифрового оригинального источника без помех.

Всякий раз при нажатии кнопки XTS в двухканальном режиме настройка меняется в следующем порядке:

XTS- 1 → XTS- 2 → XTS- 3 → NORMAL ...

Советы:

- **XTS- 1:** если воспроизводится фильм со слабой поддержкой низких тонов в основном музыкальном сопровождении, то в данном режиме усиливается восприятие звука с помощью низкочастотной акустической системы.
- **XTS- 2:** в режиме двухчастотного обхода создается эффект воспроизведения повышенного качества за счет подключения тыловых акустических систем, таких же, как и фронтальные.
- **XTS- 3:** можно одновременно установить как XTS- 1, так и XTS- 2, и это может противодействовать относительному понижению высоты звука низкочастотной акустической системы в режиме XTS- 2.

Примечание

- Режим XTS- 2 временно отключается при изменении канала 2.1 на канал 5.1 и включается при изменении канала 5.1 на канал 2.1.

XTS pro

Уникальное качество звука по технологии LG создает оптимальный звук для отличного воспроизведения оригинального звука и создания ощущения живого источника звука.

При нажатии кнопки XTS pro установки изменяются в следующем порядке:

XTS-P ON (ВКЛ.) → XTS-P OFF (ВЫКЛ.)

Работа с КАРАОКЕ

Вы можете пользоваться караоке, т. е. петь под караоке-диск, подключив микрофон к устройству.

Для этого подойдет любой диск со стерео записью, даже если он не предназначен для КАРАОКЕ. Просто приглушите голос исполнителя'.

Основы использования караоке

- 1** Убедитесь, что центр подключен.
(См. стр. 6-7).
- 2** Включите телевизор (или усилитель) и DVD-центр караоке и включите видеорежим на телевизоре.
- 3** Нажмите клавишу OPEN/CLOSE (▲) чтобы открыть лоток и вставьте прилагаемый диск караоке этикеткой вверх.
- 4** Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (▲) чтобы закрыть отделение для диска.
[Экран телевизора]



- 5** Подсоедините микрофон к разъему MIC 1 или MIC 2.
- 6** Выберите номер композиции при помощи кнопок с цифрами.
Для отмены выбранной мелодии нажмите CLEAR.
- 7** Нажмите кнопку PLAY.
Начнется воспроизведение выбранной мелодии.
Пойте в микрофон под аккомпанемент.
По окончании мелодии воспроизведение автоматически прекращается и появляется метка.

N Размер

Во время использования микрофона, за исключением функции караоке, качество звука, достигаемое за счет использования 5.1-канального аудиовыхода, будет недоступно. Будет доступна только двухканальная система воспроизведения звука.

Дополнительные возможности караоке

Настройка громкости микрофона

Поверните ручку MIC VOL. на передней панели по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость микрофона, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить ее (MIN ~ MAX steps).

Настройка эффекта ЭХА (реверберации)

Если хотите, вы можете вызвать эффект эха при использовании микрофонов.

Поверните ручку ECHO VOL. на передней панели по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость эха, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить ее (MIN ~ MAX steps).

Выбор тональности

Вы можете изменять тональность мелодии согласно диапазону вашего голоса.

Тональность меняется в 13 шагов (6 вверх, 6 вниз, плюс оригинальная тональность).

- Выбранная тональность отобразится на дисплее.

Нажимайте кнопки b- KEY CON. - # на пульте дистанционного управления, чтобы подобрать тон, подходящий к вашим вокальным данным.

- Чтобы понизить тональность с интервалом в полтона нажимайте во время воспроизведения кнопку KEY CONTROL (b).
- Чтобы повысить тональность с интервалом в полтона нажимайте во время воспроизведения кнопку KEY CONTROL (#).
- Для возврата в оригинальную тональность нажимайте кнопки (b/#), пока не появится значок «b/#».

Программирование на ходу

Если вы знаете, какой должна быть следующая мелодия, вы можете выбрать ее заранее, чтобы не пришлось ждать смены дорожки.

1 В режиме воспроизведения диска караоке клавишами цифровой клавиатуры задайте номер желаемой мелодии.

На экране телевизора появится номер мелодии.

2 Нажмите PROG./MEMO.
Выбранная мелодия заказана.

3 Повторите шаги 1-2.
Вы можете запрограммировать 8 песен

Рекомендация

Как только закончится одна из песен, автоматически начнется воспроизведение следующей.

Отмена заказанной песни

Нажимая CLEAR, вы отмените песни одну за другой.

Отмена или замена неправильно выбранной песни

При помощи кнопки PROGRAM перейдите к нужной мелодии и нажмите CLEAR для удаления заказанной песни.

Мужской/женский голос

Если вы хотите спеть песню в тональности, более подходящей для мужчины или для женщины, нажмите кнопку MALE/FEMALE, которая переключает соответствующие режимы.

Смена темпа

Эта функция позволяет замедлить или ускорить темп мелодии.

- Во время пения несколько раз нажмите TEMPO + для ускорения.
- Во время пения несколько раз нажмите TEMPO - для замедления.

Функция тени

Если текст на экране накладывается на субтитры песни, субтитры песни могут быть не видны. В этом случае нажмите кнопку SHADOW.

- Субтитры будут выделены на фоне изображения тени.


МЕНЮ воспроизведения Караоке

Подготовка

В режиме караоке нажмите клавишу MENU.

На экране появится основное меню.

Главное МЕНЮ (на экране телевизора)

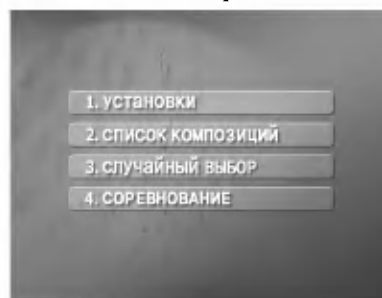

Установки (УСТАНОВКИ)

1 Клавишами ▲▼ в основном меню выберите пункт «Установки» 1. УСТАНОВКИ.

2 Клавишами ◀▶ выберите желаемый пункт и нажмите ENTER.



Баллы вкл/выкл (1. БАЛЛЫ Вкл Выкл)

Вкл: Во время пения выбранной мелодии оценки появляются после окончания части песни.

Для отмены выберите **Выкл**.

Фанфары вкл/выкл (2. ФАНФАРЫ Вкл Выкл)

Вкл: При включенном питании обеспечивается звук фанфар. Фанфары звучат по окончании пения.

Для отключения выберите **Выкл**.

Текст песни вкл/выкл (3. ТЕКСТ ПЕСНИ Вкл Выкл)

Вкл: Во время пения выбранной мелодии на телевизионном экране появляется текст песни.

Для отмены выберите **Выкл**.

CHORUS ON/OFF (4. БЭК-ВОКАЛ Вкл Выкл)

Вкл: Во время пения выбранной мелодии слышен бэк-вокал.

Для отмены выберите **Выкл**.

Примечание

Для возвращения в основное меню нажмите клавишу «MENU».


Работа с КАРАОКЕ

Список композиций (СПИСОК КОМПОЗИЦИЙ)

LOCAL SONG (1. РОССИЙСКИЕ ПЕСНИ) и POP SONG (2. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕСНИ)

1 Выберите 2. СПИСОК КОМПОЗИЦИЙ клавишами ▲/▼ в основном меню.

На экране телевизора появится меню «Российские песни», «Зарубежные песни» и «Классическая музыка»

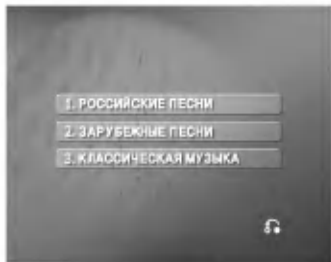


2 Выберите 1. РОССИЙСКИЕ ПЕСНИ или 2. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕСНИ клавишами ▲/▼ и нажмите ENTER.

На телевизионном экране появится «Список песен» и «Список исполнителей».



Список песен (1. СПИСОК ПЕСЕН)

1 Выберите 1. СПИСОК ПЕСЕН и первую из желаемых песен кнопками ▲/▼, затем нажмите ENTER.

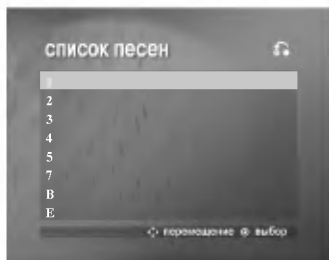


2 Кнопками ▲/▼ выберите название желаемой песни и нажмите ENTER.




Список исполнителей (2. СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)


1 Выберите 2. СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ и первого из желаемых исполнителей кнопками ▲/▼ в «Списке исполнителей», затем нажмите ENTER.

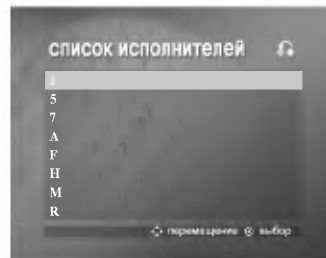


2 Кнопками ▲/▼ выберите желаемого исполнителя и нажмите ENTER.

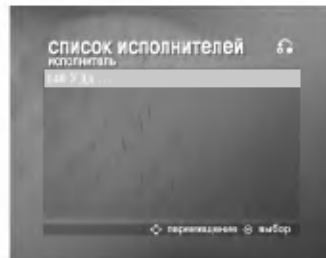

3 Кнопками ▲/▼ выберите название песни желаемого исполнителя и нажмите ENTER.

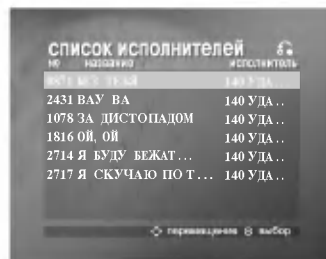

Примечание


- Для перехода к предыдущему режиму кнопками ▲ ▼ выберите значок , затем нажмите ENTER.
- Отожмите ◀▶ для того чтобы двинуть к странице.

Работа с КАРАОКЕ

Классическая музыка (**3. КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА**)


Клавишами ▲/▼ выберите **3. КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА** и в меню «Российские песни, зарубежные песни и классическая музыка» нажмите ENTER.

На экране телевизора появится «Список композиций» и «Список композиторов».

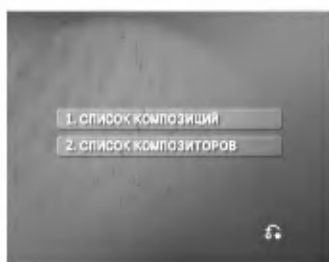

Список композиций (**1. СПИСОК КОМПОЗИЦИЙ**)

1 Выберите **1. СПИСОК КОМПОЗИЦИЙ** и первую из желаемых композиций клавишами ▲/▼, затем нажмите ENTER.

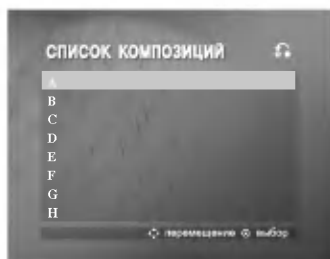


2 Клавишами ▲/▼ выберите название желаемой композиции и нажмите ENTER.




Список композиторов (**2. СПИСОК КОМПОЗИТОРОВ**)

1 Выберите **2. СПИСОК КОМПОЗИТОРОВ** и первого из желаемых композиторов клавишами ▲/▼ в меню «Список классической музыки» и «Список композиторов», затем нажмите ENTER.

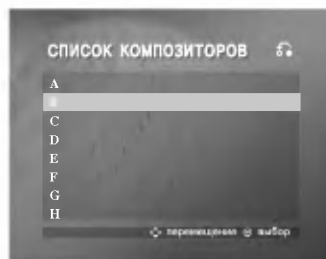


2 Клавишами ▲/▼ выберите желаемого композитора и нажмите ENTER.

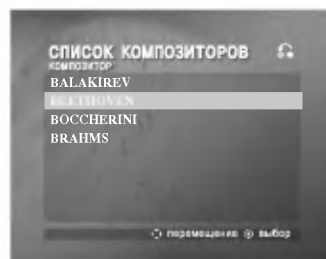

3 Клавишами ▲/▼ выберите название композиции желаемого автора и нажмите ENTER.




Примечание

Для перехода к предыдущему режиму клавишами ▲ ▼ выберите значок , затем нажмите ENTER.

Работа с КАРАОКЕ

Случайный выбор (СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР)

- 1** Из основного меню кнопками ▲/▼ выберите пункт **1. УСТАНОВКИ**.

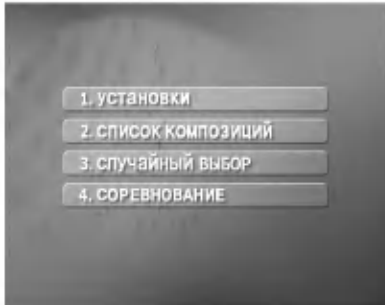


- 2** Нажмите кнопку ENTER для начала случайного выбора.

Соревнование (СОРЕВНОВАНИЕ)

Данная функция дает возможность посоревноваться в пении двум командам - красной и синей.

- 1** Из основного меню кнопками ▲/▼ выберите пункт **4. СОРЕВНОВАНИЕ**.

Он будет выглядеть вот так.

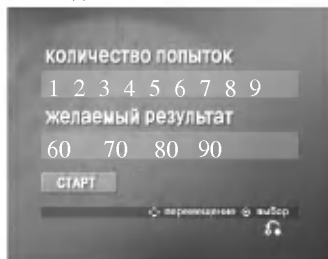

- 2** Кнопками ▲/▼ выберите пункт **КОЛИЧЕСТВО ПОПЫТОК**, чтобы выбрать номер победителя, определите одну из кнопок с цифрами от 1 до 9.

- 3** Кнопками ▲/▼ выберите пункт **желаемый результат** кнопками ◀/▶ определите одно из значений 60, 70, 80 или 90 успешных баллов.

- 4** Кнопками ▲ ▼ выберите пункт **СТАРТ**, после чего нажмите ENTER.

Это выглядит таким образом.



- 5** Кнопками ▲▼◀▶ выберите желаемое число и нажмите ENTER.

Пойте в одиночку под аккомпанемент.

- 6** Повторите пункты 4-5.

Меняйте местами красную и синюю команды.


- 7** Когда будет достигнута победная цифра, на экране телевизора появится надпись **ПОЗДРАВЛЯЕМ**.

Это выглядит таким образом.



- 8** В зависимости от желания продолжить песенное соревнование кнопками ▲/▼ выберите пункт **1. ДА**

или **2. НЕТ**, как показано на приведенном ниже рисунке.

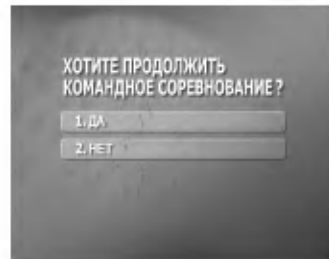

Мини-справочник по звуковым режимам



Позволяет получить 5.1 (или 6) дискретных каналов высококачественного цифрового звуковоспроизведения с источников программ DTS, таких как лазерные диски, DVD и компакт-диски и т. д. Система DTS Digital Surround предоставляет до 6 каналов прозрачного звуковоспроизведения (что означает воспроизведение, идентичное первоисточнику) и создает звуковое поле особой чистоты звучания в любом направлении в пределах 360 градусов. Символ DTS является товарным знаком фирмы DTS Technology, LLC. Изготовлено по лицензии фирмы DTS Technology, LLC.

DIGITAL

Формат Dolby Digital позволяет получить до 5.1 каналов цифрового объемного звучания от источников программ Dolby Digital. Если вы проигрываете лазерный диск с меткой "DIGITAL" на системе DVD, вы можете получить даже лучшее качество звучания, большее пространственное разрешение и более широкий динамический диапазон.

PRO LOGIC (II)

Система Dolby Pro Logic II формирует из двухканального источника пять выходных каналов, причем в каждом канале воспроизводится весь диапазон звуковых частот. Это сделано с помощью усовершенствованного особо чистого матричного декодера естественного звучания, который выделяет пространственные характеристики исходной записи, не добавляя каких-либо новых звуков или тональной окраски.

Режим MOVIE (кино):

Режим кино используется при просмотре телепередач со стереофоническим звуковым сопровождением и всех программ с кодированием Dolby Surround. В этом режиме формируется направленность звукового поля, приближающаяся по качеству к звучанию дискретной системы из 5.1-каналов.

Режим MUSIC (музыкальный):

Режим Music предназначен для воспроизведения любых музыкальных стереофонических записей, он обеспечивает широкое и глубокое звуковое пространство.

Режим MATRIX (матричный):

Режим Matrix такой же, как и режим Music, за исключением того, что логика расширения направленности выключена. Он может быть использован для расширения моносигналов, при этом они становятся "больше". Режим Matrix может также оказаться полезным в автомобильных системах, где замирания при плохом приеме FM-стерео могут вызвать нарушения пространственных сигналов логического декодера. Последним "средством" при плохом приеме FM-стерео может быть просто переход на монофоническое звуковоспроизведение.

БЕЗ ОБРАБОТКИ

Данные в мультисканальной записи объемного звучания проигрываются так, как они были записаны.



Звуковой режим DVD VCD2.0 VCD1.1 CD


Вы можете пользоваться системой объемного звучания, просто выбрав одну из заранее запрограммированных кнопок в соответствии с той программой, которую вы хотите прослушать.



Вы вставили DVD-диск

Нажимая кнопку AUDIO на пульте ДУ во время воспроизведения, вы сможете менять режим цифрового выхода аудио.

Хотя содержание меню цифровых видеодисков и различаются на разных дисках, ниже приведены объяснения основных видов действий, когда предоставляются такие возможности.

- a) Выбрав 2 канала (например,  или ) нажатием кнопки «AUDIO» (аудио), несколько раз нажмите кнопку «SOUND» (звук).



- b) Выбрав 5.1 каналов, (например,  или )) нажатием кнопки «AUDIO» (аудио), нажмите кнопку «SOUND» (звук).

- На экране "HAND" телевизора появится значок.
- Значок «BYPASS» (обход) будет виден только в окне дисплея.

Когда вставлен диск видео CD

При каждом нажатии кнопки «SOUND» (звук) звуковой режим видео CD изменяется в дисплейном окне в таком порядке:

BYPASS → STUDIO → CLUB → HALL → THEATER 1 → CHURCH → PL II MOVIE → PL II MUSIC → PL II MTRX → BYPASS...



Примечание

Выбрав в звуковом режиме BYPASS (обход) нажатием кнопки «SOUND» (звук), нажмите кнопку «AUDIO» (аудио). На экране телевизора отобразятся звуковые каналы: левый, правый и стерео.

Когда вставлен диск CD

При каждом нажатии кнопки «SOUND» (звук) звуковой режим аудио CD изменяется в дисплейном окне в таком порядке:

BYPASS → STUDIO → CLUB → HALL → THEATER 1 → CHURCH → PL II MOVIE → PL II MUSIC → PL II MTRX → BYPASS...

На заметку

- Центр запоминает последний выбранный режим звукового сопровождения для каждой источника.
- Формат кодирования программы можно определить, посмотрев на упаковку.
 - Диски с системой DIGITAL имеют этикетку со следующим логотипом.
 - Программы, закодированные в системе DOLBY DIGITAL имеют этикетку со следующим логотипом.
 - Диски в системе DTS Digital Surround помечены буквами DTS.



Примечание

- Если вы проигрываете треки с частотой выборки 96 кГц, выходные сигналы будут приведены к частоте выборки 48 кГц.
- Если микрофон используется без включенной функции караоке, Вы не будете получать удовольствие от выхода канала 5.1. Будет доступен только 2-канальный звук.

Коды языков

Используйте данный список для выбора языка, необходимого для следующих начальных установок:
Аудио Диск, Титры на диске, Меню на диске.

Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код
Абхазский	6566	Фиджи	7074	Лингальский	7678	Сингалезский	8373
Афар	6565	Финский	7073	Литовский	7684	Словацкий	8375
Африкаанс	6570	Французский	7082	Македонский	7775	Словенский	8376
Албанский	8381	Галицийский	7176	Малагасийский	7771	Сомалийский	8379
Амехарик	6577	Грузинский	7565	Малайский	7783	Испанский	6983
Арабский	6582	Германия	6869	Малайала	7776	Суданский	8385
Армянский	7289	Греческий	6976	Мальтийский	7784	Суахили	8387
Ассамский	6583	Гренландский	7576	Маори	7773	Шведский	8386
Азербайджанский	6590	Гуарани	7178	Марати	7782	Тагальский	8476
Башкирский	6665	Гуджарати	7185	Молдавский	7779	Таджикский	8471
Баскский	6985	Хауса	7265	Монгольский	7778	Тамильский	8465
Бенгальский; Банга	6678	Иврит	7387	Наури	7865	Татарский	8484
Бутани	6890	Хинди	7273	Непальский	7869	Телугу	8469
Бихари	6672	Венгерский	7285	Норвежский	7879	Тайский	8472
Бретонский	6682	Исландский	7383	Ория	7982	Тибетский	6679
Болгарский	6671	Индонезийский	7378	Пенджабский	8065	Тигринья	8473
Бирманский	7789	Интерлингва	7365	Пушту	8083	Тонго	8479
Белорусский	6669	Ирландский	7165	Персидский	7065	Турецкий	8482
Камбоджийский	7577	Итальянский	7384	Польский	8076	Туркменский	8475
Каталонский	6765	Японский	7465	Португальский	8084	Тви	8487
Китайский	9072	Яванский	7487	Кечуа	8185	Украинский	8575
Корсиканский	6779	Канадский	7578	Ретороманский	8277	Урду	8582
Хорватский	7282	Кашмир	7583	Румынский	8279	Узбекский	8590
Чехия	6783	Казахский	7575	Русский	8285	Вьетнамский	8673
Датский	6865	Киргизский	7589	Самоа	8377	Волапок	8679
Голландский	7876	Корейский	7579	Санскрит	8365	Уэльский	6789
Английский	6978	Курдский	7585	Шотландский	7168	Вола	8779
Эсперанто	6979	Лаосский	7679	Сербский	8382	Хоса	8872
Эстонский	6984	Латынь	7665	Сербскохорватский	8372	Идиш	7473
Фарси	7079	Латышский	7686	Шона	8378	Йоруба	8979
				Синди	8368	Зулусский	9085

Коды стран

Выбирайте код страны из данного списка.

Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код
Афганистан	AF	Эфиопия	ET	Малайзия	MY	Саудовская Аравия	SA
Аргентина	AR	Фиджи	FJ	Мальдивские острова	MV	Сенегал	SN
Австралия	AU	Финляндия	FI	Мексика	MX	Сингапур	SG
Австрия	AT	Франция	FR	Монако	MC	Республика Словакия	SK
Бельгия	BE	Германия	DE	Монголия	MN	Словения	SI
Бутан	BT	Великобритания	GB	Марокко	MA	Южная Африка	ZA
Боливия	BO	Греция	GR	Непал	NP	Южная Корея	KR
Бразилия	BR	Гренландия	GL	Нидерланды	NL	Испания	ES
Камбоджа	KH	Исландия	HM	Антильские острова (гол.)	AN	Шри-Ланка	LK
Канада	CA	Гонконг	HK	Новая Зеландия	NZ	Швеция	SE
Чили	CL	Венгрия	HU	Нигерия	NG	Швейцария	CH
Китай	CN	Индия	IN	Норвегия	NO	Тайвань	TW
Колумбия	CO	Индонезия	ID	Оман	OM	Таиланд	TH
Конго	CG	Израиль	IL	Пакистан	PK	Турция	TR
Коста-Рика	CR	Италия	IT	Панама	PA	Уганда	UG
Хорватия	HR	Ямайка	JM	Парагвай	PY	Украина	UA
Республика Чехия	CZ	Япония	JP	Филиппины	PH	США	US
Дания	DK	Кения	KE	Польша	PL	Уругвай	UY
Эквадор	EC	Кувейт	KW	Португалия	PT	Узбекистан	UZ
Египет	EG	Ливия	LY	Румыния	RO	Вьетнам	VN
Сальвадор	SV	Люксембург	LU	Российская Федерация	RU	Зимбабве	ZW

Устранение возможных неисправностей

Проверьте по следующему руководству возможные причины неполадок, прежде чем обращаться в ремонтную мастерскую.

Симптом	Причина	Метод устранения
Нет питания	<ul style="list-style-type: none"> Отключен шнур питания 	<ul style="list-style-type: none"> Надежно подсоедините штепсель шнура питания к сетевой розетке
Питание включено, но DVD/CD-ресивер не работает	<ul style="list-style-type: none"> Не вставлен диск 	<ul style="list-style-type: none"> Вставьте диск. (Проверьте, светится ли индикатор DVD или аудио CD на дисплее DVD)
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> Телевизор не настроен на прием сигнала DVD 	<ul style="list-style-type: none"> Выберите соответствующий режим видеовхода телевизора так, чтобы на экране появилось изображение с DVD/CD-ресивера.
	<ul style="list-style-type: none"> Видеокабель подключен ненадежно 	<ul style="list-style-type: none"> Тщательно подключите видеокабель к разъемам
	<ul style="list-style-type: none"> Выключен подключенный телевизор 	<ul style="list-style-type: none"> Включите телевизор
Отсутствует звук, или он едва слышен	<ul style="list-style-type: none"> Подключенное через аудиокабель оборудование не настроено на прием сигнала DVD 	<ul style="list-style-type: none"> Выберите соответствующий режим устройства, получающего аудиосигнал так, чтобы прослушивать звук с DVD/CD-ресивера.
	<ul style="list-style-type: none"> Ненадежно подключены аудиокабели 	<ul style="list-style-type: none"> Тщательно подключите аудиокабель к разъему
	<ul style="list-style-type: none"> Отключено питание оборудования, подключенное аудиокабелями 	<ul style="list-style-type: none"> Включите оборудование, подключенное аудиокабелями
	<ul style="list-style-type: none"> Поврежден аудиокабель 	<ul style="list-style-type: none"> Замените его новым кабелем.
Плеер DVD/CD не начинает воспроизведение	<ul style="list-style-type: none"> Не вставлен диск 	<ul style="list-style-type: none"> Вставьте диск. (Проверьте, светится ли индикатор DVD или аудио CD на дисплее DVD)
	<ul style="list-style-type: none"> Вставлен диск, воспроизведение с которого невозможно 	<ul style="list-style-type: none"> Вставьте пригодный диск. (Проверьте тип диска, систему цветности и региональный код.)
	<ul style="list-style-type: none"> На экране телевизора меню 	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку SETUP чтобы выключить экран меню
	<ul style="list-style-type: none"> Установлен уровень рейтинга 	<ul style="list-style-type: none"> Отмените функцию рейтинга или измените уровень рейтинга
Слышен резкий шум или гудение.	<ul style="list-style-type: none"> Загрязнены разъемы. 	<ul style="list-style-type: none"> Протрите их тряпичной салфеткой, смоченной спиртом.
	<ul style="list-style-type: none"> Акустические системы и компоненты системы ненадежно подсоединены. 	<ul style="list-style-type: none"> Подсоедините акустические системы и компоненты системы.
	<ul style="list-style-type: none"> DVD/CD-ресивер расположен близко к телевизору. 	<ul style="list-style-type: none"> Отодвиньте телевизор дальше от компонентов аудиосистемы.
Невозможно настроить радиостанции.	<ul style="list-style-type: none"> Сигнал радиостанций слишком слаб (при настройке в автоматическом режиме). 	<ul style="list-style-type: none"> Настройтесь на станцию вручную.
	<ul style="list-style-type: none"> В память не занесено станций, или память очищена (при настройке). 	<ul style="list-style-type: none"> Настройте станции (страница 20).
Пульт дистанционного управления не работает	<ul style="list-style-type: none"> Пульт дистанционного управления не направлен на окно датчика на DVD/CD-ресивере 	<ul style="list-style-type: none"> Направьте пульт дистанционного управления на датчик DVD/CD-ресивера.
	<ul style="list-style-type: none"> Пульт находится слишком далеко от DVD/CD-ресивера 	<ul style="list-style-type: none"> Пользуйтесь пультом на расстоянии в пределах 23 футов (7 м)
	<ul style="list-style-type: none"> Между пультом и DVD/CD-ресивером находится препятствие 	<ul style="list-style-type: none"> Устраните препятствие

Технические характеристики

[Основные характеристики]	Источник питания	См. этикетку на задней панели прибора.		
	Потребляемая мощность	См. этикетку на задней панели прибора.		
	Вес	3.9 кг		
	Размеры (Ш x В x Г)	430 x 54 x 350 мм		
	Рабочие условия	Температура: 5°C-35°C, Рабочее положение: горизонтальное		
	Рабочая влажность	от 5% до 85%		
[CD/ DVD]	Лазер	Полупроводниковый лазер, длина волны 650 нм		
	Сигнальная система	PAL 625/50, NTSC 525/60		
	Диапазон воспроизводимых частот (аудио)	от 200 Гц до 20 кГц		
	Отношение сигнал/шум (аудио)	Более 75 дБ (1 кГц, NOP, 20 кГц LPF/A-фильтр)		
	Динамический диапазон (аудио)	Не менее 70 дБ		
	Искажения гармоник (аудио)	0.5 % (1 кГц, при 12Вт) (20 кГц LPF/A-фильтр)		
[Видео]	Вход видео	1.0 В (ампл.), 75 Ом, активный ноль, разъем RCA x 1/SCART (К TV)		
	Выход видео	1.0 В (ампл.), 75 Ом, активный ноль, разъем RCA x 1/SCART (К TV)		
	Выход S-видео	(Y) 1.0 В (ампл.), 75 Ом, отриц. синхр, Мини DIN 4-контактный x1, (C) 0.3 В (ампл.), 75 Ом.		
	Компонентный видеовыход	(Y) 1.0 В ампл., 75 Ом, отрицат. синхр., разъем RCA x 1, (Pb)/(Pr) 0.7 В ампл., 75 Ом, разъем RCA x 1		
[Тюнер]	FM	Диапазон частот	87.5 - 108 МГц или 65.0~74.0 МГц и 87.5~108.0 МГц	
		Промежуточная частота	10.7 МГц	
		Отношение сигнал/шум	60 дБ	
	AM (MW)	Диапазон частот	140 - 10000 Гц	
		Диапазон частот	522 - 1,620 кГц или 520 - 1,720 кГц	
		Промежуточная частота	450 кГц	
[Усилитель]	Режим стерео	100 Вт + 100 Вт (6 Ом при 1 кГц, THD 10 %)		
	Объемный режим (* В некоторых звуковых режимах и при некоторых выборах источников звука звук может отсутствовать.)	Фронтальный: 100 Вт + 100 Вт (THD 10 %) Центральный *: 100 Вт Объемный *: 100 Вт + 100 Вт (6 Ом при 1 кГц, THD 10 %) Сабвуфер *: 200 Вт (4 Ом при 30 Гц, THD 10 %)		
	Входы	AV 1, OPTICAL AUDIO, MIC Jacks (Ø3.5mm)		
	Выходы	S-VIDEO, MONITOR, НАУШНИКИ: (32 Ом, 1.0 В)		
[Акустические системы]		АС объемного звучания (XHS-75TFS)	Центральная АС (XHS-75TFC)	Пассивный сабвуфер (XHS-75TFW)
	Тип	2-полосный, 5 динамика	2-полосный, 5 динамика	1-полосный, 1 динамика
	Импеданс	6 Ом	6 Ом	4 Ом
	Диапазон воспроизводимых частот	180 - 20,000 Гц	180 - 20,000 Гц	50 - 1,500 Гц
	Уровень звукового давления	83 дБ/Вт (1м)	83 дБ/Вт (1м)	82 дБ/Вт (1м)
	Номинальная подводимая мощность	100 Вт	100 Вт	200 Вт
	Максимальная подводимая мощность	200 Вт	200 Вт	400 Вт
	Габариты (Ш x В x Г)	280 x 1298 x 280 мм	500 x 170 x 70 мм	235 x 400 x 365 мм
	Вес нетто	5.2 кг	1.8 кг	9.8 кг
[Прилагаемые принадлежности]	<ul style="list-style-type: none"> • Акустические системы 6 • Кабели акустических систем 6 • Рамочная АМ-антенна 1 • FM-антенна 1 • Микрофон 1 • Адаптер микрофона 1 • Пульт дистанционного управления 1 • Элементы питания (размер AAA) 2 			

* Конструкция и технические характеристики могут подвергаться изменениям без специального уведомления.