

Инструкция по эксплуатации

ИГРОВОЙ РУЛЬ V 1500

Проводной гоночный руль с управляемой виброотдачей для ПК, PS4, XBOX ONE, Xbox Series S, Xbox Series X



ОГЛАВЛЕНИЕ

- 1. Описание
- 2. Характеристики
- 3. Устройство рулевой системы
- 4. ВАЖНО: Прочтите перед использованием
- 5. Соответствие кнопок
- 6. Переназначение педалей
- 7. Настройка чувствительности
- 8. Установка произвольного угла поворота руля
- 9. 3-педальный блок
- 10. Коробка педадей
- 11. Тумблер переключения угла поворота
- 12. Переключение X-Input и Direct-Input
- 13. Подключение к PS4
- 14. Подключение к Xbox One
- 15. Подключение к Nintendo Switch
- 16. Подключение к PS3
- 17. Подключение к Xbox 360
- 18. Вибрация
- 19. Исправление неисправностей
- 20. Предупреждения
- 21. Гарантийная информация
- 22. Гарантийные условия


ОПИСАНИЕ

Проводной гоночный руль с управляемой виброотдачей представляет собой проводное рулевое колесо с поворотом на 1080 градусов, разработанное специально для игровых консолей ПК, PS4 и XBOX ONE. Он обладает красивым и изысканным внешним видом, имеет встроенный интеллектуальный приводной двигатель и устанавливается на настольную поверхность с помощью усиленного кронштейна. Руль питается от стандартного источника питания постоянного тока 24В/2А, использует магнитный энкодер и имеет функцию автоматического центрирования при включении. Он также обладает функцией «Поделиться» и идет в комплекте с двойной ножной педалью F0050.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- 2.1 Виброотдача от зубчатого привода, кастомизируемый мотор, высокий крутящий момент;
- 2.2 Датчик положения рулевого колеса оснащен магнитным энкодером с разрешением до 17 бит (131072);
- 2.3 Рулевое колесо вращается на 1080 градусов;
- 2.4 Рулевое колесо оборудовано левым и правым лепестками, которые переключаются легким прикосновением;
- 2.5 Оснащено 18-ю кнопками управления: кнопка крестовины (↑, ↓, →, ←), А, В, Х, Y, L1, R1, L2, R2, Меню, Просмотр, XBOX; L3, R3, Поделиться;
- 2.6 Аналоговый ввод данных: вращение на 1080 градусов, кнопки LT и RT, ножная педаль;
- 2.7 Функция автоматического центрирования рулевого колеса во включенном состоянии;
- 2.8 Интерфейс: 1 порт ввода данных RJ11 (подключен к ножной педали); 1 входной порт постоянного тока (24В, подключается к электрической розетке); 1 порт выхода данных (подключается к консоли XBOX ONE / ПК, кабелю USB), 1 загрузочный порт USB (используется для подключения к загрузочной платформе);
- 2.9 Рабочее напряжение: 24В постоянного тока;
- 2.10 Прошивку руля можно обновить, подключив его к ПК через USB-кабель;
- 2.11 При нажатии на левый и правый лепестки должен раздаваться звук, похожий на щелчок;
- 2.12 Рулевое колесо можно использовать на платформах XboxONE / PS4 через оригинальный USB-порт контроллера;
- 2.13 Рулевое колесо оснащено встроенной функцией Bluetooth, которая поддерживает функции приложения и может быть запрограммирована для настройки кнопок через приложение;
- 2.14 Совместимые платформы: ПК, PS4, XBOX ONE;
- 2.15 Светодиодный дисплей, отображающий ускорение и торможение.

УСТРОЙСТВО РУЛЕВОЙ СИСТЕМЫ

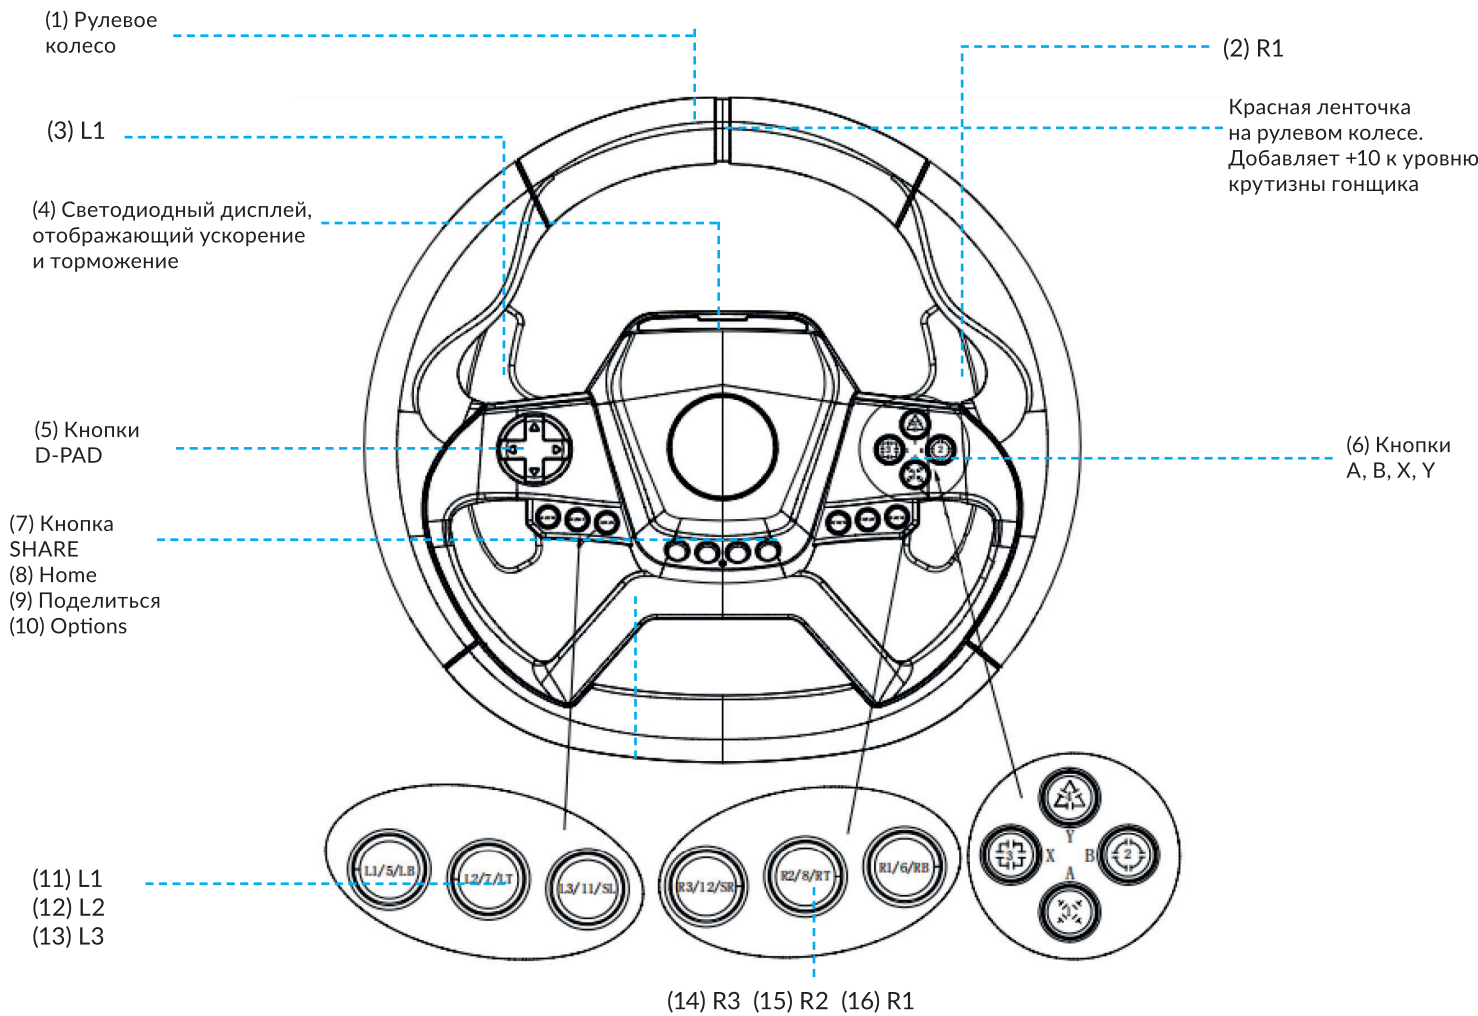

- 1 - Рулевое колесо.
- 2 - Лепесток R1.
- 3 - Лепесток L1.
- 4 - Светодиодный дисплей, отображающий ускорение и торможение
- 5 - D-Pad.
- 6 - Кнопки А, В, Х, Y.
- 7 - Кнопка SHARE.
- 8 - Home
- 9 - Поделиться
- 10 - Options
- 11 - Кнопка L1.
- 12 - Кнопка L2.
- 13 - Кнопка L3.
- 14 - Кнопка R3.
- 15 - Кнопка R2.
- 16 - Кнопка R1.

- 17 - Разъем USB для подключения контроллера
- 18 - Разъем для подключения педалей
- 19 - Разъем питания 24В/2А
- 20 - Разъем для подключения КПП
- 21 - Педаль газа
- 22 - Педаль тормоза

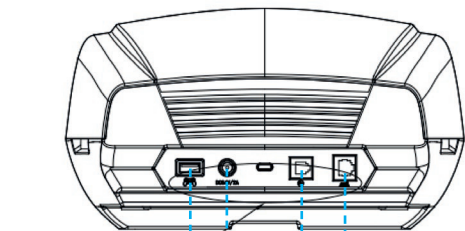

- (17) Разъем USB для подключения контроллера
- (18) Разъем для подключения педалей
- (19) Разъем питания 24В/2А
- (20) Разъем для подключения КПП



ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Используйте устройство бережно. Не роняйте. Не нагружайте его тяжелыми предметами. Не кидайте. Не разбирайте. Держите вдали от воды и других жидкостей. Если устройство было на морозе, после того, как его принесли в теплое помещение, внутри может образоваться конденсат; подождите 2-3 часа прежде, чем начать его использование. Не храните во влажном, горячем или грязном месте. Для использования с игровыми консолями PS4, Xbox One, Xbox Series S / X необходимо наличие оригинального контроллера (или другого контроллера, сертифицированного с работой приставки). Не суйте пальцы и другие предметы в отсеки под педалями. Не дергайте провод при его извлечении из разъемов питания - это может привести к повреждению разъема и самого провода.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РС.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ XINPUT И DIRECTINPUT

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

СООТВЕТСТВИЕ КНОПОК

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Игровой руль Artplays V-1500 позволяет переключать режим ввода с Direct-Input на X-Input и обратно. По умолчанию руль подключается к PC в режиме Direct-Input, а использование его в режиме XInput может быть необходимо в том случае, когда гоночная игра не поддерживает управление в режиме Direct-Input.

Когда руль находится в режиме DirectInput, индикатор на руле горит **красным**. Этот режим поддерживает функцию виброотдачи, при условии, что движок игры поддерживает эту функцию.

Для переключения руля в режим XInput (в этом режиме вибрация недоступна):

-нажмите кнопку Домой и удерживайте ее в течение 3-х секунд.

-система уведомит о том, что устройство было отключено и подключено заново - загорится **фиолетовый** индикатор.

Чтобы переключиться в режим D-INPUT, удерживайте кнопку «Домой» в течение 3 секунд.

При использовании руля в режиме X-Input устройство определяется как Controller (Wired Wheel).

При переключении руля в режим Direct-Input устройство отображается в Диспетчере устройств как Wired Wheel.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К PS4

Для использования с игровой консолью PS4 необходим оригинальный контроллер.

-Вставьте кабель подключения педалей в соответствующий порт рулевого колеса, подключите оригинальный контроллер PS4 к USB-кабелю и вставьте его в загрузочный USB-порт рулевого колеса (контроллер загрузки должен быть выключен).

-Включите питание и запустите приставку PS4, а затем подключите игровой руль к USB-порту хоста PS4.

-После завершения подключения на рулевом колесе загорится синий индикатор. После успешной загрузки на контроллере PS4 мигает соответствующий индикатор. После этого вы сможете войти в свой профиль на консоли, чтобы запустить игру или настроить соответствующие функции консоли.

Во время работы хоста PS4 один раз нажмите кнопку «Домой» на рулевом колесе, чтобы вернуться на главный экран; чтобы войти в меню выключения, нажмите и удерживайте кнопку 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К XBOX ONE / SERIES S / X

Для использования с игровыми консолями Xbox One, Series S / X необходим оригинальный контроллер.

Вставьте кабель подключения педалей в соответствующий порт рулевого колеса, подключите оригинальный контроллер XBOX ONE к USB-кабелю и вставьте его в загрузочный USB-порт рулевого колеса (контроллер загрузки должен быть выключен).

5.2.2 Включите питание и запустите XBOX ONE, а затем подключите игровой руль к USB-порту XBOX ONE.

5.2.3 После успешной загрузки на рулевом колесе загорится зеленый индикатор, и на контроллере загрузки XBOX ONE тоже загорится соответствующий индикатор. После этого вы сможете войти в свой профиль на консоли, чтобы запустить игру или настроить соответствующие функции консоли.

5.2.4 При работе с консолью XBOX ONE, чтобы вернуться на главный экран, нажмите кнопку «Домой» на рулевом колесе (эквивалент кнопки навигации на исходном контроллере); чтобы войти в меню выключения, нажмите и удерживайте кнопку «Домой» в течение 3 секунд.

5.2.5 Чтобы перейти на страницу быстрого поиска, переключитесь на главный экран и нажмите кнопку Y на рулевом колесе.

5.2.6 Вы можете поделиться скриншотом интерфейса игры во время игры на XBOX ONE, нажав клавишу 

ЦЕНТРИРОВАНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА


Калибровка (центрирование) рулевого колеса (не требуется для нормального использования):

- Установите руль на ровную поверхность стола, включите в розетку;

-Удерживая клавиши A и B на рулевом колесе, затем подключите по USB (белый светодиод на руле должен мигать, обратной связи нет);

- Руль входит в режим калибровки. Выставляем нужное положение рулевого колеса и нажимаем одновременно две кнопки, отмеченные на рисунке ниже («Поделиться» и «Опции»), и рулевое колесо автоматически зафиксируется в центральном положении.


- После нажатия этих кнопок, руль начнёт калибровку, далее вступят в силу настройки ручной калибровки

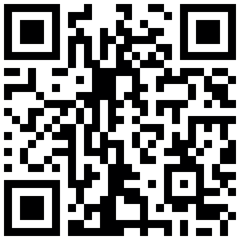



Android: Отсканируйте QR-код через камеру смартфона, чтобы загрузить приложение.

IOS: Используйте ссылку для скачивания приложения: <https://apps.apple.com/cn/app/id6451091099>



Установите приложение, включите Bluetooth.
На следующем рисунке показана успешная установка на мобильный телефон или планшетный компьютер:

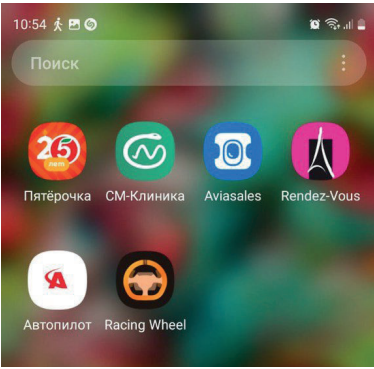

Затем подключите рулевое колесо к ПК через разъем USB. Откройте Приложение и нажмите на вторую кнопку, как показано ниже. На втором скриншоте указан успешный вход в приложение, когда руль соединился с программой:

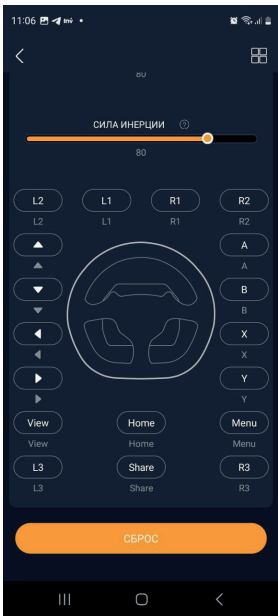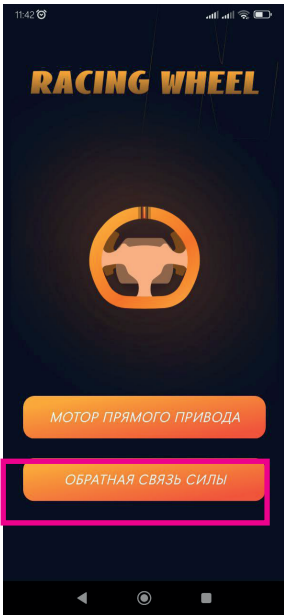

В режиме настройки имеются другие параметры настроек и которые позволяют произвести настройку параметров по своему усмотрению, как показано ниже:

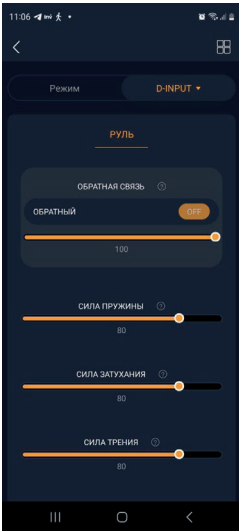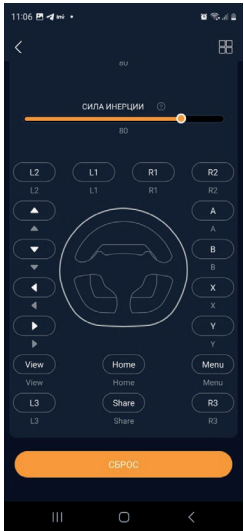

тип	PS4	Xbox One	ПК (X-INPUT)	ПК (D-INPUT)
Кнопки действий	X	A	A	1
	O	B	B	2
	□	X	X	3
	△	Y	Y	4
	L1	LB	LB	5
	R1	RB	RB	6
	L2		LT	7
	R2		RT	8
	L3		SL	11
Крестовина	ВВЕРХ	ВВЕРХ	ВВЕРХ	ВВЕРХ
	ВНИЗ	ВНИЗ	ВНИЗ	ВНИЗ
	ВЛЕВО	ВЛЕВО	ВЛЕВО	ВЛЕВО
	ВПРАВО	ВПРАВО	ВПРАВО	ВПРАВО
Кнопки функций	ОПЦИИ	МЕНЮ	СТАРТ	10
	ПОДЕЛИТЬСЯ	ПРОСМОТР	НАЗАД	9
		кнопка ПОДЕЛИТЬСЯ (XBOX ONE)		14
Направление	LX	←/→	←/→	←/→
Левый лепесток	L1	LB	LB	5
Правый лепесток	R1	RB	RB	6
Левая педаль	Тормоз	Тормоз	LT	Ось вращения Z
Правая педаль	Газ	Газ	RT	Ось вращения Z
Кнопка Режим	РЕЖИМ	Домой	Гид Xbox	13

ИСПРАВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

-Если рулевое колесо подключено к основной платформе и индикатор режима не горит, подключите его повторно или проверьте нормальную работу контроллера загрузки.

-Если рулевое колесо не реагирует на команды и изображение на экране хоста неподвижно, хост может неожиданно выйти из строя. Пожалуйста, перезагрузите хост и подключите его снова.

-Если рулевое колесо не работает должным образом во время игры, переустановите и переподключите его.

-Перед подключением контроллера загрузки к игровому рулю, выключите его. В противном случае загрузка может сорваться из-за соединения между контроллером загрузки и хостом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-Изделие стоит хранить в сухом месте, избегать попадания на него пыли и прямых солнечных лучей.

-Не допускайте попадания на изделие жидкости.

-Запрещается разбирать изделие, бросать в огонь и подвергать его воздействию высоких температур.

-В случае ненормального функционирования рулевой системы (при возникновении посторонних звуков, перегреве или запахе) следует немедленно прекратить использование изделия.

-Не допускается блокирование вентиляционных отверстий на рулевой базе.

-Недопустимо совать пальцы или предметы в отверстия под -Избегайте сильной вибрации, не разбирайте, не модифицируйте, не ремонтируйте самостоятельно.

-Не храните во влажной, высокотемпературной, задымленной среде и других неподходящих для хранения электроники местах.

-Избегайте попадания воды или других жидкостей на рулевое колесо, которые могут повлиять на его работу.

-Напряжение данного изделия составляет 24В/2А постоянного тока. Использование других источников питания может привести к повреждению данного изделия.

-При первом подключении изделия крутящий момент вращения велик. Старайтесь не удерживать руль в руках до тех пор, пока он не перестанет вращаться. Поворачивайте рулевое колесо с осторожностью.

-Дети должны использовать это изделие под присмотром взрослых.

-Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или сотрудниками техподдержки.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится.

В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу:

<http://www.pristavka.com/about/service/>

или по телефону +7 (495) 419-9-914.

Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.

3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.

4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.

5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.

6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;

6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;

6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: _____

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ

SHARE/9/



OPTIONS/10/