РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим за приобретение мобильного телефона Haier, который является сочетанием новейших высоких технологий, стильного дизайна и многообразия функций. Надеемся, что они доставят вам удовольствие и обеспечат удобство.

Перед использованием мобильного телефона Haier, пожалуйста, прочтите данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего ознакомления. Эта инструкция служит руководством по эксплуатации, а не гарантией качества. Компания Haier-Mobile сохраняет за собой права корректировать печатные ошибки в данном руководстве, устранять его несовместимость с последними материалами и обновленным программным обеспечением, а также вносить изменения в любое время. Эти изменения будут отражены в новом издании инструкции пользователя без дальнейшего уведомления.

Настоящая инструкция пользователя составлена и отпечатана компанией Haier Group Company of Qingdao.

Авторские права защищены.

Содержание

■ Управление мобильным телефоном 13
1.1 Клавиатура 13
1.1.2 Клавишные операции без SIM карты .. 22
1.2 Дисплей 22
1.3 Установка и извлечение аккумулятора .. 24
1.4 Извлечение SIM карты..... 26
1.5 Установка SD карты 26
1.6 Заряд аккумулятора..... 26
2. Функции..... 27
2.1 Включение телефона..... 27
2.2 Выключение телефона 28
2.3 Осуществление вызова 28
2.4 Прием вызовов..... 30
2.5 Время и дата 30
2.6 Поздравления 31
2.7 Фото идентификатор вызова..... 31
2.8 Гарнитура..... 31
2.9 Инструменты 32
■ Меню операций 34
3.1 Телекоммуникация 34
3.1.1 Сообщения 34
3.1.1.1 SMS 34
3.1.1.1.1 Входящие 35
3.1.1.1.2 Исходящие..... 37
3.1.1.1.3 Написание сообщений..... 39
Новое сообщение..... 39
Шаблоны сообщений 41
3.1.1.1.4 Корзина 41

3.1.1.1.5 SMS Установки 42
Номер SMS центра 42
Период доставки 42
Запрос отчета 42
Параметры ответа 43
Подпись 43
Выбор памяти 43
3.1.1.1.6 Удаление сообщений 44
3.1.1.1.7 Возможности 44
3.1.1.1.8 Голосовая почта 44
Вызов голосовой почты 44
Номер голосовой почты 44
3.1.1.1.9 SMS подписка 45
Прием 45
Темы 46
Добавление новой 46
3.1.1.2 MMS 46
3.1.1.2.1 Входящие 47
3.1.1.2.2 Исходящие 48
3.1.1.2.2.1 Отправление MMS 48
3.1.1.2.2.2. Неотправленные MMS 49
3.1.1.2.3 Создание MMS сообщений 50
3.1.1.2.4 Черновики 54
3.1.1.2.5 Установки 55
3.1.1.2.6 Удалить MMS 56
3.1.1.2.7 Емкость 56
3.1.1.2.8 MMS Данные 56
3.1.2 Телефонная книга 57
3.1.2.1 Поиск 60
3.1.2.2 Добавить новый контакт 61

3.1.2.3 Емкость 62
3.1.2.4 Удалить все 62
3.1.2.5 Копировать все..... 62
3.1.2.6 Переместить все 63
3.1.2.7 Установка Группы 64
3.1.2.8 Выбор памяти..... 65
3.1.2.9 Собственная информация 65
Отправка собственной информации 65
Показ собственной информации 65
3.1.2.11.1 Использование телефонной книги66
3.1.2.11.2 Операции с записями телефонной книги 69
3 .1.3 Список вызовов 70
3.1.4 WAP..... 74
3.1.4.1 Домой..... 74
3.1.4.2 Закладки 75
3.1.4.3 Вернуться на предыдущую старницу75
3.1.4.4 Навигация 75
3.1.4.5 Пуш сообщения 75
3.1.4.6 Журнал..... 76
3.1.4.6 Установки 76
3.2 Офис 77
3.2.1 Органайзер 77
3.2.1.1 Просмотр месяца/ просмотр недели 77
3.2.1.2 Добавить 78
3.2.1.3 Просмотр 79
3.2.1.4 Проверить все 79
3.2.1.5 Удалить все 79
3.2.1.6 Удалить прошедшие 79
3.2.1.7 Объем 79

3.2.1.8 Список событий..... 79
3.2.2 Будильник 81
3.2.3 Записная книжка 82
3.2.4 Инструменты 83
3.2.4.1 Калькулятор..... 83
3.2.4.2 Секундомер 83
3.2.4.3 Таймер обратного отсчета..... 84
3.2.4.4 Автовключение/ выключение 84
3.2.4.5 Мировое время 84
3.2.4.6 Конвертер валют 85
3.2.4.7.1 Использование Вашего телефона в качестве модема 85
3.3 Мультимедиа 87
3.3.1 Мультимедиа 87
MP3 плеер 87
3.3.2 Развлечения 90
3.3.2.1 Игры 90
3.3.2.2 Биоритмы..... 91
3.3.2.3 STK 91
3.3.3 Камера 95
3.3.4.1 Картинки..... 95
3.3.4.2 Мелодии..... 98
3.3.4.3 Видео 99
3.3.4.4 SD карта..... 99
3.3.4.5 Память телефона..... 100
3.4 Настройки 100
3.4.1 Настройки телефона..... 100
3.4.1.1 Настройки мелодии вызова..... 100
3.4.1.2 Настройки телефона..... 102
3.4.1.3 Дата и время..... 105

3.4.1.4 Настройки безопасности 105
3.4.1.4.1 PIN код 105
3.4.1.4.2 Запрет вызова 105
3.4.1.4.3 Безопасность..... 107
3.4.1.4.4 Изменение кода 109
3.4.1.5 Настройки сети..... 109
Учетные записи 111
Показать настройки 112
Имя учетной записи 112
Тип соединения 112
Настройки GPRS.....113
Настройки GSM 113
3.4.1.6 Заводские настройки 113
3.4.2 Настройки вызовов 114
3.4.2.1 Переадресация 114
3.4.2.2 Перевод вызова 115
3.4.2.3 Ожидание вызова..... 116
3.4.2.4 Сигнал минуты 117
3.4.2.5 Ответ любой клавишей..... 117
3.4.2.6 Автодозвон 117
3.4.2.7 Автоответ 118
3.4.2.8 Показывать номер..... 118
3.4.3 Режимы 118
3.4.3.1 Активировать 120
3.4.3.2 Персонализация..... 120
3.4.3.3 Изменить имя 121
3.4.4 Настройки безопасности 121
3.4.4.1 Защита SMS 121
Настройки 121
3.4.4.2 Фильтр вызовов..... 122

Черный список..... 123

Белый список..... 123

3.4.4.3 Защита информации 124

3.4.4.4 Изменение пароля 124

■ Режимы ввода 124

4.1 Английский..... 126

4.2 Числа 126

4.3 Написание 126

■ Меры предосторожности..... 127

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как использовать мобильный телефон, чтобы избежать опасной ситуации или правонарушения.

БЕЗОПАСНОСТЬ АВИАПЕРЕЛЕТОВ

Пожалуйста, отключайте мобильный телефон перед посадкой в самолет, поскольку он может вызвать волновые помехи. Использование мобильных телефонов на борту самолетов запрещено законодательством большинства стран.

НАХОЖДЕНИЕ В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОЙ ВЗРЫВООПАСНОСТИ

Пожалуйста, не используйте мобильный телефон, при нахождении на автозаправочной станции, складских помещениях, в которых хранятся легковоспламеняющиеся и химические вещества.

БЕЗОПАСНОСТЬ В АВТОМОБИЛЕ

Водителям не разрешается использование мобильного телефона во время управления транспортным средством, за исключением

чрезвычайных ситуаций. На некоторых территориях разрешено использование устройств hands-free.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ

Мобильный телефон должен использоваться только в надлежащих условиях для предотвращения воздействия вредного излучения.

НАХОЖДЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Мобильный телефон может служить причиной неисправности медицинского оборудования. В большинстве больниц и медицинских центров использование мобильных телефонов запрещено.

Внимание,

Если изделие оказывается испорченным, обратитесь к квалифицированному персоналу в специализированный сервисный центр технической поддержки.

Не пытайтесь разбирать или ремонтировать изделие самостоятельно, т.к. это может вызвать удар электрическим током или нанести непоправимый урон самому продукту.

Держите изделие вне зоны досягаемости для маленьких детей.

Храните изделие в его защитной упаковке в сухом прохладном месте.

☐ **Краткое руководство для мобильного телефона m230**

Вход в главное меню

1. Нажмите первую горячую клавишу в виде домика на дисплее телефона в режиме ожидания:
2 Нажмите клавишу «Влево»/ «Вправо» чтобы выбрать пункт меню «Связь», «Офис», «Развлечения» или «Настройки».
3 Нажмите клавишу «Вверх/ «Вниз» в каждом подменю для входа в подменю, нажмите OK или сразу соответствующий ярлык для перехода в следующее меню

Вы можете выполнять следующие действия в режиме ожидания:

Нажмите клавишу «Вверх» для входа в меню списка звонков.

Нажмите клавишу «Вниз» для входа в телефонную книгу.

Нажмите и удерживайте клавишу «Влево» для осуществления блокировки/ разблокировки клавиатуры.

Нажмите клавишу «Влево» для доступа в Интернет.

Нажмите клавишу «Вправо» для вызова меню сообщений.

Нажмите клавишу OK для вызова списка набранных номеров.

Нажмите клавишу OK для перехода в

режим MP3 проигрывателя.

Кратко нажмите клавишу «С» для отмены действия.

Нажмите и удерживайте клавишу «С» для активации профиля «Встреча».

Кратко нажмите клавишу «Игры» для вызова меню игр.

Нажмите первую горячую клавишу для выхода в главное меню.

Нажмите вторую горячую клавишу для выхода в режим набора.

Нажмите третью горячую клавишу чтобы войти в список звонков.

Нажмите четвертую горячую клавишу для вызова режима сообщений.

☐ Управление мобильным телефоном

1.1 Клавиатура

Данная модель имеет всего 11 клавиш.

Клавиша Mp3/OK:

Первая клавиша на клавиатуре. Нажмите и удерживайте клавишу в режиме ожидания для быстрого входа в режим Mp3, нажмите кратко для вызова списка набранных номеров.

Клавиша коррекции/ удаления:

Вторая клавиша на клавиатуре. Нажмите кратко в режиме ожидания для быстрого входа в органайзер. Нажмите и удерживайте её для активации режима «Встреча», нажмите и удерживайте снова для перехода в обычный режим. Нажмите кратко эту кнопку для возврата на предыдущую страницу.

Клавиша Игры

Третья клавиша на клавиатуре. Нажмите кратко для прямого вызова игр. Нажмите кратко для переключения с полного на неполный экран в режиме видеоплеера.

Клавиша Управления питанием/ завершения вызова

Четвертая клавиша на клавиатуре (красная клавиша).

- Нажмите и удерживайте клавишу для включения телефона, когда

телефон выключен.

Когда ваш телефон включен, нажатие и удерживание клавиши в любом режиме приведет к выключению телефона.

- В режиме просмотра меню или режиме редактирования, краткое нажатие возвращает телефон в режим ожидания.
- Нажатие этой клавиши в процессе разговора прерывает соединение и завершает звонок.
- Нажмите эту клавишу, чтобы отклонить поступающий вызов.

Управляющие клавиши

Клавиши Вверх/ Вниз:

- Нажмите для передвижения курсора вверх и вниз в текстовом редакторе
- Нажмите для прокрутки экрана вверх и вниз.
- Нажмите при просмотре SMS или длинных текстов.
- Нажмите для прокрутки к следующей картинке в процессе просмотра картинок.
- Нажмите кратко для воспроизведения или паузы в режимах Mp3 или видео.

Примечание: Клавиши «Вверх»/ «Вниз»

снабжены функцией автоповтора. Нажатие и удержание любой из этих клавиш функционирует, так же как многократное нажатие; таким образом, длительным нажатием после некоторого временного интервала активируется функция автоповтора. Временной интервал необходимый для активации этой функции установлен предварительно и не может быть изменен.

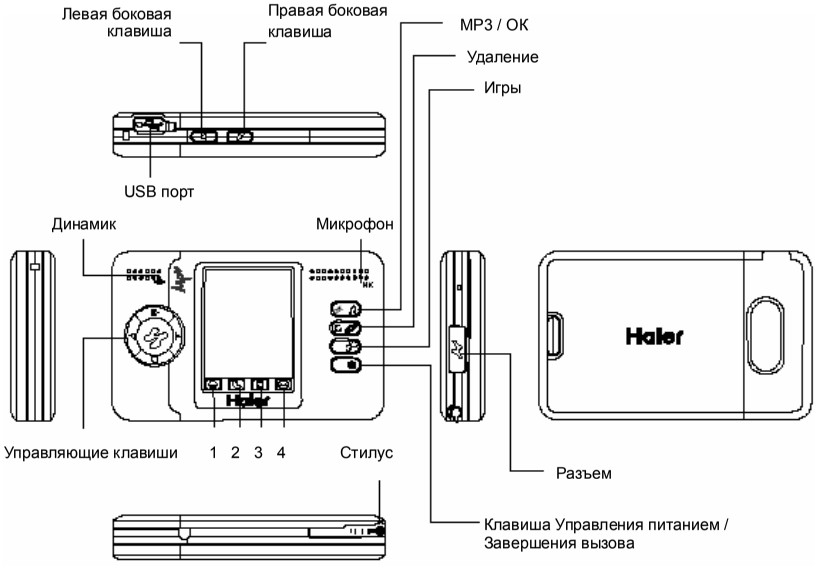
Левая боковая клавиша
Правая боковая клавиша
MP3 / OK
Удаление
Игры
USB порт
Динамик
Микрофон
Haier
Управляющие клавиши
1 2 3 4
Стилус
Разъем
Клавиша Управления питанием / Завершения вызова

Клавиши Влево/ Вправо:

- Нажмите, чтобы передвинуть налево или направо курсор в редакторе.
- Нажмите, чтобы перейти на предыдущее/ следующее изображение при просмотре графики.
- Нажмите и удерживайте, чтобы заблокировать/ разблокировать клавиатуру в режиме ожидания.
- Нажмите кратко для возврата в предыдущее окно или нажмите и удерживайте, чтобы перекрутить назад в режиме Mp3 или видео.

Левая и правая боковые клавиши

Нажмите кратко для регулировки уровня громкости динамиков и наушников.

Клавиша камеры

Нажмите кратко для входа в режим камеры

Область функциональных клавиш

Находиться в верхней части экрана телефона, содержит следующие клавиши: Левая функциональная клавиша, Правая функциональная клавиша и Средняя функциональная клавиша.

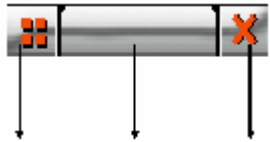

Левая функциональная | Средняя функциональная | Правая функциональная

1.1.1 Операции с клавишами в режиме ожидания

В режиме ожидания Вы можете:

- Нажмите первую горячую клавишу на дисплее телефона для входа в главное меню.
- Нажмите вторую горячую клавишу для перехода к набору номера
- Нажмите третью горячую клавишу для вызова меню записей.
- Нажмите четвертую горячую клавишу для вызова режима сообщений.
- Нажмите область времени или даты для установки времени и даты .
- Нажмите другую область для перехода к набору номера.
- Клавиша Вверх для вызова списка звонков
- Клавиша Вниз для вызова списка контактов
- Левая клавиша для выхода в Интернет.
- Правая клавиша для перехода к написанию SMS

Иконка	Название	Описание
	Батарея	Означает уровень зарядки аккумулятора, 5 делений. Во время зарядки индикатор мигает.
	Сеть	Индикатор уровня сигнала сети разделена надвое. Левая часть показывает регистрацию в сети (с изображением антенны), а правая его часть показывает мощность принимаемого сигнала (всего пять делений).
	Международный роуминг	Этот индикатор появляется когда телефон зарегистрирован в роуминговой сети.
	Территория домашней сети	Этот индикатор появляется, когда телефон находится в зоне регистрации домашней сети; (Зависит от особенностей сети.)

	Зарегистрирован как GPRS пользователь?	При подключении услуги GPRS, этот значок означает возможность пользования услугами сети в качестве зарегистрированного пользователя, значка нет если вы не зарегистрированы как пользователь сети. (Зависит от особенностей сети).
	Мультимедийные сообщения (MMS)	Первый из этих двух значков означает, что есть непрочитанное MMS сообщение, второй означает, что память MMS переполнена. Если память переполнена и при этом есть хотя бы одно непрочитанное сообщение MMS, появится только значок переполнения памяти.
	Сообщения (SMS)	Первый из этих двух значков означает, что есть непрочитанное SMS сообщение, второй означает, что память SMS переполнена. Если

		память переполнена и при этом есть хотя бы одно непрочитанное сообщение SMS, появится только значок переполнения памяти.
	Голосовая почта	Обозначает наличие не прослушанного сообщения голосовой почты.
	Будильник	Обозначает, что будильник активирован.
	Вибро-звонок	Телефон будет вибрировать при поступлении входящего звонка, нового события или сигнала будильника.
	Переадресация вызова	Означает, что функция переадресации вызова включена.
	Беззвучный режим	Означает, что беззвучный режим включен.
	Черный список	Означает, что функция черного списка включена.
	Белый список	Означает, что функция Белого списка включена

1.1.2 Операции без SIM карты

- Нажмите первую клавишу дисплея телефона для вызова главного меню; не все пункты меню будут доступны.
- Нажмите «SOS» на дисплее или клавишу OK для соединения со службой спасения.
- Для набора номера нажмите на область дисплея.

1.2 Дисплей

Данный мобильный телефон оснащен цветным дисплеем.

Цветной экран поддерживает разрешение 128×160 пикселей благодаря технологии TFT (64000 цветов).

Значки отображаются на дисплее только в режиме ожидания. Эти значки отображают текущий статус, например, уровень заряда аккумулятора, уровень сигнала сети и т.п.

Экранные указатели

Пропущенные вызовы: Означает, что у вас есть пропущенные входящие звонки. Вы можете просмотреть подробную информацию, нажав подтверждающую клавишу, затем нажатием клавиши «Управления питанием/ Завершения вызова» вернуться в режим ожидания.

После просмотра информации значок исчезнет.

Новые сообщения: Означает, что у вас есть непрочитанные SMS или MMS сообщения. Вы можете просмотреть подробную информацию, нажав подтверждающую клавишу, затем нажатием клавиши «Управления питанием/ Завершения вызова» вернуться в режим ожидания. После просмотра информации значок исчезнет.

Внимание: Когда есть событие большей приоритетности, прозвучит только звуковое напоминание. Визуальная индикация появляется на дисплее только после того, как вы закончили с более приоритетными событиями.

Вы можете посмотреть подробную информацию, нажав подтверждающую клавишу, затем нажатием клавиши «Управления питанием/ Завершения вызова» вернуться в режим ожидания. После просмотра информации значок исчезнет.

Примечание: когда подсветка дисплея гаснет, нажмите любую клавишу, чтобы включить ее снова.

1.3 Установка и извлечение аккумулятора

Установка аккумулятора

1. Возьмите телефон в левую руку клавиатурой вниз, большим пальцем нажмите кнопку на крышке аккумуляторного отсека и, сместив крышку аккумулятора вдоль корпуса, снимите её.

2. 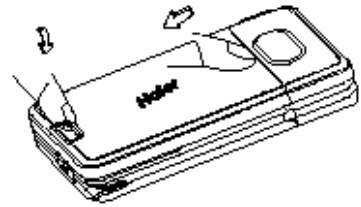

ора с
тами
телефона и установите аккумулятор, нажав на него вниз.

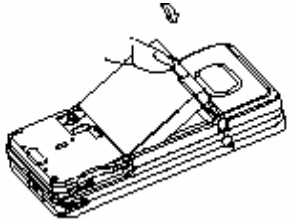

3. Совместите выступающие фиксаторы по краям батареи с соответствующими пазами на корпусе телефона.

4. Сдвиньте крышку аккумулятора на место до защелкивания.

Извлечение аккумулятора

Выключите телефон и подождите, пока не погаснет дисплей. Снимите панель и извлеките аккумулятор.

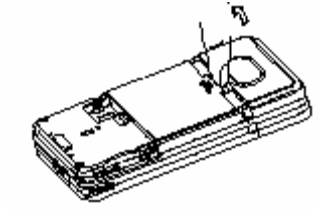

1.4 Извлечение SIM карты.

Снимите панель аккумуляторного отсека и извлеките аккумулятор. Извлеките карту из держателя.

1.5 Установка SD карты

Снимите панель аккумуляторного отсека, установите SD карту как показано на рисунке.

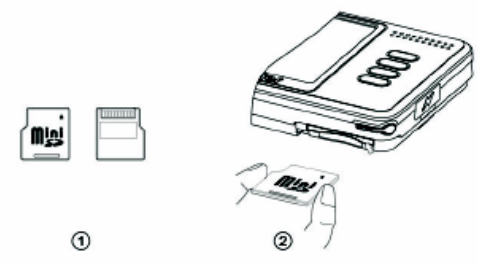

Примечание: не устанавливайте и не извлекайте SD карту в процессе чтения информации с нее, т.к. это может повредить телефон или SD карту.

1.6 Заряд аккумулятора

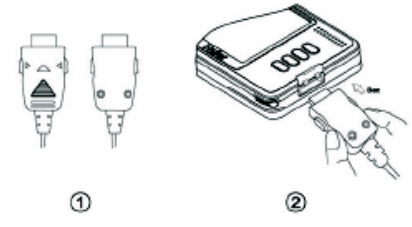

Подсоедините провод зарядного устройства к разъему в нижней части телефона (совместите стрелку как показано на рисунке).

Подключите зарядное устройство к электросети с напряжением ~220 В.

В процессе заряда аккумулятора индикатор заряда батареи мигает. По завершении зарядки индикатор прекращает мигать. Можно отсоединить зарядное устройство.

Внимание: Единственный способ выключить зарядное устройство – отсоединить его от сети.

2. Функции

2.1 Включение телефона

В обычных условиях телефон включается длительным нажатием клавиши включения/выключения.

Когда на дисплее анимация символизирующая включение телефона, нажатием любой клавиши возможно остановить её и отключить звук для перехода к следующей операции.

Ввод PIN кода

Для защиты вашей SIM карты от несанкционированного использования, вы можете установить защитный код (PIN код). Однажды установив PIN код, вы должны будете вводить его при каждом включении телефона.

При вводе PIN кода (из соображений безопасности, вводимые цифры будут отображаться знаками «*»)

Нажмите подтверждающую клавишу. Телефон произведен регистрацию в сети после активации PIN кода.

Как только на экране появится обозначение оператора связи, вы сможете совершать звонки. Если название оператора не появилось, вам необходимо зарегистрироваться снова.

Примечание: Если вы три раза подряд введете неверный PIN код, ваша SIM карта будет заблокирована. В этом случае необходимо обратиться в компанию, предоставившую SIM карту.

2.2 Выключение телефона

В обычных условиях телефон выключается длительным нажатием клавиши «Управления питанием/ Завершения вызова».

2.3 Осуществление вызова

Вы можете совершать звонки, как только на экране появится название оператора связи.

Введите номер абонента.

Для вызова абонента нажмите стилусом на свободное место экрана или нажмите клавишу OK, чтобы открыть окно набора.

Нажмите Левую функциональную клавишу для перехода в меню опций, чтобы выбрать пункт «Позвонить».

Завершение разговора

Для завершения разговора нажмите клавишу «Управления питанием/ Завершения вызова».

Международные звонки

Нажмите и удерживайте стилусом клавишу « * » пока на дисплее не появится «+».

Введите код страны.

Введите код города и номер телефона.

Нажмите клавишу соединения для совершения звонка.

Два вызова одновременно (зависит от оператора связи)

Вы можете перевести первый звонок в режим ожидания и позвонить по другому номеру:

Выберите в меню "В процессе звонка" пункт «Удержать» для перевода первого звонка в режим ожидания. Выберите номер из Телефонной книги или наберите номер с помощью стилуса.

Нажмите клавишу соединения или OK для совершения звонка.

Если у вас два одновременных соединения, один активный и один удерживаемый, вы можете пользуясь

меню "В процессе звонка" переключаться между двумя этими вызовами.

2.4 Прием вызовов

Прием вызовов

Нажмите функциональную клавишу ответа или клавишу OK, чтобы принять поступающий звонок.

Отклонение вызова

Нажмите функциональную клавишу отклонения вызова или клавишу «Управления питанием/ Завершения вызова», чтобы отклонить вызов.

Ответ на второй вызов

(зависит от оператора связи)

Если активирована функция ожидающего звонка, во время разговора с первым абонентом вы будете получать уведомление о поступлении второго входящего вызова.

Вы можете:

Перевести активный звонок в режим ожидания и затем ответить на второй поступающий вызов. Нажатие клавиши отбой заканчивает активный вызов и вы можете отклонить или ответить на второй вызов

2.5 Время и дата

Этот телефон в режиме ожидания может отображать текущую дату лунного или солнечного календаря (в цифровом

виде).

2.6 Поздравления

В режиме ожидания на экране может отображаться текст поздравления (например, «Счастливого Рождества», "Счастливого Нового Года" и т.п.). Приветствия будут отображаться на экране с 0:00 до 24:00 пока вы не нажмете какую-либо клавишу. Также в этот период приветствия будут выводиться на экран при включении телефона.

2.7 Фотоопределитель вызова

Вы можете ассоциировать изображение (хранимое в телефоне, из MMS, или загруженные из WAP размером 128×160), с записью в вашей «Телефонной книге». Когда Вы получаете вызов от одного из абонентов, чья учетная запись связана с изображением, изображение будет показано на экране. Аналогично, когда Вы набираете номер абонента, связанного изображением, изображение будет отображаться.

2.8 Гарнитура

Этот телефон поддерживает использование гарнитуры. С помощью нее Вы можете отклонять или отвечать на вызовы. При поступлении вызова, Вы

нажмите кратко кнопку гарнитуры, чтобы ответить на вызов или нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отклонить вызов, если гарнитура подключена к телефону. Нажмите кнопку на гарнитуре, чтобы закончить соединение в течение вызова.

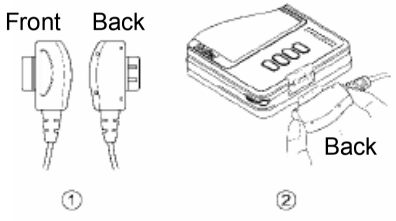

2.9 Органайзер

Чтобы защитить от несанкционированного доступа, заранее защитите важную личную информацию. Только войдя в меню инструментов под соответствующим паролем, Вы сможете получить доступ к этой информации.

Меню настройки инструментов не отражается в обычном меню, оно появляется автоматически после введения и активации пароля (“*xxxx*”) в режиме готовности. Изначально пароль установлен как 0000, вы можете установить другой, воспользовавшись

меню инструментов.

Защищенная информация может включать меню: изображения, MMS, SMS, изменение пароля.

Во время просмотра информации вы можете выбрать «Удалить инструмент» в меню опций для того чтобы скрыть выбранную информацию.

■ **Меню операций**

Внимание: Для получения доступа к меню различных операций, необходима рабочая SIM карта. При включении телефона без SIM карты ваш телефон ограничится режимом ожидания, и сообщение "Вставьте SIM карту " будет отображено на экране. В этом режиме, Вы ограничены только клавишами основного меню. Нажатием цифровых клавиш вы можете активировать режим Экстренных вызовов, позволяющий вызвать номера служб экстренной помощи без SIM карты.

Нажмите «Первую клавишу» активного дисплея в режиме ожидания для доступа в главное меню. Вы можете нажать «Влево»/ «Вправо», чтобы выбрать меню. После выбора меню, нажмите «Верх»/ «Вниз», для доступа к следующему подменю.

3.1 Связь

3.1.1 Сообщения

3.1.1.1 SMS (зависит от оператора связи)

Служба коротких сообщений (SMS) предлагает Вам удобный и экономный способ связи, который позволяет Вам быстро посылать текстовое сообщение другим абонентам. Вы можете

использовать меню «SMS», чтобы посылать короткое текстовое сообщение на другой мобильный телефон или оборудование способные получать SMS.

3.1.1.1.1 Входящие

Ваш телефон будет сохранять полученные сообщения в соответствующей папке.

Помимо SIM карты (возможности хранения зависят от типа используемой SIM карты), ваши сообщения также могут быть сохранены в вашем телефоне, который позволяет сохранить 1000 обычных сообщени. Вы можете выбрать предпочтительный тип хранения сообщений. Если выбранное место хранения полностью заполнится, сообщения будут сохраняться в другом месте.

Если папка входящих сообщений пуста, телефон покажет, что список SMS пуст.

Значок «Непрочитанные сообщения» находится справа от нового SMS в списке входящих. Как только вы откроете страницу «Детали» нового сообщения, оно будет считаться прочитанным и значок «Непрочитанное» изменится на «Прочитанное».

Как только Вы входите в пункт

«Входящие», открывается список сохраненных SMS. Вы можете нажать «Вверх»/ «Вниз» чтобы просматривать сообщения и выбранное сообщение можно будет пролистывать горизонтально при выведении содержания на дисплей.

Выбирайте сообщения в любой последовательности и нажатием подтверждающей клавиши переходите к странице «Детали», Нажмите «Вверх»/ «Вниз» для прокрутки страницы, чтобы прочитать оставшийся текст, в случае, когда содержание не умещается в размер дисплея.

Для SMS, вы можете выбрать одну из следующих опций:

- **Ответить:** Автоматически использовать адрес отправителя в качестве номера адресата.
- **Переслать:** После выбора опции «Переслать», содержимое сообщения открывается в режиме редактирования, где вы можете редактировать его перед отправкой.
- **Удалить:** Удалять сообщение из папки входящие.
- **Вызов:** Использовать номер отправителя SMS для совершения звонка.

- **Переместить в корзину:** Перемещает текущее сообщение в корзину, при этом телефон уточнит у Вас надо ли сохранять номер как нежелательный.
- **Сохранить номер:** эта функция позволяет вам выделить номер отправителя из сообщения и сохранить его в «Телефонной книге».

3.1.1.1.2 Исходящие

Ваш телефон сохраняет отправляемые сообщения в папке «Исходящие».

Папка «Исходящие» делится на две другие для хранения отправленных и неотправленных сообщений. Если исходящих сообщений нет, то телефон покажет, что список исходящих SMS пуст.

- Если в режиме редактирования выбрать опцию «Сохранить сообщение», то сообщение будет помещено в «Неотправленные» папки «Исходящие».
- Если в режиме редактирования выбрать опцию «Отправить и сохранить» в режиме редактирования, то сообщение будет помещено в «Отправленные» папки «Исходящие».
- Если выбрать опцию «Отправить

немедленно» сообщение будет отправлено сразу без сохранения в папке «Исходящие».

Как только вы входите в **«Отправленные»** и «**Неотправленные»** папки «Исходящие» открывается список сохраненных SMS. Нажмите клавишу «Вверх»/ «Вниз» чтобы пролистать список. Выбирайте сообщения в любой последовательности и нажатием подтверждающей клавиши переходите к странице «Детали». Нажмите «Вверх»/ «Вниз» для прокрутки страницы, чтобы прочитать оставшийся текст, в случае, когда содержание не умещается на дисплее.

- Нажмите подтверждающую клавишу еще раз, чтобы перейти к списку «Опции»:
- Отправить
- Переслать
- Удалить
- Вы можете по своему выбору как отправить или переслать сообщение, так и удалить его из папки «Исходящие». Если вы выбираете сообщение из папки «Неотправленные» и отправляете его, оно автоматически помещается в «Отправленные» папки

«Исходящие» как только отправка успешно завершена.

3.1.1.1.3 Написание сообщений

Примечание: Чтобы отправлять SMS, Вам необходимо в настройках указать правильный номер SMS Сервис Центра. Вы можете узнать его у своего оператора связи.

Новое сообщение

После подтверждения выбора «Новое сообщение», Ваш телефон откроет окно текстового редактора, где вы можете ввести текст SMS сообщения (максимум 160 знаков, включая пробелы и символы). После подтверждения окончания ввода, укажите получателя. Ваш телефон поддерживает функцию групповой рассылки SMS (вы можете отправить сообщение максимум 12-ти адресатам одновременно). Для этого Вы можете:

- Напрямую ввести номер абонента в свободную строку, затем нажатием клавиши «Вверх»/ «Вниз» переключиться для следующего ввода.
- В меню опций выберите пункт «Телефонная книга» затем нажатием клавиши «Выбрать»/ «Отмена» выбрать или отменить (т.е. выбрать номер, если он еще не

выбран и отменить, если он уже выбран). Все выбранные записи будут иметь соответствующий индикатор справа. Выбрав группу получателей, нажмите подтверждающую клавишу. Все выбранные номера появятся на дисплее редактирования списка получателей.

- Редактирование введенных номеров: вы можете редактировать номера.

Добавив всех получателей, подтвердите и получите доступ к списку «Опции»:

- Отправить: отправить сообщение
- Телефонная книга: выбор получателей
- Добавить картинку
- Сохранить
- Отправить и сохранить
- Сохранить по выбору пользователя

Если Вы выбираете "Сохранить" сообщение будет сохранено в «Неотправленные» папки Исходящие.

Если Вы выбираете "Сохранить по выбору пользователя " сообщение будет сохранено в указанной Вами папке (если указанный ресурс заполнен Вам надо будет удалить ненужные сообщения, чтобы освободить место для

сохраняемого).

Вы можете отправить его еще раз, если отправка не была успешной. Если все попытки отправить не удались, проверьте правильность указанного номера SMS Центра.

Шаблоны сообщений

Этот телефон предоставляет возможность воспользоваться шаблонами SMS. Вы можете выбрать любой из них. После подтверждения Вы сможете продолжить редактирование шаблона для создания нового SMS. Последовательность действий как при создании нового сообщения.

Кроме того, вы можете самостоятельно создать до 10 собственных шаблонов SMS. Функция "Сохранить по выбору пользователя" работает также, у вас есть возможность сохранить отредактированное сообщение пред отправкой.

3.1.1.1.4 Корзина

Ваш телефон сохранит полученные спам сообщения в «Корзине». Если память переполнена, последняя запись в списке будет удалена, когда появляется новая запись и последнее по времени сообщение стоит первым в списке.

После вызова списка сообщений, нажмите подтверждающую клавишу, чтобы читать текущее сообщение. В режиме просмотра SMS выберите «Опции», чтобы осуществить следующие действия: "Удалить" или "Удалить все", чтобы удалить мусорное сообщение. Вы можете активизировать "Переместить во входящие", чтобы переместить текущее SMS в папку «Входящие».

Примечание: пожалуйста, прочитайте описание SMS защиты (SMS firewall).

3.1.1.1.5 Настройки

Номер SMS центра

Сохраните номер SMS центра сети, в которой Вы зарегистрированы. Номер может быть отредактирован. Вы не можете послать SMS без номера центра SMS.

Период доставки

Укажите срок хранения сообщений в центре обслуживания: 12 часов, 1 день, 1 неделя или максимальный.

Запрос отчета

Если вы хотите получать уведомления об успешной передаче сообщений, выберите «Вкл» или «Выкл» для соответствующей функции.

Параметры ответа

Вы можете выбрать «Вкл» или «Выкл» для соответствующей функции. Если функция включена, то когда получатель использует функцию «Ответа», SMS посланное им автоматически выберет центр SMS, с которого Вы посылали свое сообщение.

Подпись

Вы можете выбрать «Вкл» или «Выкл» для соответствующей функции. Если функция включена, то после ввода текста сообщения автоматически будет появляться содержание подписи. Соответственно, при каждой отправке SMS, подпись будет автоматически добавляться к сообщению после завершения редактирования текста сообщения.

Примечание: Если в результате добавления подписи объем SMS превышает максимально допустимый, подпись не будет добавлена.

Выбор памяти

Вы можете выбрать приоритетное место для сохранения SMS: память SIM карты или память мобильного телефона.

Примечание: Если память приоритетного размещения переполнена, сообщения будут сохраняться в альтернативном

неприоритетном месте.

3.1.1.1.6 Удаление сообщений

Это меню обслуживает папки:

- Входящие
- Исходящие

Когда Вы сделали Ваш выбор и подтвердили операцию удаления, телефон удалит все выбранные сообщения в папке «Входящие»/ «Исходящие».

3.1.1.1.7 Возможности

Вы можете проверить объем памяти телефона или SIM карты, занятой SMS, общий и доступный объемы. Общий объем 1000.

3.1.1.1.8 Голосовая почта

Примечание: Вы можете переадресовать вызов в голосовой почтовый ящик (где звонящий может оставить голосовое сообщение) активировав функцию "Переадресация вызова"

Вызов голосовой почты

При получении голосового сообщения телефон оповестит Вас. Вы сможете набрать номер голосовой почты, чтобы прослушать сообщение.

Номер голосовой почты

Обычно номер предоставляется оператором связи.

- Номер, где звонящий может

оставить голосовое сообщение

- Номер, который Вы вводите с помощью клавиатуры, чтобы получать голосовые сообщения

3.1.1.1.9 Сервисные SMS

Услуги сети позволяют вам получать разные виды текстовых сообщений, таких как новости, информация о ситуации на дорогах и другую информацию, предоставляемую оператором связи своим абонентам в данной местности.

При наличии подобного сервиса оператор проинформирует вас о возможностях.

Вы можете задействовать до 15 каналов.

Прием

Вы можете активировать или деактивировать прием информационной рассылки SMS. Если Вы выбираете «Деактивировать» Вы не будете получать никаких массовых рассылок сообщений. Вне зависимости от установки соответствующих канальных номеров.

Когда SMS получена, телефон отображает содержимое непосредственно на экране, пока Вы не нажмете любую клавишу, чтобы вернуться в режим ожидания. Массовые

сообщения не сохраняются в телефоне или на SIM карте и становятся недоступными, как только Вы выходите из них.

Примечание: Когда эта функция активизирована, режим ожидания уменьшен.

Темы

Добавление новой

Вы можете добавить новый номер канала в список каналов.

Существующий список каналов

Произвольно выберите номер из списка и нажмите функциональную клавишу «Опции», чтобы выполнить следующие действия:

- Изменение: изменить номер канала.
- Удалить: удалить номер канала из списка, означает, что на Ваш телефон больше не будут поступать сообщения из соответствующего канала.

3.1.1.2 MMS (зависит от оператора)

Этот телефон поддерживает MMS, Дополнительно к текстовому содержимому SMS с которым мы уже знакомы, MMS может передавать

информацию мультимедиа (изображения, звуковые и видео файлы). Сообщения могут передаваться не только между мобильными телефонами, но также между мобильным телефоном и e-mail почтовым ящиком.

3.1.1.2.1 Входящие

При поступлении нового MMS на дисплее телефона появляется соответствующий индикатор, а новое MMS сохраняется папке «Входящие». Хранение ведется в хронологическом порядке (поступившее последним показывается в первую очередь).

Получив уведомление о полученном новом MMS, нажмите на окно уведомления для получения доступа к папке «Входящие» в MMS. Выберите новое MMS из списка и нажмите OK для просмотра. Телефон начнет загружать MMS. После успешной загрузки телефон автоматически сохраняет и проигрывает сообщение MMS и ставит красный индикатор справа от MMS в папке Входящие. Если MMS может быть не загружено из-за сбоев в сети, телефон уведомит вас об этом.

Нажмите на значок вверху слева во «Входящие» чтобы удалить выбранное MMS.

В режиме проигрывания MMS, функциональные клавиши дают доступ к следующим Опциям:

- **Ответить**: ответить отправителю.
- **Переслать**: при выборе этой опции содержимое MMS выводится на дисплей для редактирования перед отправкой.
- **Удалить:** удаляет MMS.
- **Воспроизвести снова:** воспроизводит содержимое MMS снова.
- **Детали:** показывает информацию о теме MMS, размере документа и т.п.
- **Сохранить объект:** просмотрите и сохраните изображения из MMS.
- **Сохранить номер:** сохраняет номер отравителя.
- **Сохранить как шаблон:** Позволяет сохранить как шаблон MMS.
- **Набрать:** вызвать отправителя
- **Удаление в инструменты:** удаляет MMS в инструменты.

3.1.1.2.2 Исходящие

3.1.1.2.2.1 Отправление MMS

В папке «Исходящие» список сохраненных и успешно отправленных MMS выводится на дисплей. Подтверждающей клавишей перейдите в режим просмотра. Нажатие

функциональной клавиши «Опции» позволит Вам перейти в меню, чтобы:

- **Отправить:** откройте редактор MMS, выбранное MMS будет выведено на дисплей, измените MMS перед отправкой.
- **Переслать:** откройте редактор MMS, выбранное MMS будет выведено на дисплей, измените MMS перед отправкой
- **Удалить:** Удаляет MMS.
- **Детали:** показывает информацию о теме MMS, размере документа и т.п.
- **Удаление в инструменты:** удаляет MMS в инструменты.

3.1.1.2.2.2. Неотправленные MMS

В папке «Исходящие» список сохраненных неотправленных MMS выводится на дисплей. Подтверждающей клавишей перейдите в режим просмотра. Нажатием Левой функциональной клавиши перейдите в меню «Опции», чтобы:

- **Отправить:** Вы можете отослать MMS снова, откройте редактор MMS, выбранное MMS будет выведено на дисплей, измените MMS перед отправкой.
- **Переслать:** откройте редактор MMS, выбранное MMS будет выведено на

дисплей, измените MMS перед отправкой

- **Удалить:** Удаляет MMS.
- **Детали:** показывает информацию о теме MMS, размере документа и т.п.
- **Удаление в инструменты:** удаляет MMS в инструменты

3.1.1.2.3 Создание MMS сообщений

Примечание: Чтобы отправлять MMS, Вам необходимо в настройках указать правильный номер MMS Сервис Центра. Вы можете узнать этот номер у своего оператора связи.

После подтверждения телефон открывает окно редактора, позволяющее вам создавать новое MMS сообщение. Вы можете редактировать содержимое перед отправкой нажатием подтверждающей клавиши или верхней левой иконки на дисплее.

- **Вложить:** вы можете вставить текст, голосовое сообщение или страницу.
- **Текст:** позволяет вставлять текст в режиме редактирования.
- **Изображение:** Определившись с типом изображения, войдите в окно списка изображений. Вы можете предварительно просмотреть выбранное изображение нажатием подтверждающей клавиши или

иконки в верхнем левом углу экрана, нажмите подтверждающую клавишу, чтобы вложить изображение.

- **Звук:** Определившись с типом музыкального файла, войдите в окно музыкального списка. Нажмите подтверждающую клавишу, чтобы вложить звуковое сообщение. **Вложение новой страницы**: Если новое MMS содержит чистую страницу, функция «Вложить страницу» не действует.

Предварительный просмотр: Воспроизводит текущую страницу.

- **Время воспроизведения:** для установки времени воспроизведения текущей страницы.
- **Удалить страницу**: для удаления текущей страницы.
- **Удалить изображения:** для удаления изображения с текущей страницы. При отсутствии изображения в этой опции на дисплей будет выведена надпись «Нет изображения».
- **Удалить звук:** для удаления звука с текущей страницы. При отсутствии звука в этой опции на дисплей будет выведена надпись «Нет звука».

Удалить текст: для удаления текста с текущей страницы. При отсутствии текста в этой опции на дисплей будет выведена надпись «Нет текста».

- **Редактировать текст:** для редактирования текста на текущей странице. При отсутствии текста в этой опции на дисплей будет выведена надпись «Нет текста».
- По завершении редактирования MMS, вы можете воспользоваться опциями «Отправить», «Предварительный просмотр» и т.д. операционное меню позволяет вам произвести следующие операции:
- **Отправить:** Дает возможность отослать отредактированное MMS.
- **Предварительный просмотр:** просмотреть содержание отредактированного MMS.
- **Сохранить:** сохранить MMS как черновик в папке «Черновики».
- **Детали:** показывает информацию о теме отредактированного MMS, размере документа и т.п.
- **Сохранить шаблон:** Вы можете сохранить MMS как шаблон в папке «Черновики».

Ваш телефон поддерживает функцию

групповой рассылки MMS (вы можете отправить сообщение максимум 8 адресатам одновременно). Вы можете:

- Напрямую ввести номер абонента в свободную строку, затем нажатием «Вверх»/ «Вниз» переключиться для следующего ввода.
- В меню опций выберите пункт «Телефонная книга» затем нажатием клавиши подтверждения выбрать или отменить (т.е. выбрать номер, если он еще не выбран и отменить если он уже выбран). Все выбранные записи будут иметь соответствующий индикатор справа. Выбрав группу получателей, нажмите подтверждающую клавишу. Все выбранные номера появятся на дисплее редактирования списка получателей.

После этого вы переходите в меню «Опции отправки», позволяющее произвести следующие действия:

- **Отправить:** Дает возможность отослать отредактированное MMS.
- **Адресат**: Вы можете изменить данные адресата(тов).
- **Содержание**: Вы переходите к редактированию содержания сообщения, вы можете ввести до 40

символов или нажатием подтверждающей клавиши отправить MMS без содержания.

- Ксерокопия (КК): Для доступа к списку КК получателей, где Вы можете добавить больше получателей к списку СС.
- Слепая ксерокопия (СКК): Для доступа к списку СКК получателей, где Вы можете добавить больше получателей к списку СКК.
- Приоритетность: Вы можете установить приоритетность при отправке MMS.
- Сохранить: Вы можете указать необходимость сохранения после отправки.

Примечание: Размер MMS не должен превышать 50K.

3.1.1.2.4 Черновики

Папка черновики предназначена для MMS, которые подверглись редактированию, но не были сохранены. В данной папке, выбрав MMS и перейдя в меню опций, Вы можете осуществить следующие действия:

- **Предварительный просмотр**
- **Отправить**
- **Редактировать:** По завершении редактирования вы получаете

следующие возможности:

Отправить

Просмотреть

Сохранить

Свойства

- **Удалить**: Опция позволяет удалить текущее MMS.
- **Свойства:** Опция позволяет просмотреть информацию о MMS.

3.1.1.2.5 Установки

MMS установки позволяют установить номер MMS сервис центра и произвести некоторые настройки. Меню включает следующие опции:

- **MMS центр:** IP адрес MMS сервис центра.
- **Уведомление о состоянии:** Когда функция активна, вы будете получать уведомления об успешности отправки MMS.
- **Период доставки:** Эта опция позволяет вам установить время сохранения MMS в центре MMS сервиса.
- **Скрыть отправителя:** Когда эта функция активна, телефон при отправке MMS не указывает адреса отправителя.

3.1.1.2.6 Удалить MMS

Функция “Удалить MMS” позволяет произвести:

- **Входящие:** удалить все MMS в папке «Входящие».
- **Исходящие:** удалить все MMS в папке «Исходящие».
- **Черновики:** удалить все MMS в папке «Черновики».
- **Удалить все:** удалить все MMS.

3.1.1.2.7 Емкость

Эта опция позволяет узнать о количестве MMS сохраненных в различных папках и об объемах свободной памяти.

3.1.1.2.8 MMS Данные

Опция «MMS Данные» позволяет Вам управлять изображениями и звуковыми файлами, относящимися к MMS. Доступны следующие возможности:

- **MMS изображение:** при выборе этой опции на экран выводится список доступных изображений. В режиме списка MMS изображений, Правая функциональная клавиша используется для удаления, а Левая и Средняя функциональные клавиши для просмотра изображений. В режиме просмотра изображений «Вправо» и «Влево»

клавиши позволяют пролистывать: переходить к предыдущему или следующему изображению. При выборе «Опции» в режиме просмотра функциональной клавишей вы можете:

Переименовать

Свойства: посмотреть детали/свойства файла.

- **Моя музыкальная библиотека:** Выбрав эту опцию, Вы получаете доступ к списку звуковых файлов. Правая функциональная клавиша используется для "Возврата", а Левая функциональная клавиша обеспечивает доступ к функциям. В этом режиме любое нечетное количество нажатий средней клавиши - "Воспроизведение", а любое четное количество нажатий средней клавиши - "Стоп".

3.1.2 Телефонная книга

Ваш мобильный телефон поддерживает функцию «Телефонная книга», что позволять Вам сохранять общие используемые номера и информацию в записной книге телефона или на SIM карте. Опция также поддерживает другие функции, такие как «Поиск», «Добавить» «Создать», «Изменить», «Удалить»,

«Быстрый набор», «Отправить SMS, и т.п.

Примечание: Телефонная книга не может использоваться немедленно после включения телефона. Пожалуйста, подождите, пока «Телефонная книга» инициализируется.

Классификация Телефонной книги

Ваш мобильный телефон имеет два типа телефонной книги: один на Вашей карте SIM (количество имен зависит от возможностей карты) и другой в Вашем мобильном телефоне (который имеет возможность сохранять вплоть до 500 имен). Эти две «Телефонные книги» различны с точки зрения их содержания и методов использования. Тем не менее, их записи объединены и хранятся вместе в одной общей «Телефонной книге». Значок справа, который похож на SIM карту, обозначает телефонную книгу SIM карты; если запись сохранена на SIM карте, Вы будете видеть этот значок справа от нее.

- Телефонная книга SIM карты.
  Каждая запись в телефонной книге SIM карты содержит имя и телефонный номер.
- Телефонная книга (хранящаяся в памяти телефона).

Запись выглядит как визитная карточка, которая содержит следующую информацию:

- Имя (максимум 40 знаков)
- Телефонный номер (одна запись может содержать до пяти номеров, в том числе повторяющиеся). Максимальная длина телефонного номера - 21 байт, если телефонный номер содержит 21 байт, первым знаком должен быть "+", а остальные 20 могут быть знаками или символами такими как «0-9», «*», «#», «w» или «p».

Мобильный номер (номер будет помещен в это поле, если скопировать запись с SIM карты в Телефонную книгу)

Рабочий номер

Домашний номер

Номер факса

Номер пейджера

E-mail (максимум 50 знаков)

Заметки (максимум 50 знаков)

Почтовый адрес (максимум 60 знаков)

Почтовый индекс (максимум 10 знаков)

Каждая визитная карточка (на усмотрение пользователя) должна

содержать имя и по крайней мере один заполненный раздел информации.

Ваша «Телефонная книга» (хранящаяся в памяти телефона) позволяет Вам объединить записи по группам, например, "По умолчанию", "Семья", "Друг", "Коллега", "Общество" и "Личный" (Вы можете изменить групповое имя и установить групповое изображение). Вы можете установить определенную мелодию для каждой группы.

3.1.2.1 Поиск

Вы можете использовать это меню, чтобы получить доступ к составному списку, который включает «Телефонную книгу SIM» и «книгу Телефона». Введите первые буквы имени, которое Вы ищете или просто нажмите OK, чтобы получить доступ к списку. Если есть другие совпадения по буквам, Вам откроется первая запись в списке начинающаяся на эту букву.

Методы использования: В режиме ожидания нажмите клавишу «Вниз» для прямого доступа к «Телефонной книге». Введением первой буквы имени Вы можете получить быстрый доступ к списку абонентов, чье имя начинается с этой буквы. Затем нажатием клавиши «Вверх»/ «Вниз» Вы можете

просматривать списки.

3.1.2.2 Добавить запись

SIM карта

Если Вы используете память SIM карты, Вы можете сначала открыть редактор имени, ввести имя и нажать клавишу OK, чтобы подтвердить. Редактор номера будет открыт, и Вы получите рекомендацию ввести номер. Нажмите клавишу OK, чтобы завершить ввод информации в «Телефонную книгу».

Телефон

Если Вы используете память телефона, Вы можете сначала открыть редактор и ввести имя. Нажмите клавишу OK, чтобы получить доступ к опции списка имен, где Вы можете ввести различные типы информации (например номера, адрес эл.почты и т.п.). Нажатием клавиши OK Вы выбираете поле для заполнения, а повторным нажатием OK, завершаете ввод информации в «Телефонную книгу». Кроме того, Вы можете добавить другие поля информации к этому вновь созданному контакту, оставить поля по

умолчанию, назначать группу для новой записи.

Примечание: Вновь созданная запись по умолчанию будет отнесена к группе «По умолчанию», впоследствии Вы сможете поменять группу.

3.1.2.3 Память

Если выбрать опцию «Емкость», информация о емкости как телефонной книги SIM карты, так и телефонной книги хранимой в памяти телефона будет отображена на экране. Включая:

- Использованную память;
- Общая емкость;
- Процент использованной памяти.

3.1.2.4 Удалить все

Эта функция позволяет Вам удалить все записи в Телефонной книге SIM карты или телефонной книге. Удаленные записи восстановлению не подлежат. Следовательно, Вам необходимо подтвердить решение об удалении нажатием ОК.

3.1.2.5 Копировать все

С SIM на телефон

Пока память телефонной книги Телефона не заполнена, эта функция позволяет Вам копировать записи по одной, пока все записи не будут скопированы или пока емкость

телефонной книги Телефона не будет полной.

Выбрав эту функцию, Вы скопируете имя и номер каждой записи на Вашей карте SIM в «Телефонную книгу» Вашего телефона, и номер телефона на карте SIM должен быть установлен как встроенный номер телефона (встроенная область) карты имени.

С телефона на SIM

Пока как память Телефонной книги SIM не полная, эта функция позволяет Вам скопировать сколько угодно записей на карту SIM по одной, пока все записи не будут скопированы или память книги Телефонной книга SIM не заполнится. Информация о контакте в телефонной книге может содержать до пяти номеров. Выбрав эту опцию, Вы скопируете все номера на SIM карту, каждый из которых будет занесен как отдельная запись. Кроме того, если запись в «Телефонной книге» хранимой в памяти телефона не содержит номер телефона в какой-либо области, телефон пропустит эту запись и продолжит, чтобы копировать следующую запись.

3.1.2.6 Переместить все

Операция сходна с функцией

«Копировать все», но после перемещения информация с источника удаляется.

Если выбранная запись в «Телефонной книге» хранимой в памяти телефона имеет помимо номера телефона такие области, как e-mail, заметка, адрес, и области почтового индекса, эти области не будут перемещены. Если выбранная книжная запись имеет только область с номером телефона, она будет удалена как только все области будут перемещены в Телефонную книгу SIM карты.

3.1.2.7 Группы

- Вы можете поделить большое количество записей на группы согласно различным категориям, например, "По умолчанию", "Семья", "Друг", "Коллега", "Общество" и "Личный". Отобразите различные группы различными значками. Имя группы также можно модифицировать в имя, которое Вы предпочитаете. Операция следующая: выберите группу, в меню установок группы выберите функцию

«Модифицировать имя» или «Установить изображение».

3.1.2.8 Выбор памяти

Если Вы выбрали бы тип Телефонной книги (в SIM или телефоне), новый номер будет сохранен в книге Телефона, которую Вы выбрали.

3.1.2.9 Личная информация

Эта функция позволяет Вам вводить, отображать, модифицировать и удалять вашу собственную персональную информацию.

Изменение личной информации

Вы можете вводить различные поля информации, следуя подсказкам.

Удаление собственной информации

Эта функция позволяет Вам удалять вашу персональную информацию.

Отправка личной информации

Вы можете отправить персональную информацию как текст или SMS.

Примечание: Из-за ограничений по длине SMS, персональная информация, содержащая слишком много знаков, может быть отослана не полностью.

Показать личную информацию

Эта функция позволяет Вам просматривать вашу собственную персональную информацию с

помощью клавиши «Вверх»/ «Вниз».

3.1.2.11.1 Использование телефонной книги

Телефонная книга отображает список имен. Справа от каждого имени - значок, указывающий тип записи. Если это - запись на карте SIM, значок SIM карты будет отображена. Если запись сохранена в вашем мобильном телефоне, значок типа номера будет отображен.

Вы можете также выполнить следующие операции в меню опций:

- **Отправка SMS:** Вы можете отправить SMS по мобильному номеру записи телефонной книги.
- **Отправить контакт:** Вы можете отослать txt (текстовый формат) версию визитной карточки с помощью SMS. **Примечание**: Из-за ограничений по длине SMS, возможны проблемы при пересылке сообщений большого объема.
- **Показ:** отображает сохраненное содержимое (если хотя бы одно из полей «Эл.почта», «Примечания», «Адрес», «Индекс» заполнено).
- **Изменить (имя):** Изменить имя контакта.
- **Удалить:** удаляет текущую запись.

- **Изменить картинку** (если имя связано с изображением):

Войдите в список изображений. Появятся изображения размером не больше 128×160. Клавишей «Вверх»/ «Вниз», выберите изображение и нажмите OK для подтверждения. Как только имя будет связано с изображением, изображение будет отображено на экране, когда человек звонит Вам с любого номера сохраненного в его/ее записи телефонной книги или когда Вы набираете один из его номеров.

- **Отменить фон** (если имя связано с изображением): При выборе опции, вы получите запрос на подтверждение операции удаления. После подтверждения связь контакта с изображением будет отменена.
- **Фотоопределитель** (если имя еще не связано с изображением):

Войдите в список изображений. Появятся изображения размером не больше 128×160. Клавишей «Вверх»/ «Вниз», выберите изображение и нажмите OK для подтверждения.

- **Настройка групп:** Функция доступна только для записей

«Телефонной книги» хранимой в памяти телефона и используется для распределения контактов по группам.

- **Копировать в телефон** (если запись в книге SIM карты):

  Когда выбранные номера скопированы в «Телефонную книгу», номера на SIM карте сохраняются по умолчанию.

- **Копировать на SIM** (если запись в телефонной книге):

  Выбранная запись может содержать до пяти контактных номеров. Выбрав эту опцию, Вы скопируете все номера на SIM карту, каждый из которых запоминается как отдельный контакт.

- **Переместить в телефон** (если запись на SIM карте):

  Операция сходна с предыдущей, но после перемещения номера удаляются из источника.

- **Переместить в SIM** (если запись в телефоне): Операция сходна с предыдущей, но после перемещения информация с источника удаляется.
- **Набрать:** набор номера.
- **Добавить новый номер:** Вы можете добавить новый номер

- **Добавить в Белый список:**
- **Добавить в Черный список**
- **Примечание:** нажатием первой клавиши внизу экрана вы попадаете в список контактов, выбираете быстрый поиск по первым буквам.

3.1.2.11.2 Операции с записями телефонной книги

Как только Вы выбрали запись в списке контактов Телефона, нажмите непосредственно запись или нажимайте верхний левый значок «Опции», чтобы работать с записью.

Операции с записями SIM карты

«Отправить SMS», «Отправить контакт», «Изменить», «Удалить», «Установить фото», «Копировать в телефон», «Переместить в телефон», «Позвонить», «Добавить номер», «Добавить в белый список», Добавить в черный список».

Операции с записями Телефонной книги

Выбрав номер телефона или факса, Вы можете проделать следующие операции: «Отправить SMS», «Отправить контакт», «Изменить имя», «Изменить номер», «Изменить тип номера», «Удалить», «Настроить поля по умолчанию», «Быстрый набор», «Копировать в SIM», «Переместить в SIM», «Позвонить»,

«Добавить новый номер», «Внести в белый список», «Внести в черный список».

Выбрав заметку, email, адрес или почтовый индекс вы можете:

«Изменить имя», «Удалить», «Отправить контакт», «Изменить», «Просмотреть» и «Добавить новый номер».

3 .1.3 Список вызовов

Список вызовов группируется по трем категориям:

Список исходящих

(Все номера набранные с телефона вне зависимости от результата соединения).

Список принятых вызовов

Список пропущенных вызовов (Все отклоненные и пропущенные вызовы).

В каждой категории может быть сохранено до 20 вызовов. Список начинается с последнего вызова. Если список полон, то при поступлении новой записи, самая старая запись удаляется из списка.

Выбрав запись из любого списка, Вы можете осуществить вызов абонента двойным нажатием клавиши OK. После нажатия подтверждающей клавиши Вы можете увидеть детали вызова: время и номер, нажмите Левую функциональную клавишу, чтобы получить доступ и

вызвать на дисплей опции:

- Отправить SMS
- Отправить номер: отправить SMS на выбранный номер
- Удалить запись: отправить выбранный номер другим адресатам в форме SMS.
- Проверить номер
- Сохранить (если номер не был до этого сохранен)
- Позвонить
- Добавить в Черный список:
- Добавить в VIP список

Удалить запись

Эта опция меню включает три пункта (Список исходящих, список принятых вызовов, список пропущенных вызовов). Как только Вы подтвердили ваш выбор нужного пункта, все записи в отобранной категории будут стерты.

Счетчик вызовов

Телефон может определить продолжительность звонка и стоимость разговора. Обычно, эта информация - защищена кодом PIN2.

Последний вызов

Показывает длительность последнего звонка.

Последний GPRS вызов

Показывает количество переданных байт

в течении последнего сеанса GPRS связи

Время вызовов

Время исходящих вызовов: полная продолжительность всех исходящих вызовов.

Время принятых вызовов полная продолжительность всех принятых вызовов

Сброс таймера: обнуляет значение обоих таймеров.

Показ стоимости (зависит от сети)

Зависит от оператора сети. Вы можете активизировать или дезактивировать эту функцию. Если она активизирована, то и продолжительность и стоимость вызова будет показана на экране. По умолчанию эта функция отключена. Для ее использования Вам необходим PIN2 (предоставляет оператор сети) чтобы учитывать (контролировать) стоимость разговора.

Лимит времени

Зависит от оператора сети. Эта функция доступна только, когда SIM карта содержит информацию о стоимости вызовов. Она позволяет Вам установить и контролировать информацию о стоимости звонков в различном виде (время, стоимость).

Вам доступны следующие варианты:

- Показать стоимость: показывает общую стоимость для исходящих и входящих вызовов, начиная с момента обнуления таймера.
- Сброс счетчика: обнуляет счетчик чтения (защищен кодом PIN2)
- Показать баланс
- Показать лимит: показывает заданную максимальную стоимость вызова.
- Отменить лимит: отменить ограничение максимальной стоимости вызова (защищен кодом PIN2)
- Установить лимит: Позволяет устанавливать максимальную стоимость вызова. (защищен кодом PIN2)

Если максимальный предел превышен, то вы не сможете ответить на звонок, а все платные телефонные разговоры будут автоматически прерваны.

Тариф вызова

Зависит от оператора сети. Вы можете просматривать и изменять единицы измерения, которые находятся в десятичной системе и записаны на SIM карте.

- Показать тариф. Показывает установленный текущий тариф
- Сбросить тариф: эта функция

защищена кодом PIN2 и после подтверждения восстанавливает значение по умолчанию "1.

- Установить тариф: Позволяет изменять ставку после введения кода PIN2.

3.1.4 WAP

Этот телефон имеет объединенный WAP обозреватель. С WAP, Вы сможете получить доступ к различным WAP сайтам в Интернете.

Внимание: чтобы получить доступ в Интернет, Вы должны подключиться к соответствующей услуге вашего оператора. Дальнейшие детали зависят от Вашего оператора.

Для того, чтобы воспользоваться WAP необходимо произвести настройки.

Внимание: Если Вы не можете рассматривать домашнюю страницу должным образом, потому что Ваш оператор сети изменил(заменил) ее WAP назначение или адрес, наша компания не несет ответственности. Для получения самой последней информации, пожалуйста, свяжитесь с вашим оператором и Интернет провайдером.

3.1.4.1 Домой

Выбирая этот пункт меню вы получите доступ к домашней странице

(http://wap.haier.com). Адрес домашней страницы Вы можете изменить в установках WAP.

3.1.4.2 Закладки

Вы можете сохранить до шести закладок на различные страницы сети которые часто посещаете.

3.1.4.3 Последняя страница

Выбирая этот пункт меню Вы вернетесь на ту страницу, которую посещали непосредственно перед текущей.

3.1.4.4 На адрес

Выбирая этот пункт, Вы можете непосредственно вводить адрес того сайта, который хотите посетить.

3.1.4.5 Пуш сообщения

Телефон может принимать служебную информацию от контент-провайдера. Пуш сообщение содержит WAP ссылку, для просмотра принятых сообщений откройте папку «Пуш Сообщения» чтобы выбрать нужное и нажмите «просмотр» чтобы открыть полученную ссылку. Открыв выбранное Пуш сообщение, Вы сможете автоматически перейти по ссылке, содержащейся в этом сообщении. Открыв список принятых Пуш сообщений, Вы можете выбрать следующие пункты:

1. Просмотр---если в сообщении

содержится адрес URL, то Вы сразу можете начать соединение с ним.

2. Удалить---удалить выбранное Пуш сообщение.
3. Удалить все --- удалить все отмеченные Пуш сообщения.

3.1.4.6 Журнал

Выберете этого пункт чтобы просмотреть список загруженных ранее страниц.

3.1.4.6 Установки

Через это меню Вы можете устанавливать следующие параметры

Тип соединения: Вы можете выбрать тип WAP - соединения, или редактировать настройки выбранного соединения такие как: имя учетной записи, адрес домашней страницы, IP-адрес шлюза и другие. Более подробную информацию о настройках учетной записи Вы можете уточнить у своего оператора.

Загружать картинки

В этом пункте Вы можете включить или отключить загрузку картинок при работе с WAP.

Воспроизводить фоновые мелодии

В этом пункте Вы можете включить или выключить воспроизведение фоновых мелодий при работе с WAP.

Очистить кэш

Используя эту функцию, Вы можете очистить кэш WAP браузер.

Удалить временные файлы(cookies)

Этот пункт позволяет удалить временные файлы инициализации.

Безопасность

Вы можете включить или выключить безопасный режим передачи данных.

3.2 Офис

3.2.1 Органайзер

Используя этот пункт меню, Вы можете создать новую заметку, просмотреть список заметок (в указанном месяце или неделе), проверить все заметки, изменить заметку, удалить или уточнить статус памяти органайзера.

Когда наступает дата события, телефон автоматически выводит на экран содержание заметки и оповещает Вас предупредительным сигналом.

Вы можете создать до 30 заметок.

3.2.1.1 Просмотр месяца/ просмотр недели

При входе в органайзер на экране изображен текущий месяц. Отмеченный день в календаре указывает на определенное событие. Вы можете переключить календарь с текущего месяца на текущую неделю.

Если вы хотите просмотреть заметки на определенный день, выберите день в календаре, используя клавиши навигации, затем нажмите клавишу «Просмотр», и список заметок на выбранный день появится на экране.

3.2.1.2 Добавить

Два типа

Встреча

Если был выбран тип заметки «Встреча» Вам необходимо указать дату, время начала встречи и ее окончания (время окончания встречи должно быть более поздним, чем ее начало), комментарий, тип оповещения и метод повтора напоминания.

Заметка

Если был выбран тип “Заметка”, то Вам необходимо установить дату, время, комментарий тип оповещений и метод повтора напоминания.

Тип напоминания

Вы можете установить различные типы оповещения. Телефон поддерживает следующие типы оповещения: во время события, за 5 минут до него, за 10 минут до него, за час до него, за день до него, за неделю до него и не информировать. Если выбрано “не информировать”,то телефон не проинформирует Вас о

наступлении события, но событие будет сохранено в списке и Вы сможете просмотреть его.

Метод повторения

Вы можете установить метод повтора напоминания для каждого события. Телефон поддерживает следующие методы: Однажды, Ежедневно, Еженедельно, Ежемесячно и Ежегодно.

3.2.1.3 Просмотр (в этом месяце / на этой неделе)

Вы можете посмотреть список событий в этом месяце (или неделе).

3.2.1.4 Проверить все

Вы так же можете проверить весь список событий.

3.2.1.5 Удалить все

После подтверждения телефон удалит все заметки (прошедшие и будущие).

3.2.1.6 Удалить прошедшие

После подтверждения телефон удалит все пошедшие события.

3.2.1.7 Объем

В этом меню Вы можете проверить параметры памяти для хранения событий, такие как: количество заметок, допустимое количество заметок и процент используемого пространства.

3.2.1.8 Список событий

Список событий представлен на

текущий месяц, неделю или день. Выберете событие и нажмите клавишу подтверждения для просмотра деталей. Если Вы укажете на верхний левый значок на экране, то откроется доступ к следующим функциям: изменить, режим оповещения, метод повтора, удалить и добавить.

Изменить: Выбрав пункт “Изменить”, Вы можете изменить тип напоминания, дату, время оповещения, комментарий, и метод повтора. Если тип напоминания не был изменен, редактор автоматически сохранит прежнюю информацию.

Тип сигнала:

Эта опция изменяет только тип сигнала.

- **Метод повтора:**

Эта опция изменяет только метод повтора.

- **Удалить:**

Операция удаления требует подтверждения действия.

Что произойдет с напоминанием, когда телефон выключен

Внимание: Сигнал напоминания будет отложен до включения телефона. Для повторяющегося напоминания сигнал может прозвучать единожды.

Когда в телефоне изменена дата и время

Произойдет следующее:

- Если Вы рассматриваете только самое последнее напоминание в списке повторяющихся напоминаний, то оно будет обработано как обычно.
- Разовые напоминания не будут изменены (заменены). Это означает, что Вам будут напоминать снова о событии, если Вы установили текущее время вашего телефона перед этим событием.

3.2.2 Будильник

Этот телефон имеет 24-х часовой формат установки будильника. Будильник позволяет установить одновременно три времени срабатывания.

Для входа в меню будильника, выберите "Открыть" чтобы установить время срабатывания. Вы можете выбрать четыре варианта срабатывания будильника:

- Однократно: Активизирует будильник в указанное время в ближайший день.
- Ежедневно: Активизирует

будильник ежедневно в указанное время.

- Кроме выходных: Активизирует будильник ежедневно кроме выходных дней.
- Кроме воскресенья: Активизирует будильник ежедневно кроме воскресенья.

Персональные настройки

Используйте клавиши «Вверх»/ «Вниз» для установки времени срабатывания, а клавиши «Влево»/ «Вправо» для выбора метода повторения. Вы также можете выбрать тип сигнала, звучащего при срабатывании будильника, используя клавиши навигации «Влево» / «Вправо».

3.2.3 Блокнот

Вы может добавить, просмотреть удалить записи в меню записной книги.

При открытии записной книжки все записи будут представлены в виде списка. Нажмите клавишу подтверждений или укажите на значок в левом верхнем углу экрана, для того чтобы зайти в следующее меню:

Добавить новую запись: Вы можете ввести текст и нажать клавишу OK, чтобы сохранить текст.

Удалить текущую запись: Удалить выбранную запись.

Удалить все записи: удалить все записи в записной книжке.

Вы также можете редактировать сохранение записи:

Выберите запись и нажмите соответствующую клавишу для подтверждения просмотр.

Редактировать: укажите стилусом на «Редактировать» или зайдите в меню «Опции» чтобы выбрать «редактировать запись».

Удалить: удалить текущую запись.

3.2.4 Органайзер

3.2.4.1 Калькулятор

Калькулятор может выполнять четыре вида операций: сложение, вычитание, умножение и деление. Вы можете ввести числа для вычислений с помощью виртуальной цифровой клавиатуры.

3.2.4.2 Секундомер

Экран показывает начальное время как 00:00.0. Нажатием соответствующей клавиши вы запускаете секундомер. Вы можете нажать клавишу [Пауза], чтобы временно остановить отсчет времени, и затем нажать клавишу [Пуск] или [OK], чтобы продолжить отсчет времени.

Нажатием второй клавиши справа Вы обнуляете секундомер.

3.2.4.3 Таймер обратного отсчета

Таймер имеет функцию, подобную будильнику, но сигнал звучит когда установленный интервал времени истек. Как только Вы заходите в этот пункт, телефон открывает редактора, чтобы ввести временной интервал.

Внимание: Таймер обратного отсчета автоматически включит телефон по истечении установленного времени, даже если он был выключен.

3.2.4.4 Автовключение/ выключение

Эта модель поддерживает автоматическое Вкл\выкл телефона. Вы можете установить Автовключение или выключение отдельно. Когда опция установлена на “ВКЛ", телефон в указанное время будет включаться и выключаться автоматически. Если при включении телефона установлен запрос PIN, то экран останется в этом положении, пока не будет введен PIN.

3.2.4.5 Мировое время

Функция мирового времени позволяет Вам просматривать время главных городов в различных часовых поясах. Одна линия на карте показывает местное время, а другая линия показывает время

в другом часовом поясе. Если есть признак летнего времени рядом с городом, это означает, что город использует летнее время. Вы можете выбрать нужный город стилусом или клавишами.

3.2.4.6 Конвертер валют

Эта функция поможет Вам, установив обменный курс быстро и удобно перевести одну валюту в другую.

3.2.4.7 Синхронизация с ПК

Программное обеспечение, поставляемое в комплекте с телефоном и кабель для передачи данных позволят Вам подключить телефон к ПК. Таким образом, Вы сможете сделать копию записной книжки, загрузить в телефон мелодии, фильмы, MP3, загрузить в компьютер фотографии и видеоролики сделанные камерой телефона. Вопросы по синхронизации телефона с ПК вы можете задать на нашем сайте: www.haier-mobile.ru

3.2.4.7.1 Использование Вашего телефона в качестве модема

На примере ОС WindowsXP мы опишем использование Вашего телефона в качестве модема:

1. Соедините с помощью кабеля

данных Ваш компьютер и телефон

2. На панели управления выберите «добавить новый модем»» - стандартный тип 28800bps.
3. В свойствах модема, введите строку инициализации в соответствии с настройками Вашего оператора связи.
4. В конфигурации модема укажите максимальную частоту 115200.
5. Выберите порт, к которому подключен модем.
6. Установите порт (когда модем подключен)
7. Попробуйте установить соединение.

Примечание:

1. Активируйте функцию “Связь с ПК” в меню «Мультимедиа».

2. После соединения с USB, Вам необходимо проверить номер порта.

Если вы используете GPRS, то за настройками Вам необходимо обратиться к Вашему оператору связи.

Картинки MMS

Ваш телефон при соединении с компьютером, позволит Вам загружать MMS картинки на Ваш телефон с помощью программы PC Sync Tools, а

также можете просматривать информацию о каждой картинке.

3.3 Мультимедиа

3.3.1 Мультимедиа

MP3 плеер

В Вашем телефоне интегрирован MP3 плеер; Вы можете загружать MP3 файлы и сохранять их на SD карте.

Если на Вашем телефоне нет MP3 файлов, Вы можете создать их тремя способами:

1. Ваш телефон автоматически создаст файл при входе в меню MP3 плеера.
2. Записать файл через компьютер
3. Через меню SD карты

Через это меню вы получите доступ к функциям видео и воспроизведению видео файлов.

Войдите в меню видеоплеера. Доступны следующие опции: «Воспроизведение», «Пауза», «Стоп», «Предыдущая мелодия», «Следующая мелодия», «Выход», переключение в полноэкранный режим.

На иконке изображены клавиши «Воспроизведение», «Пауза», «Стоп», «Предыдущая мелодия», «Следующая мелодия», «Выход», и клавиша переключения в полноэкранный

режим. Также для управления плеером Вы можете использовать кнопки: «Правая клавиша» для проигрывания следующей мелодии, удержание «левой»/ «правой» клавиши перематывает вперед/назад соответственно. Используйте третью клавишу в правой части клавиатуры для перехода в полноэкранный/обычный режим. Для изменения громкости нажмите и удерживайте боковую клавишу на телефоне.

Диктофон

Ваш телефон поддерживает функцию записи и воспроизведения речи.

Вы можете загружать видео файлы на SD карту через USB.

Если на Вашем телефоне нет MP3 файлов, Вы можете создать их тремя способами:

1. Ваш телефон автоматически создаст файл при входе в меню MP3 плеера
2. Записать файл через компьютер
3. Через меню SD карты

Запись включает в себя четыре опции: «добавить новую запись», «список записей», «свободное место», «удалить все».

При входе в меню просмотра записанных

файлов появится надпись «Начать запись?». Общее время записи пропорционально емкости свободного места на диске. В «Списке записей» будут отображены все записанные файлы. Вы можете воспроизвести файл, удалить файл, просмотреть свойства любого файла.

Емкость

Получение информации о количестве записанных файлов, сохраненных в памяти телефона. При выборе функции «Удалить все» все файлы будут удалены.

Начало загрузки

Вы можете производить загрузку mp3 файлов с компьютера на телефон.

Соедините телефон и компьютер через USB порт.

На экране телефона появится надпись «Режим USB» и появится новая иконка на Вашем компьютере – «съемный диск». Таки образом, Вы увидите все содержимое папок в памяти Вашего телефона и сможете отредактировать его. Вы сможете добавить, удалить файлы с SD карты при помощи Вашего компьютера.

Примечание: После завершения всех операций, не отсоединяйте сразу же USB кабель, рекомендуется сначала

отключить «съемный диск» через компьютер, а затем вынуть кабель во избежание порчи файлов, скопированных с компьютера во флэш-память.

3.3.2 Развлечения

3.3.2.1 Игры

В телефоне установлено шесть игр.

3.3.2.1.1 Тетрис

В игре используются семь блоков. Как только образуется непрерывная линия из блоков, то эта линия исчезает. За каждую стертую линию, начисляются очки. Задача как можно больше набрать очков. Игра заканчивается тогда, когда блоки достигают верха и становится невозможным создавать непрерывные линии из блоков. Во второй области экрана отображается текущий счет и следующий блок. В игре можно установить необходимую Вам скорость, с которой будут падать блоки. Чтобы поставить на паузу нажмите для этого игровую клавишу.

3.3.2.1.2 Змейка

В игре используются семь блоков. Как только образуется непрерывная линия из блоков, то эта линия исчезает. За каждую стертую линию, начисляются очки. Задача как можно больше набрать очков.

Игра заканчивается тогда, когда блоки достигают верха и становится невозможным создавать непрерывные линии из блоков. Во второй области экрана отображается текущий счет и следующий блок. В игре можно установить необходимую Вам скорость, с которой будут падать блоки. Чтобы поставить на паузу нажмите для этого игровую клавишу.

3.3.2.1.3 Boxman

Цель этой игры – расставить все ящики оп указанным местам. Вы можете произвольно выбрать любой уровень игры. Вы можете толкать ящики, за раз можно толкнуть и переместить только один ящик.

3.3.2.2 Биоритмы

Функция «Биортимы» позволит Вам в виде графиков увидеть изменения Вашего физического состояния, интеллекта и эмоционального состояния за месяц согласно дате Вашего рождения. Также Вы можете просмотреть графики как за предыдущий месяц, так и на месяц вперед, с помощью клавиш «Вверх» и «Вниз».

3.3.2.3 STK

Внимание: Сотовый оператор

устанавливает структуру и названия пунктов меню в SIM карте; разные сотовые операторы могут предоставлять различные услуги на основе STK меню (некоторые типы SIM карт не поддерживают работу с STK меню), которое невозможно изменить.

STK меню, реализованное на базе SIM карты, позволяет воспользоваться различными функциями и сервисами.

Карта с поддержкой STK может принимать и отправлять данные через SMS, действуя как интерфейс между SIM картой и SMS, так же как позволяет SIM карте запускать ее собственные приложения. Эти функции часто реализованы в виде дополнительного пункта в меню телефона, в котором информация представлена в виде текста, что позволяет заменить процедуру "набор номера - ожидание - ответ", тем самым позволяя Вам сделать сложные операции по поиску информации с помощью простого нажатия нескольких клавиш.

STK предоставляет простую, легкую в использовании платформу для SIM карт, реализуя услуги с дополнительной стоимостью. В зависимости от типа STK меню, варианты меню могут быть

различны и могут быть изменены оператором.

Этот телефон поддерживает работу STK, но услуги на базе STK могут быть различными в зависимости от типа используемых карт.

3.3.3 Камера (работает только с mini SD картой)

Нажмите клавишу Камера сбоку телефона, чтобы активировать фотокамеру. Для того чтобы сделать снимок нажмите клавишу OK, при этом сделанный вами снимок сохранится автоматически. Фотография будет сохранена в папке «Развлечения» → «Мои документы» → «Картинки» → «Фото».

Ваш телефон оснащен камерой с разрешением в 2,000,000 пикселей.

Внимание: Вы можете использовать данную функцию только с установленной mini SD картой.

Когда камера активирована, нажмите клавишу «Камера» или нажмите клавишу «Сделать снимок» чтобы сфотографировать, снимок будет сохранен в папке «Фото» в mini SD карте. Кроме того, в режиме предварительного просмотра, нажав верхнюю левую функциональную клавишу можно войти в

меню, функции:

Режимы:

Одиночный: сделать один снимок.

Серийный: сделать несколько снимков

Видеозапись: работает только в одиночном режиме.

Настройки:

Быстрые настройки: эти настройки позволяют быстро выбрать нужный профиль в зависимости от освещенности: “Автоматически” “Солнечно” “Облачно” “Лампа дневного света” “Искусственное освещение” (Этот профиль не используется при видеозаписи)

Разрешение: возможно установить следующие разрешения снимков (эта функция не используется при видеосъемке): 128*128, 128*160, 320*240, 640*480, 1024*768, 1280*960, 1600*1200. При фотографировании серии кадров: 128*128, 128*160, 320*240.

Цветовые эффекты: позволяет установить цвет фона (функция не используется при видеозаписи)

Время задержки (автоспуск): позволяет задать время задержки при фотографировании (только в одиночном режиме).

Съемка серии: позволяет задать количество кадров в серии (только в

режиме серийной съемки)

Суперснимок: Вы можете выбрать «Суперкадр», «Суперфон» (только в специальном режиме).

Качество видео: Вы можете установить количество снимаемых кадров в секунду при видеосъемке: 4, 8 и 12.

Звук: включив эту функцию, Вы можете записывать звук во время видеосъемки (только в режиме видеосъемки).

3.3.4 Мои документы

В этом меню Вы можете управлять Ваши фотографиями и мелодиями. Папка мои документы, включает в себя пять подменю: Изображения, Мелодии, Видео, а также данные в карте miniSD и данные в телефоне.

3.3.4.1 Картинки

Войдя в это меню Вы найдете “Стандартные картинки”, “Анимация”, “Загруженные картинкио” (Вам необходимо использовать программу PC Sync для загрузки картинок из ПК через USB), “WAP картинки”, “MMS картинки”, “Картинки в miniSD карте”. Где “Стандартные картинки” и “Анимация” это папки для хранения и использования предустановленных картинок и анимации.

Папки “Загруженные картинки” и “WAP картинки” используются для хранения загруженных картинок. Папка “MMS картинки” используется для хранения картинок извлеченных из полученных MMS сообщений. В разделе “Галерея”, Вы можете выбрать опцию “Удалить картинки”, которая позволит Вам удалить сразу все картинки во всех папках.

В “Галерее”, Вы можете использовать стилус, чтобы выбирать опции, и клавишу OK, чтобы открыть список картинок. В списке картинок Вы можете выбрать нужную и нажать “Просмотр” чтобы посмотреть выбранную картинку. В режиме просмотра Вы можете нажимать клавиши навигации или указать стилусом на стрелки «Вправо»/ «Влево» чтобы посмотреть следующую картинку.

В зависимости от типа файлов, Вы можете использовать клавишу "Опции", которая дает Вам доступ к следующим функциям:

Стандартные картинки: “Установить при звонке” – опция позволяющая Вам установить выбранную картинку в качестве фона при входящем звонке от указанного абонента. Если Вы выберете "Установить в качестве заставки" и опцию "Детали", то телефон покажет

информацию о формате файла и разрешении выбранной картинки.

Анимация: “Установить в качестве заставки” и “Детали”.

Загруженные картинки (Вам необходимо использовать программу PC Sync для подключения к ПК через USB): “Отправить через MMS”, “Установить как фон”, “Переместить в папку Защищенные”, “Установить как заставку“, ”Удалить“, ”Переименовать” и “Детали”.

“WAP картинки”: “Переименовать”, “Удалить”, “Детали”, “Установить как фотоопределитель”, “Установить как заставку”, “Отправить через MMS” ”Переместить в папку Защищенные”.

MMS картинки: “Переименовать”, “Удалить”, “Детали”, “Отправить через MMS”, “Переместить в папку Защищенные”, “Установить как заставку”, “Переименовать”, “Установить как фотоопределитель”.

Фото: “Отправить через MMS”, “Переименовать”, “Удалить”, “Детали”, “Установить как заставку” (Снимок разрешением 128×160).

“Картинки в miniSD карте”: “Отправить через MMS”, “Переименовать”, “Удалить”,

“Детали”.

Удалить картинки: Вы можете выбрать одну из папок и удалить ее содержимое.

3.3.4.2 Мелодии

Выбрав этот пункт меню вы можете увидеть следующий каталог мелодий: ‘Стандартные мелодии’, ‘Загруженные мелодии’, ‘Загруженные через WAP мелодии’, ‘MMS мелодии’, ‘Записи’, ‘MP3 мелодии’ и ‘Удалить мелодии’.

В зависимости от типа файлов Вы можете использовать клавишу “Опции”, которая откроет доступ к следующим функциям:

Стандартные мелодии: “Установить как мелодию вызова”.

Загруженные мелодии: ‘Установить как мелодию вызова’, ‘Переименовать’, ‘Удалить’ и ‘Детали’.

Загруженные через WAP мелодии: ‘Установить как мелодию вызова’, ‘Удалить’, и ‘Детали’.

MMS мелодии: ‘Переименовать’, ‘Удалить’ и ‘Детали’.

Записи: “Удалить”, и “Детали”.

MP3 мелодии: ‘Установить как мелодию вызова’ и ‘Детали’.

Удалить мелодии: Вы можете выбрать одну из папок и удалить ее содержимое.

3.3.4.3 Видео

Зайдя в этот каталог Вы можете увидеть список фильмов, которые можно:

Воспроизвести: выбранный фильм будет воспроизведен с помощью видеоплеера. (Смотрите также “Видеоплеер”)

Удалить: удалить выбранный файл.

Переименовать: переименовать выбранный файл.

Детали: содержит “размер” и “время”.

3.3.4.4 SD карта

Пункт содержит несколько подменю: ‘Данные мультимедиа’, ‘Размер SD карты’, и ‘Форматирование miniSD карты’.

Менеджер данных: это меню содержащее пять видов документов таких как: ‘MP3’, ‘Записи’, ‘Видео’, ‘Фото’, и ‘Playlist’. Вы можете выбрать в меню “Опции” и редактировать любой файл.

Внимание: загруженные данные для последующего корректного воспроизведения должны находится в соответствующих, так MP3 в ‘MP3 мелодиях’, аудиозаписи в ‘Записях’, видео файлы в “Видео’, картинки и фото в ‘Фото’, а MP3 файлы для плеера в ‘Playlist’.

Размер SD карты: Вы можете посмотреть общий объем памяти и объем свободной памяти.

Форматирование miniSD карты: если Вы будете форматировать mini SD карту, все содержимое miniSD карты будет безвозвратно потеряно, поэтому перед форматированием будет запрошено подтверждение.

3.3.4.5 Память телефона

Вы можете посмотреть общий объем памяти, объем используемой памяти и объем используемой памяти в процентах.

3.4 Настройки

3.4.1 Настройки телефона

3.4.1.1 Настройки мелодии вызова

Мелодия входящего вызова

Телефонная книга в Вашем телефоне разделена на шесть групп. Вы можете задать соответствующую мелодию для каждой группы так, чтобы Вы знали, к какой группе принадлежит вызывающий абонент.

Существует пять типов мелодий, доступных для каждой группы, тип выбранной мелодия будет отмечен галочкой справа. Как только Вы выберите тип мелодии, Вы увидите список мелодий

этого типа. Метка появляется направо от выбранной мелодии. Когда Вы просматриваете список мелодий, выбранная мелодия будет воспроизводиться после определенной задержки с ранее установленной громкостью (Если выбран профиль “Без звука”, мелодия воспроизводится с минимальной громкостью).

Выбираемые мелодии классифицируются следующим образом:

- Стандартные мелодии: предустановленные мелодии. (Мелодии, которые постоянно хранятся в памяти телефона).
- Загруженные мелодии: Мелодии загруженные через USB.
- WAP мелодии: Мелодии загруженные через WAP.
- MMS мелодии: Мелодии полученные через MMS
- MP3 мелодии: MP3 мелодии, загруженные через USB

Сигнал будильника

Позволяет Вам установить сигнал для будильника.

Сигнал получения SMS

Позволяет Вам установить сигнал получения SMS.

3.4.1.2 Настройки телефона

Сигнал включения

Вы можете установить сигнал Включения/Выключения телефона.

Текст приветствия

Вы можете редактировать текст, который появляется на экране при включении телефона.

Настройки экрана в режиме ожидания

Экран может быть настроен следующим образом:

- **Тип экрана**

Вы можете настроить работу дисплея в режиме ожидания. Существует четыре типа работы дисплея в режиме ожидания, включая цифровые часы, аналоговые часы, а также текущий месяц и мировое время.

- **Фон**

Вы можете установить картинку в качестве фона, когда телефон находится в режиме ожидания. Существует семь типов фоновых картинок:

1. Стандартные картинки: Предустановленные картинки. (Картинки, которые постоянно хранятся в памяти телефона).
2. Анимация: Предустановленная

анимация. (Анимационные картинки, которые постоянно хранятся в памяти телефона).

3. Загруженные картинки: Картинки загруженные через USB (Необходимо установить ПО PC Sync software).
4. WAP картинки: Картинки загруженные через WAP.
5. MMS картинки: Картинки полученные через MMS.
6. Фото: Картинки (фото), сделанные фотокамерой телефона с разрешением 128×160.
7. SD картинки: Картинки и фотографии, хранящиеся в miniSD карте.

- **Не показывать лунный календарь**

Эта опция применима только к цифровым часам в режиме ожидания. Цифровые часы в режиме ожидания разделены на два типа: Анимационный и Статический. При выборе анимационного типа будет показано только время.

В режиме ожидания при изображении цифровых часов, этот пункт определяет будет ли показан лунный календарь или нет.

Цветовые темы

Вы можете установить цветовую тему оформления меню телефона. На ваш выбор предлагаются четыре предустановленные темы.

Язык

Вы можете выбрать язык, используемый в меню и диалогах. Телефон позволяет использовать русский и английский языки.

Контрастность

Вы можете регулировать контрастность стилусом или нажимая клавишами Вправо/Влево.

Калибровка экрана

Калибровка экрана гарантирует корректный отклик экрана при работе со стилусом.

1. Выберите “Калибровка экрана” чтобы зайти в меню калибровки.
2. Согласно указаниям дотроньтесь стилусом до центра знака □ при каждом изменении этого знака на экране.

Автоблокировка клавиатуры

Вы можете активировать автоблокировку клавиатуры в режимах: “Блокировать через 30с”, “ Блокировать через 60с”, “ Блокировать через 90с” и “Отключить”.

Подсветка

Вы можете установить отключение подсветки через **10 секунд, 30 секунд или 60 секунд**.

Подсветка дисплея и клавиатуры будет активирована в следующих случаях:

- Нажатие клавиши.
- Соединение телефона с сетью.
- Новое событие.
- Входящий звонок.
- Завершение соединения.
- Получение информации от сети.

3.4.1.3 Дата и время

Вы можете использовать это меню для установки даты и времени, а также формата отображения.

3.4.1.4 Настройки безопасности

3.4.1.4.1 PIN код

Вы можете активировать или деактивировать запрос PIN кода. Когда функция активна, телефон будет запрашивать PIN код при каждом включении телефона. И Вы не сможете воспользоваться телефоном (SIM картой) пока не введете верный PIN код.

3.4.1.4.2 Запрет вызова (Зависит от сети)

Эта функция позволяет Вам запрещать исходящие и входящие вызовы. Прежде, чем Вы сможете использовать телефон,

Вы должны будете ввести специальный пароль (предоставляется оператором).

- **Запрет всех вызовов:** Когда функция активирована все исходящие и входящие вызовы запрещены.
- **Запрет международных звонков:** Когда функция активирована, все исходящие международные звонки запрещены.
- **Только местные вызовы:** Когда функция активирована, все международные вызовы кроме вызовов домашней сети запрещены.
- **Все входящие:** Когда функция активирована, все входящие вызовы запрещены.
- **Все входящие в роуминге:** Когда функция активирована, все входящие вызовы при нахождении в роуминге запрещены.

Когда запрет вызовов активирован, телефон будит запрашивать пароль. Если пароль введен правильно, то телефон установит соединение.

Отмена запрета: Функции, позволяющие реализовать данную услугу, описаны выше.

Когда функция активна, телефон перед

началом соединения будет запрашивать пароль. Если пароль правильный то соединение будет установлено.

Статус запрета вызова: Как только Вы запросили статус запрета, телефон посылает запрос в сеть и затем показывает информацию о статусе на экране.

3.4.1.4.3 Безопасность

Эта функция позволит Вам найти ваш телефон немедленно, если Вы его потеряли.

Если эта функция активна, телефон будет запрашивать пароль. Если пароль введен правильно, Вы получаете доступ к следующему меню. Пароль должен состоять из 6 цифр.

Если эта функция активна, надпись “Другая SIM карта, пожалуйста, свяжитесь с владельцем!” появится на экране, если в телефон была установлена другая SIM карта. В этом случае нажмите правую функциональную клавишу, чтобы открыть список телефонных номеров. Новый пользователь может выбрать один из них, используя клавиши Вверх/Вниз, чтобы позвонить владельцу. Или с помощью стилуса и виртуальной клавиатуры Вы можете ввести пароль

(тот, который был установлен владельцем), чтобы активизировать телефон. Если пароль был неверно введен 5 раз, телефон блокируется полностью. Пока Вы не укажите верный пароль или не установите свою SIM карту, возможно будет воспользоваться только тремя функциями: Ввод пароля, Ответ на входящий звонок и Исходящий звонок на номера из предлагаемого списка (звонок владельцу телефона). Ваш мобильный телефон поддерживает распознавание до 5 SIM карт, как Ваших. Если пользователь ввел неправильный пароль, телефон предупредит его, что отправляет MMS или делает звонок владельцу. Пользователь может остановить это действие введя специальный код. Функция уведомления не будет остановлена даже когда пользователь включит телефон снова. Код для прекращения функции уведомления - "*82*7867".

Настройки уведомления:

В этой опции Вам необходимо установить:

Постоянный номер: возможно указать не более 6 номеров.

Тип уведомления: Вы можете включить или выключить “Уведомить

звонком” и “Уведомить сообщением” Период уведомления: Вы можете выбрать период из предложенных вариантов.

- **Изменить пароль:** Вы можете изменить пароль разблокировки.
- **Активация:** Вы можете Включить/Выключить запрос пароля.

3.4.1.4.4 Изменение кода

В этом меню, Вы можете изменить пароли, включая изменение PIN/PIN2, запрет вызова.

Для изменения вышеперечисленных паролей необходимо выполнить следующую процедуру:

- Введите старый пароль и подтвердите его ввод.
- Введите новый пароль и подтвердите его ввод.

Повторите ввод нового пароля и подтвердите его ввод, система сообщит вам о результатах изменения пароля.

3.4.1.5 Настройки сети

Название оператора отображается на экране телефона в режиме ожидания.

Предпочтительные сети

Список сетей, определяющий в какой сети регистрироваться в первую очередь, хранится в SIM карте.

- **Показать список**

В показанном списке сетей первая имеет самый высокий приоритет. Чтобы открыть список сетей нажмите "Предпочтительные", функциональной клавишей. Система запросит "Установить как предпочтительную сеть", и сеть будет перемещена в вершину списка, т.е. будет иметь самый высокий приоритет.

- **Удалить список**

Вы можете выбрать в списке одну из сетей и после подтверждения удалить ее.

- **Доступные сети**

Как только Вы выберете эту функцию, телефон начинает искать доступные сети и затем покажет их на экране в виде списка. Вы можете выбрать любую из них и нажать клавишу [Добавить], чтобы добавить сеть в список предпочтительных сетей.

- **Добавить существующие сети**

После подтверждения, на экране будет показан список существующих сетей, сохраненный в телефоне. Вы можете выбрать любую и нажать клавишу [Добавить], чтобы добавить сеть в список предпочтительных сетей.

- **Добавить код сети**

После подтверждения, телефон откроет редактор в котором необходимо указать мобильный код страны (Например, у России код 250) и код сети (например, у сети МТС 01). После подтверждения, код будет добавлен в список предпочтительных сетей.

Подключение GPRS

Ваш телефон поддерживает GPRS. Эта опция позволяет выбрать способ подключения телефона к сети GPRS: "Всегда включен" или "Только при передачи данных".

Перерегистрация

После подтверждения, телефон начинает искать доступные сети и затем список этих сетей будет выведен на экран. Как только Вы выбрали одну из сетей и нажали клавишу [Регистрация], телефон будет пытаться зарегистрироваться в этой сети.

Учетные записи

Данное меню позволяет Вам выбирать и настраивать учетные записи, которые Вы используете для выхода в Интернет или отправки MMS. В зависимости от сделанных настроек Вы будете подключаться к сети GSM или GPRS.

Внимание: По умолчанию текущие параметры относятся к сети МТС. Для работы в сети другого оператора необходимо сделать дополнительные настройки. Если при соединении появляется информация о неправильных настройках, то Вы должны связаться со своим оператором для уточнения этих параметров. Также Ваш телефон позволяет принимать автоматические настройки через SMS. Возможно некоторые учетные записи будут защищены от редактирования, чтобы исключить их изменение или удаление.

Войдите в "Учетные записи", чтобы просмотреть список существующих учетных записей. Вы можете выбрать одну из них выбрав, соответствующую опцию в меню.

Показать настройки

Показать настройки текущей учетной записи.

Имя учетной записи

Переименовать учетную запись.

Тип соединения

Вы можете выбрать тип соединения из предложенных:

Сначала GPRS

Только GPRS

Только GSM

Настройки GPRS

Вы можете выбрать следующие опции:

- Показать настройки: показать настройки выбранной учетной записи.
- Настройки точки доступа: ввести имя точки доступа [например, wap.mts.ru].
- Имя пользователя: ввести имя пользователя. [mts]
- Пароль пользователя: ввести пароль пользователя. [mts]

Настройки GSM

Вы можете задать следующие параметры:

- Показать настройки: показать настройки выбранной учетной записи.
- Номер набора: ввести номер набора. После набора номера соединение установится автоматически. [0885]
- Имя пользователя: ввести имя пользователя. [mts]
- Пароль пользователя: ввести пароль пользователя. [mts]

3.4.1.6 Сброс настроек

Эта функция используется, чтобы

восстановить ряд параметров, установленных производителем, включая профили и режимы, стандартные настройки вызовов, и т.д. Все настройки, которые Вы предварительно сделали, будут потеряны. Телефон выполнит возврат к заводским настройкам только после Вашего подтверждения.

3.4.2 Настройки вызовов

3.4.2.1 Переадресация (Зависит от сети)

Эта функция используется, чтобы перевести поступающий звонок на другой телефон (или факс), когда Вам неудобно ответить на звонок. Вы можете установить перевод вызова на другой номер по различным условиям. Эта функция зависит от сети. За более подробной информацией обращайтесь к своему оператору.

Безусловная переадресация

Все вызовы будут переадресованы на указанный номер.

Когда занято

Если номер занят. Вызов будет переадресован на указанный номер.

Нет ответа

Если на вызов не отвечают в течении заданного времени, он переадресовывается на указанный номер.

Не доступен

Если телефон выключен или находится вне зоны действия сети, вызов будет переадресован на указанный номер.

Отмена

Открыв это меню, Вы увидите список из четырех вышеупомянутых типов переадресаций, в котором Вы можете выбрать одну из них, подтвердив выбор. Тогда телефон отправит запрос в сеть, чтобы отменить данный вид переадресации.

Статус

Вы можете использовать это меню, чтобы просмотреть статус всех четырех типов переадресаций.

Внимание: После активации переадресации, на экране в режиме ожидания появится соответствующий значок.

3.4.2.2 Перевод вызова (Зависит от сети)

Когда Вы устанавливаете переадресацию, Вы, возможно, забудете

ее отменить и пропускаете очень много важных звонков. Эта функция поможет Вам избежать неприятностей. Это меню включает подменю: домашний номер, рабочий номер и другой номер.

- Домашний номер

Настройки: Вам будет предложено ввести Ваш домашний номер и время отмены переадресации, после этого номер будет подтвержден и сохранен.

Активация: После того как номер указан, телефон отправит в сеть запрос и на экране появится результат.

- Рабочий номер

Настройки: Вам будет предложено ввести Ваш рабочий номер и время отмены переадресации, после этого номер будет подтвержден и сохранен.

Активация: После того как номер указан, телефон отправит в сеть запрос и на экране появится результат.

- Другой номер

Настройки: Вам будет предложено ввести любой номер и время отмены переадресации, после этого номер будет подтвержден и сохранен.

Активация: После того как номер указан, телефон отправит в сеть запрос и на экране появится результат.

3.4.2.3 Ожидание вызова (зависит от

сети)

Когда эта функция активизирована, телефон при поступающем втором вызове будет извещать Вас об этом, и Вы сможете решить, действительно ли ответить на новый звонок, при текущем соединении. Если эта функция не будет активизирована, то абонент, звонящий Вам, услышит сигнал занято. Вы можете активировать эту услугу, деактивировать или проверить ее статус.

3.4.2.4 Сигнал минуты

Вы можете включить или отключить напоминание во время разговора. Напоминание происходит в виде короткого звукового сигнала за 10 секунд до конца каждой минуты разговора.

3.4.2.5 Ответ любой клавишей

Когда функция активирована, для того, чтобы принять входящий звонок, достаточно будет нажатия любую клавишу.

3.4.2.6 Автодозвон

Вы можете активировать или деактивировать функцию автодозвона.

После активации этой функции. Если при первом наборе номера соединение не произошло, телефон будет автоматически набирать этот номер через определенный интервал времени.

После каждого перенабора номера на экране появится запрос о продолжении. Вы можете нажать соответствующую клавишу, чтобы закончить автодозвон. Автодозвон будет прекращен, если Вы будете использовать телефон.

3.4.2.7 Автоответ

Вы можете активировать или деактивировать эту функцию. При активированной функции происходит автоматическое соединение после короткого сигнала о входящем звонке.

3.4.2.8 Показывать номер (зависит от сети)

В этом меню, Вы можете выбрать, показывать ли Ваш номер абоненту, которому вы звоните или нет. Вы можете использовать функцию запроса статуса, чтобы проверить текущий статус услуги: активирована ли функция антиопределителя номера или деактивирована.

3.4.3 Режимы

Режимы позволяют Вам получать доступ к группе предустановленных параметров, которые позволяет Вам быстро настроить Ваш телефон к окружающей среде, изменяя несколько параметров настройки сразу. Выбранный режим отмечен галочкой справа. Режимы -

группа предустановленных характерных настроек, которые заменяют оригинальные настройки после активации. В телефоне предустановленно пять режимов работы: Обычный, Без звука, Встреча, На улице и В автомобиле.

Каждый режим имеет ряд настроек по умолчанию (см. таблицу).

	Обычный	Без звука	Встреча	На улице	В машине
Call alert (includes alarm clock alert)	Мелодия	Вибро-звонок	Вибро-звонок	Мелодия и Вибро-звонок	Мело-дия
Виброзвонок/ Мелодия/Будильник	Гром-кость 5	Гром-кость 1	Гром-кость 1	Гром-кость 5	Гром кость 5
Звук в игре	Вкл	Выкл	Выкл	Вкл	Вкл
Сигналы органайзера	Мелодия	Вибро-звонок	Вибро-звонок	Мело-дия и Вибро-звонок	Мело дия
Сигнал SMS	Мелодия	Вибро-звонок	Мелодия и вибро-звонок	Мело-дия и вибро-звонок	Мело-дия
Сигнал Клавиатуры	Вкл	Выкл	Выкл	Вкл	Вкл
Соедине-ние	Вкл	Вкл	Вкл	Вкл	Вкл
Разряд батареи	Вкл	Вкл	Вкл	Вкл	Вкл

Вы можете изменить настройки в любом из режимов по Вашему желанию через функцию "Персонализация" и сохранить сделанные настройки автоматически в

нужном режиме. Если режим активизирован, изменения вступают в силу немедленно. Вы можете также переименовать режим.

3.4.3.1 Активировать

Вы можете активировать выбранный режим.

3.4.3.2 Редактировать

Вы можете изменять настройки установленные по умолчанию.

Тип сигнала

Вы можете выбрать тип сигнала, включить или выключить его. А также включить или выключить виброзвонок.

Громкость звонка

Вы можете выбрать громкость звонка от минимальной до максимальной.

Громкость уведомлений

Вы можете задать громкость сигнала уведомлений и будильника.

Громкость сигнала органайзера

Вы можете включить или выключить сигналы органайзера.

Сигнал SMS

Вы можете включить или выключить сигнал о получении SMS.

Сигнал клавиатуры

Вы можете включить или выключить сигнал нажатия на клавишу.

Сигнал соединения

Вы можете включить или выключить сигнал о начале соединения или запроса.

Сигнал разряда батареи

Вы можете включить или выключить сигнал о низком заряде батареи.

Автовыключение: телефон будет автоматически выключаться при разряде батареи.

3.4.3.3 Изменить имя

Вы можете изменить имя используемого режима.

3.4.4 Настройки безопасности

3.4.4.1 Защита SMS

Эта функция предоставляет Вам легкий и удобный способ избежать получения ненужного сообщения. Телефон будет, автоматически распознавать ненужное сообщение и отправлять его в "Корзину".

Настройки

Эта функция связана с получением ненужных сообщений. Когда установлен "черный список", и новое сообщение от отправителя, перечисленного в черном списке, телефон сообщит Вам, что Вы получили ненужное сообщение и отправит его в Корзину.

Установите режим "Сообщение только от абонента" и телефон будет проверять отправителя сообщения. Если

сообщение от абонента, а не от сети, телефон автоматически отправит его в Корзину. Функция будет отключена, если Вы выберите "Закрыть".

Список отправителей спама

Выбрав эту опцию, Вы увидите список отправителей спама. Нажмите клавишу "Добавить", чтобы добавить или изменить номер или нажмите клавишу “Поиск”, чтобы удалить номер.

Тип сигнала

Существует два типа сигнала о получении ненужного сообщения: установить "сигнал получения спама", при этом условии, получая ненужное сообщение на экране появится значок нового сообщения без звука, но сработает виброзвонок; "Обычный сигнал", при получении ненужного сообщения произойдет такое же оповещение как и при получении обычного сообщения.

3.4.4.2 Фильтр вызовов

Фильтр вызовов предлагает Вам легкий и удобный способ избежать получения ненужных звонков. "Черный список" может состоять из нескольких номеров (до 10), если Вы не желаете отвечать на звонки с этих номеров, то добавьте их в

черный список. Вызовы с этих номеров будут автоматически отклонены. В то время как "Белый список" состоит только из номеров (до 10), на звонки с которых Вы желаете ответить, и все другие вызовы будут отклонены.

Черный список

Это меню позволяет добавить, посмотреть, изменить и удалить номер в “Черном списке". Это меню включает два подменю: "Добавить новый" и "Поиск".

Меню "Добавить новый" включает в себя опции "Новый номер" и "Список имен", в которых "Новый номер" – меню позволяющее внести новый номер в список отклоняемых номеров. Опция "Список имен" позволяет добавить в список отклоняемых контактов имя из записной книжки.

Меню “Поиск” позволяет найти в писке номер или имя, которое затем можно “Изменить” или “Удалить”.

Белый список

Функция противоположная Черному списку.

Внимание: Когда активирован Черный список/VIP список, на экране в режиме ожидания появится соответствующий значок.

3.4.4.3 Защита информации

С помощью этой функции Вы можете защитить данные, сохраненные в вашем телефоне включая SMS/Тел. книга/ Список звонков.

Вы можете установить пароль на SMS, Тел. книгу, Записи вызовов как по отдельности на каждую группу так и на все группы вместе. Для установки пароля Вам необходимо выбрать тип информации, которую вы желаете защитить и затем нажмите иконку в верхнем левом для подтверждения.

Если Вы хотите просмотреть защищенную информацию, вам необходимо ввести пароль защиты. После введения корректного пароля вы получите доступ к меню. В случае неверного пароля появится окно, сообщающее о некорректности вводимого пароля. Вводимый пароль должен состоять из четырех цифр. По умолчанию стоит пароль 0000.

3.4.4.4 Изменение пароля

По желанию Вы можете изменить пароль защиты.

☐ **Режимы ввода**

Вы можете совершать ввод информации помощью стилуса. Текстовый ввод будет приме

При использовании таких меню, как SMS, Орга

групп и т.д.

Телефон поддерживает три режима ввода:

- **Написание** (с помощью стилуса): Вы можете вводить Английские буквы и числа, написав их на экране.
- **Английские буквы и числа**: Вы можете вводить буквы и числа с помощью цифровой клавиатуры на дисплее телефона.
- **Символы**: Вы можете вводить символы с помощью цифровой клавиатуры на дисплее телефона.

Переключение между разными режимами ввода

Откройте редактор текста и нажмите стилусом на экран, после этого можете выбрать необходимый вам режим ввода.

Смена регистра

Нажмите «cap», после этого Вы можете менять регистр букв в английском редакторе.

Ввод пробела

В любом режиме ввода Вы можете вводить пробел, нажатием .

Переход на новую строку

Для перехода на новую строку нажмите [↵].

Ввод символов

В каждом режиме ввода, нажав [symbol], вы можете ввести необходимый Вам символ.

Удаление введенного символа

Нажав [⇐], Вы можете удалить символ или букву, крайнюю справа в строке. При нажатии и удержании [⇐] Вы можете очистить целую строку.

Нажав на [⇐], Вы можете удалить символ слева от установленного курсора. Нажатие и удержание [⇐] в конце текста может очистить все содержимое текстового окна.

4.1 Английский

Для ввода необходимой буквы, выберите и нажмите на нее.

4.2 Числа

Для ввода числа, выберите и нажмите на нее.

4.3 Написание

Вы можете нажать для ввода латинских букв, символов, чисел.

☐ Меры предосторожности

Воздействие энергии радиоизлучения

В телефоне имеется приемник и передатчик. Когда телефон включен, он принимает и передает радиосигналы. Передающую мощность мобильного телефона можно контролировать с помощью сети GSM.

Телефон спроектирован с соблюдением всех стандартов и нормативов, касающихся облучения человека энергией радиочастотного электромагнитного излучения, и документа 1999/5/EC по радио оборудованию и средствам связи.

Телефон и окружающая среда

Радиоволны могут повредить недостаточно защищенное или чувствительное электронное оборудование, что может привести к несчастному случаю. Пожалуйста, выключайте телефон в следующих случаях:

- Следуйте установленным инструкциям, выключайте телефон, когда вы находитесь на борту самолета.
- Выключайте телефон в

медицинских учреждениях, если там вывешены правила, предписывающие сделать это.

- Если вы пользуетесь кардиостимулятором и слуховым аппаратом, то обязательно проконсультируйтесь с врачом или производителем слуховых аппаратов и кардиостимуляторов, влияет ли мобильный телефон на это медицинское оборудование. Сохраняйте безопасную дистанцию между телефоном и кардиостимулятором/ слуховым аппаратом (обычно это 20 см), чтобы избежать повреждений.

Автомобиль

Уточните у производителя автомобиля, достаточно ли электронное оборудование, используемое в нем, защищено от электромагнитных помех.

Участки взрывных работ

Чтобы не помешать взрывным работам, выключайте телефон, находясь на участках взрывных работ. Соблюдайте все знаки и предписания.

Потенциально взрывоопасная окружающая среда

Опасно пользоваться телефоном там, где в окружающей среде существует опасность взрыва.

- Выключайте мобильный телефон, находясь в потенциально взрывоопасной среде, как, например, бензоколонка, нефтехранилище или химический завод и т.п., а также в таких местах, где в воздухе содержится металлическая пыль или частицы.

- Проконсультируйтесь с местными нормативами безопасности, прежде чем пользоваться мобильным телефоном на транспортном средстве, груженном взрывоопасными или легковоспламеняющимися веществами (даже если зажигание выключено) или работающем не сжиженном газе.

Эффективная работа

Эффективная работа может улучшить эксплуатационные качества телефона, снизить радиоизлучение и энергопотребление.

- Для безопасности и оптимальной эксплуатации, держите телефон правильно во время разговора.

- Антенна должна находиться над плечом, а динамик телефона возле уха.

Не пользуйтесь телефоном с поврежденной антенной. Используйте аксессуары только компании Haier-Mobile.

Старайтесь не пользоваться телефоном в местах со слабым сигналом, как, например, в туннеле или между высотными домами. В этом случае на шкале мощности сигнала будет меньше делений, чем обычно.

Использование неоригинальных аксессуаров, (произведенных не компанией Haier-Mobile), может остановить действие гарантии. Компания Haier-Mobile не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием аксессуаров другой компании.

Используйте только оригинальные зарядные устройства производства Haier-Mobile, предназначенные для конкретных моделей телефона. Использование дополнительного оборудования, не рекомендованного компанией Haier-Mobile, может привести к поломке и прекращению действия гарантии.

Использование батареи

- Используйте только оригинальные батареи производства компании Haier-Mobile, предназначенные для конкретных моделей телефона. Обычно в этом телефоне используется батарея Li-ion 710 mAh с продолжительностью работы 120-200 часов и временем связи около 220-300 минут (зависит от сети). Использование других аксессуаров отменяет действие гарантии. Компания Haier-Mobile не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием аксессуаров других компаний.
- Не прикасайтесь к полюсам батареи металлическими предметами (вроде ключей), во избежание повреждений из-за короткого замыкания.
- Не гните и не разбирайте батарею.
- Избегайте попадания тепловых воздействий (огня) и воды в батарею.

Ответственность

Ответственность пользователя

- Пренебрежение правилами может привести к сбою в работе и к повреждениям. Во избежание этого обязательно прочитайте внимательно следующие меры

предосторожности и сообщите о них тем, кто пользуется Вашим телефоном.

Чтобы не допустить использования Вашего телефона без разрешения:

- Обязательно кладите телефон в безопасное место, недоступное для детей.
- Запомните PIN-код, не записывайте его где либо.
- Выключайте телефон, когда не пользуетесь им длительное время.

Дети

Сотовый телефон – не игрушка. Обязательно кладите телефон в безопасное место, недоступное для детей. Не разрешайте детям играть с телефоном. Это может привести к порче и ранению.

Соблюдение местных законов и нормативов

Сотовый телефон может давать помехи. В отношении этого приняты законы и нормативы.

При приобретении телефона обязательно узнайте о местных законах. Если вы пользуетесь телефоном во время путешествия, очень полезно знать местные соответствующие законы.

Примечание: Строго регламентируется

пользование телефоном во время вождения автомобиля или на борту самолета.

Не пользуйтесь этим телефоном в местностях и странах, где нет сети GSM.

Пользование телефоном за рулем автомобиля

Опасно пользоваться телефоном за рулем автомобиля, поскольку он не дает сконцентрироваться на вождении.

- Все внимание уделите дороге и вождению. Если есть возможность, припаркуйте автомобиль перед тем, как воспользоваться телефоном.
- Узнайте правила и нормативы по пользованию телефонами в той местности, где ведете автомобиль. Всегда соблюдайте их.
- Узнайте у производителя автомобиля, достаточно ли защищено его электронное оборудование от электромагнитных помех.
- Рекомендуется пользоваться автомобильным комплектом, освобождающим руки, специально предназначенным для этих целей. Все внимание всегда уделяйте вождению и дороге.

- В некоторых странах запрещено использовать ближний свет и гудок как сигнал о входящем вызове. Узнайте законы и нормативы пользования телефонами в той местности, где ведете автомобиль. Всегда соблюдайте их.

Важно

Защита окружающей среды

Должны соблюдаться местные правила и нормативы по ликвидации и утилизации упаковочного материала, старых батарей и телефонов.

Для правильной ликвидации и утилизации предназначены стандартные символы.

Батарея

- Означает, что батареи нельзя смешивать с бытовыми отходами.

Упаковка

- Означает, что упаковочные материалы можно утилизировать и использовать повторно.

- Означает, что пластиковые

материалы можно утилизировать и повторно использовать.

■ **Эксплуатация**

Бережное и правильное обращение с телефоном обеспечит Вам безотказную работу в течение нескольких лет.

Пожалуйста, храните телефон в сухом и чистом месте.

Хранение и эксплуатация телефона

Ваш телефон является сочетанием новейших высоких технологий.

- Не оставляйте телефон в загрязненных и пыльных местах во избежание загрязнения и порчи мелких деталей в телефоне.
- Не храните/ используйте телефон при слишком высоких температурах. Это может вызвать повреждение отдельных электронных элементов, батареи или деформации пластмассовых компонентов.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправный телефон или его аксессуары. Обратитесь к квалифицированному специалисту в один из авторизованных сервисных центров Haier-Mobile.
- Всегда покупайте и используйте оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства Haier-Mobile.
- Берегите телефон от падений,

ударов, вибраций.

- Обязательно кладите телефон и его аксессуары в безопасное место, недоступное для детей.
- Храните телефон в сухом месте. Не производите очистку телефона с помощью химических средств. Для очистки корпуса используйте хлопковый кусочек ткани, смоченный в воде.
- Выключите телефон, если в него попадет влага. Вытащите аккумулятор и положите его и телефон в сухое место на воздух, дав возможность просохнуть. После того как все детали просохнут, вставьте аккумулятор и убедитесь, что все функции в телефоне работают корректно.

☐Проблемы и их решения

Проблема	Решение
На дисплее информация, что телефон заблокирован.	Вам необходимо ввести PIN код или PUK код, чтобы разблокировать SIM карту. Обратитесь к Вашему сотовому оператору.
Нет сигнала	Телефон не зарегистрирован в сети. Вы временно находитесь в не зоны действия сети (в тоннеле или между возвышенностями) или в этом месте нет покрытия сети. Поменяйте местоположение и попробуйте снова. Или свяжитесь с абонентской службой оператора.
Телефон не реагирует (или очень медленно реагирует) на вводимые команды.	Вы используете телефон при низких температурах. Используйте телефон при более высокой температуре окружающей среды.

Телефон не в режиме ожидания	Нажмите CLR . Выключите телефон, проверьте правильность установки SIM карты и аккумулятора. Включите телефон и попробуйте снова.
Во время заряда аккумулятора на экране не отображается процесс зарядки.	Телефон работает при пониженной температуре окружающей среды. Повторите процедуру зарядки при нормальной температуре.
Вы не можете использовать телефон в машине.	Автомобиль может содержать в своей конструкции металлические детали, которые препятствуют прохождению электромагнитных волн. Приобретите специальный автомобильный комплект для этого телефона.
В чем	После нажатия клавиши

различие между нажатием клавиши и нажатием с удержанием клавиши?	с цифрой на экране появится эта цифра. Когда нажимаете и удерживаете клавишу (одну секунду и более) вы можете активировать эту “горячую клавишу” (предварительно запрограммированную) или будет введен специальный символ (например, “+” когда нажимаете и удерживаете клавишу

	[T9+*])
Произошел сброс даты и времени	Телефон долгое время находился с разряженным аккумулятором. Если аккумулятор полностью разряжен, его необходимо заряжать не менее семи часов. После зарядки аккумулятора установите дату и время.
Нет исходящей	Этот параметр зависит от настроек сети.

связи. На экране надпись Не показывать номер ID.	Обратитесь к вашему оператору.
Не разрешено использовать определенную функцию	Большинство функций зависит от сети вашего оператора. Проверьте список доступных услуг и обратитесь к вашему оператору.
Не получается отправить сообщение.	Проверьте настройки, необходимые для отправки сообщений. Обратитесь к вашему оператору.
Телефон не включается	Снимите аккумулятор. Проверьте состояние контактов в телефоне и на аккумуляторе. Установите аккумулятор на место. Полностью зарядите батарею. Включите телефон.

Вы не можете ответить на входящий звонок	Установлена переадресация или активирован запрет входящих вызовов. Если это так, деактивируйте их.
Ошибка SIM карты.	SIM карта может быть повреждена или заблокирована. Обратитесь к вашему оператору.
На экране надпись: вставьте SIM карту	Проверьте правильность установки SIM карты. Если ситуация не изменилась, возможно ваша SIM карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

Compliance: Q/02 HTX001-2005

M220 Access code: 02-1741-051283

M230Access code: 02-1741-051284

Version 2 Oct. 2005